

MOVA S70 Ultra Roller

Robotický vysávač

Používateľská príručka



Obrázky v tomto návode slúžia len ako orientačný príklad. Riadte sa skutočným výrobkom.

Bezpečnostné informácie

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu spôsobenému nesprávnym používaním, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Obmedzenia používania

- Tento výrobok nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, prípadne s nedostatkom skúseností či znalostí, bez dozoru rodiča alebo zákonného zástupcu. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič sa smie používať iba so sieťovým adaptérom dodaným so spotrebičom.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré smú vymieňať iba kvalifikované osoby.
- Vyčistite priestor, ktorý sa má upratať. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Deti a domáce zvieratá udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od robota počas jeho prevádzky.
- Spotrebič neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte v kúpeľniach ani v okolí bazénov.
- Tento výrobok je určený iba na čistenie podláh v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na iných ako podlahových povrchoch, ani komerčne či priemyselne.
- Uistite sa, že spotrebič funguje správne vo vhodnom prostredí. V opačnom prípade ho nepoužívajte.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel dodávaný výrobcom alebo jeho servisným zástupcom.
- Nepoužívajte robota v priestore vyvýšenom nad úrovňou zeme bez ochrannej zábrany.
- Robota neumiestňujte hore nohami. Nepoužívajte kryt LDS snímača, kryt robota ani nárazník ako držadlo.
- Robota používajte v prostredí s teplotou nad 0 °C a pod 40 °C. Na podlahe nesmie byť kvapalina ani lepkavá látka.
- Pred spustením odstráňte z podlahy voľné predmety, káble a napájacie šnúry z cesty čistenia.
- Odstráňte krehké alebo drobné predmety z podlahy, aby do nich robot nenarazil.
- Chráňte vlasy, prsty a iné časti tela pred otvorom na nasávanie robota.
- Čistiace nástroje uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte spotrebič v miestnosti, kde spí dojča alebo dieťa.
- Neumiestňujte deti, zvieratá ani predmety na robota, či už stojí, alebo sa pohybuje.
- Do nádržky na čistú vodu pridávajte iba čistú vodu a oficiálne schválený čistiaci prostriedok. Nepridávajte alkohol ani dezinfekciu. Čistiaci prostriedok uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte robota na čistenie horiacich predmetov, horľavých kvapalín, žieravých plynov ani neriedených kyselín či rozpúšťadiel.

Bezpečnostné informácie


- Robota ani stanicu neutierajte vlhkou handričkou ani neoplachujte kvapalinou. Umývateľné diely pred opätovným použitím dôkladne vysušte.
- Používajte výrobok v súlade s návodom. Používatelia zodpovedajú za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Batérie a nabíjanie

- Nepoužívajte batériu ani nabíjaciu stanicu od tretej strany. Robota možno používať iba so stanicou modelu RCZE0508.
- Stanica nabíja 8 batérií, lítium-iónový akumulátor s kapacitou 5800 mAh.
- Stanica sa nesmie používať na nabíjanie nenabíjateľných batérií – hrozí vznietenie lítium-iónovej batérie.
- Batériu ani stanicu sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Stanicu neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla.
- Na nabíjacie kontakty stanice nepoužívajte vlhkú handričku ani mokré ruky.
- Staré batérie neodhadzujte nesprávne – odovzdajte ich na vhodnom recyklačnom mieste.
- Ak sa napájací kábel poškodí alebo zlomí, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte popredajný servis.
- Pri preprave musí byť robot vypnutý, podľa možnosti v pôvodnom obale.
- Ak robota dlhšie nepoužívate, plne ho nabite, vypnite a uskladnite na chladnom, suchom mieste. Nabíjajte ho aspoň raz za 3 mesiace, aby ste predišli nadmernému vybitiu.

Bezpečnosť lasera: Laserový snímač spĺňa normu IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pre laserové výrobky triedy 1. Vyhýbajte sa priamemu kontaktu s očami. LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1 · SPOTREBNÝ LASEROVÝ VÝROBOK · EN 50689:2021. Iba na vnútorné použitie. Prečítajte si návod na obsluhu.



Spoločnosť XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RLZ52EE je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode: <https://www.mova.tech>. Podrobný elektronický návod: <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

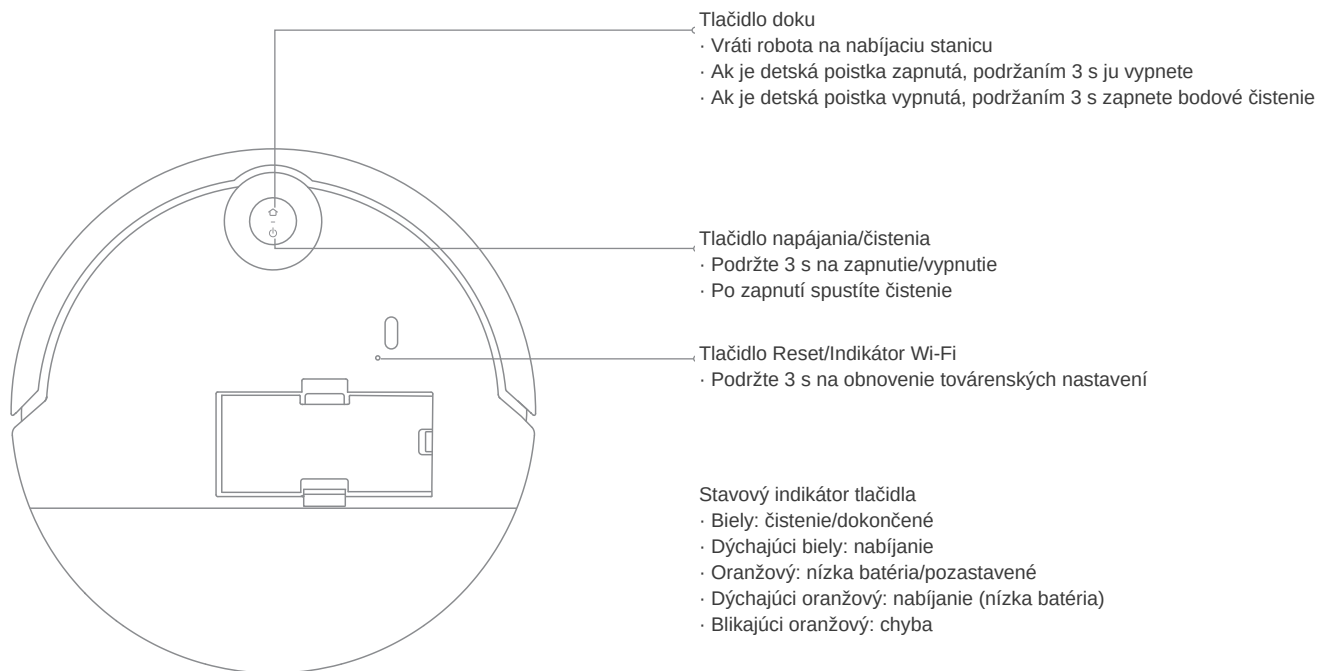


Poznámka:

- Stlačením tlačidla robota pozastavíte počas čistenia alebo návratu na nabíjanie.
- Detskú poistku zapnete/vypnete v aplikácii MOVAhome.

Robot a snímače

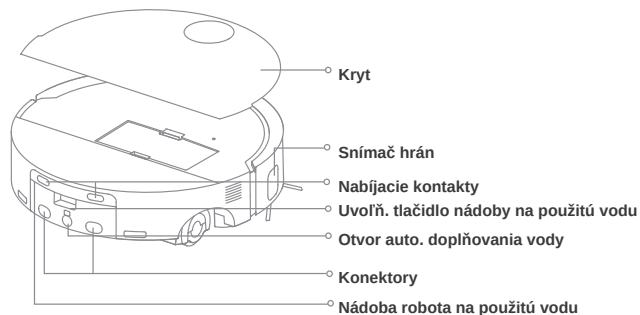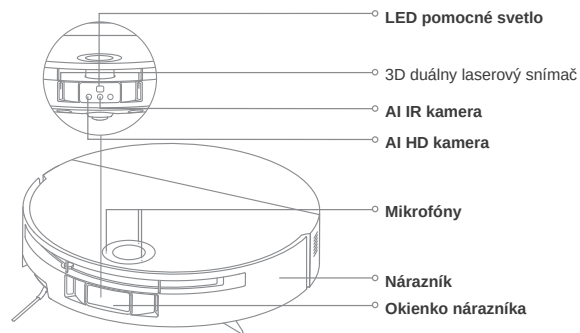


Robot a snímače

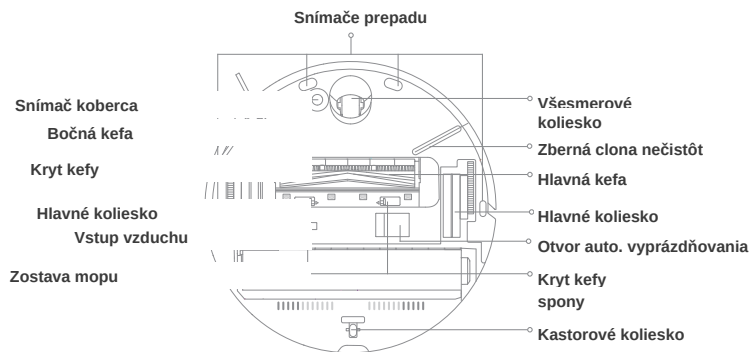

Hlavná kefa

Kefový pásik
Kryt kefy (vyberateľný) · Hrebeň · Kryt kefy (nevyberateľný)

Nádoba na prach

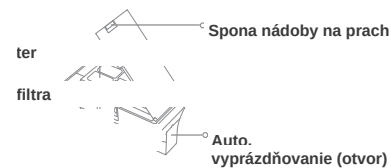

mopu



Nabíjacia stanica

Nádržka na použitú vodu


Nádržka na čistú vodu

Kryt nádoby na prach


Odtoková hadička

Drhúca doska

Predĺžovacia rampa

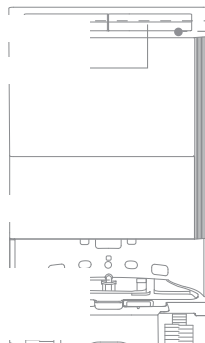

Nádržka na použitú vodu



Spóna nádržky

Plaváček plnej nádržky

Nádržka na čistú vodu



Spóna nádržky

Vodná hadička

Filter

Plaváček prázdnej nádržky

Prípravok proti vodnému kameňu

Auto. dávkovač

čistiaceho prostriedku

Modul –

jednokomorový

Zostava filtra

Signalizačná oblasť

Otvory sušenia mopy

Výstup vzduchu

Otvor auto. vyprázdňovania




Stavový indikátor

• Biely: stanica je
pripojená k
napájaniu

• Oranžový: na stanici
je chyba

Otvor pre vrečko na prach




Nabíjacie kontakty

Auto. dopĺňanie
vody (výstup)

Zostava filtra




Filter · Zvukotesná pena

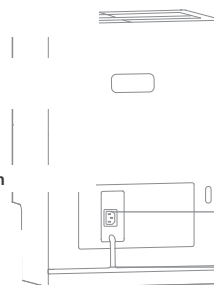


Napájací port

Priehradka pre
napájací kábel


Príprava domácnosti

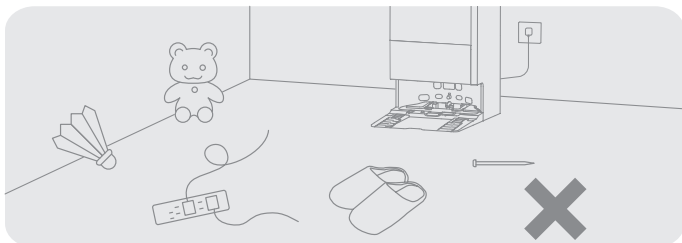


Pred čistením odstráňte nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety a odstráňte z podlahy káble, textílie, hračky a ostré predmety, aby ste predišli zamotaniu, poškriabaniu alebo prevráteniu robota.

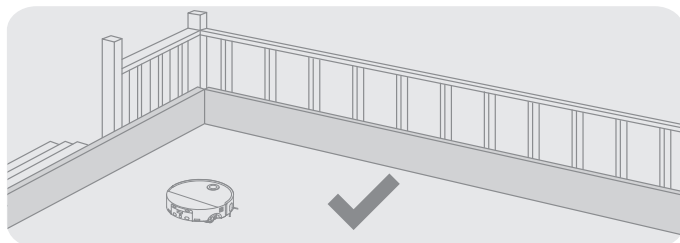

Robot je vybavený snímačmi prepadu na detekciu okolitých miest s výškovým rozdielom. Pre bezpečnú prevádzku sa odporúčajú fyzické zábrany pri hranách.

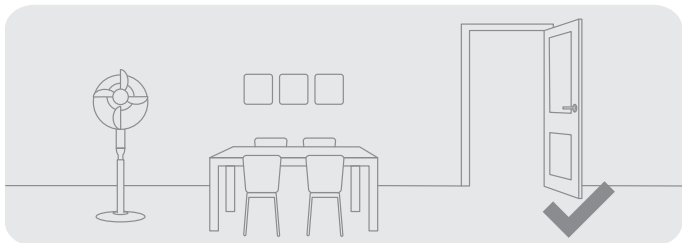

Otvorte dvere miestnosti a nábytok umiestnite na svoje miesto, aby ste vytvorili viac priestoru.

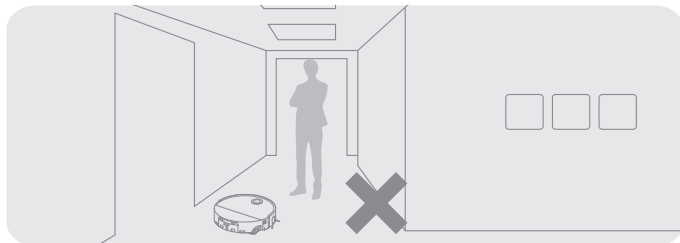


Aby robot nevynechal miesta na čistenie, nestojte pred ním, na prahu, v chodbe ani v úzkych priestoroch.

Pred použitím


1. Umiestnenie stanice a pripojenie k zásuvke

Umiestnite stanicu na čo najotvorenejšie miesto s dobrým Wi-Fi signálom. Ponechajte dostatok priestoru a odstráňte predmety z vyznačenej oblasti. Pevne zasunite napájací kábel a zapojte ho do zásuvky, kým sa nerozsvieti indikátor stanice.

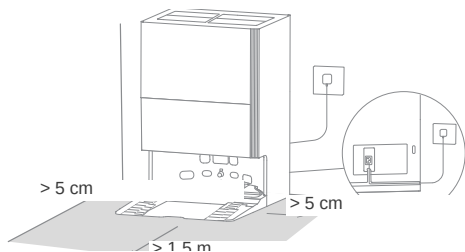


Poznámka: Uistite sa, že nič neblokuje signalizačnú oblasť. Odporúčame umiestniť stanicu na tvrdý povrch, nie na koberec.

2. Inštalácia predlžovacej rampy a odstránenie ochrán robota

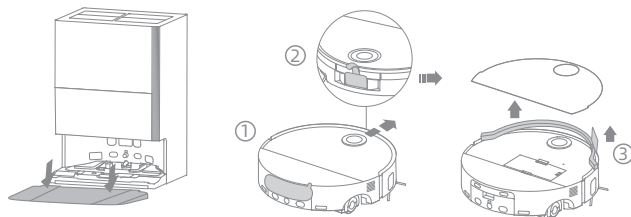

3. Pripojenie k aplikácii MOVAhome

(1) Podržte tlačidlo napájania 3 s na zapnutie. Odstráňte kryt a naskenujte QR kód na robotovi, alebo si stiahnite aplikáciu „MOVAhome“.
(2) V aplikácii klepnite na „Naskenovať QR kód“ a znova naskenujte kód na robotovi. Dokončíte pripojenie Wi-Fi podľa pokynov.

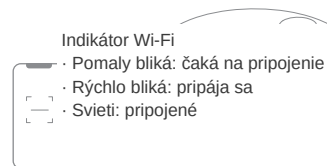


Poznámka: Podporuje sa iba 2,4 GHz Wi-Fi. Skutočné kroky sa môžu líšiť podľa verzie aplikácie. Pre reset Wi-Fi zopakujte krok (2). Na odpojenie podržte tlačidlo Reset 3 s.

Pred použitím

4. Pripojenie robota k nabíjacej stanici

Po zapnutí umiestnite robota na stanicu tak, aby zostava mopu smerovala k drhúcej doske. Po pripojení zaznie hlasové upozornenie. Po nabití indikátory 10 minút svetia a potom zhasnú.

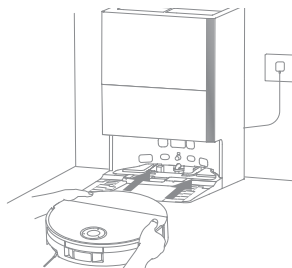


Poznámka: Pred prvým použitím robota úplne nabite. Ak sa nedá zapnúť po vybití, pripojte ho manuálne k stanici na nabíjanie.

5. Pridanie čistiaceho prostriedku MOVA

- (1) Odstráňte kryt nádoby na prach a vytiahnite dávkovač.
- (2) Otvorte veko a pridajte čistiaci prostriedok MOVA.


- (3) Zatvorte veko, vložte modul späť do stanice a nainštalujte kryt nádoby na prach. Čistiaci prostriedok sa pridáva automaticky počas prevádzky.

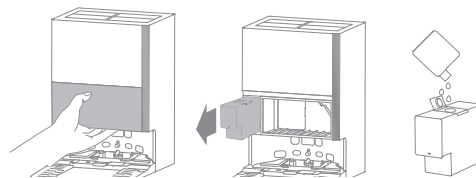

Poznámka: Dávkovač možno dopĺňať. Nepridávajte neschválené kvapaliny. Dávkovač nainštalujte tak, aby zacvakol na miesto.

6. Doplnenie vody do nádržky na čistú vodu

Vyberte nádržku na čistú vodu zo stanice, naplňte ju čistou vodou a vložte späť.

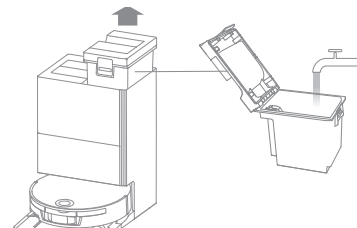

Poznámka: Nepridávajte horúcu vodu – mohla by deformovať nádržku.

Zapnutie/vypnutie

Podržte tlačidlo napájania 3 sekundy. Alebo umiestnite robota na stanicu – zapne sa a začne nabíjať automaticky. Na vypnutie premiestnite robota mimo stanice a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy.

Rýchle mapovanie

Po prvej konfigurácii siete podľa pokynov v aplikácii robot rýchlo vytvorí mapu bez čistenia. Po návrate na stanicu je mapovanie dokončené a mapa sa automaticky uloží.

Pozastavenie/spánok

Počas prevádzky robota stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte. Ak je pozastavený viac ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku. Prebudíte ho stlačením tlačidla alebo pomocou aplikácie.

Poznámka

Ak je robot pozastavený a umiestnený na stanicu, aktuálny proces čistenia sa ukončí.

Automatické obnovenie čistenia

Ak je batéria príliš nízka, robot sa vráti na stanicu nabiť a po nabití na primeranú úroveň obnoví nedokončené úlohy čistenia. Funkciu treba povoliť v aplikácii.

Režim Nerušiť (DND)

Od výroby je predvolene zapnutý. Naplánované úlohy čistenia prebiehajú počas DND ako obvykle; obnovenie čistenia, automatické zbieranie prachu a hlasitosť sa nastavujú v aplikácii.

Reštartovanie robota

Ak robot neodpovedá alebo sa nedá vypnúť, podržte tlačidlo napájania 10 sekúnd na nútené vypnutie a následne 3 sekundy na zapnutie.

Bodové čistenie

Keď je detská poistka vypnutá, podržaním tlačidla spustíte bodové čistenie plochy 1,5 × 1,5 m okolo robota; po dokončení sa vráti na východiskové miesto.

Vysávanie a mopovanie

Poznámka: Pri prvom použití je predvolený režim „Vysávanie a mopovanie“. V nastaveniach Režim čistenia v aplikácii môžete vybrať: ☐ Vysávanie ☐ Mopovanie ☐ Mopovanie po vysávaní.

1. Spustenie čistenia

Stlačte tlačidlo napájania na robotovi, alebo pomocou aplikácie spustíte robota zo stanice. Robot naplánuje optimálnu trasu a vykoná čistenie podľa vytvorenej mapy.

2. Automatické umývanie mopu

Počas čistenia sa robot automaticky vracia na stanicu umývať valcový mop podľa frekvencie nastavenej v aplikácii. Stanica automaticky vyprázdni alebo dopĺňa vodu a robot pokračuje v čistení.

3. Automatické vyprázdnenie a sušenie mopu

Po dokončení úlohy a návrate na stanicu táto automaticky vyprázdni nádobu na prach a následne umyje a vysuší mop.

4. Čistenie nádržky na použitú vodu

Po dokončení úlohy vyčistíte nádržku na použitú vodu, aby ste predišli zápachu.

Poznámka: Aby robot ľahko našiel cestu späť, odporúča sa spúšťať ho zo stanice. Mop sa pred mopovaním umyje – počkajte, prosím. Počas prevádzky nehýbte stanicou, nádržkami na vodu ani drhnutou doskou. Čistenie horúcou vodou možno zapnúť v aplikácii; nedotýkajte sa výstupu vody, aby ste sa neobarili.


Diel robota	Frekvencia	Výmena
Valcový mop	/	1 – 3 mesiace
Filter nádoby na prach	2 týždne	3 – 6 mesiacov
Otvor auto. vyprázdňovania, snímače, nabijacie kontakty, nárazník	mesačne	/
Bočná kefa	podľa potreby	3 – 6 mesiacov
Hlavná kefa	podľa potreby	6 – 12 mesiacov
Otvor dopĺňovania vody, spodok robota, nádoba na prach, nádoba na použitú vodu, kolieska	podľa potreby	/

Diel stanice	Frekvencia	Výmena
Vrecko na prach	/	2 – 4 mesiace
Prípravok proti vodnému kameňu	/	18 – 36 mesiacov
Nádržka na použitú vodu	po použití	/
Nádržka na čistú vodu, drhúca doska	podľa potreby	/
Signalizačná oblasť, kontakty, otvor vyprázdňovania	mesačne	/
Zvukotesná pena	2 mesiace	/


Poznámka: Frekvencia údržby a výmeny závisí od skutočného používania. Pri výnimočných okolnostiach sa odporúča okamžitá údržba alebo výmena.

Drhnúca doska


1. Po dokončení umývania mopu vyberte robota a odstráňte drhnúcu dosku.

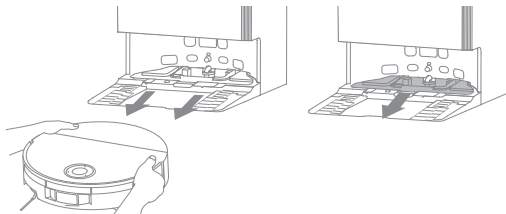


2. Drhnúcu dosku opláchnite čistou vodou a utrite dosucha.

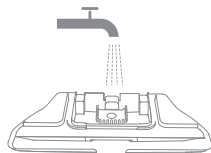


3. Naklopte dosku pod odtokovú hadičku, zarovnajajte so sponou a zatlačte, kým nezacvakne na miesto.

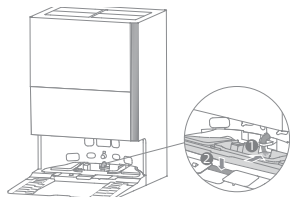


4. Pomocou aplikácie alebo tlačidla vráťte robota na stanicu, alebo ho vložte ma **Nádržka na použitú vodu**

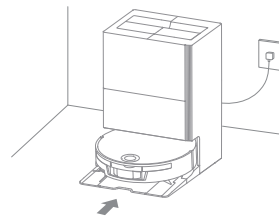

1. Vyberte nádržku na použitú vodu, otvorte kryt a vylejte vodu.




2. Opláchnite čistou vodou a vhodným nástrojom vyčistite vnútornú stenu nádržky.

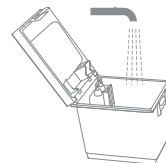

Poznámka: Plaváčík je pohyblivý – pri čistení naň netlačte príliš silno.

Vrečko na prach

1. Odstráňte kryt nádoby na prach a vyhodte vrečko.

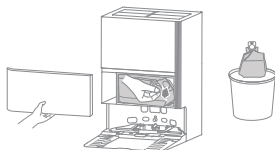


Poznámka: Potiahnutím rukoväte vrečko zapečatíte, aby prach nevypadol.


2. Suchou handričkou odstráňte prach a nečistoty z filtra.



3. Nainštalujte nové vrečko na prach.

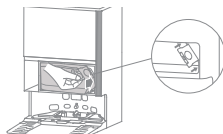

4. Znova nainštalujte kryt nádoby na prach.

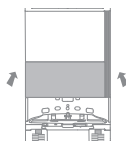


Zvukotesná pena


1. Odstráňte kryt, posuňte zostavu filtra doprava a vyberte ju, potom odoberte penu.



2. Ľahký prach z peny vyklepte. Pri väčšom znečistení penu opláchnite vodou a nechajte úplne uschnúť.

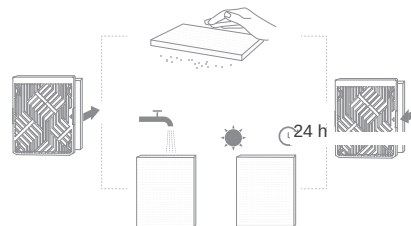


3. Penu vložte späť do filtra. Zarovnajte a zasuňte zostavu filtra na miesto podľa obrázka.

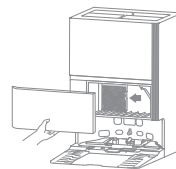


Hlavná kefa

Bočnú kefu odskrutkujte skrutkovačom, zbavte vlasov a naskrutkujte späť.

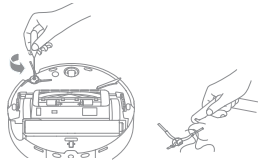


Hlavná kefa

1. Zatláčením spŕn dovnútra odstráňte kryt kefy a vyberte kefu z robota.

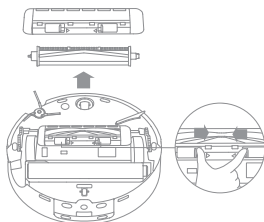


2. Vytiahnite kryt na štvorcovom konci kefy podľa obrázka. Vhodným nástrojom odstráňte cudzí predmet z kefy.

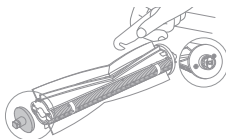


Bočná kefa

3. Vytiahnite a vyčistite kefové pásiky, ako je znázornené, a vhodným nástrojom vyčistite hrebeň.



4. Znova nainštalujte kefové pásiky, kryt kefy a kefu. Zatláčením na kryt ju zaistíte na mieste.

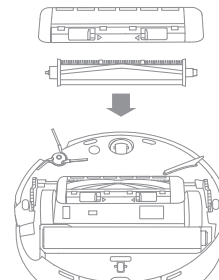


Poznámky:


- Kefové pásiky sa odporúča umývať vodou samostatne, hlavnú kefu neumývajte.
- Ak je hlavná kefa výrazne zamotaná, skontrolujte, či nie je plná nádoba na prach, a v takom prípade ju vyprázdňte.
- Hlavnú kefu uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Pri vyberaní krytu a manipulácii s pásikmi postupujte opatrne, aby ste predišli poškriabaniu.

Nádoba na prach a filter


1. Otvorte kryt robota, stlačením spony vyberte nádobu na prach.

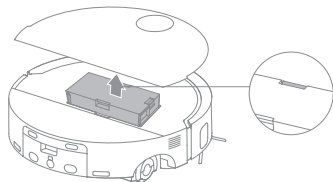

2. Vyberte filter nádoby na prach a vyprázdnite nádobu.

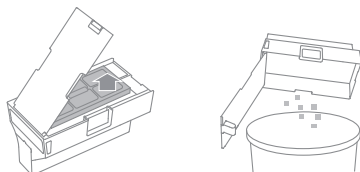


3. Jemným poklepaním na košík filtra odstráňte nečistoty.

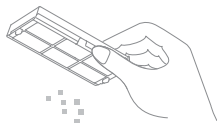

Poznámka: Filter nečistite kefou, prstom ani ostrými predmetmi.


4. Nádobu na prach a filter opláchnite vodou a pred inštaláciou úplne vysušte.

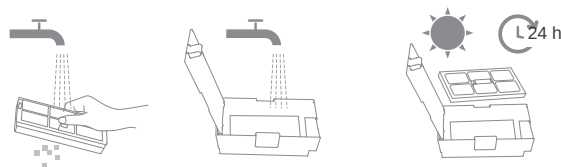

Poznámka: Nádobu a filter oplachujte iba čistou vodou, žiadny čistiaci prostriedok. Používajte iba úplne suché.


Nádoba robota na použitú vodu

Podržte uvoľňovacie tlačidlá nádoby na použitú vodu a vyberte ju. Vylejte vodu, opláchnite čistou vodou, utrite dosucha a vložte späť do robota.

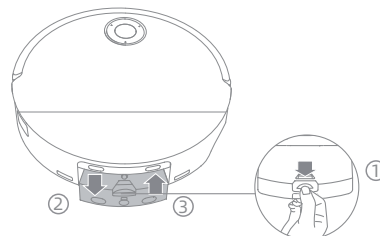


Zostava mopu


1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, pomaly zdvihnite zostavu mopu a vytiahnite valcový mop.

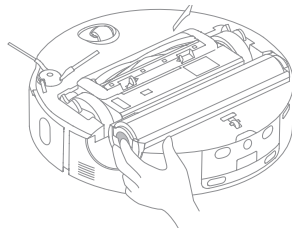


2. Po vytiahnutí mopu mäkkou suchou handričkou utrite priestor zostavy a filter, aby ste predišli upchatiu.

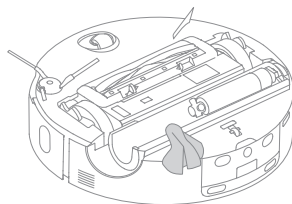

3. **Všesmerové koliesko** Vložíte nový mop cez držiak a zatlačte uvoľňovacie tlačidlo, kým nezacvakne na miesto.

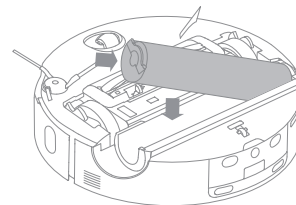


Všesmerové koliesko

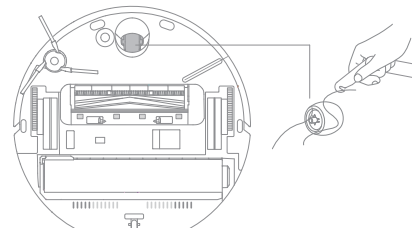


Poznámka: Osku a pneumatiku kolieska oddelte nástrojom (napr. malým skrutkovačom), bez nadmernej sily. Opláchnite pod tečúcou vodou a po vysušení vložte späť.

Snímače robota a nárazník

Snímače a nárazník utierajte mäkkou a suchou handričkou, ako je znázornené nižšie.

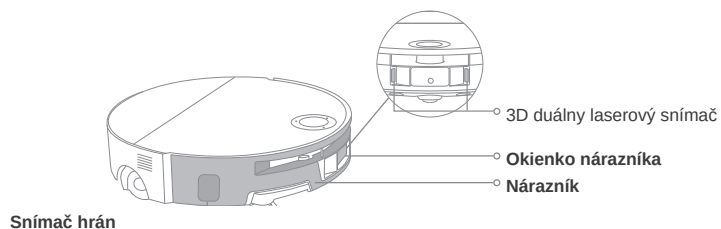


Snímače prepadu

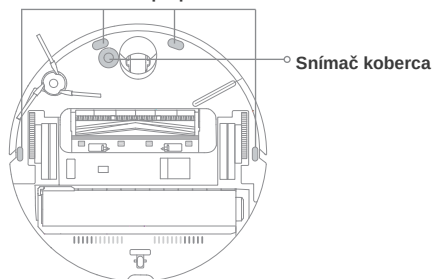

Poznámka: Vlhká handrička môže poškodiť citlivé súčiastky. Používajte suchú handričku.

Otvory vyprázdňovania, kontakty a signalizačná oblasť

Otvory, kontakty a signalizačnú oblasť utrite mäkkou a suchou handričkou.

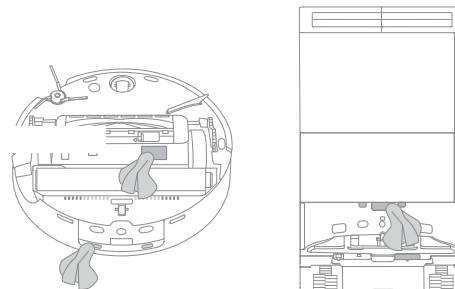

Robot obsahuje výkonný lítium-iónový akumulátor. Nabíjajte ho aspoň raz za 3 mesiace, aj keď ho nepoužívate, aby ste predišli nadmernému vybitiu.

Problém	Riešenie
Robot sa nedá zapnúť.	Batéria je vybitá – nabite ju na stanici. Teplota batérie je mimo rozsahu 0–40 °C.
Robot sa nenabíja.	Skontrolujte pripojenie napájania stanice, vyčistite nabíjacie kontakty, odstráňte cudzí predmet z konektorov robota.
Robot sa nepripojí k Wi-Fi.	Skontrolujte heslo siete; podporované je iba pásmo 2,4 GHz; zlepšite signál; reštartujte aplikáciu a skúste znova.
Robot nenájde/nevráti sa na stanicu.	Pripojte stanicu k napájaniu, uvoľnite priestor okolo nej, utrite signalizačnú oblasť; ak je robot príliš ďaleko, umiestnite ho na stanicu manuálne.
Robot sa zasekne pred stanicou.	Zabezpečte dostatok priestoru okolo stanice, skontrolujte prekážky a vlhkosť podlahy, premiestnite stanicu, skontrolujte rampu.
Robot sa nedá vypnúť.	Počas nabíjania sa nedá vypnúť – premiestnite ho mimo stanice a podržte tlačidlo 3 s; pri probléme podržte 10 s na nútené vypnutie.
Robot vynecháva miestnosti.	Skontrolujte, či sú dvere miestností otvorené; vysušte mokrá alebo šmykľavú podlahu pred miestnosťou.

Problém	Riešenie
Nabíjanie je pomalé.	Plné nabitie trvá približne 4,5 hodiny; mimo teplotného rozsahu sa nabíjanie spomalí; vyčistite nabíjacie kontakty na robotovi aj stanici.
Zvyšuje sa hluk pri prevádzke.	Skontrolujte a vyčistite filter nádoby na prach, odstráňte predmety z kief a nádoby, prepnite režim sania na Štandardný alebo Tichý.
Robot sa pohybuje mimo trasy.	Upracte káble a predmety z podlahy, vysušte mokré/šmykľavé miesta, utrite okienko nárazníka mäkkou handričkou.
Robot neobnoví čistenie po nabití.	Skontrolujte, či nie je zapnutý režim Nerušiť (DND); manuálne premiestnenie na stanicu čistenie neobnoví.
Stanica automaticky nevyprázdňuje nádobu.	Skontrolujte, či nie je vrecko na prach plné, a či nie sú upchaté otvory na robotovi, stanici alebo nádobe.
Neobvyklá hladina vody v drhnúcej doske.	Skontrolujte tesnenie a usadenie nádržky na použitú vodu, odtokovú hadičku a používaný čistiaci prostriedok.
Zostava mopu je nezvyčajne zdvihnutá.	Odstráňte zostavu, skontrolujte cudzie predmety, reštartujte robota; ak problém pretrváva, kontaktujte servis.
Voda pod nádržkou na čistú vodu.	Malé množstvo vody z hadičky pod nádržkou je normálne – utrite suchou handričkou.

Pre ďalšiu podporu nás kontaktujte na <https://www.mova.tech>

Robot	Hodnota
Model	RLZ52EE
Čas nabíjania	približne 4,5 hodiny
Menovité napätie	14,4 V
Menovitý výkon	75 W
Prázdňaková frekvencia	2400 – 2483,5 MHz
Max. výstupný výkon	< 20 dBm

Nabíjacia stanica	Hodnota
Model	RCZE0508
Menovitý vstup	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Menovitý výstup	20 V, 3 A
Výkon (vyprázdnňovanie)	700 W
Výkon (horúca voda)	1160 W
Výkon (nabíjanie/sušenie)	110 W

Za normálnych podmienok používania by sa mala medzi anténou a telom používateľa dodržiavať vzdialenosť aspoň 20 cm. Spotreba stanice: vypnutý stav $\leq 0,3$ W, pohotovostný režim $\leq 0,5$ W (do 15 minút po opustení stanice robotom).

Nabíjateľný lítium-iónový akumulátor	Hodnota
Model	R2416-4S2P-MMBK / R2416-4S2P-XDEV
Typ	Li-ion
Počet	1
Menovitá kapacita	5,8 Ah

Likvidácia a vybratie batérie: Batériu musí pred zošrotovaním vybrať kvalifikovaná osoba a odovzdať ju na vhodnom recyklačnom mieste; spotrebič musí byť pri vyberaní odpojený od elektrickej siete. Pred vybratím batériu čo najviac vybite; nevystavujte ju vysokej teplote (riziko výbuchu); pri kontakte s unikajúcou kvapalinou opláchnite vodou a vyhľadajte lekára.

Návod na vybratie: 1. Otočte robota a odskrutkujte skrutky na zadnej strane, potom odstráňte kryt. 2. Odpojte terminály medzi batériou a doskou plošných spojov (PCB) a vyberte batériu.

WEEE: Výrobky s týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (smernica 2012/19/EÚ), ktoré sa nesmú miešať s netriedeným komunálnym odpadom. Odovzdajte ich na určenom zbernom mieste na recykláciu, ktoré určila vláda alebo miestne orgány, aby ste predišli negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie.