

ALIGATOR



Aligator GPS Maps

CZ | Návod k použití
SK | Návod na použitie
EN | Instructions for use

DE | Gebrauchsanweisung
PL | Instrukcja użytkowania
HU | Használati utasítás

Česky	3
SK / EN / DE / PL / HU	29

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašich nových chytrých hodinek.

Důležité informace a pokyny

- Zacházejte s výrobkem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.
- Chraňte výrobek a příslušenství před extrémními teplotami.
- Nevhazujte výrobek do ohně ani ho nevystavujte teplotám nad +60 °C hrozí nebezpečí výbuchu. Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor.
- Chraňte výrobek a příslušenství před pádem na zem.
- Výrobek neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné součásti, nikdy výrobek ani příslušenství nerozebírejte.

- V letadle výrobek vypněte, pokud není výslovně povoleno jej používat.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušnin.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s výrobkem hrály. Může obsahovat malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.
- Software i hardware výrobku je průběžně inovován. Výrobce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí telefonu bez předchozího upozornění.
- Bluetooth vysílač-frekvenční rozsah: 2,402 GHz – 2,480 GHz, Výkon: <13 dBm (EIRP), Modulace: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK

Další informace, návody a videonávody, jak nastavit chytré hodinky naleznete na adrese <http://www.aligator.cz/awsportgps>

Prohlášení o shodě

Tímto ADART COMPUTERS s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Aligator GPS Maps, typ D43B, je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:


www.aligator.cz/awgpsmaps



Nabíjení

Před prvním použitím hodinky nabijte pomocí přiloženého magnetického adaptéru, který se pomocí magnetů uchytí ke kontaktům na zadní straně hodinek. Druhý konec adaptéru zapojte do vhodné USB zásuvky. Stav nabití baterie se zobrazí na displeji.

Ovládací prvky

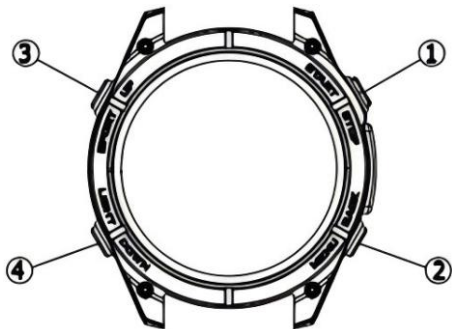

Funkce tlačítek:

- Krátký stisk:** Rozsvícení / Ztmavení displeje / Návrat na hlavní obrazovku
Dlouhý stisk: Zapnutí / Vypnutí
- Krátký stisk:** Hlavní menu / Návrat zpět / Ztišení přichozího hovoru
Dlouhý stisk: Aktivace AI asistenta / Ukončení tréninku
- Krátký stisk:** Nabídka rychlého ovládání / Posun nahoru v nabídkách
Dvojitý stisk: Zobrazení mapy
Dlouhý stisk: Nabídka sportů
- Krátký stisk:** Zobrazit přehled / Posun dolů v nabídkách
Dvojitý stisk: Zobrazí přehrávač hudby
Dlouhý stisk: Zapnout/vypnout svítílnu

Základy ovládání

Pro zapnutí/vypnutí hodinek, stiskněte a přidržte tlačítko 1, dokud se hodinky nezapnou/vypnou. Vypnutí je třeba potvrdit na displeji telefonu.

Pokud je na displeji po zapnutí zobrazen QR kód, můžete jeho zobrazení zrušit dlouhým stiskem displeje.

Dotykový displej hodinek je standardně kvůli úspoře baterie ztmaven. Pro aktivaci displeje hodinek stiskněte libovolné tlačítko. Displej se po uplynutí krátké doby ztmaví sám.

Posouváním prstu po displeji zprava doleva zobrazíte **informační obrazovky** (denní přehled, tep, SpO2, hudba, apod.) Posunutím informační obrazovky nahoru zobrazíte další informace a funkce.

Posunutím prstu po displeji zdola nahoru můžete listovat popořadě obrazovkami jednotlivých funkcí a měřených hodnot.

Přejetím zleva doprava zobrazíte **oznámení** (opačným pohybem se vrátíte zpět)

Přejetím shora dolů zobrazíte **Rychlé ovládání a nastavení** (opačným pohybem se vrátíte zpět). Lze rychle přepínat režimy hodinek, nastavit jas, vibraci, a další.

Dlouhým podržením prstu na displeji můžete **přepínat** nainstalované ciferníky.

Chcete-li se vrátit v nabídce o krok zpět, buď stiskněte **tlačítko 2**, nebo přejeďte po displeji **zleva doprava**.

Dlouhým stiskem tlačítka č.3 na hlavní obrazovce zobrazíte **nabídku sportů** a měření tréninkové aktivity a cvičení .

Spojení hodinek s telefonem

Pro plné využití všech funkcí je třeba chytré hodinky bezdrátově propojit s aplikací v telefonu. Stáhněte a nainstalujte si do telefonu aplikaci **Glory Fit Pro**.

Android:



IOS:



Pozor! Po instalaci a prvním spuštění bude třeba aplikaci povolit všechna oprávnění, o která budete několikrát požádáni, jinak nebude správně fungovat.

Po povolení veškerých oprávnění se otevře stránka s profilem. Zadejte Vaše údaje – pohlaví, výšku, věk, atd. Nastavení dokončíte tlačítkem vespod s ikonou „**potvrzení**“.

(Pro přesnější záznamy a výpočet hodnot doporučujeme zadat Vaše informace dle skutečnosti).

Proved'te propojení hodinek s telefonem:

- V aplikaci přejděte na obrazovku nastavení hodinek ťuknutím na ikonu ve spodní části obrazovky.
- Přiblížte hodinky těsně k telefonu a stiskněte tlačítko „Přidat zařízení“.
- Aplikace zobrazí seznam nalezených zařízení.
- Vyberte ťuknutím zařízení **Aligator**
- Dojde ke spárování hodinek. Hotovo!

Zobrazení naměřených dat v telefonu

Po spárování hodinek s telefonem spusťte aplikaci **Glory Fit Pro** a ve spodní části obrazovky aplikace stiskněte první ikonu zleva.

Zobrazí se obrazovka s informacemi staženými z hodinek - počet kroků, spánek, záznam tepové frekvence, krevní tlak,

okysličení krve, záznam tréninkových aktivit a další údaje. Po ťuknutí na kartu některé měřené veličiny si můžete prohlížet i záznamy zpětně za předchozí dny, případně si vybrat z kalendáře datum o kterém chcete zjistit informace.

Pozn.: data se průběžně stahují z hodinek pomocí bezdrátového připojení, hodinky však musí být v dosahu telefonu – řádově několik metrů.

Nastavení hodinek

Hodinky se nastavují pomocí aplikace **Glory Fit Pro** v telefonu. Ve spodní části obrazovky aplikace ťukněte na ikonu se symbolem hodinek.

Nyní můžete provádět všechna nastavení hodinek, (změnu vzhledu ciferníku, alarmy, notifikace a mnoho dalších funkcí).

Nastavení upozornění na hodinkách

Důležitou funkcí hodinek je upozornění na příchozí hovory, zprávy SMS, zprávy ze sociálních sítí a upozornění dalších aplikací.

- V aplikaci přejděte na obrazovku zařízení ťuknutím na ikonu se symbolem vespod pbrazovky.
- Zvolte položku **Upozornění**.
- Zobrazí se výběr upozornění, která můžete aktivovat ťuknutím na přepínač vedle názvu.
- Při zapínání upozornění bude aplikace žádat o různá povolení k přístupu – pro správnou funkci je nutné přístup **povolit**. Při prvním nastavení se zobrazí také obrazovka pro povolení přístupu k oznámením. Zapněte přepínač vedle aplikace **Glory Fit Pro**.

Přehrávání hudby bez telefonu

Hodinky disponují vlastní pamětí pro uložení hudebních skladeb MP3 a umožňují spárování s bezdrátovými Bluetooth sluchátky. Můžete tak svou hudbu poslouchat pohodlně bez nutnosti mít u sebe telefon.

V hlavním menu zvolte **Hudba** nebo dvakrát rychle stiskněte **tlačítko 3**. Zobrazí se přehrávač hudby. Vpravo dole na obrazovce hodinek klikněte na ikonu a v nabídce zvolte, zda se bude přehrávat hudba ze zařízení (z telefonu) nebo z hodinek. Můžete také připojit/spárovat Bluetooth sluchátka.

Hlasitost přehrávání se nastavuje kliknutím na ikonu reproduktoru vespod na obrazovce přehrávače hudby.

Hudební skladby se přidávají v aplikaci na obrazovce **Zařízení → Hudba**.

Funkce telefonování a hudby v hodinkách

Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru umožňují hodinky telefonování nebo poslech hudby z telefonu. Po aktivaci této funkce se chovají jako pokročilá handsfree souprava, umožňující přijímat i pokládat hovory a vytáčet telefonní čísla i kontakty přímo v hodinkách.

Funkci telefonování v hodinkách lze snadno zapnout/vypnout pomocí rychlého ovládání – přejeďte na hlavní obrazovce prstem dolů a stiskněte ikonu sluchátka.

POZOR! Po připojení a aktivaci funkce telefonování je do hodinek také přesměrováno přehrávání hudby i audia z telefonu a ovládání hlasového asistenta.

Jak telefonovat v hodinkách

- Ťuknutím na červenou ikonu lze příchozí hovor odmítnout, pomocí zelené naopak přijmout.
- Nastavení hlasitosti proved'te ťuknutím na ikonu s reproduktorem.
- Mikrofon lze zapnout/vypnout pomocí ikony s mikrofonem.

AI asistent pro Chat GPT

Hodinky jsou vybaveny funkcí inteligentního asistenta, kterému můžete klást hlasem otázky a on Vám na ně odpoví. Funkce vyžaduje připojení hodinek k aplikaci a telefon musí být připojen k internetu. Stiskněte dlouze **tlačítko 2** nebo zvolte v menu **Chat GPT**. Následně stiskněte modré tlačítko na obrazovce a vyslovte dotaz. Odpověď se po chvíli zobrazí na obrazovce.

Nastavení vzhledu ciferníku

Aligator Watch GPS nabízí širokou nabídku vzhledů ciferníků. Přímě v hodinkách je předinstalováno několik vzhledů. Díky aplikaci jsou pak k dispozici desítky dalších vzhledů, včetně možnosti nastavení vlastní fotografie či obrázku přímě na pozadí ciferníku hodinek.

Změna vzhledu ciferníku v hodinkách

- Přitiskněte prst na displej hodinek tak dlouho, dokud se aktuální ciferník nezmenší.
- Pohybem prstu do stran vyberte z nabídky ciferníků, které jsou k dispozici
- Vybraný ciferník potvrďte dotekem na obrazovku

Výběr dalších vzhledů ciferníků v aplikaci

- Přejděte na obrazovku **Zařízení** ťuknutím na ikonu se symbolem hodinek vespod aplikace a zvolte **Obchod s ciferníky**.
- Zobrazí se ciferníky, které již máte instalované v hodinkách, a které si můžete nainstalovat.
- Ťukněte na ciferník, který chcete použít a následně ťukněte na tlačítko „**Stažení**“ pod ciferníkem
- Dojde ke stažení a následně nainstalování ciferníku do hodinek. Postup je možno sledovat na obrazovce telefonu.

Pozn.: V přehledu vašich nainstalovaných ciferníků můžete také nastavit vlastní fotografie či obrázky jako pozadí ciferníku hodinek. Můžete si také vygenerovat vlastní pozadí pomocí AI asistenta (zvolte **Zařízení**→**AI krásný ciferník**)

Nastavení rychlého ovládání a zkratek

Přejetím prstem shora dolů na hlavní obrazovce otevřete rychlé ovládání hodinek a zkratky. Další ikony zkratek se zobrazí posouváním do stran. Kromě výchozích zkratek si můžete nastavit i vlastní. Stačí v přehledu zkratek klepnout na ikonu se symbolem + a přidat požadované zkratky.

Nastavení rozsvícení displeje zvednutím ruky a dotekem.

Pro nastavení, kdy se displej automaticky rozsvítí, přejděte v nabídce funkcí do **Nastavení→Displej a jas** a zapněte či vypněte **Probuzení zvednutím ruky** nebo **probuzení dotykem**.

Funkce Always ON displej

Moderní OLED technologie displeje umožňuje za určitých okolností trvalé zobrazení času v úsporném režimu. Čas tak bude na hodinkách stále viditelný bez nutnosti rozsvítit displej. Mějte na paměti, že baterie se bude vybíjet rychleji.

Pro nastavení přejděte v nabídce funkcí: **Nastavení→Displej vždy zapnutý**.

Záznam tréninku a polohy pomocí GPS v hodinkách nebo v aplikaci

Hodinky umožňují přesné sledování tréninku díky vestavěné GPS. Při běhu, cyklistice nebo jiných venkovních aktivitách zaznamenávají hodinky nejen běžné parametry, ale také vaši trasu, rychlost a vzdálenost v reálném čase. Po dokončení

tréninku si můžete trasu zobrazit v mobilní aplikaci, analyzovat svůj výkon a sledovat pokroky.

Pro spuštění tréninku v hodinkách stiskněte dlouze **tlačítko 3** a zvolte typ sportu. Chcete-li využívat GPS, musíte zvolit venkovní variantu sportu.

Trénink je možno zaznamenávat také přímo pomocí aplikace **Glory Fit Pro** v telefonu. V takovém případě slouží hodinky jako snímač kroků a tepové frekvence a trénink se bude zaznamenávat přímo v aplikaci.

Pro spuštění tréninku v telefonu stiskněte v aplikaci **Glory Fit Pro** první ikonu **Sporty** vespod obrazovky. Ťukněte na vybraný sport a stiskněte tlačítko **Start**. Záznam tréninku v telefonu se spustí.

Po ukončení tréninku se tréninková data uloží a je možné si v kalendáři zpětně prohlédnout trasu na mapě a další informace.

Zobrazení mapy v hodinkách

Hodinky umožňují zobrazit mapu, kterou jste si do nich předem stáhli a Vaši polohu v této mapě.

Mapa se do hodinek stáhne pomocí aplikace. Přejděte v aplikaci na obrazovku **Zařízení→Geomorfologická mapa**.

Následně si zvolte oblast mapy kterou si chcete stáhnout a zvolte **Načíst mapu lokálně**. Po načtení potvrďte, že chcete mapu nahrát do zařízení, mapa se zobrazí na obrazovce.

Zaškrtněte políčko vpravo na položce mapy a ve spodní část a zvolte **Odeslat do zařízení**.

Po odeslání lze mapu zobrazit v hodinkách: stiskněte dvakrát rychle **tlačítko 3**. nebo v hlavním menu zvolte **Mapa**.

Úprava osobních nastavení a údajů

Pro úpravu osobních informací a změnu některých dalších nastavení aplikace stiskněte ve spodní části obrazovky ikonu vpravo – zobrazí se obrazovka s Vaším profilem.

Nyní si budete moci nastavit např. váhu, věk a další informace o Vás, ale také denní cíl.

Vyhledání telefonu pomocí hodinek a naopak

Jsou-li hodinky propojeny s telefonem, je možné jej pomocí nich snadno nalézt. Zvolte v hlavním menu hodinek **Najít telefon**. Následně můžete ťuknutím na ikonu na obrazovce hodinek spustit přehrávání zvuku v hodinkách.

Pozor! Funkce musí být povolena v aplikaci. Na obrazovce **Zařízení** přejděte do **Nastavení zařízení** → **Najít můj telefon**.

Hledáte-li naopak hodinky, spusťte aplikaci **Glory Fit Pro** v telefonu, přejděte na obrazovku nastavení hodinek a zvolte **Nastavení zařízení→Najít hodinky**. Hodinky se rozsvítí, začne hrát hudba a budou vibrovat.

Voděodolnost 5 ATM

Pozor! Hodinky nikdy nepoužívejte ve slané a/nebo horké vodě. Údaje pro voděodolnost platí jen pro sladkou vodu o běžné teplotě od 5 do 28 °C.

Hodinky jsou konstruovány jako voděodolné podle standardu 5 ATM, přesto však důrazně doporučujeme, abyste kontaktu s vodou v předcházeli, když je to možné.

Během používání hodinek může v důsledku nárazů či opotřebení pouzdra dojít k mikroskopickým trhlinám v těsnění. Do pouzdra by v takovém případě mohla vniknout voda a způsobit poškození, které není kryto zárukou.

Voda pod tlakem nebo horká voda může proniknout do hodinek a způsobit poškození, které není kryto zárukou.

Nikdy nemačkejte tlačítka, pokud je pouzdro v kontaktu s vodou, mohlo by dojít k průniku vody a poškození, které není kryto zárukou.

Pozor! Po kontaktu s vodou hodinky vždy pečlivě vysušte.

Odstraňování problémů

Upozornění se nezobrazují na hodinkách

Zkontrolujte prosím, zda jste povolili přístup aplikace **Glory Fit Pro** k oznámením podle tohoto návodu (viz kapitola **Nastavení upozornění na hodinkách**). Případně otevřete nastavení telefonu a zadejte do vyhledávacího pole „přístup k oznámením“ a zkontrolujte, že přístup je pro **Glory Fit Pro** zapnutý.

Hodinky se nepřipojují

Pokud se Vám nedaří hodinky připojit k telefonu, zkuste vypnout a zapnout Bluetooth na Vašem telefonu a telefon restartovat.

Pokud se hodinky nepřipojí, zkuste je v aplikaci znova vyhledat.

Pokud se hodinky nepřipojí, proveďte jejich reset – v hodinkách přejeďte zprava doleva, ťukněte na ikonu „Nastavení“, poté

„Systém“ a zvolte **„Resetovat“**. Následně restartujte telefon a hodinky znovu připojte v aplikaci podle postupu v kapitole

Spojení hodinek s telefonem.

Hodinky nelze nabít powerbankou

Nabíjecí proud hodinek je velmi malý. Proto některé powerbanky mylně vyhodnotí připojené hodinky jako telefon, který je již nabitý a automaticky vypnou nabíjení.

Bezpečnost a ekologie

Vestavěný akumulátor

Výrobek obsahuje vestavěný jedno článkový lithiový akumulátor, který nepatří do běžného komunálního odpadu, může obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí! Poté, co výrobek doslouží, lze akumulátor vyjmout a předat k dalšímu ekologickému zpracování.



Návod na bezpečné vyjmutí akumulátoru:

(uživatelé nebo kvalifikovaným profesionálem nezávislým na prodejci)


Přesvědčte se, že akumulátor je zcela vybitý (případně nechte hodinky nejprve zcela vybit). Nožem nebo dlátem opatrně odlepte zadní stěnu hodinek. Nebezpečí úrazu! Po jednom odpojte nebo nůžkami přerušete přívodní vodiče k akumulátoru

tak, abyste předešli zkratu. Opatrně vyjměte akumulátor tak, aby nedošlo k perforaci či deformování akumulátoru – nebezpečí úniku elektrolytu, zkratu a úrazu! Dbejte pravidel bezpečnosti práce a používejte ochranné pomůcky, případně úkon přenechejte odborníkovi!

Použitá elektrozařízení

Výrobek nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu, může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází případně ho můžete odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Nakládání s výrobkem v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

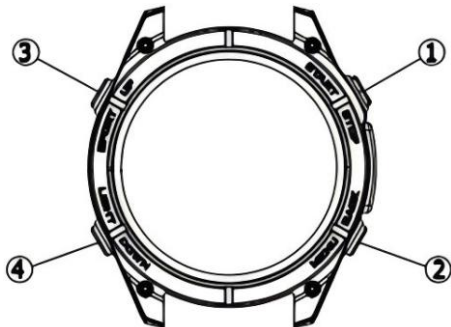

1. Zap-Vyp/On-Off/Ein-Aus/Wł-Wył/Be-Ki
2. Spät/Back/Zurück/Wstecz/Vissza

APP: Glory Fit Pro

Android:



IOS:



Stiahnite si prosím návod tu:

Please download the manual here:

Bitte laden Sie hier die Anleitung herunter:

Proszę pobrać instrukcję tutaj:


Kérjük, töltsse le az útmutatót itt:

www.aligator.cz/gpsmapsman



CZ

Příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně [2,5] wattů požadovanými rádiovým zařízením a maximálně [3] wattů nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.



SK

Výkon nabíjačky musí byť najmenej [2,5] wattov požadovaných rádiovým zariadením a najviac [3] wattov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

EN

The wattage supplied by the charging device must be between the minimum [2.5] watts required by the radio equipment and the maximum [3] watts necessary to achieve the maximum charging speed.

DE

Die von der Ladevorrichtung gelieferte Leistung muss zwischen dem Mindestwert von [2,5] Watt, den das Funkgerät benötigt, und dem Höchstwert von [3] Watt liegen, der zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit erforderlich ist.

PL

Moc dostarczana przez urządzenie ładowające musi być pomiędzy minimalną [2,5] wata wymaganą przez urządzenie radiowe a maksymalną [3] watami potrzebną do osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania.

HU

A töltőberendezés által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt minimális [2,5] watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximális [3] watt között kell lennie.

Copyright ©

ADART COMPUTERS s.r.o.

Čimická 717/34, CZ-Prague

www.aligator.cz gpsr@adart.cz