

NÁVOD NA POUŽITIE

VYSOKO VÝKONNÝ SYSTÉM REPRODUKTOROV

Skôr, ako začnete reproduktor používať, starostlivo si prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

MODEL

RNC7

Informácie o bezpečnosti



UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE

UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRÁVITELNÉ SÚČIASTKY. OPRÁVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri výrobku, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo zasiahnutia osôb elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VHLKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klásať žiadne predmety naplnené tekutinou, napr. vázy.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, napr. do knižnice a pod.

UPOZORNENIE: V blízkosti tohto produktu nepoužívajte vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrickú mucholapku). Tento výrobok môže v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom fungovať nesprávne.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Zariadenie umiestnite v súlade s pokynmi výrobcu.

Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zabezpečenie spoľahlivej prevádzky výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo sa majú dodržať pokyny výrobcu.

POZNÁMKA: Bezpečnostné údaje, vrátane identifikačných údajov produktu a parametrov napájania, nájdete na hlavnom štítku výrobcu, ktorý sa nachádza na ploche v spodnej časti zariadenia, prípadne na inej ploche zariadenia.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Elektrická zástrčka plní funkciu odpájacieho zariadenia. V prípade tiesňovej situácie musí byť elektrická zástrčka okamžite dostupná.

Ak si chcete byť istý aktuálnymi požiadavkami, naštudujte si stránku s technickými parametrami v používateľskej príručke.

Nepreťažujte elektrické zásuvky. Preťažené elektrické zásuvky, predĺžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodené či prasknuté izolácie vodičov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto podmienok môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Pravidelne kontrolujte kábel svojho zariadenia a ak jeho vzhľad vypovedá o poškodení alebo strate náležitých vlastností, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a v autorizovanom servisnom stredisku si nechajte kábel vymeniť za príslušný náhradný diel. Napájací kábel chráňte pred fyzickým a mechanickým poškodením, napr. v dôsledku prekrúcania, zalomenia, stlačenia, zachytenia do dverí, prípadne následkom toho, že sa po kábli chodí. Výnimočnú pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

UPOZORNENIE: Zaistite, aby deti nemohli dať ruky alebo iné predmety do *zvukovodu reproduktora.

* Zvukovod reproduktora: Otvor pre šírenie basového zvuku na skrinu reproduktora

UPOZORNENIE: Na prístroj neklad'te žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

Symbols

~	Odkazuje na striedavý prúd (AC).
≡	Odkazuje na jednosmerný prúd (DC).
Ⓜ	Odkazuje na zariadenie triedy II.
⏻	Odkazuje na režim stand-by.
⏻	Odkazuje na „ZAPNUTÉ“ (napájanie).
⚡	Odkazuje na nebezpečné napätie.

Obsah

1 Začínáme

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Jedinečné funkcie
- 7 Požiadavky na prehráateľný súbor
 - 7 – Požiadavky na hudobné súbory
 - 7 – Kompatibilné USB zariadenia
 - 7 – Požiadavky na USB zariadenia
- 8 Diaľkový ovládač
- 10 Horný panel
- 12 Predný panel / Zadný panel

2 Pripojenie

- 14 Pripojenie napájacieho kábla (AC)
- 14 Pripojenie voliteľných zariadení
 - 14 – Pripojenie USB
 - 15 – Pripojenie antény
 - 16 – Prípojka OPTICAL IN
- 17 LG Sound Sync

3 Ovládanie

- 18 Základné operácie
- 18 – Operácie s USB
- 19 – Výber priečinka a MP3/WMA súboru
- 20 – Zmazanie súboru/priečinku alebo formátovanie
- 21 Efekt prehrávania
- 21 – AUTO DJ
- 21 – DJ PAD
- 22 Použitie bezdrôtovej technológie Bluetooth®
 - 22 – Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach Bluetooth
- 25 Použitie aplikácie LG XBOOM
 - 25 – O aplikácii „LG XBOOM“
 - 25 – Nainštalujte si aplikáciu „LG XBOOM“ do svojho zariadenia Bluetooth
- 26 – Aktivujte Bluetooth pomocou aplikácie „LG XBOOM“
- 27 Funkcie rádia
 - 27 – Počúvanie rádia
 - 27 – Vylepšenie nekvalitného príjmu FM
 - 27 – Predvolené nastavenie rozhlasových staníc
 - 27 – Vymazanie všetkých uložených staníc
 - 28 – Zobrazenie informácií o rozhlasovej stanici
 - 28 – Počúvanie DAB+
 - 28 – DAB+ skenovanie
- 29 Nastavenie zvuku
 - 29 – Nastavenie režimu zvuku
 - 29 – Nastavenie USEREQ
- 30 Pokročilé funkcie
 - 30 – Nahrávanie na USB
 - 32 – Prehrávanie JUKEBOX

- 33 Ostatné funkcie
- 33 – Dočasné vypnutie zvuku
- 33 – DRC (Ovládanie dynamického rozsahu)
- 33 – Režim CHILDSAFE
- 34 – DEMO
- 34 – Používanie diaľkového ovládača televízora
- 35 – Pomocou gitary
- 38 – Používanie mikrofónu
- 38 – LIGHTING
- 38 – Nastavenie časovača spánku
- 38 – Stlmenie
- 39 – Automatické vypnutie
- 39 – AUTO POWER zapnuté.
- 40 – Zmena automatickej funkcie
- 41 Nastavenie hodín
- 41 – Nastavenie hodín pomocou aplikácie „LG XBOOM“
- 41 – Používanie prehrávača ako budíka
- 42 Pripojenie WIRELESS PARTY LINK

4 Riešenie problémov

- 44 Riešenie problémov
- 44 – Všeobecné
- 45 – POZNÁMKY na uvoľnenie demonštračného režimu

5 Príloha

- 46 Všeobecné technické údaje
- 47 Ochranné známky a licencie
- 48 Údržba
- 48 – Manipulácia s jednotkou

1

2

3

4

5

Jedinečné funkcie

Bluetooth®

Umožňuje počúvanie hudby uloženej vo vašom **Bluetooth** zariadení.

Optický vstup

Počúvanie hudby z optického zariadenia.

Efekty prehrávania

Umožňuje počúvanie hudby s rôznymi zvukovými efektmi a efektmi prehrávania.

Nahrávanie priamo na USB

Umožní nahrávanie hudby na vaše USB zariadenie.

LG XBOOM

LG XBOOM je aplikácia navrhnutá na ovládanie niektorých najnovších zvukových zariadení značky LG. (strana 25-26)

LG Sound Sync

Reguluje úroveň hlasitosti tejto jednotky pomocou diaľkového ovládača LG televízora, ktorý je kompatibilný s funkciou LG Sound Sync.

Požiadavky na prehráateľný súbor

Požiadavky na hudobné súbory

Kompatibilita súborov MP3/WMA s touto jednotkou je obmedzená nasledovne:

- Vzorkovacia frekvencia: od 32 až 48 kHz (MP3), od 32 až 48 kHz (WMA)
- Bitový tok: od 32 do 320 kb/s (MP3), od 40 do 192 kb/s (WMA)
- Maximálne súbory: 2000
- Maximálne priečinky: 200
- Prípory súborov: ".mp3"/".wma"
- Určité súbory MP3/WMA sa nemusia dať prehrať v závislosti od typu alebo formátu daného súboru.


Kompatibilné USB zariadenia

- MP3 prehrávač: Prehrávač MP3 typu Flash.
- USB Flash kľúč:
Zariadenia, ktoré podporujú formát USB 2.0 alebo USB1.1.
- Funkcia USB tejto jednotky nepodporuje niektoré USB zariadenia.


Požiadavky na USB zariadenia

- Zariadenia, ktoré po pripojení k počítaču vyžadujú inštaláciu ďalšieho programu alebo ovládača, nie sú podporované.
- Nevyberajte USB zariadenie, pokiaľ pracuje.
- Prehľadanie veľkokapacitného USB zariadenia môže trvať aj niekoľko minút.
- Ak chcete zabrániť strate údajov, zálohujte všetky dáta.
- Ak používate predlžovací USB kábel alebo USB rozbočovač, USB zariadenie sa nemusí rozpoznať.
- Používanie systému súborov NTFS nie je podporované. (Sú podporované len systémy súborov FAT (16/32).)
- Táto jednotka dokáže rozpoznať až 2000 súborov.
- Externé pevné disky, čítačky kariet, uzamknuté zariadenia ani USB zariadenia typu pevného disku nie sú podporované.
- USB port tejto jednotky nie je možné pripojiť k počítaču. Zariadenie sa nemôže používať ako pamäťové zariadenie.
- Niektoré USB zariadenia nemusia s touto jednotkou fungovať.

Diaľkový ovládač

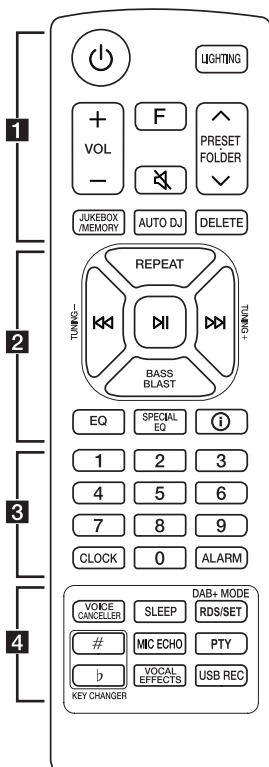

Výmena batérie

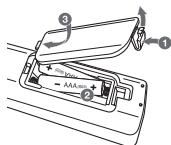

Odstráňte kryt batérie na zadnej strane diaľkového ovládača a vložte batérie so zodpovedajúcou polaritou **+** a **-**.

Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

.....1.....

☰ (Pohotovostný režim) : Slúži na zapnutie a vypnutie prístroja.

LIGHTING: Zvolí režim osvetlenia.

VOL (Hlasitosť) **+/-** : Slúži na nastavenie hlasitosti reproduktora.

F (Funkcia) : Slúži na výber funkcie a vstupného zdroja.

Zdroj signálu/Funkcia	Displej
USB	USB1 / USB2
Optické	OPTICAL
LG Sound Sync (Optický)	LG OPT
Bluetooth	BT
Synchronizácia zvuku LG Sound Sync (Bezdrôtová)	LG TV
Rádio	FM
DAB+	DAB+

🔇 (Tlačidlo Mute) :

- Slúži na stlmenie zvuku.
- Ovláda toto zariadenie TV diaľkovým ovládačom. (strana 34)

PRESET-FOLDER **^**/**v**

- Zvolí vopred nastavené číslo rozhlasovej stanice. (strana 27)
- Vyhľadá priečinku so súborami MP3/WMA. Pri prehrávaní súborov USB obsahujúcich súbory MP3/WMA vo viacerých priečinkách vyberte stlačením tlačidla **PRESET-FOLDER **^**/**v**** priečinku, ktorý chcete prehrať.

JUKEBOX/MEMORY :

- Slúži na uloženie rozhlasových staníc. (strana 27)
- Vyberie režim JUKEBOX. (strana 32)
- Vytvorí zoznam JUKEBOX.

AUTO DJ : Slúži na výber režimu AUTO DJ. (strana 21)

DELETE :

- Vymaže MP3/WMA súbory (len USB) (strana 20)
- Vymazanie skladby zo zoznamu JUKEBOX.
- Slúži na vymazanie všetkých uložených staníc.

2

REPEAT : Vaše súbory umožňuje počúvať opakovane alebo v náhodnom poradí.

TUNING-/+ :

- Slúži na výber rozhlasovej stanice.
- Skenovať DAB+ stanice stlačením a držaním.

⏮/⏭ (Preskočiť/Vyhľadať) :

- Vykoná rýchly posun dopredu alebo dozadu.
- Vyhľadáva sekciu v rámci súboru.

⏮ (Prehrať/Pozastaviť) :

- Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- Voľba stereo/mono.
- Zámok pripojenia **Bluetooth** (BT LOCK): Funkciu **Bluetooth** vyberte opakovaným stláčaním klávesu **F**. A dlho stlačte **⏮**, aby ste obmedzili pripojenie **Bluetooth** iba na BT a LG TV.

BASS BLAST (alebo **BASS BLAST+**): Priamy výber efektu BASS (alebo BASS +).

EQ : Slúži na výber zvukového efektu.

SPECIAL EQ : Výber špeciálneho ekvalizéra.

i (Informácie) :

- Slúži na zobrazenie informácií o hudbe. MP3 súbor je zvyčajne označený značkou ID3. Značka informuje o názve skladby, mene umelca, albume alebo poskytuje informácie o čase.
- Zobrazuje informácie o optickom zdroji v režime OPTICAL.
- Nastavuje meno jednotky **Bluetooth** zariadenia v režime BT READY.
- Zobrazí názvy všetkých pripojených zariadení **Bluetooth** v režime **Bluetooth**.
- Po úspešnom prepojení týchto zariadení v režime WIRELESS PARTY LINK sa v každej jednotke zobrazia názvy každého pripojeného zariadenia.

3

Numerické tlačidlá **0** až **9** : Zvolí očíslované súbory alebo prednastavené čísla.

CLOCK : Slúži na nastavenie hodín a kontrolu času.

ALARM : Pomocou funkcie ALARM môžete kedykoľvek zapnúť prehrávanie z USB, prípadne príjem z rozhlasového tunera.

4

VOICE CANCELLER : Umožňuje vám potlačiť vokálnu linku počas prehrávania hudby z rôznych vstupných zdrojov.

SLEEP : Nastaví systém tak, aby sa v stanovenom čase sám vypol.
(Stlmenie: okno displeja bude o polovicu tmavšie.)

DAB+ MODE :

- DAB+ typ rádia
- Slúži na výber režimu zobrazenia DAB+.

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System) (Rádiový dátový systém)
- Slúži na potvrdenie nastavenia.

KEY CHANGER (#/b) : Zmení tóninu tak, aby súhlasila s vaším hlasovým rozsahom.

MIC (mikrofón) **ECHO** : Voľba režimu ECHO.


PTY : Slúži na výber rozhlasových staníc podľa typu. (RDS iba)

VOCAL EFFECTS : Umožňuje výber rôznych vokálnych efektov.

USB REC :

- Nahrávanie na zariadení USB.
- Zastaví nahrávanie.

Horný panel

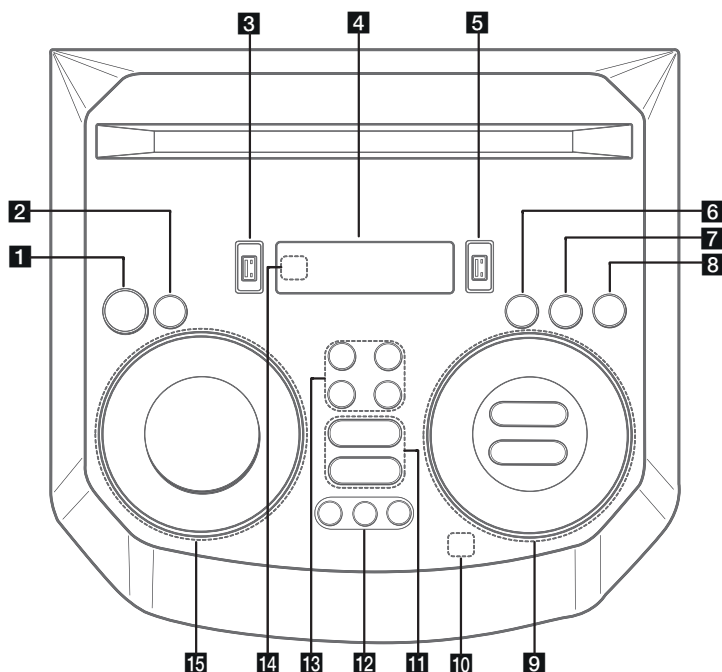

1 (Pohotovostný režim)
Zapína alebo vypína napájanie.

2 **USB REC / DEMO**
- Nahrávanie na USB.
- Zastaví nahrávanie.
- Ak stlačíte **USB REC / DEMO**, v režime vypnutia zobrazíte ukázkový režim.

3 Port USB 1
Zvukové súbory môžete prehrávať po pripojení zariadenia USB.

4 Okno displeja

5 Port USB 2
Zvukové súbory môžete prehrávať po pripojení zariadenia USB.

6 **F** (funkcia)
Vyberie funkciu a zdroj vstupu.

Zdroj signálu/Funkcia	Displej
USB	USB1 / USB2
Optické	OPTICAL
LG Sound Sync (Optický)	LG OPT
Bluetooth	BT
Synchronizácia zvuku LG Sound Sync (Bezdrôtová)	LG TV
Rádio	FM
DAB+	DAB+

7 LIGHTING

Vyberie režim osvetlenia.

8 TWIN

Pripojí dva reproduktory pre režim TWIN v režime WIRELESS PARTY LINK.

9 **(Preskočiť/Vyhľadať)**

- Preskočí dozadu alebo dopredu.
- Vyhľadáva sekciu v rámci súboru.
- Vyberie rozhlasové stanice.
- Skenovať DAB+ stanice stlačením a držanie.

II (Prehľadávať/Pozastaviť)

- Spustí alebo pozastaví prehrávanie.
- Vyberá stereo/mono.
- Záмок pripojenia **Bluetooth** (BT LOCK): Funkciu **Bluetooth** vyberte opakovaným stláčaním klávesu **F**. A dlho stlačte **II**, aby ste obmedzili pripojenie **Bluetooth** iba na BT a LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Vyberie režim AUTO DJ.
- Systém rádiových údajov

VOL (Hlasitosť) **-/+**

Nastavuje hlasitosť reproduktora.

MIC (mikrofón) / **GUIAR** **-/+**

Nastavuje hlasitosť mikrofónu alebo gitaru.

10 **(Automatické prehrávanie hudby)**

Prehráva zvuk, ktorý sa práve prehráva, označením mobilného telefónu (s aplikáciou „LG XBOOM“) na túto jednotku. (Iba Android)

11 VOICE CANCELLER

Počas prehrávania hudby môžete znížiť hlasové tóny z rôznych vstupných zdrojov.

EQ

Vyberá zvukové efekty.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Vyberie zvukový efekt CLUB, DRUM alebo USER, ktorý sa má zmiešať.
(Ak chcete používať USER, musíte zaregistrovať zdroj pomocou aplikácie „LG XBOOM“ (Iba Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Stlačte požadovaný zvukový blok.

13 MIC (mikrofón) **ECHO**

Vyberie režim ECHO.

VOCAL EFFECTS

Vyberá rôzne režimy vokálnych efektov.

KEY CHANGER (**b/#**)

Zmena tlačidla podľa hlasového rozsahu.

14 Dial'kový senzor**15 SPECIAL EQ / BASS BLAST** (alebo **BASS BLAST+**)

- Vyberá špeciálny ekvalizér.
- Stlačením a podržaním vyberiete priamo efekt BASS (alebo BASS+).

SEARCH

V režime výberu sa presunie do priečinka alebo súboru.

OK

Vyberie priečinkov pri prehľadávaní súboru.


USER EQ

Vyberie váš ekvalizér.

Multi jog

- Vyhľadá priečinkov alebo súbor.
- Otočením v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek ovládajte úroveň USER EQ.
- Vyberá špeciálny ekvalizér.

Predný panel / Zadný panel

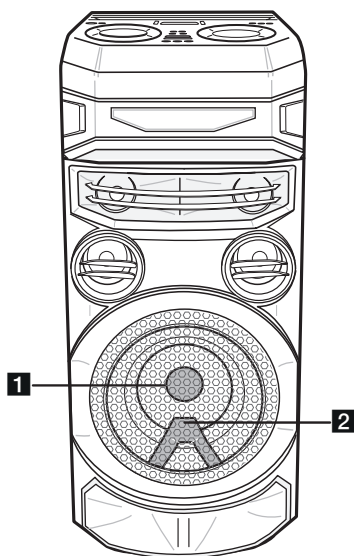


1 Svetlo

2 Diaľkový senzor



Upozornenie

Reproduktor umiestnite do bezpečnej vzdialenosti od detí. Inak by reproduktor mohol spadnúť a spôsobiť osobné zranenie a/alebo poškodenie majetku.

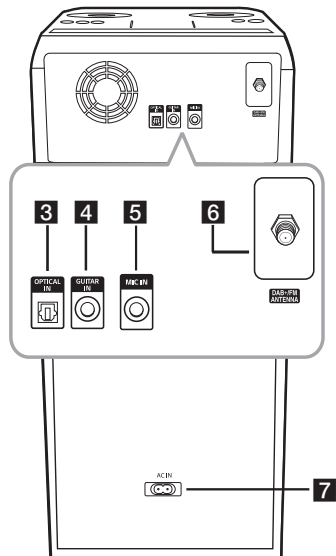

3 OPTICAL IN: Pripojte optické zariadenie.

4 GUITAR IN: Pripojte gitaru.

5 MIC (Mikrofón) IN: Pripojenie mikrofónu.

6 DAB+/FM ANTENNA

7 Zásuvka AC IN



Upozornenie


- Ak je to možné, napájací kábel zapojte priamo do stenovej zásuvky. Alebo ak použijete predlžovací kábel, odporúčame použiť predlžovací kábel s parametrami 110 V/15 A alebo 230 V/15 A, v opačnom prípade jednotka nemusí správne fungovať z dôvodu nedostatočného napájania.
- Predlžovací kábel nepreťažujte vysokou elektrickou záťažou.

Užitočné funkcie na používanie zariadenia

Funkcia	Opis	Čo urobiť	Použitie funkcie
Zapnutie/ vypnutie diaľkového ovládania TV (strana 34)	Umožní vám ovládať hlasitosť tohto zariadenia diaľkovým ovládačom TV, dokonca aj od iného výrobcu. Táto funkcia je štandardne zapnutá.	Zap.	Podržte 3 sekundy tlačidlo  na diaľkovom ovládači v o funkcii Optical.
		Vyp.	Podržte 3 sekundy tlačidlo  na diaľkovom ovládači v o funkcii Optical.
Zapnutie/ vypnutie uzamknutia BT (strana 24)	Umožní vám pripojiť zariadenie s rozhraním Bluetooth len vo funkciách BT (Bluetooth) a LG TV. Táto funkcia bola štandardne vypnutá.	Zap.	Vo funkcii BT (Bluetooth) stlačte 5 sekúnd tlačidlo  .
		Vyp.	Vo funkcii BT (Bluetooth) stlačte 5 sekúnd tlačidlo  .
Funkcia Automatického zapnutia zapnutá (strana 39)	Umožňuje jednotke automaticky zapnúť pomocou vstupného signálu : Optický, LG TV alebo BT (Bluetooth)	Zap.	Zariadenie vypnete stlačením tlačidla  na 5 sekúnd.
		Vyp.	Zariadenie vypnete stlačením tlačidla  na 5 sekúnd.

Pripojenie napájacieho kábla (AC)

1. Zapojte jeden koniec napájacieho kábla (AC) (v dodávke) do zásuvky (**AC IN**) napájania striedavým prúdom.

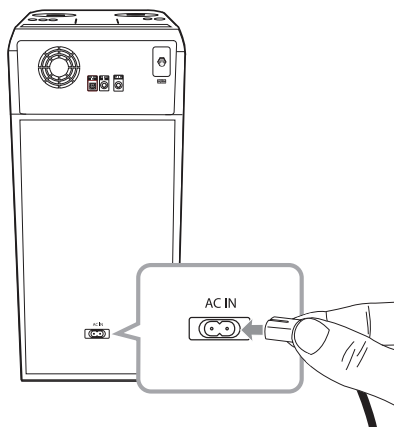

2. Druhý koniec zapojte do nástennej elektrickej zásuvky.




Poznámka

Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, napájací kábel (AC) odpojte od nástennej elektrickej zásuvky.

Pripojenie voliteľných zariadení

Pripojenie USB

Pripojte USB zariadenie (alebo MP3 prehrávač atď.) k USB portu na jednotke.

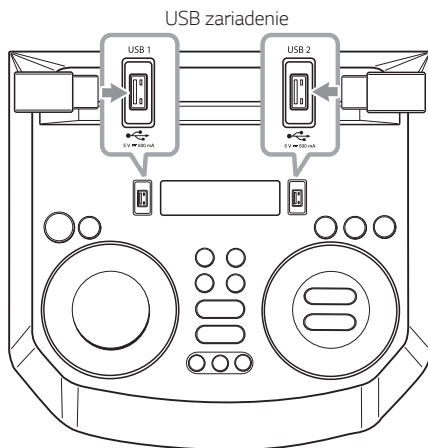


Poznámka

Odpojenie USB zariadenia od jednotky:

1. Vyberte inú funkciu/režim.
2. Odpojte zariadenie USB od jednotky.

Pripojenie antény

Pripojte priloženú anténu na počúvanie rádia.

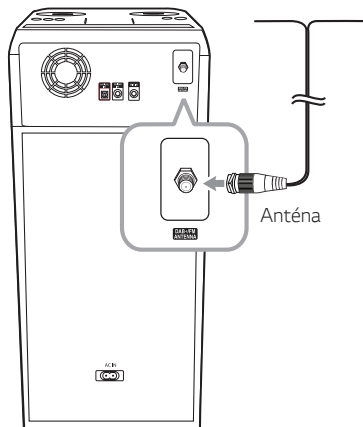


Poznámka

- Skontrolujte, či je anténa úplne vytiahnutá.
- Keď sa zariadenie prenáša do inej oblasti:
Odstráňte všetky uložené vyhľadane stanice DAB+.

Prípojka OPTICAL IN

1. Konektor optického výstupu externého zariadenia zapojte do otvoru OPTICAL IN.

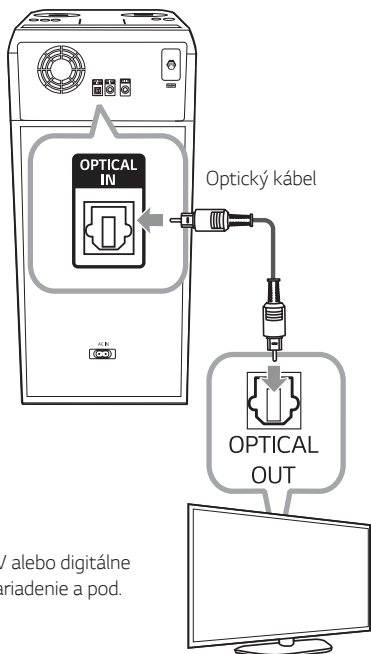

TV alebo digitálne
zariadenie a pod.

2. Stláčajte tlačidlo **F**, pokiaľ sa nevyberie funkcia OPTICAL.

! Poznámka

- Pred pripojením optického kábla sa uistite, že ste odstránili ochranný kryt koncovky, ak je kábel vybavený krytom.
- Zvuk z TV môžete počúvať cez reproduktory na tejto jednotke. Ale v prípade niektorých typov TV si musíte zvoliť v TV Menu externé reproduktory. (Viac informácií si prečítate vo svojej Príručke pre užívateľov TV.)

! Upozornenie

Ak optický kábel nie je pripojený správnym smerom, môže to spôsobiť poškodenie optického konektora.



Optický
konektor



Optický
kábel



Optický
konektor



Optický
kábel

<O>

<X>

LG Sound Sync



Niektoré funkcie tejto jednotky môžete ovládať diaľkovým ovládačom svojho televízora pomocou funkcie LG Sound Sync. Je kompatibilná s LG televízormi, ktoré podporujú LG Sound Sync. Skontrolujte, či je na vašom televízore logo LG Sound Sync.

Funkcie, ktoré sa dajú ovládať diaľkovým ovládačom LG televízora: Zvýšenie/zníženie hlasitosti, stlmenie

LG Sound Sync s pevným pripojením

1. Pripojte TV LG k jednotke prostredníctvom optického kábla.
2. Ak chcete počúvať zvuk pomocou tejto jednotky, nastavte výstup zvuku z TV:
(Podrobnosti o funkcii LG Sound Sync nájdete v návode na použitie televízora.)
3. Zariadenie zapnite stlačením tlačidla .
4. Stláčajte tlačidlo **F**, pokiaľ sa nevyberie funkcia OPTICAL.

V prípade normálneho prepojenia medzi týmto zariadením a vaším TV na displeji uvidíte nápis „LG OPT“.

LG Sound Sync s bezdrôtovým pripojením

1. Zariadenie zapnite stlačením tlačidla .
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **F**, až kým nebude navolená funkcia LG televízora.
3. Nastavte výstup zvuku na televízore, ak chcete počúvať zvuk cez túto jednotku :
V okne displeja sa približne na 3 sekundy zobrazí nápis „PAIRED“ a potom v okne displeja uvidíte nápis „LG TV“, ak sa televízor a táto jednotka spoja normálne.
(Podrobnosti o funkcii LG Sound Sync nájdete v návode na použitie televízora.)

! Poznámka

- Pri používaní LG Sound Sync môžete tiež používať diaľkový ovládač tejto jednotky. Ak znovu použijete diaľkový ovládač televízora, jednotka sa synchronizuje s televízorom.
- Ak pripojenie zlyhá, skontrolujte stav tejto jednotky a svojho televízora: výkon, funkcie.
- Skontrolujte stav tejto jednotky a pripojenie v nižšie uvedených prípadoch, keď používate LG Sound Sync.
 - Zariadenie je vypnuté.
 - Zmena na inú funkciu
 - Odpojenie bezdrôtového pripojenia spôsobené rušením alebo vzdialenosťou.
 - Odpojenie optického kábla.
- Množstvo času potrebného pre vypnutie tejto jednotky sa líši v závislosti od vášho televízora.
- Ak sa pokúsite prepnúť funkciu použitím funkcie LG televízora, hlasitosť sa zmení v súlade s úrovňou hlasitosti LG televízora.
- Ak zariadenie vypnete priamo stlačením tlačidla , systém LG Sound Sync sa odpojí. Aby ste mohli túto funkciu znovu použiť, musíte znovu spojiť TV prijímač a systém LG Sound Sync.
- Hlasitosť môžete zvýšiť vtedy, keď sú televízny prijímač a toto zariadenie pripojené prostredníctvom systému LG Sound Sync. Znížte hlasitosť televízneho prijímača, potom ho spojte s týmto zariadením.
- Keď zapnete svoj LG TV prijímač pripojený pomocou LG Sound Sync, alebo keď zadáte funkciu LG TV, zariadenie prejde automaticky do funkcie LG TV.
- Výstup zvuku z TV prijímača by ste mali nastaviť ručne podľa verzie TV prijímača.
- Ak nastavujete hlasitosť TV, keď je táto jednotka a TV prepojená pomocou LG Sound Sync, hlasitosť tejto jednotky sa môže zvýšiť kvôli synchronizácii hlasitosti s TV.

Základné operácie

Operácie s USB

1. Pripojte USB zariadenie do USB portu.
2. Zvoľte si funkciu USB stlačením tlačidla F.

Funkcia	Použitie funkcie
Prehrávanie	Stlačte tlačidlo ▶ .
Pozastavenie	Počas prehrávania stlačte tlačidlo ⏸ .
Vyhľadávanie sekcie vo vnútri súboru	Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo ⏮/⏭ a uvoľnite ho na mieste, od ktorého chcete počúvať.
Priama voľba súboru	Stlačením číselných tlačidiel 0 až 9 na diaľkovom ovládači prejdete priamo na požadovaný súbor.
Preskočenie na nasledujúci/predchádzajúci súbor	(1) Použitím tlačidiel ⏮/⏭: Stlačením tlačidla ⏭ prejdete na nasledujúci súbor. Pri prehrávaní menej ako 3 sekundy, stlačte ⏮ na prechod na predchádzajúci súbor. Po prehraní viac ako 3 sekundy stlačením ⏮ prejdete na začiatok súboru. (2) Pomocou funkcie SEARCH: Otočte Multi jog alebo ⏮/⏭ a stlačením ▶ súbor prehrajte.
Opakované alebo náhodné prehrávanie	Opakovane stláčajte REPEAT na diaľkovom ovládači. Podrobnosti o zmene na displeji nájdete v poznámke.

! Poznámka

- Opakované/náhodné prehrávanie funguje nasledovne.

Na displeji	Opis
OFF	Prehrá skladby v poradí a zastavuje prehrávanie.
ONE	Prehráva niektorú skladbu opakovane.
FOLDER	Prehráva skladby v priečinku opakovane.
ALL	Prehráva všetky skladby opakovane.
SHUFFLE	Prehrá všetky skladby v náhodnom poradí a prehrávanie zastaví.

- Keď prehrávate zoznam JUKEBOX, dostupné sú len možnosti ONE a ALL.
- Aj po reštartovaní jednotky alebo zmene funkcie môžete počúvať hudbu od miesta posledného prehrávania.

Výber priečinka a MP3/WMA súboru

Na jednotke


1. Stlačte **SEARCH** a otáčajte Multi Jog alebo **⏮/⏭**, kým sa nezobrazí požadovaný súbor. Priečinko môžete tiež vyhľadať, ak znovu stlačíte **SEARCH**.
2. Stlačte tlačidlo **OK** alebo **⏮**, čím spustíte prehrávanie zvoleného súboru. Počas prehľadávania súboru stlačte tlačidlo **OK**, ktorým zvolíte položku v súbore. Potom znovu stlačte **OK** alebo **⏮**. Začne sa prehrávanie zvolenej položky.

Na diaľkovom ovládači

1. Stláčajte **PRESET-FOLDER** **▲/▼**, kým sa nezobrazí požadovaný priečinko.
2. Vyberte požadovaný súbor pomocou **⏮/⏭**.
3. Prehrávanie spustíte stlačením **⏮**.

! Poznámka

- Priečinky/Súbory USB sú rozoznávané nasledovne.

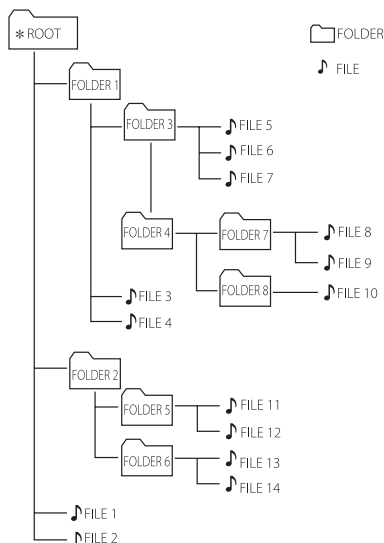

- Ak v priečinku nie sú žiadne súbory, priečinko sa nezobrazí.
- Priečinky sa budú zobrazovať v nasledovnom poradí:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Súbory sa budú prehrávať po jednom v poradí od **🎵** súboru č. 1 po **🎵** súbor č. 14.
- Priečinky a súbory budú uvádzané v poradí nahrávania a môžu byť v závislosti od okolností nahrávania uvedené iným spôsobom.

*ROOT: Keď počítač rozpozná USB zariadenie, ako prvý sa zobrazí priečinko „ROOT“

Zmazanie súboru/priečinku alebo formátovanie

Na vašej jednotke USB môžete zmazať súbor, priečinok alebo ju môžete naformátovať.

1. Zvoľte si funkciu USB stlačením tlačidla **F**.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládači a displej sa zmení nasledovne.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Na displeji	Opis
DEL FILE	Vyberte súbor, ktorý chcete vymazať.
DEL DIR	Vyberte priečinok, ktorý chcete vymazať.
FORMAT	Zvoľte na formátovanie zariadenia USB.

Ak chcete opustiť aktuálny režim, opakovane stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládači, kým sa nezobrazí nápis „FORMAT“, a potom znova stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládači.

3. Pre zmazanie súboru/priečinku alebo naformátovanie jednotky stlačte a podržte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládaní.



Upozornenie

- Nevyberajte zariadenie USB, pokiaľ pracuje (prehrávanie, vymazanie atď.).
- Ako prevencia proti strate údajov sa odporúča pravidelné zálohovanie.
- Funkcia vymazávania nemusí byť na základe stavu USB podporovaná (uzamknutie atď.).

Efekt prehrávania

Jednotka podporuje rôzne zvuky a efekty prehrávania: AUTO DJ, DJ PAD.

AUTO DJ

Auto DJ spája koniec jednej piesne so začiatkom ďalšej pre súvislé prehrávanie. Vyrovnáva hlasitosť medzi súbormi pre neprerušené prehrávanie.

Opakovaným stláčaním tlačidla **AUTO DJ** sa displej mení nasledovne.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Na displeji	Popis
OFF	-
SHUFFLE	V tomto režime sa hudba prehráva náhodne.
SEQUENTIAL	V tomto režime sa hudba prehráva opakovane.



Poznámka

- AUTO DJ režim nepodporuje vyhľadávanie časti v rámci súboru ani opakované prehrávanie či náhodné prehrávanie.
- Ak sa v režime AUTO DJ presuniete na iné funkcie, AUTO DJ sa vypne.
- AUTO DJ nie je podporovaný pri hudobných súboroch, ktoré sú kratšie ako 60 sekúnd.
- Pri prehrávaní zoznamu JUKEBOX sa vyberie len SEQUENTIAL.

DJ PAD

Umožňuje vám miešať zvukové efekty CLUB, DRUM alebo USER. V každom režime sú k dispozícii maximálne 3 zvukové efekty.

1. Stlačte a podržte tlačidlo **DJ PAD (CLUB, DRUM alebo USER)** a zvolte požadované zvukové efekty DJ PAD.
2. Stlačte **DJ PAD (1, 2, 3)** požadovaného zvuku na jednotke.



Poznámka

- Ak chcete použiť efekt USER, musíte zaznamenať zdroj pomocou aplikácie „LG XBOOM“ (Iba Android)
Ak zdroj nie je priradený efektu USER, „EMPTY“ alebo „NO SOUND“ sa zobrazí na displeji.
- Počiatočný režim DJ PAD je zvukovým efektom CLUB.
- Po stlačení tlačidla **DJ PAD (CLUB, DRUM alebo USER)** sa na 3 sekundy zobrazí režim DJ PAD.
- Zvuk DJ PAD sa namixuje po stlačení **DJ PAD (1, 2, 3)** na jednotke.
- Aktuálne prehrávaný zvuk DJ PAD sa zastaví a zvolený zvuk DJ PAD zaznie v prípade, ak stlačíte iný **DJ PAD (1, 2, 3)** na jednotke počas prehrávania zvuku DJ PAD.

Použitie bezdrôtovej technológie Bluetooth®

O technológii Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom.

Zvuk sa môže prerušiť, keď je spojenie rušené ďalšími elektronickými vlnami alebo ak pripojíte **Bluetooth** v iných miestnostiach.

Pripojenie jednotlivých zariadení pomocou bezdrôtovej technológie **Bluetooth** nie je spoplatňované. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia **Bluetooth**.

- etc.
- Verzia: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Profily Bluetooth

Aby sa mohla využiť bezdrôtová technológia **Bluetooth**, zariadenia musia byť schopné interpretovať určité profily. Táto jednotka je kompatibilná s nasledujúcimi profilmi.

A2DP (Profil pokročilej distribúcie zvuku)

Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach Bluetooth

Párovanie vašej jednotky a zariadenia Bluetooth

Pred spustením párovania skontrolujte, či máte na svojom zariadení **Bluetooth** zapnutú funkciu **Bluetooth**. Viac informácií nájdete v návode na použitie k svojmu **Bluetooth** zariadeniu. Párovanie stačí vykonať raz, opätovne už nie je potrebné.

1. Zapnite zariadenie.



Poznámka

Ak je aktívované uzamknutie pripojenie cez **Bluetooth**, vo funkcii BT môžete vyhľadávať zariadenia **Bluetooth**.

2. Zapnite zariadenie **Bluetooth** a vykonajte párovanie. Pri hľadaní tejto jednotky zariadením **Bluetooth** sa na displeji zariadenia **Bluetooth** môže objaviť zoznam nájdených zariadení v závislosti od typu zariadenia **Bluetooth**. Vaša jednotka sa zobrazí ako „LG RNC7 (XX)“.



Poznámka

- XX znamená posledné dve číslice v adrese **Bluetooth**. Ak má napríklad **Bluetooth** adresu 9C:02:98:4A:F7:08, uvidíte na zariadení **Bluetooth** „LG RNC7 (08)“.
- V závislosti od typu zariadenia **Bluetooth** majú niektoré zariadenia iný spôsob párovania. Podrobnosti o spárovaní **Bluetooth** nájdete v príručke k zariadeniu **Bluetooth**.
- Túto jednotku nemôžete naraz pripojiť k 3 zariadeniam **Bluetooth** rovnakým spôsobom, ako je popísaný vyššie, je to možné len s funkciou **Bluetooth**.
- Párovanie viacerých telefónov je podporované len so zariadeniami so systémom Android. (Párovanie viacerých telefónov nemusí byť podporované v závislosti od parametrov pripojeného zariadenia.)
- Odnímateľné / odpojiteľné zariadenia **Bluetooth** (napr. Dongle atď.) Nepodporujú párovanie viacerých telefónov.

3. Keď sa jednotka úspešne spojí s vaším zariadením **Bluetooth**, v okne displeja sa zobrazí „PAIRED“ a čoskoro sa zmení na názov zariadenia **Bluetooth**. V okne na displeji sa potom zobrazí „BT“.

! Poznámka

- Po pripojení ďalších zariadení na účely párovania viacerých zariadení sa na displeji nakrátko zobrazí „PAIRED“.
- Ak je názov zariadenia nedostupný, zobrazí sa „_“.

4. Počúvanie hudby.

Informácie o prehrávaní hudby uloženéj v **Bluetooth** zariadení nájdete v návode na použitie zariadenia **Bluetooth**.

! Poznámka

- Keď používate technológiu **Bluetooth**, musíte vytvoriť spojenie medzi jednotkou a zariadením **Bluetooth** tak, aby boli čo najbližšie ku sebe, a potom zachovajte túto vzdialenosť. Avšak toto nemusí dobre fungovať v určitých situáciách popísaných nižšie:
 - Medzi jednotkou a zariadením **Bluetooth** je prekážka.
 - Existuje ďalšie zariadenie, ktoré používa rovnakú frekvenciu ako technológia **Bluetooth**, napr. lekársky prístroj, mikrovlnná rúra alebo zariadenie s bezdrôtovým sieťovým pripojením (LAN).
- Ak pripojenie **Bluetooth** nefunguje dobre, skúste párovanie zopakovať.
- Dokonca aj keď je táto jednotka pripojená k 3 zariadeniam **Bluetooth**, môžete prehrávať a ovládať hudbu len pomocou jedného pripojeného zariadenia.

! Poznámka

- Zvuk sa môže prerušiť, keď je pripojenie rušené iným elektronickým zariadením.
- V závislosti od typu zariadenia sa funkcia **Bluetooth** možno nebude dať použiť.
- Systém bezdrôtového pripojenia si môžete vychutnávať pomocou telefónu, MP3 prehrávača, notebooku a pod.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi jednotkou a zariadením **Bluetooth**, tým nižšia je kvalita zvuku.
- Ak sa jednotka vypne alebo sa zariadenie **Bluetooth** od jednotky vzdialí, pripojenie **Bluetooth** sa preruší.
- V prípade prerušenia pripojenia **Bluetooth** pripojte znovu zariadenie **Bluetooth** k jednotke.
- Ak zariadenie **Bluetooth** nie je pripojené, v okne displeja sa objaví „BT READY“.
- Keď používate funkciu **Bluetooth**, na zariadení pripojenom cez **Bluetooth** nastavte správnu hlasitosť.
- Keď pripojíte zariadenie **Bluetooth** (iOS zariadenie atď.) k tejto jednotke alebo použijete dané zariadenie, úroveň hlasitosti na oboch môžete synchronizovať.
- Ak prejdete z funkcie **Bluetooth** na inú funkciu, spojenie cez **Bluetooth** sa preruší. Pri spojení v aplikácii „LG XBOOM“ sa udržuje spojenie cez **Bluetooth** iba pre jedno zariadenie. Pomocou tohto zariadenia môžete **Bluetooth** jednotku ovládať, avšak nemožno použiť zvukový výstup.
- Pri zapnutí funkcie **Bluetooth** sa toto zariadenie automaticky pripojí k zariadeniu s rozhraním **Bluetooth**, ktoré bolo pripojené alebo prehrávané ako posledné. (V závislosti na parametroch pripojeného zariadenia nemusí byť párovanie s viacerými zariadeniami podporované.)

Ovláda pripojené zariadenie s rozhraním Bluetooth.

Pripojené zariadenie s rozhraním **Bluetooth** môžete ovládať príkazmi prehrávať, pozastaviť, preskočiť.



Poznámka

- Túto funkciu môžu používať len zariadenia so systémom Android OS a iOS.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od zariadenia s rozhraním **Bluetooth**, prípadne sa môže ovládať iným spôsobom.

Uzamknutie spojenia cez Bluetooth (BT LOCK)

Pripojenie cez **Bluetooth** môžete obmedziť iba na spojenie medzi zariadením s BT (**Bluetooth**) a televíznym prijímačom LG TV, aby sa zabránilo neúmyselnému pripojeniu cez **Bluetooth**.

Túto funkciu zapnete, keď stlačíte a podržíte tlačidlo **DI** počas približne 5 sekúnd v režime BT (**Bluetooth**).

Na displeji sa zobrazí „ON-BT LOCK“ a spojenie cez **Bluetooth** bude ohraničené.

Túto funkciu vypnete, keď stlačíte a podržíte tlačidlo **DI** počas približne 5 sekúnd v režime BT (**Bluetooth**).

Na displeji sa zobrazí „OFF-BT LOCK“.



Poznámka

- Aj keď ste zapli funkciu uzamknutia **Bluetooth** pripojenia, funkcia AUTO POWER toto zariadenie zapne. Aby ste tomu zabránili, vypnite funkciu AUTO POWER. (Strana 39)
- Keď zapnete alebo vypnete zámok pripojenia **Bluetooth**, vyhľadajte a znovu sa pripojte pomocou **Bluetooth** po vymazaní zoznamu spárovaných zariadení **Bluetooth**.
- Keď zapnete zámok pripojenia **Bluetooth**, párovanie viac telefónov nie je podporované.

Použitie aplikácie LG XBOOM



Poznámka

Odporúča sa používať najnovšiu verziu aplikácie.

O aplikácii „LG XBOOM“

Aplikácia „LG XBOOM“ obohatí túto jednotku o množstvo nových funkcií.

Ak chcete využívať ďalšie funkcie, odporúčame, aby ste si prevzali a nainštalovali bezplatnú aplikáciu „LG XBOOM“.

Nainštalujte si aplikáciu „LG XBOOM“ do svojho zariadenia Bluetooth

Existujú dva spôsoby nainštalovania aplikácie „LG XBOOM“ do vášho zariadenia **Bluetooth**.

Nainštalujte aplikáciu „LG XBOOM“ pomocou QR kódu

1. Nainštalujte aplikáciu „LG XBOOM“ pomocou QR kódu. Na načítanie QR kódu použite skenovací softvér.



<Android>



<iOS>

2. Kliknite na ikonu, aby sa začala inštalácia.



Poznámka

- Skontrolujte, či je vaše zariadenie **Bluetooth** pripojené na Internet.
- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení **Bluetooth** nainštalovaná aplikácia skenovacieho softvéru. Ak ho nemáte, stiahnite si jeden z „Google Android Market (Google Play Store)“ alebo „Apple App Store“
- QR kód nemusí fungovať v závislosti od oblasti.

Nainštalujte si aplikáciu „LG XBOOM” prostredníctvom „Google Android Market (Google Play Store)” alebo „Apple App Store”

1. Kliknite na ikonu „Google Android Market (Google Play Store)” alebo „Apple App Store”.
2. Do riadka vyhľadávania vpište „LG XBOOM” a spustíte vyhľadávanie.
3. V zozname výsledkov vyhľadávania nájdite a kliknite na „LG XBOOM” a začne sa preberanie **Bluetooth** aplikácie.



Poznámka

- Skontrolujte, či je vaše zariadenie **Bluetooth** pripojené na Internet.
- Uistite sa, že vaše zariadenie **Bluetooth** je vybavené „Google Android Market (Google Play Store)” alebo „Apple App Store”.

Aktivujte Bluetooth pomocou aplikácie „LG XBOOM”.

Aplikácia „LG XBOOM” vám pomôže pripojiť vaše zariadenie **Bluetooth** k tejto jednotke.

Kliknite na ikonu aplikácie „LG XBOOM” na domovskej obrazovke, čím sa otvorí aplikácia „LG XBOOM”, potom prejdite do hlavnej ponuky.



Poznámka

- Aplikácia „LG XBOOM” bude k dispozícii v nasledovnej softvérovej verzii:
 - Android: Verzia 6.0 alebo novšia
 - iOS: Verzia 12.0 alebo novšia
 - Minimálne podporované verzie pre každý operačný systém sa môžu v budúcnosti zmeniť.
- Ak použijete na prevádzku aplikáciu „LG XBOOM”, možno budú medzi aplikáciou „LG XBOOM” a dodaným diaľkovým ovládačom určité rozdiely. V prípade potreby použijete dodaný diaľkový ovládač.
- V závislosti od zariadenia **Bluetooth** aplikácia „LG XBOOM” nemusí fungovať.
- Aj po pripojení aplikácie „LG XBOOM” sa môže stať, že z vášho zariadenia bude vychádzať hudba.
V takomto prípade skúste zopakovať postup pripojenia.
- Ak použijete iné aplikácie alebo ak zmeníte nastavenia na svojom zariadení **Bluetooth**, keď sa používa aplikácia „LG XBOOM”, táto aplikácia nemusí fungovať dobre.
- Keď aplikácia „LG XBOOM” nefunguje dobre, skontrolujte zariadenie **Bluetooth** a pripojenie aplikácie „LG XBOOM” a skúste ju potom znovu pripojiť.
- V závislosti od operačného systému smartfónu sa môže používanie aplikácie „LG XBOOM” líšiť.
- Ak aplikácia „LG XBOOM” nefunguje dobre, skontrolujte na svojom zariadení **Bluetooth** nastavenie **Bluetooth**.

Funkcie rádia

Uistite sa, či je anténa pripojená. (strana 15)

Počúvanie rádia

1. Stlačte **F**, kým sa v okne displeja nezobrazí FM/DAB+.
Naladená je posledná prijímaná stanica.

2. [FM]

Automatické ladenie:

Stlačte a podržte tlačidlo **TUNING-/+** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **KK/▷** na prístroji, kým sa zobrazenie frekvencie nezačne meniť, potom tlačidlo uvoľnite. Vyhľadávanie sa zastaví, keď zariadenie nalaďí stanicu.

Alebo

Manuálne ladenie:

Stlačte tlačidlo **TUNING -/+** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **KK/▷** na zariadení.

[DAB+]

Manuálne ladenie : stlačte **TUNING-/+** na diaľkovom ovládači alebo **KK/▷** na prístroji opakovane ,keď je skenovanie dokončené.

3. Opakovaným stláčaním **VOL +/-** nastavte hlasitosť.



Poznámka

Keď zmeníte funkciu na DAB+ prvýkrát, táto jednotka automaticky naskenuje stanicu.

Vylepšenie nekvalitného príjmu FM

Stlačte **DI**. Tým sa tuner zmení zo stereo na mono a zvyčajne sa zlepší príjem.

Predvolené nastavenie rozhlasových staníc

Môžete prednastaviť 50 staníc pre každý FM/DAB+.

Pred ladením skontrolujte, či je hlasitosť znížená.

1. Stlačte **F**, kým sa v okne displeja nezobrazí FM/DAB+.
2. **[FM]**
Vyberte požadovanú frekvenciu stlačením tlačidla **TUNING -/+** na diaľkovom ovládaní alebo stlačením **KK/▷** na zariadení.
[DAB+]
Vyberte požadovanú frekvenciu stlačením tlačidla **TUNING -/+** na diaľkovom ovládaní alebo stlačením **KK/▷** na zariadení.
3. Stlačte **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači. V okne displeja bude blikať vopred nastavené číslo.
4. Na diaľkovom ovládači stlačte **PRESET-FOLDER ▲/▼** a vyberte požadované, vopred nastavené číslo.
5. Stlačte **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači. Stanica je uložená.
6. Pre uloženie ďalších staníc zopakujte kroky 2 až 5.
7. Ak chcete počúvať stanicu uloženú ako predvolenú, stlačte tlačidlo **PRESET-FOLDER ▲/▼** alebo numerické tlačidlá 0 až 9.

Vymazanie všetkých uložených staníc

1. Stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládači. Na displeji jednotky bude blikať nápis „DEL ALL“
2. Ak chcete vymazať všetky uložené rozhlasové stanice, stlačte **DELETE** na diaľkovom ovládači. Na displeji sa bude pohybovať odkaz „DELETED ALL“

Zobrazenie informácií o rozhlasovej stanici

FM rádio podporuje systém RDS (Rádiový dátový systém). Táto funkcia zobrazuje informácie o rozhlasovej stanici, ktorú práve počúvate. Opakovane stlačíte **RDS/SET** na diaľkovom ovládači a prepínajte tak medzi rôznymi typmi údajov.

PS	(Názov programovej služby) Na displeji sa zobrazí názov kanála.
PTY	(Rozpoznanie typu programu) Na displeji sa zobrazí typ programu (napr. Jazz alebo Správy).
RT	(Text rádia) Textová správa obsahujúca osobitné informácie z vysielania stanice. Na displeji sa môžu zobrazit tieto správy.
CT	(Čas riadený stanicou) Zobrazuje čas vysielania stanice.

Stlačením **RDS/SET** na diaľkovom ovládači môžete vyhľadávať rozhlasové stanice podľa typu programu. Na displeji sa zobrazí naposledy zvolený typ programu. Stlačte **PTY** raz alebo viackrát a zvolte vami preferovaný typ programu. Stlačte a podržte **KKI/DDI**. Prijímač spustí automatické vyhľadávanie. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Počúvanie DAB+

Môžete meniť zobrazované informácie o kanáli DAB+, ktorý práve počúvate.

Stlačte **DAB+ MODE** na diaľkovom ovládaní opakovane, zobrazenie sa zmení v nasledovnom poradí:

SERVICE → PTY NAME → FREQ → DLS → ENSEMBLE

Zobrazia sa iniciály názvu služby.

SERVICE	Zobrazí sa názov kanála aktuálneho vysielania.
PTY NAME	Zobrazí sa typ kanála aktuálneho vysielania.
FREQ	Zobrazí sa frekvencia kanála aktuálneho vysielania.
DLS	Zobrazí sa aktuálny zoznam vybraného kanála.
ENSEMBLE	Zobrazí sa skupina kanála aktuálneho vysielania.

DAB+ skenovanie

Stlačte a podržte **TUNING-/+** na diaľkovom ovládači alebo **KKI/DDI** na jednotke, zoznam všetkých DAB+ služieb a uložené prednastavené DAB+ stanice budú vymazané spolu so skenovanými DAB+ službami. Potom ho znova stlačte, skenovanie bude zrušené.

Nastavenie zvuku

Nastavenie režimu zvuku

Tento systém má viaceré predvolené režimy ekvalizéra. Zobrazované položky ekvalizéra sa môžu líšiť v závislosti od zvukových zdrojov a efektov.

Požadovaný zvukový režim môžete vybrať pomocou tlačidla **EQ**.

Na displeji	Popis
BASS (BASS BLAST) Alebo BASS+ (BASS BLAST+)	Posilňuje basy a mohutný zvuk.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Tento program dodá zvuku živú atmosféru, vďaka ktorej budete mať pocit, že sa nachádzate priamo na koncerte rockovej, populárnej, džezovej alebo klasickej hudby.
FOOTBALL	Môžete si vychutnať ekvalizér FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Užívajte si optimalizovaný zvuk.

Požadovaný režim zvuku si môžete zvoliť pomocou tlačidla **SPECIAL EQ** na diaľkovom ovládaní, alebo pomocou tlačidla **SPECIAL EQ/BASS BLAST** (alebo **BASS BLAST+**) na zariadení.

Na displeji	Oblasti	Popis
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latinská Amerika	Optimalizovaný ekvalizér pre hudobný žáner preferovaný v každom regióne.
ARABIC	Blízky Východ	
DONGDUT	Indonézia	
AFRO	Afrika	
INDIA	India	



Poznámka

Stlačením **BASS BLAST** (alebo **BASS BLAST+**) na diaľkovom ovládači alebo stlačením a podržaním **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (alebo **BASS BLAST+**) na jednotke počas 3 sekúnd, môžete priamo zvoliť **BASS** (**BASS BLAST**) alebo **BASS+** (**BASS BLAST+**) efekt.

Nastavenie USER EQ

Podľa vlastného uváženia môžete nastaviť úroveň hĺbok, stredných tónov a výšok.

1. Na jednotke stlačte **USER EQ**. Zobrazí sa „USER EQ“.
2. Kým sa na displeji neobjaví požadované nastavenie, stláčajte opakovane tlačidlo **USER EQ** na zariadení.
3. Otáčaním ovládača Multi Jog na jednotke upravte hodnotu.

Pokročilé funkcie

Nahrávanie na USB

Počas počúvania hudby (prehrávanie alebo pozastavenie) môžete na USB nahráť rôzne zdroje zvuku. (USB 1, FM)

1. Pripojte zariadenie USB k jednotke.
2. Stlačte tlačidlo **F**, aby ste vybrali funkciu, z ktorej chcete nahrávať.
3. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla **USB REC** na diaľkovom ovládaní alebo ho spustíte tlačidlom **USB REC / DEMO** na zariadení.
- Keď pripojíte zariadenie cez USB1 alebo USB2, stlačte tlačidlo **USB REC** na diaľkovom ovládaní, alebo tlačidlo **USB REC / DEMO** na zariadení, hneď ako na displeji začne blikať USB1 alebo USB2, z ktorého chcete nahrávať.

Na zastavenie nahrávania

Nahrávanie zastavíte stlačením **USB REC** na diaľkovom ovládači alebo **USB REC / DEMO** na jednotke.

Voľba rýchlosti dátového toku (prenosovej rýchlosti)

Môžete zvoliť prenosovú rýchlosť záznamu. (USB 1, FM)

1. Stlačte a podržte 3 sekundy tlačidlo **USB REC** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **USB REC / DEMO** na zariadení.
2. Stlačením tlačidla **⏮/⏭** vyberte bitový tok.
3. Nastavovanie ukončíte stlačením **USB REC** na diaľkovom ovládaní alebo stlačením tlačidla **USB REC / DEMO** na zariadení.

Kopíruje sa súbor z USB 1 na USB 2

Môžete rýchlo kopírovať zvukové súbory z USB 1 na USB 2.

1. Pripojte zariadenie USB k portu USB 2 na jednotke.
2. Pripojte zariadenie USB vrátane požadovaných zvukových súborov k portu USB 1 na jednotke.
3. Pre zvolenie funkcie USB 1 stlačte **F**.
4. Na spustenie kopírovania stlačte **USB REC** na diaľkovom ovládaní alebo stlačením tlačidla **USB REC / DEMO** na jednotke.
 - Počas zobrazenia celkového priečinka a indexu súborov stlačte **USB REC** na diaľkovom ovládači alebo **USB REC / DEMO** na zariadení. Všetky súbory na USB 1 sa skopírujú.
 - Počas zobrazenia názvu priečinka stlačte **USB REC** na diaľkovom ovládači alebo **USB REC / DEMO** na jednotke. Skopírujú sa všetky súbory v priečinku.
 - Počas zobrazenia indexu alebo názvu súboru stlačte **USB REC** na diaľkovom ovládači alebo **USB REC / DEMO** na jednotke. Súbor sa skopíruje.

! Poznámka

- Môžete kopírovať, ako je opísané vyššie, aj keď je stav zapnutia/vypnutia alebo stavu prepnutia funkcie.
 - Pre vyhľadanie zložky alebo súboru choďte na stranu 19.
5. Ak chcete kopírovanie zrušiť, stlačte **USB REC** na diaľkovom ovládaní alebo ho spustíte tlačidlom **USB REC / DEMO** na jednotke.

Výroba neoprávnených kópií materiálu chráneného proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok, môže byť porušením autorských práv a môže naplňať podstatu trestného činu.

Toto zariadenie by ste nemali používať na takéto účely.

**Správajte sa zodpovedne.
Rešpektujte autorské práva.**

! Poznámka

- Ak zastavíte prebiehajúce nahrávanie, uloží sa súbor, do ktorého sa práve nahrávalo (Vylúčte súbory, ktoré sa momentálne kopírujú alebo majú byť skopírované.)
- Počas nahrávania neodstraňujte USB zariadenie a ani nevypnite jednotku. V opačnom prípade sa vytvorí nekompletný súbor, ktorý sa v počítači nebude dať odstrániť.
- Ak nahrávanie na USB zariadenie nefunguje, v okne displeja sa zobrazí nápis „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“, „NOT SUPPORT“ alebo „FILE MAX“.
- Pri nahrávaní na USB nie je možné použiť viacnásobnú čítačku kariet alebo externý pevný disk.
- Keď nahrávate dlhý čas, nahrá sa súbor s veľkosťou 512 Mbyte.

! Poznámka

- Môžete nahrávať rôzne zvuky pomocou DJ PAD, MIC alebo GUITAR. (Okrem kopírovania cez USB)
- Zvuk mikrofónu a gitary sa bude nahrávať podľa pevnej úrovne hlasitosti, aj keď ovládáte hlasitosť mikrofónu a gitary.
- Uložiť sa dá najviac 2000 súborov.
- V prípade nepodporovaného MP3/WMA súboru sa nahrávanie daného súboru môže zastaviť.
- Ak nahrávate v priebehu prehrávania, výstupom je aktuálne prehrávaný zvuk.
- Funkcie VOICE CANCELLER alebo KEY CHANGER sa resetujú, pokiaľ v priebehu používania funkcie VOICE CANCELLER alebo KEY CHANGER použijete funkciu nahrávania.
- V priebehu nahrávania nie je možné používať funkcie VOICE CANCELLER ani KEY CHANGER.
- Uloží sa nasledovne.

MP3/WMA	
Stav prehrávania alebo pozastavenia ■ FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . 	Iný stav ■ FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) .
Ladič	
■ TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM . . 	

Prijímač: Zobrazí sa aktuálna frekvencia nahrávania.

Prehrávanie JUKEBOX

Funkcia JUKEBOX vám umožňuje vytvoriť zoznam vašich obľúbených súborov z USB.

Do zoznamu môžete pridať až 100 súborov.

Vytvorenie zoznamu JUKEBOX

1. Stlačte a podržte **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači a vstúpte do režimu editovania.
(Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte **JUKEBOX/MEMORY**, prehrávanie sa zastaví.)
2. Vyberte súbor stlačením **◀▶** na diaľkovom ovládači.
3. Stlačte **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači pre uloženie súboru.
4. Pre uloženie ďalších súborov opakujte kroky 2 - 3.
(Zoznam môžete upraviť stlačením **PRESET-FOLDER ▲/▼** na diaľkovom ovládači, potom vyberte číslo programu JUKEBOX.)
5. Na diaľkovom ovládaní znova stlačte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**.

Po dokončení zoznamu skladieb JUKEBOX ho môžete prehrať stlačením tlačidla **▶** na diaľkovom ovládaní.



Poznámka

Pri vytváraní alebo upravovaní zoznamu JUKEBOX je režim REPEAT vypnutý.

Vychutnávajte si JUKEBOX

Na diaľkovom ovládaní raz stlačte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**. Na displeji sa zobrazí „ON-JUKEBOX“.

Ak chcete prehrávať zoznam JUKEBOX, stlačte tlačidlo **▶** na diaľkovom ovládači.

Túto voľbu zrušíte, ak na diaľkovom ovládaní opäť stlačíte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**. Na displeji sa zobrazí „OFF-JUKEBOX“.

Editácia JUKEBOX

1. Ak chcete prejsť do režimu úprav, stlačte a podržte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači.
(Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte **JUKEBOX/MEMORY**, prehrávanie sa zastaví.)

2. Stlačením **PRESET-FOLDER ▲/▼** na diaľkovom ovládači zvolíte súbor na úpravu.
3. Stlačte tlačidlo **◀▶** na diaľkovom ovládači.
4. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**.
5. Pre uloženie ďalších súborov opakujte 2 až 4.
6. Na diaľkovom ovládaní znova stlačte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**.

Pre prehranie zoznamu skladieb JUKEBOX stlačte **▶** na diaľkovom ovládaní.

Vymazanie zoznamu JUKEBOX

Funkcia vymazávania funguje len v režime editovania.

1. Stlačte a podržte **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači a vojdite do režimu editovania.
Alebo
Na vstup do režimu úpravy stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládaní, kým sa prehráva zoznam JUKEBOX.
2. Vyberte skladbu opakovaným stláčaním **PRESET-FOLDER ▲/▼** na diaľkovom ovládači.
3. Ak je skladba vybraná, stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládaní.



Poznámka

- Ak neexistuje žiadny zoznam JUKEBOX, na displeji sa po stlačení tlačidla **JUKEBOX/MEMORY** zobrazí „NO PROG.“
- V nižšie uvedených prípadoch sa JUKEBOX vypne.
 - Prepnutie na inú funkciu.
 - Vypnutie a zapnutie zariadenia.
 - Použitie numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
 - Prehrávanie súboru pomocou **SEARCH** a Multi jog na jednotke.
- V nižšie uvedených prípadoch sa zoznam JUKEBOX vymaže.
 - Odstránenie USB zariadenia.
 - Vymazanie alebo nahratie hudobných súborov na USB zariadenie.

Ostatné funkcie

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačením  na diaľkovom ovládači stlmíte zvuk.

Zvuk jednotky môžete stlmiť, ak chcete napr. prijať telefonický hovor, v okne displeja sa zobrazí „MUTE“.

Ak ich chcete zrušiť, znova stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo zmeňte úroveň hlasitosti.

DRC (Ovládanie dynamického rozsahu)

Zabezpečte si priesračný zvuk pri zníženej hlasitosti a zabráňte prudkému nárastu hlasitosti (len Dolby Digital).

Stlačením tlačidla  vo funkcii OPTICAL zapnete alebo vypnete túto funkciu.

Na displeji	Opis
ON-DRC	Funkcia DRC je zapnutá.
OFF-DRC	Funkcia DRC je vypnutá.



Poznámka

Táto funkcia funguje len vo funkcii OPTICAL.

Režim CHILDSAFE

Táto funkcia pomáha zabrániť tomu, aby ste zostali prekvapení, keď zapnete jednotku v prípade, že je hlasitosť jednotky nastavená na vysokú úroveň.

Ak chcete zapnúť režim CHILDSAFE, stlačte a podržte **OK** na jednotke, keď je hlasitosť jednotky „MIN“.

V režime CHILDSAFE sa hlasitosť zvyšuje postupne.

Ak chcete vypnúť režim CHILDSAFE, stlačte a podržte **OK** na jednotke, keď je hlasitosť jednotky „MIN“ a keď je tento režim zapnutý.



Poznámka

V prípade funkcie USB alebo BT (**Bluetooth**) nebude režim CHILDSAFE fungovať približne 2 minúty od zapnutia jednotky, aj keď bude tento režim aktivovaný.

DEMO

V vypnutom stave stlačte jedenkrát **USB REC / DEMO** na jednotke. Jednotka sa zapne a zobrazí každú z funkcií. Funkciu DEMO zrušíte opätovným stlačením tlačidla **USB REC / DEMO** na jednotke.

Používanie diaľkového ovládača televízora

Niektoré funkcie tejto jednotky môžete ovládať diaľkovým ovládačom televízora, a to dokonca aj od iného výrobcu.

Funkcie, ktoré môžete ovládať, sú zvýšenie/zníženie hlasitosti a stlmenie.

Túto funkciu zapnete alebo vypnete stlačením a podržaním tlačidla  na diaľkovom ovládači približne na 3 sekundy vo funkcii OPTICAL.

Na displeji	Opis
ON-TV REMOTE	Funkcia TV REMOTE je zapnutá.
OFF-TV REMOTE	Funkcia TV REMOTE je vypnutá.



Poznámka

- Podporované značky TV

LG	Panasonic	Philips
Samsung	Toshiba	Vizio

- Skontrolujte, či je zvukový výstup vášho TV nastavený na [Externý reproduktor].
- Táto funkcia nemusí fungovať správne v závislosti od diaľkového ovládania.
- Táto funkcia nefunguje s diaľkovým ovládaním „magic“ televízorov LG.
- Táto funkcia funguje iba vo funkcii OPTICAL.

Pomocou gitary

1. Pripojte gitaru ku konektoru **GITAR IN**.
2. Prehrajte požadovanú hudbu.
3. Zahrajte si na gitaru so sprievodom. Hlasitosť gitary upravte stlačením tlačidla **MIC/GUITAR -/+** na jednotke.

! Poznámka

- Ak gitaru nepoužívate, nastavte hlasitosť **GITAR** na minimum a vyberte gitaru z konektora **GITAR IN**.
- Ak je gitara umiestnená príliš blízko reproduktora, môže sa vydávať vytý zvuk. V takom prípade presuňte gitaru ďalej od reproduktora alebo znížte úroveň zvuku pomocou **MIC/GUITAR -/+** na jednotke.
- Ak je zvuk gitary mimoriadne hlasný, môže sa deformovať. V takom prípade stlačte **MIC/GUITAR -/+** na jednotke.
- Nepripájajte mikrofón ku konektoru **GITAR IN**.

Používanie mikrofónu

1. Do konektoru **MIC IN** zapojte mikrofón.
2. Prehrajte požadovanú hudbu.
3. Spievajte spolu so sprievodom. Hlasitosť mikrofónu upravte stlačením tlačidla **MIC/GUITAR -/+** na jednotke.

! Poznámka

- Ak mikrofón nepoužívate, nastavte hlasitosť **MIC** na minimum, alebo **MIC** vypnite a mikrofón vytiahnite z **MIC IN** zásuvky pre mikrofón.
- Ak je mikrofón nastavený príliš blízko reproduktora, môže dochádzať ku vzniku kvľivého zvuku. V tomto prípade presuňte mikrofón do bezpečnej vzdialenosti od reproduktora alebo znížte úroveň hlasitosti pomocou ovládača **MIC/GUITAR -/+** na jednotke.
- Ak je zvuk cez mikrofón mimoriadne hlasný, môže sa deformovať. V takom prípade stlačte **MIC/GUITAR -/+** na jednotke.
- Zvuku z mikrofónu môžete prepožičať efekt echa pomocou funkcie **MIC ECHO**.
- Nepripájajte gitaru ku konektoru **MIC IN**.

VOICE CANCELLER (Funkcia ODSTRÁNENIE HLASU)

Umožňuje vám potlačiť vokálnu linku počas prehrávania hudby z rôznych vstupných zdrojov.

Stlačte **VOICE CANCELLER** a v okne na displeji sa zobrazí hlásenie „ON-VOICE CANCELLER“.

Funkciu zrušíte novým stlačením **VOICE CANCELLER**.

Kvalita funkcie VOICE CANCELLER sa môže líšiť v závislosti od podmienok nahratia hudobných súborov.



Poznámka

- Táto funkcia je dostupná pre funkcie USB alebo BT (**Bluetooth**).
- Pokiaľ funkcia nie je k dispozícii, v okne na displeji sa zobrazí „NOT SUPPORT“.
- Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je pripojený mikrofón.
- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie „INSERT MIC“.
- Nie je k dispozícii s mono zdrojom.
- Na inicializáciu funkcie zmeňte funkciu alebo odpojte mikrofón.
- Táto funkcia nemusí byť inicializovaná v závislosti od stavu pripojených zariadení.

KEY CHANGER (Funkcia ZMENA TÓNINY)

Tóninu môžete upraviť v 9 krokoch (4 kroky nahor, 4 kroky nadol a pôvodná tónina).

- Pre postupné zvýšenie tóniny počas prehrávania opakovane stlačte **KEY CHANGER (#)**.
- Pre postupné zníženie tóniny počas prehrávania opakovane stlačte **KEY CHANGER (b)**.



Poznámka

- Táto funkcia je dostupná pre funkcie USB alebo BT (**Bluetooth**).
- Na inicializáciu funkcie zmeňte funkciu, odpojte mikrofón alebo zmeňte hudbu.
- Táto funkcia nemusí byť inicializovaná v závislosti od pripojených zariadení.
- Ak nie je funkcia k dispozícii, v okne na displeji sa zobrazí hlásenie „NOT SUPPORT“.
- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie „INSERT MIC“.

VOCAL EFFECTS (hlasové efekty)

Keď pripojíte mikrofón do zdierky MIC, môžete sa potešiť funkciou karaoke tak, že budete meniť hlas v skladbách z rôznych zdrojov.

Ak chcete zvoliť rôzne režimy vokálnych efektov, opakovanne stláčajte **VOCAL EFFECTS**, keď sa v okne displeja objaví režim vokálnych efektov.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Poznámka

- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie „INSERT MIC“
- Ak stlačíte **KEY CHANGER** alebo **MIC ECHO** v režime VOCAL EFFECTS, po zálohovaní aktuálnych VOCAL EFFECTS vypnete režim VOCAL EFFECTS a použijete režim KEY CHANGER alebo ECHO.
- Režim VOCAL EFFECTS vypnete stlačením a podržaním tlačidla **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (echo)

Keď pripojíte mikrofón do MIC konektora, môžete dostať echo k zvuku z mikrofónu stlačením **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

! Poznámka

- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie „INSERT MIC“
- Ak v režime ECHO stlačíte tlačidlo **VOCAL EFFECTS**, po dobehu aktuálneho zvuku ECHO sa režim ECHO vypne a zapne sa režim VOCAL EFFECTS. Opäť stlačte **MIC ECHO**, po uložení aktuálnych VOCAL EFFECTS, počúvajte ECHO režim.

LIGHTING

Táto funkcia vytvára na večierku správnu atmosféru pomocou svetiel na jednotke.

Opakovane stláčajte **LIGHTING**.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF



Poznámka

- Funkcia osvetlenia je dostupná vo všetkých funkciách.
- Režim osvetlenia zachová svoj predchádzajúci režim, keď prvýkrát stlačíte **LIGHTING**, pre zmenu režimov ho stlačte znova.
- Ak chcete použiť funkciu MY STYLE, musíte zaregistrovať zdroj v aplikácii „LG XBOOM“.
- Nepozerajte sa priamo na osvetlenú plochu, keď je zapnutá funkcia **LIGHTING**.
- Činnosť sa môže líšiť v závislosti od prehrávanej hudby, pripojeného zariadenia alebo stavu nastavenia.
- Ak je jas osvetlenia príliš ostrý, rozsviette v miestnosti a vypnite funkciu **LIGHTING** prístroja.
- Môžete tiež vypnúť podsvietenie, stlačením a podržením tlačidla **LIGHTING**.

Nastavenie časovača spánku

Opakovane stlačte tlačidlo **SLEEP** na diaľkovom ovládaní pre výber odkladu o 10 až 180 minút. Po uplynutí doby odkladu sa zariadenie vypne. Ak chcete zrušiť funkciu spánku, stláčajte na diaľkovom ovládači opakovane tlačidlo **SLEEP**, pokiaľ sa nezobrazí „OFF“.



Poznámka

- Môžete skontrolovať zostávajúci čas, skôr než dôjde k vypnutiu zariadenia. Na diaľkovom ovládaní stlačte **SLEEP** pre kontrolu alebo zmenu zostávajúceho času.
- Zostávajúci čas môžete zmeniť, keď displej zobrazuje zostávajúci čas alebo informáciu „DIMMER“.

Stlmenie

Na diaľkovom ovládaní opäť stlačte tlačidlo **SLEEP**. Okno displeja sa stmaví o polovicu. Zrušenie dosiahnete opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** na diaľkovom ovládaní, kým sa neobjaví „OFF“.



Poznámka

Po aktivácii stmievača sa vypnú všetky svetlá.

Automatické vypnutie

Táto jednotka sa z dôvodu úspory elektrickej energie automaticky vypne v prípade, že hlavná jednotka nie je pripojená k externému zariadeniu a nepoužíva sa už 15 minút.

Funkcia automatického vypnutia napájania sa použije len pre hlavné zariadenie MAIN v prípade pripojenia pomocou WIRELESS PARTY LINK. V prípade zariadenia OTHER je pre prípad odpojenia zariadenia OTHER a zariadení MAIN k dispozícii automatické vypnutie.

! Poznámka

Túto funkciu môžete zapnúť a vypnúť len pomocou **aplikácie LG XBOOM**. Nepoužívanie tejto funkcie môže zvýšiť spotrebu energie.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Vypnite jednotku stlačením a podržaním tlačidla napájania na viac ako 5 sekúnd.

AUTO POWER zapnuté.

Táto jednotka sa automaticky zapne a vypne vstupným zdrojom: LG TV, **Bluetooth** alebo optický.

Keď zapnete televízny prijímač pripojený k tomuto zariadeniu, zariadenie rozpozná vstupný signál a vyberie príslušnú funkciu. Zo zariadenia sa ozve zvuk.

Ak sa pokúsite pripojiť zariadenie **Bluetooth**, táto jednotka sa zapne a pripojí vaše zariadenie **Bluetooth**. Môžete prehrávať svoju hudbu.

Keď toto zariadenie vždy vypnete stlačením tlačidla  na zariadení na 5 sekúnd, môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu AUTO POWER.

Na displeji	Opis
ON-AUTO POWER	Funkcia AUTO POWER je zapnutá.
OFF-AUTO POWER	Funkcia AUTO POWER je vypnutá.

! Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
- V závislosti od pripojeného zariadenia sa jednotka zapne, ale funkcia **Bluetooth** sa nemusí pripojiť.
- Ak odpojíte pripojenie **Bluetooth** prostredníctvom tejto jednotky, niektoré zariadenia **Bluetooth** sa budú stále pokúšať pripojiť k danej jednotke. Preto odporúčame, aby ste odpojili dané pripojenie ešte pred vypnutím jednotky.
- Ak sa pokúsite pripojiť aplikáciu „LG XBOOM“, na tejto jednotke sa zapne funkcia **Bluetooth**. (Iba Android)
- Ak jednotku zapnete pomocou funkcie LG televízora alebo funkcie **Bluetooth**, zapne sa správna funkcia tejto jednotky.
- Ak ste túto jednotku už spárovali, táto jednotka sa automaticky zapne pomocou vstupného zdroja, keď sa táto jednotka zapne.
- Ak ste zariadenie vypli priamo, nedá sa zapnúť automaticky pomocou funkcie AUTO POWER. Zariadenie je však možné zapnúť pomocou funkcie AUTO POWER, keď sa optický signál obnoví po 5 sekundách bez signálu.

Zmena automatickej funkcie

Toto zariadenie rozpoznáva vstupné signály, ako sú optické, **Bluetooth** a LG TV a potom sa automaticky prepne na vhodnú funkciu.

Keď sa pokúsite pripojiť zariadenie Bluetooth

Keď sa pokúsite pripojiť zariadenie **Bluetooth** k tejto jednotke, vyberie sa funkcia **Bluetooth**. Prehrávajte hudbu na svojom zariadení **Bluetooth**.

Pri prijímaní optického signálu

Keď zapnete externé zariadenie pripojené k tejto jednotke pomocou optického kábla, táto jednotka zmení funkciu na optický signál. Zvuk môžete počúvať zo svojho zariadenia.

Keď je privádzaný signál LG TV

Keď zapnete svoj LG TV zapojený pomocou LG Sound Sync (bezdrôtové zapojenie), jednotka zmení funkciu na LG TV. Zvuk budete počuť zo svojho TV.



Poznámka

- Táto funkcia nie je dostupná počas nahrávania alebo vymazávania.
- Ak je nastavená funkcia uzamknutia **Bluetooth**, bude pripojenie cez **Bluetooth** k dispozícii len pre **Bluetooth** zariadenia a televízny prijímač LG.
- LG Sound Sync (Opticky) sa zmení rovnako ako funkcia OPTICAL.

Nastavenie hodín

1. Zapnite jednotku.
2. Na diaľkovom ovládaní stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK**.
3. Stláčaním **⏮/⏭** na diaľkovom ovládači zvolte režim času.
 - AM 12:00 (12-hodinový formát času) alebo 0:00 (24-hodinový formát času)
4. Pre potvrdenie voľby stlačte tlačidlo **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní.
5. Stláčaním tlačidla **⏮/⏭** na diaľkovom ovládači zvolte hodiny.
6. Stlačte tlačidlo **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní.
7. Stláčaním tlačidla **⏮/⏭** na diaľkovom ovládači zvolte minúty.
8. Stlačte tlačidlo **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní.

Nastavenie hodín pomocou aplikácie „LG XBOOM“

Nainštalujte si aplikáciu „LG XBOOM“ do svojho zariadenia so systémom Android alebo iOS. (strana 25-26)

Hodiny na vašej jednotke sa automaticky synchronizujú s vaším zariadením po aktivovaní pripojenia **Bluetooth** cez aplikáciu „LG XBOOM“.

Používanie prehrávača ako budíka

1. Zapnite jednotku.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **ALARM** na diaľkovom ovládaní.
3. Pomocou tlačidla **⏮/⏭** na diaľkovom ovládaní zmeňte hodiny a minúty a stlačením tlačidla **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní voľbu uložte.
4. Pre výber funkcie stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **⏮/⏭**, vyberte funkciu a stlačením tlačidla **RDS/SET** voľbu uložte.
 - Pre voľbu prednastaveného čísla tuneru stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **⏮/⏭** a potom stlačte **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní. Pokiaľ nie je prednastavené žiadne číslo, tento krok sa preskočí.
5. Hlasitosť zmeníte stlačením tlačidla **⏮/⏭** na diaľkovom ovládaní a voľbu uložíte stlačením tlačidla **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní.



Poznámka

- Ak ste nastavili hodiny, môžete čas zobrazit stlačením tlačidla **CLOCK** na diaľkovom ovládaní aj v prípade, že je zariadenie vypnuté.
- Po nastavení času môžete nastaviť budík.
- Ak ste nastavili hodiny a budík, môžete informácie o nastavení skontrolovať stlačením tlačidla **ALARM** na diaľkovom ovládači, aj keď je zariadenie vypnuté.
- Stlačením tlačidla **ALARM** (budíček) na diaľkovom ovládaní si môžete zvolit zapnutie alebo vypnutie režimu budíčka (**ALARM ON/ OFF**).


Pripojenie WIRELESS PARTY LINK

Zvuk si môžete vychutnať pomocou dvoch reproduktorov. Aby ste si mohli vychutnať funkciu WIRELESS PARTY LINK, musíte si kúpiť ďalší reproduktor.

Je kompatibilný s jednotkou, ktorá podporuje pripojenie WIRELESS PARTY LINK.

1. Na zariadení stlačte **TWIN**. V okne displeja sa zobrazí výzva na výber režimu **ROLE SELECT**.
2. Pomocou tlačidla **TWIN** na zariadení môžete zvoliť režim **MAIN** alebo **OTHER**.
 - **A** spotrebič: zvolí funkciu **MAIN**.
 - **B** spotrebič: zvolí funkciu **OTHER**.

Oba spotrebiče sa pokúsia vzájomne spojiť.
3. Keď sú tieto zariadenia navzájom úspešne pripojené, názov každého z pripojených zariadení sa zobrazí v každom zariadení.

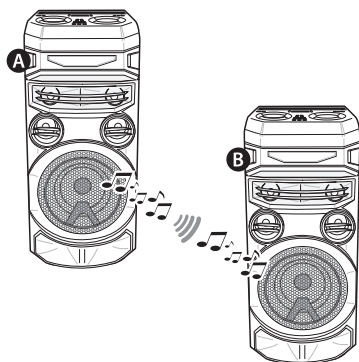

! Poznámka

- Ak používate pripojenie LG Sound Sync alebo OPTICAL, táto funkcia nie je dostupná.
 - Ak sa pokúšate pripojiť WIRELESS PARTY LINK, keď sa používa funkcia LG Sound Sync alebo OPTICAL, v okne na displeji sa zobrazí hlásenie „NOT SUPPORT“ (Nie je podporované).
 - Ak funkciu zmeníte na OPTICAL alebo pripojíte LG Sound Sync/OPTICAL počas používania WIRELESS PARTY LINK, WIRELESS PARTY LINK sa preruší.
- Mikrofón alebo gitaru môžete používať iba v OTHER jednotke. V prípade OTHER spotrebiča budú podporované iba niektoré funkcie.
- Pokiaľ je WIRELESS PARTY LINK odpojené, OTHER spotrebič sa prepne na funkciu BT (**Bluetooth**).
- Pokiaľ spojenie zlyhá, v okne na displeji sa zobrazí hlásenie „FAILED“.
- Funkcia Stíšenia sa vzájomne synchronizuje.
- Spojenie cez WIRELESS PARTY LINK sa preruší, ak zariadenie vypnete alebo na zariadení stlačíte **TWIN**.
- Zvuk zariadenia MAIN a OTHER sa môže líšiť v závislosti od kvality prehrávania alebo zdroja.

! Poznámka

- Počas pripájania cez rozhranie **Bluetooth** venujte pozornosť týmto informáciám.
 - K zariadeniu MAIN možno pripojiť len jedno zariadenie s rozhraním **Bluetooth**. K zariadeniu OTHER nie je možné pripojiť žiadne zariadenie s rozhraním **Bluetooth**.
 - Bezdrôtové pripojenie WIRELESS PARTY LINK je podporované len pri zariadení s operačným systémom Android. (Pripojenie WIRELESS PARTY LINK nemusí byť podporované v závislosti od špecifikácií zariadenia alebo operačného systému.)
 - Odstrániteľné/odpojiteľné zariadenia s rozhraním **Bluetooth** (napr. Dongle atď.) nebudú podporovať spojenie WIRELESS PARTY LINK.
 - V prípade pripojenia WIRELESS PARTY LINK zariadenie s rozhraním **Bluetooth** nie je k dispozícii na nahrávanie či vymazávanie.
 - Ak pripojíte WIRELESS PARTY LINK, kým prehrávate z pripojeného **Bluetooth** zariadenia, v závislosti od špecifikácií telefónu môže dôjsť k opakovanému pripojeniu.

Riešenie problémov

Všeobecné

Problém	Príčina a riešenie
Jednotka nefunguje správne.	- Vypnite napájanie zariadenia a pripojených externých jednotiek (TV prijímača, basového reproduktora, DVD prehrávača, zosilňovača atď.) a opäť ich zapnite. - Odpojte napájací kábel tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (televízor, woofer, DVD prehrávač, zosilňovač a pod.) a skúste ho znova pripojiť. - Po odpojení zariadenia od zdroja sa predchádzajúce nastavenia nemusia uložiť.
Žiadne napájanie.	- Napájací kábel nie je zapojený. Zapojte napájací kábel. - Skontrolujte, či nevypadol elektrický prúd. - Skontrolujte, či fungujú iné elektronické zariadenia.
Žiadny zvuk.	- Skontrolujte, či ste zvolili správnu funkciu. - Stlačte tlačidlo funkcie a skontrolujte zvolenú funkciu.
Rozhlasové stanice sa nedajú dobre naladiť.	- Anténa je v nesprávnej polohe alebo je slabo pripojená. Bezpečne pripojte anténu a presmerujte polohu antény na dobrý príjem. - Signál rozhlasovej stanice je príliš slabý. Nalad'te stanicu manuálne. - Žiadne stanice nie sú uložené ako predvolené alebo predvolené stanice boli vymazané (pri ladení podľa vopred nastavených kanálov). Vopred nastavte nejaké rozhlasové stanice, pozrite si stranu 27.

Problém	Príčina a riešenie
Diaľkový ovládač nefunguje dobre.	- Diaľkový ovládač je príliš ďaleko od zariadenia. Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti približne 7 m. - Medzi diaľkovým ovládačom a zariadením sa nachádza prekážka. Odstráňte prekážku. - Batérie v diaľkovom ovládači sú slabé. Vymeňte batérie za nové.
Nefungujú svetlá reproduktorov.	Svetelné efekty si vyskúšajte stlačením tlačidla LIGHTING. (strana 38)
LG Sound Sync nefunguje.	- Skontrolujte, či váš LG televízor podporuje funkciu LG Sound Sync. - Skontrolujte pripojenie funkcie LG Sound Sync. - Skontrolujte nastavenie zvuku na svojom televízore a tejto jednotke.
Funkcia AUTO POWER ON nefunguje.	- Skontrolujte pripojenie externého zariadenia, napríklad televízora alebo zariadenia Bluetooth. - V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
USB nebolo rozpoznané.	Naformátujte zariadenie USB a znova ho pripojte. Pri formátovaní zariadenia USB vyberte dostupný systém súborov. (Strana 7)

POZNÁMKY na uvoľnenie demonštračného režimu

Problém	Príčina a riešenie
Nemožno zmeniť vstupný zdroj pomocou klávesu „F“, ako je BT(Bluetooth), USB atď. A na displeji sa zobrazuje iba režim DEMO.	Na jednotke stlačte na 15 sekúnd kláves „DEMO“.
Diaľkové ovládanie nefunguje správne.	

Všeobecné technické údaje

Všeobecné	
Požiadavky na napájanie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
Spotreba	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
	Sieťový pohotovostný režim: 0,5 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Rozmery (Š x V x H)	Cca. 330,0 mm x 785,0 mm x 344,0 mm
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	5% až 60% RH

Vstupy	
Digitálny vstup audio in (OPTICAL IN)	3,3 V (šp-šp), optický konektor x 1
Mikrofón (MIC IN)	Citlivosť 20 mV (1 kHz), 6,3 mm konektor x 1
Gitar (GUITAR IN)	Citlivosť 190 mV (1 kHz), 6,3 mm konektor x 1

Ladič	
Rozsah ladenia rádia FM	87,5 až 108,0 MHz alebo 87,5 až 108,00 MHz
DAB+ ladenie rozsah	174,92 až 239,20 MHz

Systém	
Frekvenčná odozva	250 až 20000 Hz
Pomer signálu a hluku	Viac ako 80 dB
Dynamický rozsah	Viac ako 80 dB
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V  500 mA
Dostupné frekvencie vzorkovania digitálneho zvukového vstupu	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Dostupný formát digitálneho zvukového vstupu	Dolby Audio, PCM

- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochranné známky a licencie

Všetky ďalšie obchodné značky sú obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov.



Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Označenie a logá **Bluetooth®** sú registrovanými ochrannými značkami, ktoré vlastní spoločnosť **Bluetooth SIG, Inc.** Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany LG Electronics podlieha licenci.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



„Vyrobené pre iPhone“ a „Vyrobené pre iPod“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté pre pripojenie k zariadeniu iPhone alebo iPod, a že bolo certifikované pre splnenie štandardov výkonu Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia, zároveň nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, či zariadenie vyhovuje bezpečnostným a regulačným normám. Uvedomte si, že použitie tohto príslušenstva s prístrojmi iPhone alebo iPod môže mať vplyv na výkon bezdrôtového pripojenia.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

Údržba

Manipulácia s jednotkou

Pri preprave jednotky

Odložte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály. Ak budete potrebovať jednotku odoslať, kvôli maximálnej ochrane ju zabaľte tak, ako bola pôvodne zabalená pri výrobe.

Udržujte povrch jednotky čistý

V blízkosti jednotky nepoužívajte prchavé tekutiny, ako sú pesticídové spreje. Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch. Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte s jednotkou.

Čistenie jednotky

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú alkohol, benzín alebo riedidlo, pretože tie môžu poškodiť povrch jednotky.

