

ءاوهلا درېم



Návod na použitie

Bezpečnostné pokyny pre vzduchové chladiče

Pred používaním tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložené pokyny na používanie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy

- Majte na pamäti, že vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.
- Nikdy nenechávajte vodu v nádrži, keď spotrebič nie je v prevádzke.
- Spotrebič musí byť pred uskladnením vyprázdnený a vyčistený. Spotrebič je potrebné pred ďalším použitím vyčistiť.
- Počas plnenia a čistenia spotrebič odpojte zo zásuvky.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám.
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu užívateľmi nesmú vykonávať deti bez dozoru.



UPOZORNENIE:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Riadte sa pokynmi, ktoré vám dávame v inštrukciách v kapitole "Čistenie".

Všeobecné bezpečnostné pokyny


- Zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné použitie a na zamýšľaný účel-pózovať. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Držte ho mimo tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčajte v tekutine) a ostrých hrán. Nepoužívajte spotrebič s mokрыmi rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokры, okamžite ho odpojte.
- Vyberte vhodnú základňu, aby sa spotrebič počas používania neprevrátil.
- Neumiestňujte spotrebič priamo vedľa vykurovacích alebo elektrických spotrebičov .
- Vždy vypnite spotrebič a vyberte hlavnú zástrčku zo zásuvky (vyberte hlavnú zástrčku, nie kábel), keď sa spotrebič nepoužíva, pripojte prístupové zásuvky na čistenie alebo v prípade poruchy.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru niekoľko hodín. Počas prevádzky neopúšťajte dom .
- Spotrebič a hlavný kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (poškodenia). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.



UPOZORNENIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. **Hrozí riziko udusení!**

Prehľad komponentu

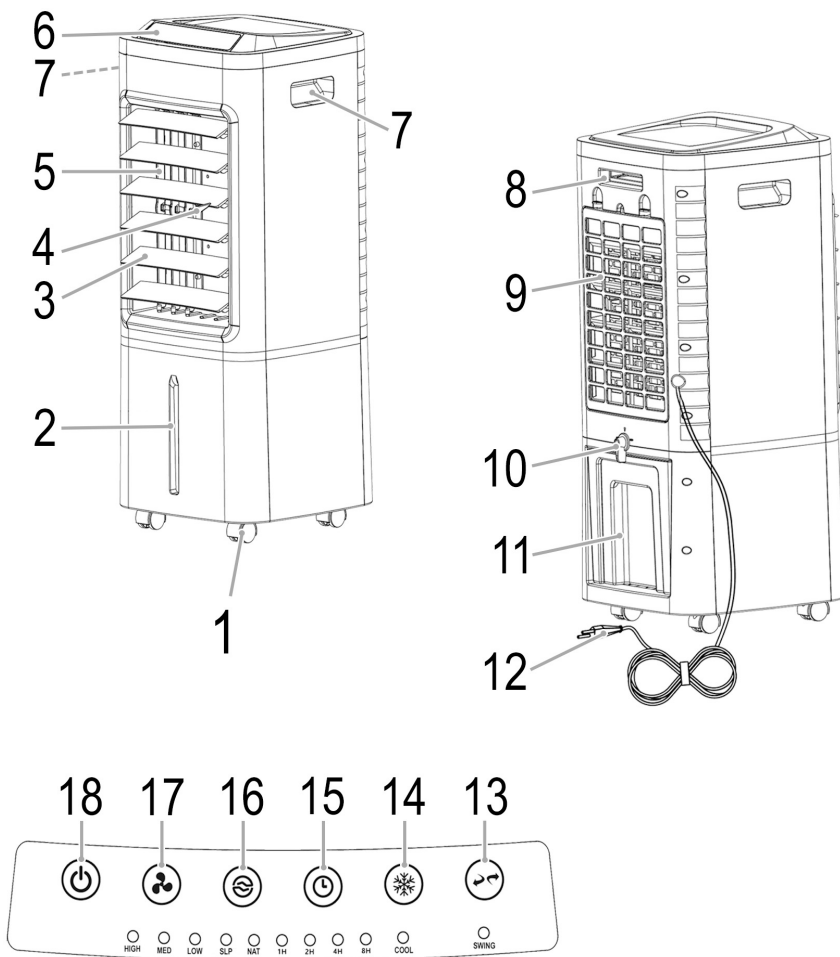

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si veľmi dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, potvrdenia o práci a ak je to možné, krabice s vnútorným balením uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdáte tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symboly v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby sa predišlo nehodám a poškodeniu spotrebiča:



UPOZORNENIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká zranení.



UPOZORNENIE:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Vybal'ovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie a výplň materiál, pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte rozsah doručenia pre úplnosť.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Prehľad komponentov / rozsah doručenia

Panna

- 1 Castori
- 2 Ukazovateľ hladiny vody
- 3 Lamely (horizontálne)
- 4 Páka
- 5 Lamely (vertikálne)
- 6 Displej
- 7 Transportná rukoväť
- 8 Úložný priestor pre diaľkové ovládanie
- 9 Kryt filtra s medovým filtrom za ním
- 10 Zámok vodnej nádrže
- 11 Vodná nádrž
- 12 Sieťový kábel

Diaľkové ovládanie / Displej

- 13 Gombík **Hojdačka** (oscilácia)
- 14 Gombík **SUPER** (vzduchový chladíč)
- 15 Gombík **ČASOVAČ** (časovo oneskorené vypnutie)
- 16 Gombík **MÓD** (funkcia zmeny vetra)
- 17 Gombík **RÝCHLOSŤ** (rýchlosť)
- 18 Gombík **ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ** (Zapnuté/vypnuté)

Bez ilustrácie

- 1× Diaľkové ovládanie
- 4× Castorovci

Poznámky k použitiu

Poloha

- Ako miesto je vhodný protišmyklavý, rovný povrch.
- Neumiestňujte spotrebič priamo vedľa vykurovacích zariadení alebo elektrických spotrebičov.
- Spotrebič bude fungovať efektívnejšie, ak počas prevádzky budete mať okná a dvere zatvorené.
- Nezanedbajte pravidelne vetrať.

Voda



UPOZORNENIE:

- Nepoužívajte vodu zo sušičky ani vodu s prísadami (napríklad parfum, aviváž alebo iné chemikálie). Tieto môžu spotrebič poškodiť.
- Mikroorganizmy, ktoré sa môžu nachádzať vo vode alebo v prostredí, kde sa spotrebič používa alebo skladuje, môžu rásť vo vodnej nádrži a byť fúkané do vzduchu, čo môže viesť k vážnym zdravotným rizikám.
- Nádrž na vodu sa musí vyprázdniť a znovu naplniť každé 3 dni. Pred doplnením je potrebné vodnú nádrž vyčistiť čerstvou vodou alebo čistiacimi prostriedkami. Akýkoľvek nános, usadeniny alebo vrstva hliny, ktorá sa vytvorila na

- Odporúčame použiť destilované alebo čerstvo uvarené a ochladila vodu.
- Ak spotrebič nepoužívate dlhšie obdobie. Čas, odstráňte vodu z nádrže.
- Ak použijete vodu s vysokým obsahom vápenného kameňa, vápený kameň. V nádrži sa môžu tvoriť usadeniny.

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie má dosah približne 6 metrov. Uistite sa, že máte jasný výhľad medzi diaľkovým ovládačom a senzorom spotrebiča pri jeho ovládaní.

Manipulácia s batériami



Pozorujte polaritu (+ / -)!



Držte sa ďalej od detí!



Nenabíjateľné batérie sa nemajú dobíjať!



Nerozoberajte batérie!



Neskratujte batérie!



Nebezpečenstvo výbuchu!

Nevystavujte batérie intenzívnemu teplu, ako je slnko, oheň alebo podobne.

- Batérie môžu unikať kyselinou z batérií. Ak diaľkový ovládač nebude dlhšie používaný, vyberte batérie.
- Ak batéria uniká, nevtierajte tekutinu do očí alebo sliznic. V prípade kontaktu si umyte ruky, vypláchnite oči čistou vodou. Ak nepohodlie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Rôzne typy batérií a nové a použité batérie nesmú byť používané spolu.
- Vybité batérie je potrebné zo spotrebiča vybrať a bezpečne zlikvidovať. Batérie sa nesmú vyhadzovať spolu s domácim odpadom. Vráťte použité batérie na príslušné zberné miesta alebo u predajcu.
- Nabíjateľné batérie je potrebné vybrať zo spotrebiča pred ich nabitím.

Príprava


Vkladanie batérie

(Batéria nie je zahrnutá v rozsahu dodania)

1. Otvorte batériový priestor na spodnej strane diaľkového ovládača tak, že páku podržíte dovnútra a vytiahnete batériový priestor.
2. Vložte batériu 1 CR 2025. Uistite sa, že polarita je správne (pozri základňu batériového priestoru)!
 - Nepoužívajte nabíjateľné batérie / akumulátory.
3. Znovu zatvorte priestor na batérie.

Montáž koliesok

1. Polož spotrebič na bok Na zem.
2. Vložte kolieska do výklenkov na spodnej strane spotrebiča.
3. Daj spotrebič späť na miesto.

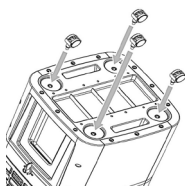

Plnenie vodou



UPOZORNENIE:

Pri naplňaní vodou pevne držte nádrž s vodou. Iné-Múdro, spotrebič by sa mohol prevrátiť.

1. Otvorte zámok nádrže na vodu na zadnej strane spotrebiča. Na to otočte proti smeru hodinových ručičiek.
2. Trochu vytiahni nádrž na vodu.
3. Držte nádrž na vodu pevne jednou rukou. Naplňte nádrž na vodu. Sledujte **označenia MIN a MAX**.
4. Zatláčajte vodnú nádrž späť do spotrebiča.
5. Zámok opäť zatvorte otočením v smere hodinových ručičiek.

Elektrické pripojenie

1. Pred vložením zástrčky do zásuvky skontrolujte, či je sieťové napätie správne. Podrobnosti o spotrebiči nájdete na hodnotiacom štítku.
2. Zasuňte sieťovú zástrčku do správne nainštalovanej bezpečnostnej zásuvky. Zaznie signál.

Prevádzka

- Ovládanie sa vysvetľuje pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači
- Kontrola.**
- Tlačidlá sa nachádzajú na spotrebiči aj na diaľkovom ovládači. Tlačidlá s rovnakým symbolom majú rovnakú funkciu.
- Tlačidlá na spotrebiči sú dotykové tlačidlá senzorov. Jemne sa dotknite tlačidiel, aby ste vykonali túto funkciu. Každé stlačenie tlačidla je potvrdené signálnym tónom. Kontrolka kore-spondingu sa tiež rozsvieti.
- Tlačidlá **⏸ TIMER**, **⚙ SPEED** a **⏸ MODE** sú tiež multifunkčné tlačidlá. Na použitie rôznych funkcií je potrebné príslušné tlačidlo stlačiť niekoľkokrát.

Zapínanie/vypínanie spotrebiča

- Stlačte tlačidlo **⏸ ON/OFF** na zapnutie spotrebiča. Spotrebič sa automaticky spustí na najnižšej úrovni.
- Stlačte tlačidlo **⏸ ON/OFF** znova, aby ste vypli aplikáciu.

Rýchlosť

Stlačte tlačidlo **⚙ RÝCHLOSŤ** a vyberte jednu z troch rýchlostných úrovní:

LOW pomaly

HONE Medium

Y

VYSO vysoko

KO

Funkcia zmeny vetra

Prístroj má dve špeciálne funkcie: **SPAK** a **PRÍRODA**. Rýchlosť ventilátora sa mení v nepravidelných intervaloch, až kým nenastane krátke zastavenie.

Stlačte tlačidlo  **MODE** na aktiváciu tejto funkcie.

- Tlačidlo **RÝCHLOSŤ**  **môžete použiť** na výber medzi úrovne rýchlosti.
- Ak sa režim **SLEEP** spustí na najvyššej úrovni, zariadenie automaticky prepne na nižšiu úroveň po 30 minútach.
- Zariadenie potom zostáva na najnižšej úrovni, až kým nie je vypnutý.
- Môžete tiež aktivovať vzduchový chladič, časovač alebo osciláciu.

Vzduchový chladič

Táto funkcia zabezpečuje zdravé vnútorné podnebie. Vzduch sa zároveň ochladzuje, zvlhčuje a čistí. Prach sa filtruje zo vzduchu vlhkým včelím filtrom.

Stlačte tlačidlo  **COOL**, aby ste túto funkciu aktivovali. Uistite sa, že v nádrži je dostatok vody.

Oscilácia

Stlačením tlačidla  **SWING** je možné aktivovať aj osciláciu prúdenia vzduchu. Zadné žalúzie na výstupe vzduchu

kývajte vertikálne tak, aby prúdenie vzduchu bolo rovnomerne rozložené v lžbu.

Časovo oneskorené vypínanie

Môžete nastaviť automatické vypnutie spotrebiča do 1, 2, 4 alebo 8 hodín.

- Stlačte tlačidlo  **TIMER** na aktiváciu funkcie. Na displeji sa rozsvieti kontrolka nastaveného času.
- Na deaktiváciu funkcie opakovane stláčajte  **tlačidlo** **TIMER**, kým na displeji nezhasne kontrolka.

Doplniť vodou

Ak hladina vody dosiahne hranicu **MIN**, voda sa musí znovu doplniť.

1. Vypnite spotrebič.
2. Vytiahni zástrčku zo zásuvky.
3. Doplníte vodou, ako je opísané v kapitole "Príprava" ➡ "Naplnenie vodou".

Koniec prevádzky

1. Vypnite spotrebič.
2. Vytiahni zástrčku zo zásuvky.
3. Vyprázdnite spotrebič úplne, ak ho neplánujete používať dlhší čas.

Čistenie



UPOZORNENIE:

- Vždy odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky pred čistením.
- Nikdy neponorte spotrebič do vody, aby ste ho vyčistili. To by mohlo viesť až po elektrický šok alebo oheň.

Ocot.

3. Znovu opláchnite akvárium čistou vodou.

Bývanie

Vyčistite spotrebič mierne vlhkou handričkou, bez akejkoľvek Prísady. Potom to osušte.

Vodná nádrž

1. Opláchnite akvárium čistou vodou.
2. Odstráňte všetky usadeniny vodného kameňa pomocou malej domácnosti

4. Odstráňte medový filter.
5. Pred tým, ako začnete čistiť, urobte tieto kroky:
- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
 - Nepoužívajte žiadne tvrdé alebo abrazívne čistiace prostriedky.



UPOZORNENIE:

Kryt filtra a medový filter

1. Najprv odskrutkujte, aby ste mohli odstrániť kryt filtra.

2. Odstráňte medový filter.
3. Ak je to potrebné, vytuknite filter a kryt. Ak sú diely veľmi špinavé, vyčistite ich pod tečúcou vodou.
4. Nechajte diely úplne vyschnúť pred opätovným vložením.
5. Najprv vymeňte medový filter. Dávaj pozor na zárezy na spodnej strane pri vkladaní krytu.
6. Kryt filtra upevnite skrutkou.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu. Nechajte príslušenstvo úplne vyschnúť.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, ak ho neplánujete používať dlhšie.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí v dobre vetrané a suché miesto.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nemá žiadnu funkciu.	Spotrebič nemá napájanie.	Skontrolujte elektrickú zásuvku s iným spotrebičom . Správne zapoj zástrčku zo siete. Skontrolujte poistku domu.
	Spotrebič je chybný.	Kontaktujte našu službu alebo špecialistu.
Číti sa zlý zápach.	Spotrebič je nový.	Odstráňte nádrž a odstráňte veko. Nechajte spotrebič vyvetrať na chladnom mieste 12 hodín.
	Voda je príliš stará alebo špinavá.	Vymeňte vodu a vyčistite spotrebič.
Prístroj je abnormálny Hlasné.	Spotrebič je zle umiestnený.	Skontrolujte základňu.
	Nádrž je takmer prázdna.	Natankuj nádrž.

Technické údaje

Model: LK 3843
Moc Zásoby: 220-240 V~, 50
Hz
Moc Spotreba: 60
W
Spotreba energie v režime vypnutia: ≤0,8 W
Trieda ochrany: II
Množstvo plnenia: Približne. 4,5
litra
Čistá hmotnosť: Približne.
6,3 kg

Právo vykonávať technické a konštrukčné úpravy počas kontinuálneho vývoja produktov zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných, aktuálnych CE smerníc a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Likvidácia

Význam symbolu "Smetný kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte akékoľvek elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta určené na ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným následkom nesprávnej likvidácie o životnom prostredí a ľudskom zdraví.

To prispieje k recyklácii a ďalším formám opätovného využitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, môžete získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

