

CLR-2615

Návod na obsluhu

Dôležité upozornenie



Výkričník vo vnútri trojuholníka na skrinke prístroja upozorňuje užívateľa na existenciu dôležitých pokynov pre jeho bezpečné používanie uvedených v sprievodnej dokumentácii prístroja.



Symbol blesku vo vnútri trojuholníka upozorňuje užívateľa na existenciu dôležitých pokynov pre obsluhu a ošetrovanie prístroja, uvedených v jeho sprievodnej dokumentácii.



230V~



Nevyberajte prístroj zo skrinky – riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Vo vnútri skrinky prístroja nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho užívateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu kontaktujte odborný servis.



Pre napájanie prístroja je používané striedavé napätie 230 V / 50 Hz z elektrickej siete. Pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu dobu používať odpojte ho od sieťovej zásuvky.



Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte prístroj mimo miestnosti.



Prístroj nie je vybavený hlavným sieťovým vypínačom – pre odpojenie prístroja od elektrickej siete vyberte vidlicu sieťového káblu prístroja zo sieťovej zásuvky.



Prístroj umiestnite na mieste s dobrým prístupom vzduchu nutným pre odvádzanie tepla vznikajúceho behom jeho chodu. Neumiestňujte prístroj do uzavretých, príp. čiastočne uzavretých priestorov - obmedzením prístupu vzduchu,

príp. zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja možnosť prehriatia a poškodenie prístroja.

Nepoužívajte a neumiestňujte prístroj na priamom slnku alebo v blízkosti zdrojov tepla, napr. radiátorov ústredného kúrenia.


Vysokými teplotami je výrazne skracovaná životnosť elektronických komponentov prístroja.

Ďalšie pokyny

- Minimálne po dobu záruky na prístroj doporučujeme uložiť jeho baliaci materiál a pokladničný doklad. Baliaci materiál prístroja je plne recyklovateľný – pri jeho neskoršej likvidácii postupujte podľa miestne platných predpisov.
- Pri vkladaní batérie do prístroja pozor na jej správnu polaritu - pre zálohovanie hodín / alarmu používajte len výrobcom prístroja doporučený typ batérie.
- Pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu dobu používať vyberte z neho batérie - zabránite tak event. poškodeniu prístroja ich prípadným vytečením.
- Vyčerpanú batériu predajte k jej likvidácii šetrnej k životnému prostrediu na zberné miesto nebezpečného odpadu.

Popis prístroja

Na prístroji sú užívateľovi k dispozícii nasledujúce ovládacie a kontrolné prvky:

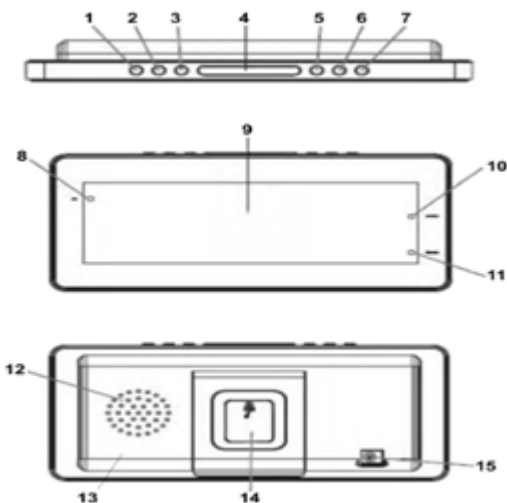

1. TLAČIDLO M
2. TLAČIDLO TUNING DOWN (LADENIE SMEROM SPÄŤ)
3. TLAČIDLO TUNING UP (LADENIE VPRED)
4. TLAČIDLO SNOOZE / SLEEP

5. ZNÍŽENIE HLASITOSTI (VOLUME -)
6. ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ (VOLUME +)
7. TLAČIDLO VYPÍNAČA Rádiobudík ON / OFF
8. PM LED
9. LED DISPLEJ
10. LED ALARMU 1
11. LED ALARMU 2
12. REPRODUKTOR
13. ANTÉNA
14. BATÉRIE PRE ZÁLOHOVANIE PAMÄTE
15. KONEKTOR PRE PRIPOJENIE SIEŤOVÉHO ADAPTÉRA

NAPÁJANIE PRÍSTROJA

Prístroj je určený na prevádzku len pri 230V ~ 50Hz, pripojením k adaptéru AC / DC, ktorý je súčasťou balenia.

Pripojenie adaptéra AC / DC (je súčasťou balenia)

Zástrčku DC na konci kábla adaptéra AC / DC zastrčte do vstupného konektora pre DC 6,5 V (15), ktorý sa nachádza na zadnej strane prístroja.

Adaptér AC / DC zapojte do elektrickej siete 230V ~ 50Hz.

Poznámky:

Používajte len adaptér AC / DC, ktorý je súčasťou balenia. Použitie iných typov adaptérov môže viesť k poškodeniu prístroja.

Predtým, než adaptér AC / DC zapojíte do zásuvky elektrickej siete, skontrolujte, či zodpovedá požiadavkám vašej elektrickej siete.

Nedotýkajte sa adaptéra AC / DC mokrými rukami.

Využitie batérií ako záložného zdroja pre prípad výpadku prívodu elektrického prúdu

Tento rádioprijímač využíva záložný batériový zdroj, vďaka ktorému v prípade dočasného výpadku prívodu elektrického prúdu zostane zachovaný správny čas aj nastavenie funkcie budenia.

Vložte jednu batériu typu CR2025, ktorá nie je súčasťou balenia, do priestoru pre batérie na spodnej časti prístroja.

Poznámka: Odporúčame použiť alkalickú batériu s dlhou životnosťou.

Batériu vymieňajte každých 9 až 12 mesiacov, docielite tak optimálneho fungovania a tiež predídete prípadnému vytečeniu obsahu batérie.

V prípade dočasného výpadku elektrického prúdu sa rozbliká displej prístroja a rádio prestane hrať. Záložný batériový zdroj uchová nastavenie času a funkcia budenia.

Akonáhle je obnovený prívod elektrického prúdu, na displeji sa zobrazí správny čas a nastavenie funkcie budenia. Nie je potrebné žiadne úpravy nastavení.

DISPLEJ

Pri normálnom zobrazení sa na LED DISPLEJI zobrazuje ČAS.

- Pre zobrazenie DŇA V TÝŽDNI stlačte tlačidlo M (1).
- Pre zobrazenie DŇA, MESIACA stlačte tlačidlo TUNING DOWN (2).
- Pre zobrazenie ROKA stlačte tlačidlo TUNING UP (3).

NASTAVENIE LCD DISPLEJA

1. Pre nastavenie času v režime normálneho zobrazenia displeja stlačte a držte tlačidlo M (1), až kým sa na displeji nerozblikajú číslice na pozícii hodín. Pomocou tlačidiel TUNING DOWN (2) / TUNING UP (3) nastavte čas v hodinách.
2. Pre nastavenie času v minútach znovu stlačte a držte tlačidlo M (1), až kým sa na displeji nerozblikajú číslice na pozíciu minút. Pomocou tlačidiel TUNING DOWN (2) / TUNING UP (3) nastavte čas v minútach.
3. Pre nastavenie 12 / 24hodinového režimu zobrazenia času znovu stlačte a držte tlačidlo M (1), až kým sa na displeji nerozblikajú číslice pre 12/24 hodinový režim zobrazenia času. Pomocou tlačidiel TUNING DOWN (2) / TUNING UP (3) nastavte požadovaný režim.
4. Pre nastavenie roku znovu stlačte a držte tlačidlo M (1), až kým sa na displeji nerozblikajú číslice pre rok. Pomocou tlačidiel TUNING DOWN (2) / TUNING UP (3) nastavte rok.
5. Pre nastavenie mesiaca znova stlačte a držte tlačidlo M (1), až kým sa na displeji nerozblikajú číslice pre mesiac. Pomocou tlačidiel TUNING DOWN (2) / TUNING UP (3) nastavte mesiac.
6. Pre nastavenie dňa znova stlačte a držte tlačidlo M (1), až kým sa na displeji nerozblikajú číslice pre deň. Pomocou tlačidiel TUNING DOWN (2) / TUNING UP (3) nastavte deň.
7. Stlačením tlačidla M (1) nastavenie potvrdíte.

NASTAVENIE BU DENIA (SIGNÁLOM ČI RÁDIOM)

1. Pre nastavenie času budenia v režime normálneho zobrazenia stlačte po dobu troch sekúnd tlačidlo vypínača ON / OFF (7). Na displeji sa rozblíkajú číslice ALARMU 1 na pozíciu hodín. Pomocou tlačidiel TUNING DOWN (2) / TUNING UP (3) nastavte požadovanú hodinu budenia.
2. Pre nastavenie času pre ALARM 1 v minútach znova stlačte tlačidlo vypínača ON / OFF (7). Na displeji sa rozblíkajú číslice ALARMU 1 na pozíciu minút. Pomocou tlačidiel TUNING DOWN (2) / TUNING UP (3) nastavte požadovaný čas budenia v minútach.
3. Pre nastavenie dní budenia stlačte tlačidlo vypínača ON / OFF (7). Na displeji sa rozblíkajú číslice 1-5. Pomocou tlačidiel TUNING DOWN (2) / TUNING UP (3) zvolte 1-5 (pondelok až piatok), 1-7 (celý týždeň), 6-7 (sobota a nedeľa), alebo 1-1 pre jeden deň v týždni.
4. Pre nastavenie ALARMU 2 postupujte podľa vyššie uvedených pokynov.
5. Pre dokončenie nastavenia stlačte tlačidlo vypínača ON / OFF (7).
6. Pre nastavenie režimu budenia signálom (BUZZER) či RÁDIOM stláčaním VOLUME- (5) (ALARM 1) alebo VOLUME + (6) (ALARM 2), kým sa na displeji nezobrazí bb (buzzer), radio alebo OFF (vypnuté).

PRÍJEM ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA

1. Na ručné zapnutie rádia krátko stlačte tlačidlo vypínača ON / OFF (7).
2. Pre spustenie funkcie automatického ladenia stlačte po dobu 3 sekúnd tlačidlo TUNING DOWN (2) alebo TUNING UP (3). (Zariadenie automaticky vyhľadá stanice s najsilnejším signálom).
3. Pomocou tlačidiel VOLUME - (5) / VOLUME + (6) nastavte hlasitosť na optimálnu úroveň na počúvanie.
4. Pre ručné vyhľadávanie rozhlasovej stanice v režime počúvania rádia stlačte opakovane tlačidlo TUNING DOWN (2) alebo TUNING UP (3), až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná rozhlasová frekvencia. Potom stlačte tlačidlo M (1) po dobu 3 sekúnd, kým sa na displeji nerozblíkajú "P01". Pre uloženie stanice do pamäte prístroja stlačte tlačidlo TUNING DOWN (2) alebo TUNING UP (3).
5. Pre výber požadovanej uloženej rozhlasovej stanice na počúvanie krátko stlačte tlačidlo M (1).
6. Pre vypnutie rádia stlačte po dobu troch sekúnd tlačidlo vypínača ON / OFF (7).

Poznámka: Pre príjem FM je prístroj vybavený vstavanou drôtovou anténou, ktorá je umiestnená v zadnej časti prístroja. Pre dosiahnutie optimálneho príjmu signálu anténu natáčajte rôznymi smermi.

FUNKCIE SNOOZE / PREDLŽENÍM ZVONENIA

Keď stlačíte tlačidlo SNOOZE / SLEEP (4) pri zvonení alarmu, zvonenie sa dočasne na približne 8 minút preruší, potom začne alarm opäť zvonieť.

FUNKCIE SLEEP

1. Táto funkcia vám umožní zaspávať pri počúvaní rádia.
2. Zapnite rádio stláčaním tlačidla vypínača ON / OFF (7).
3. Stlačte a držte tlačidlo SNOOZE / SLEEP (4) počas troch sekúnd. Na displeji sa zobrazí 120/90/60/45/30/15/05 minút. Rádio sa zapne a automaticky sa vypne po uplynutí zvoleného času.
4. Pre vypnutie rádia kedykoľvek počas nastaveného času stlačte tlačidlo vypínača ON / OFF (7).
5. Pre vypnutie rádia kedykoľvek počas nastaveného intervalu stlačte tlačidlo SNOOZE / SLEEP / DIMMER (2).

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Chráňte prístroj pred vlhkom a dažďom. Hrozí riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Chráňte prístroj pred priamym slnečným žiarením, pôsobením príliš vysokých alebo príliš nízkych teplôt, vlhkosťou, vibráciami, či prашným prostredím. Na čistenie povrchu rádiobudíka nepoužívajte abrazíva, benzín, rozpúšťadlá ani iné látky. Na čistenie používajte jemný čistiaci prostriedok a čistý mäkký handričku. Nikdy nevkladajte žiadne predmety, drôty, špendlíky a pod. Do vetracích otvorov na prístroji.

FUNKCIE DIMMER / NASTAVENIE OSVETLENIA DISPLEJA

Pomocou tlačidla SNOOZE / SLEEP (4) nastavte podsvietenie displeja.

NAPÁJANIE PRÍSTROJA Z ELEKTRICKEJ SIETE (POMOCOU NAPÁJACIEHO ADAPTÉRA)

Pred pripojením prístroja k elektrickej sieti prostredníctvom adaptéra AC / DC si v záujme vlastnej bezpečnosti preštudujte uvedené bezpečnostné pokyny.

Tento prístroj je určený na prevádzku len pri napätí DC-6,5V. Pripojením prístroja k inému napätiu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozhlasové pásma

- FM
- AM

Napájanie

Zálohovanie hodín / alarmu

88 až 108 MHz

525 až 1 650 kHz

230 V stried., 50 Hz

3V CR2025

Zmeny dizajnu aj technických údajov sú vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia. Pokyny pre správnu likvidáciu výrobku

 Tento výrobok je označený ako výrobok, na ktorý sa vzťahuje smernica 2002/96/EC o likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení.

 Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že pri neskoršej likvidácii výrobku (z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť s výrobkom zachádzané ako s domácim odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho predaním na zberné miesto pre ekologickú likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Zaistením ich správnej likvidácie zabránite vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktorá by mohla vzniknúť nesprávnym zachádzaním s odpadmi. Okrem toho recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín pre budúce generácie. Podrobné informácie k ekologickej likvidácii tohoto výrobku získate u pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo okresného) úradu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Zmeny designu a technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia.