


Návody na použitie k výrobkom:

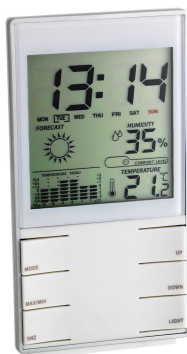

Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdné batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbols pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviesť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitálna meteostanica TFA 35.1102

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok od firmy TFA.

Pred použitím


- Nasledujúce informácie si čítajte veľmi pozorne.
- Tento manuál Vám pomôže zoznámiť sa s novým zariadením, všetkými jeho funkciami, časťami a poradí Vám v prípade problémov s prístrojom.
- Pozorným prečítaním a dodržaním inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli predídete poškodeniu alebo zničeniu prístroja.
- Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie prístroja spôsobené v dôsledku nedodržania inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli.
- Dbajte na zvýšenú pozornosť bezpečnostným pokynom.
- Uchovajte si manuál pre prípad budúceho použitia.

Oblasť použitia a funkcie

- izbová teplota
- izbová vlhkosť vzduchu
- indikátor komfortu vnútornej klímy
- maximálne a minimálne namerané hodnoty
- stĺpcový graf indikujúci vývoj teploty počas posledných 12 hodín
- predpoveď počasia (založená na zmenám vlhkosti vzduchu)
- hodiny, kalendár
- podsvietenie displeja
- budík s funkciou „Snooze“

Bezpečnostné pokyny

- Prístroj by mal byť použitý iba tak, ako je popísané v návode.
- Všetky neoprávnené opravy, úpravy alebo iné zmeny prístroja sú zakázané.
- Prístroj nie je určený na lekárske účely alebo verejné užívanie, ale výhradne na domáce použitie.
- Udržujte prístroj aj batérie z dosahu detí.
- Batérie nevhadzujte do ohňa, nerozrábajte ani znovu nenabíjajte.
- Slabé batérie ihneď vymeňte, aby ste sa vyhli zničeniu prístroja v dôsledku vytečenia batérie. Pokiaľ Vám batéria vytečie, pri manipulácii s ňou používajte ochranné rukavice a okuliare.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, vibráciám a nárazom.

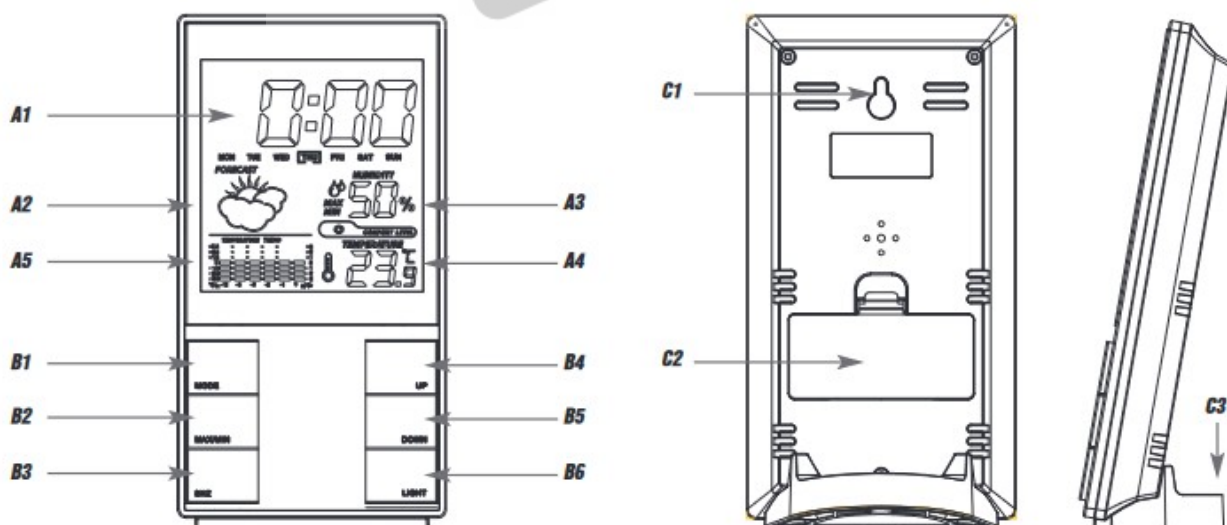

Popis prístroja

LCD displej

- A1: čas, skratka dňa
- A2: symbol predpovede počasia
- A3: vnútorná vlhkosť s indikáciou komfortu klíma
- A4: vnútorná teplota
- A5: stĺpcový graf vývoja teploty za posledných 12 hodín

Tlačidlá:

- B1: tlačidlo MODE
- B2: tlačidlo MAX/MIN
- B3: tlačidlo SNZ
- B4: tlačidlo UP
- B5: tlačidlo DOWN
- B6: tlačidlo LIGHT

Telo prístroja

- C1: otvor na zavesenie
- C2: batériový priestor
- C3: stojan (odnímateľný)

Sprevádzkovanie

- Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.
- Vložte batériu (2 x 1,5 AAA) s ohľadom na správnu polaritu. Ozve sa krátke pípnutie a všetky segmenty na displeji sa krátko rozsvietia.
- Uzavrite kryt batérií.
- Teraz je prístroj pripravený na prevádzku.
- Stlačením tlačidla DOWN je možné zmeniť jednotku teploty (st. Celzia, st. Fahrenheita)
- Pre vstup do režimu kalendára stlačte tlačidlo MODE. Zobrazí sa kalendár.
- Pre vstup do režimu budíka stlačte 2x tlačidlo MODE. Zobrazí sa čas budíka.

Nastavenia

- Stlačením a podržaním tlačidla MODE po dobu 2 sekúnd aktivujete mód nastavenia, kde si môžete zvoliť všetky nastavenia.
- Ak bliká číslica, nastavte čas pomocou tlačidla UP alebo DOWN (držaním tohto tlačidla naskakujú číslice rýchlejšie).
- Zariadenie automaticky ukončí režim nastavenia, pokiaľ nebude stlačené žiadne tlačidlo po dobu 10 sekúnd.

Nastavenie času

- Stlačte a držte tlačidlo MODE po dobu 2 sekúnd.
- Nastavte hodiny pomocou tlačidla UP alebo DOWN.
- Stlačte tlačidlo MODE.
- Nastavte minúty pomocou tlačidla UP alebo DOWN.
- Stlačte tlačidlo MODE na opustenie módu nastavenia času.
- Stlačte a podržte tlačidlo UP v normálnom zobrazení (3-4 sekundy) pre výber 12hod (na displeji sa objaví PM) alebo 24hod zobrazenie času na displeji.

Nastavenie kalendára

- Stlačte tlačidlo MODE.
- Zobrazí sa kalendár.
- Stlačte a držte tlačidlo MODE po dobu 2 sekúnd.
- Nastavte rok pomocou tlačidla UP alebo DOWN.
- Stlačte tlačidlo MODE.
- Nastavte mesiac pomocou tlačidla UP alebo DOWN.
- Stlačte tlačidlo MODE.
- Nastavte deň pomocou tlačidla UP alebo DOWN.
- Stlačte tlačidlo MODE (dvakrát) na opustenie režimu nastavenia kalendára.

Nastavenie alarmu

- Stlačte 2x tlačidlo MODE.
- Zobrazí sa čas budíka.
- Stlačte a držte tlačidlo MODE po dobu 2 sekúnd.
- Nastavte hodiny času budenia pomocou tlačidla UP alebo DOWN.
- Stlačte tlačidlo MODE.
- Nastavte minúty času budenia pomocou tlačidla UP alebo DOWN.
- Stlačte tlačidlo MODE (dvakrát) na opustenie režimu nastavenia kalendára.

Aktivácia/deaktivácia alarmu

- Na aktiváciu/deaktiváciu alarmu stlačte tlačidlo UP v režime budíka.
- Ak je alarm aktivovaný, zobrazí sa symbol alarmu.
- Na ukončenie tónu alarmu použite akékoľvek tlačidlo.

Funkcia Snooze

- Ak zaznie tón alarmu, funkciu Snooze aktivujete stlačením tlačidla SNZ (alarm bude prerušený a na displeji bude blikať ikona budíka).

Maximálne a minimálne hodnoty

- Stlačením tlačidla MAX/MIN v normálnom móde sa zobrazí maximálna nameraná teplota a vlhkosť vzduchu.
- Opätovným stlačením tlačidla MAX/MIN sa zobrazí minimálna nameraná teplota a vlhkosť vzduchu.
- Resetovanie maximálnych a minimálnych hodnôt je možné iba preinštalovaním jednotky (odpojenie a opätovné zapojenie napájania)

Predpoveď počasia

- Teplomér nemá tlakové čidlo. Predpoveď počasia je teda vyhodnocovaná na základe zmeny vlhkosti. Zariadenie môže zobraziť päť rôznych symbolov predpovede počasia (slnečno, polojasno, zamračené, dážď, búrka).

Úroveň komfortu

- Na displeji sa objaví usmievavá alebo mračiaci sa tvár ako indikátor úrovne komfortu vnútornej klímy.

Podsvietenie displeja

- Stlačte tlačidlo LIGHT pre osvetlenie displeja na 8 sekúnd.

Umiestnenie a inštalácia

- Zariadenie je možné postaviť (pomocou odnímateľného stojanu), prípadne zavesiť na stenu pomocou patričného otvoru na zadnej strane prístroja.

Starostlivosť a údržba:

- Prístroj čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Vyberte batériu, pokiaľ nebudete prístroj používať dlhšiu dobu.
- Uchovávajte prístroj na suchom mieste.

Výmena batérií

- Vymeňte batérie, ak uvidíte, že displej začína slabnúť.

Riešenie problémov:

Na displeji sa nezobrazujú žiadne dáta:

- uistite sa, že je batéria sú umiestnené so správnou polaritou

- vymeňte batérie

Chybné dáta na displeji:

- vymeňte batérie

Pokiaľ prístroj aj naďalej nefunguje správne, kontaktujte predajcu tovaru.

Špecifikácia:

Rozsah merania teploty: 0 až +50 °C

Rozsah merania vlhkosti: 20% - 95% RH

Batérie: 2x AAA (nie sú v balení)

Rozmery: 75 x 20 (40) x 140 (144) mm

Váha: 116 g (bez batérií)

