



Digestor

DBB67DP6.
DBB97DP60B

DBB67DP60A

DBB67DP60B

DBB87DP60

DBB97DP6.

[sk] Návod na používanie a pokyny na inštaláciu

Aplikácia Bosch BetterFood

Objav svoj nový spotrebič s tisíckami receptov na mieru!

- Vegánske, nízkosacharidové alebo bezlepkové? Uprav si každý recept podľa seba.
- Nájdi si recepty pre suroviny, ktoré máš práve doma.
- Zdravé varenie nebolo nikdy jednoduchšie – s Nutri-Check kompasom zdravia.
- Priamo v receptoch nájdeš optimálne nastavenia pre tvoje pripojené spotrebiče.

Táto aplikácia je dostupná iba vo vybraných európskych krajinách a jazykoch.



Bezplatné
stiahnutie



Obsah

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1 Bezpečnosť	2	11 Čistenie a údržba	8
2 Zabránenie vecným škodám	4	12 Odstránenie porúch	10
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	5	13 Likvidácia	11
4 Druhy prevádzky	5	14 Zákaznícky servis	11
5 Oboznámenie sa	5	15 Príslušenstvo	12
6 Pred prvým použitím	6	16 Vyhlásenie o zhode	12
7 Základná obsluha	6	17 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru	12
8 Doplnkové funkcie v aplikácii Home Connect ¹	6	18 Pokyny na testovanie	13
9 Home Connect	7	19 NÁVOD NA MONTÁŽ	13
10 Ovládanie digestora prostredníctvom varného panela	8	19.3 Bezpečná montáž	13

1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž. Len pri odbornej montáži podľa montážneho návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.

Tento spotrebič používajte len:

- na odsávanie kuchynských výparov.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prívodného kábla.

1.4 Bezpečné používanie

VAROVANIE – Riziko požiaru!

Usadeniny tuku v tukových filtroch sa môžu zapáliť.

- Spotrebič nikdy nepoužívajte bez tukového filtra.
- Pravidelne čistite tukové filtre.

¹ Dostupné v závislosti od verzie softvéru. Ďalšie informácie o dostupnosti nájdete na internetovej stránke.

- V blízkosti spotrebiča nikdy nepracujte s otvoreným ohňom (napr. flambovanie).
- Spotrebič sa smie nainštalovať v blízkosti ohniska na pevné palivo (napr. drevo alebo uhlie) len vtedy, keď má ohnisko uzavretý, neodoberateľný kryt. Iskry nesmú odlietavať. Horúci olej a tuk sa rýchlo vznietia.
- Horúci olej a tuk majte vždy pod dohľadom.
- Horiaci olej alebo tuk nikdy nehaste vodou. Vypnite varnú zónu. Plamene opatrne zhasťte pokrievkou, hasiacou tkaninou alebo podobným predmetom a nechajte vychladnúť.

Plynové varné zóny bez položenej varnej nádoby vydávajú pri prevádzke veľké teplo. Vetrací spotrebič umiestnený nad nimi sa môže poškodiť alebo vznietiť.

- Plynové varné zóny používajte len s položenou varnou nádobou.

Pri súčasnej prevádzke viacerých plynových varných zón vzniká veľké teplo. Vetrací spotrebič umiestnený nad nimi sa môže poškodiť alebo vznietiť.

- Plynové varné zóny používajte len s položeným riadom na varenie.
- Nastavte maximálny stupeň výkonu ventilátora.
- Nikdy neprevádzkujte súčasne dve plynové varné zóny s veľkým plameňom dlhšie ako 15 minút. Dve plynové varné zóny zodpovedajú jednému veľkému horáku.
- Nikdy nepoužívajte veľké horáky s viac ako 5 kW na maximálnom plameni dlhšie ako 15 minút, napr. wok.

Usadeniny tuku v tukových filtroch sa môžu zapáliť.

- Pravidelne čistite tukové filtre.

⚠ **VAROVANIE – Riziko udusení!**

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchováajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.


Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- Drobné časti uchováajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ **VAROVANIE – Riziko otravy!**

Späťne nasávané spaliny môžu spôsobiť otravu. Ohniská závislé od vetrania miestnosti (napr. vyhrievacie prístroje na plyn, olej, drevo alebo uhlie, prietokové ohrievače, ohrievače vody) odoberajú spaľovací vzduch z miestnos-

ti, kde sú nainštalované, a spaliny odvádzajú odsávacím zariadením (napr. komín) von. V súvislosti so zapnutým odsávačom pár sa z kuchyne a susedných miestností odoberá vzduch. Bez dostatočného prívodu vzduchu vzniká podtlak. Toxické plyny sa z komína alebo z odťahovej šachty nasávajú naspäť do obytných priestorov.

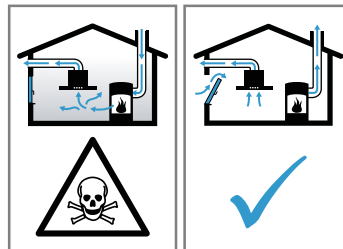

- Keď sa spotrebič používa v odvetrávacej prevádzke súčasne s ohniskom závislým od vetrania miestnosti, postarajte sa vždy o dostatočný prívod vzduchu.
- Bezpečná prevádzka je možná len vtedy, keď podtlak v miestnosti inštalácie ohniska neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Uvedené je možné dosiahnuť, keď vzduch potrebný na spaľovanie môže prúdiť cez neuzatvárateľné otvory, napr. v dverách, oknách, v spojení s vetracou mriežkou zabudovanou v stene na prívod a odvod vzduchu alebo cez iné technické opatrenia. Samotná vetracia mriežka na prívod a odvod vzduchu zabudovaná v stene nezabezpečí dodržiavanie hraničných hodnôt.
- V každom prípade sa poraďte s príslušným kominárskym majstrom, ktorý dokáže posúdiť celú vetraciu sústavu domu a navrhne vám vhodné opatrenie na zabezpečenie vetrania.
- Ak sa spotrebič používa výlučne v cirkulačnom režime, prevádzka je možná bez obmedzenia.

Pri používaní plynového spotrebiča na varenie vznikajú v miestnosti, kde je nainštalovaný, teplo, vlhkosť a spaliny.

- Pri použití plynového spotrebiča zapnite odsávač pár.

⚠ **VAROVANIE – Riziko popálenia!**

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- Deti udržiujte v bezpečnej vzdialenosti. Spotrebič sa počas prevádzky rozpáli.
- Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

⚠ **VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Súčiastky vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany.

- ▶ Vnútorný priestor spotrebiča čistite opatrne. Zmeny na elektrickej a mechanickej stavbe sú nebezpečné a môžu viesť k nesprávnej funkcii.
- ▶ Nevykonávajte žiadne zmeny na elektrickej alebo mechanickej stavbe.

Svetlo LED žiaroviek je veľmi ostré a môže poškodiť oči (trieda rizika 1).

- ▶ Nepozerajte dlhšie ako 100 sekúnd priamo do zapnutého LED osvetlenia.

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- ▶ Keď má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.

→ "Zákaznícky servis", Strana 11

⚠ **VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku.

ku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.

- ▶ Zavolajte na zákaznícky servis. → *Strana 11*
- ▶ Neodborné opravy sú nebezpečné.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ak sa napájací kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Nepoužívajte mokré špongiové utierky.

⚠ **VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

Silno zásadité umývacie prostriedky so žieravým účinkom alebo obsahom kyseliny v kombinácii s hliníkovými časťami v umývacom priestore môžu spôsobiť výbuch.

- ▶ Nepoužívajte silno zásadité umývacie prostriedky so žieravým účinkom alebo obsahom kyseliny. Zvlášť nepoužívajte priemyselné čistiace prostriedky v kombinácii s hliníkovými časťami, ako sú napr. tukové filtre odsávačov pár.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR

Vodný kondenzát môže spôsobiť korozívne poškodenia.

- ▶ Aby sa zabránilo vzniku vodného kondenzátu, spotrebič zapnite pri varení.

Vniknutím vlhkosti sa ovládacie prvky môžu poškodiť.

- ▶ Ovládacie prvky nikdy nečistite mokrou utierkou.

Nesprávnym čistením sa poškodia povrchy.

- ▶ Rešpektujte upozornenia týkajúce sa čistenia.
- ▶ Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- ▶ Plochy z nehrdzavejúcej ocele čistite len v smere výberu.
- ▶ Ovládacie prvky nikdy nečistite čističom na nehrdzavejúcu oceľ.

Vracajúci sa vodný kondenzát môže spotrebič poškodiť.

- ▶ Aby ste zabránili spätnému toku kondenzátu, namontujte rúru na odvod vzduchu zo spotrebiča so sklonom 1°.

Dizajnové prvky sa môžu pri nesprávnom namáhaní odlomiť.

- ▶ Neťahajte za dizajnové prvky.
- ▶ Na dizajnové prvky nekladte alebo nevešajte žiadne predmety.

Odstráňte ochrannú fóliu, inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu.

- ▶ Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu zo všetkých častí spotrebiča.

Lakovaný povrch je náchylný na poškodenie.

- ▶ Rešpektujte upozornenia týkajúce sa čistenia.
→ "Čistenie spotrebiča", Strana 8
- ▶ Chraňte lakované povrchy pred poškriabaním.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie.

Stupeň výkonu ventilátora prispôsobte intenzite výparov z varenia.

- ✓ Nižší stupeň výkonu ventilátora znamená nižšiu spotrebu energie.

- ✓ Intenzívny stupeň používajte len v prípade potreby.

Pri intenzívnych výparoch z varenia zvolte včas vyšší stupeň výkonu ventilátora.

- ✓ Do priestoru sa dostane menej pachov.

Osvetlenie vypnite, keď ho už nepotrebuje.

- ✓ Keď je osvetlenie vypnuté, nespotrebováva energiu.

Filtre vyčistite alebo vymeňte v uvedených intervaloch.

- ✓ Účinnosť filtrov zostane zachovaná.

Použite pokrievku.

- ✓ Zníži sa množstvo výparov z varenia a kondenzát.

Doplňkové funkcie používajte len v prípade potreby.

- ✓ Vypnutie doplnkových funkcií znižuje spotrebu energie.

4 Druhy prevádzky

Spotrebič môžete používať v odvetrávacej alebo cirkulačnej prevádzke.

4.1 Odvetrávacia prevádzka

Nasávaný vzduch sa prechodom cez tukový filter prečistí a odvádza sa cez potrubný systém von.



Vzduch sa nesmie odvádzať komínom, ktorý sa používa na odvod odpadových plynov zo spotrebičov, ktoré spaľujú plyn alebo iné palivá (neplatí to pre spotrebiče s cirkulačnou prevádzkou).

- Ak sa odpadový vzduch vedie do komína alebo dymovodu, ktorý nie je v prevádzke, musí sa vyžiadať povolenie príslušného kominárskeho majstra.
- Ak sa odpadový vzduch vedie cez obvodovú stenu, mala by sa použiť teleskopická rúra do steny.

4.2 Cirkulačná prevádzka

Nasatý vzduch sa vyčistí cez tukový a pachový filter a opäť sa vráti späť do miestnosti.



Aby sa pachy v cirkulačnej prevádzke naviazali, musíte nainštalovať pachový filter. Informácie o rôznych možnostiach používania spotrebiča v cirkulačnej prevádzke nájdete v našom katalógu alebo sa informujte u špecializovaného predajcu. Potrebné príslušenstvo je k dispozícii u špecializovaného predajcu, v zákazníckom servisu alebo v e-shope.

5 Oboznámenie sa

5.1 Ovládacie prvky

Pomocou ovládacích prvkov môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.



	Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča
1	Zapnutie stupňa výkonu ventilátora 1
2	Zapnutie stupňa výkonu ventilátora 2
3	Zapnutie stupňa výkonu ventilátora 3
⬆	Zapnutie intenzívneho stupňa 1



	Výber obľúbenej funkcie
	Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia
	Home Connect
	Indikátor Remote

6 Pred prvým použitím

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. Vyčistite spotrebič a príslušenstvo.

6.1 Nastavenie druhu prevádzky

Spotrebič je štandardne nastavený na odvetrávaciu prevádzku.

Poznámka: Na používanie spotrebiča v cirkulačnej prevádzke potrebujete ďalšie príslušenstvo.

7 Základná obsluha

7.1 Zapnutie spotrebiča

Poznámka: Pri vyklopenej sklenenej tabuli môžete spotrebič zapnúť a vypnúť pomocou .

Požiadavka: Sklenená tabuľa je sklopená.

- ▶ Sklenenú tabuľu vyklopte až na doraz.
- ✓ Spotrebič sa spustí na stupni výkonu ventilátora 2 a osvetlenie sa zapne.

7.2 Vypnutie spotrebiča

- ▶ Sklenenú tabuľu sklopte až na doraz alebo stlačte .
- ✓ Osvetlenie sa vypne.
- ✓ Asi po 10 minútach sa ventilácia automaticky vypne.

7.3 Nastavenie stupňa výkonu ventilátora

- ▶ Stlačte 1, 2 alebo 3.

7.4 Zapnutie intenzívneho stupňa

- ▶ Stlačte .
- ✓ Asi po 6 minútach sa spotrebič automaticky prepne späť na stupeň výkonu ventilátora 3.

7.5 Vypnutie intenzívneho stupňa

- ▶ Nastavte naspäť na požadovaný stupeň výkonu ventilátora.

7.6 Výber obľúbenej funkcie

Prostredníctvom aplikácie Home Connect si môžete nastaviť 2 obľúbené funkcie a následne ich zvoliť na svojom spotrebiči.

Požiadavka: Spotrebič je spojený s Home Connect.

1. Ak chcete priradiť funkcie , postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.
2. Keď chcete zvoliť obľúbenú funkciu 1, krátko stlačte .
3. Keď chcete zvoliť obľúbenú funkciu 2, krátko stlačte .

7.7 Osvetlenie

Zapnutie osvetlenia

Osvetlenie môžete zapnúť a vypnúť nezávisle na odsávaní.

- ▶ V prípade potreby zvolte možnosť:
 - ▶ Keď je sklenená tabuľa vyklopená, stlačte .
 - ▶ Keď je sklenená tabuľa sklopená, dotknite sa dlaňou ruky oblasti ovládacieho panela.
- ✓ Osvetlenie sa zapne.

Nastavenie jasů

- ▶  podržte stlačené tak dlho, kým nedosiahnete požadovaný jas.

Vypnutie osvetlenia

- ▶ V prípade potreby zvolte možnosť:
 - ▶ Keď je sklenená tabuľa vyklopená, stlačte .
 - ▶ Keď je sklenená tabuľa sklopená, dotknite sa dlaňou ruky oblasti ovládacieho panela.
- ✓ Osvetlenie sa vypne.

7.8 Indikátor Remote

Pomocou aplikácie Home Connect si môžete pre svoj spotrebič nastaviť funkcie, ktoré nie sú zobrazené na ovládacom paneli. Keď vykonávate funkciu, pre ktorú nie je na ovládacom paneli žiadny indikátor, rozsvieti sa indikátor Remote .

8 Doplnkové funkcie v aplikácii Home Connect ¹

V aplikácii Home Connect nájdete tieto funkcie:

8.1 Inteligentné ovládanie odsávača pár

S vhodným varným panelom a aplikáciou Home Connect sa nepretržite dodávajú údaje o varení, ktoré spotrebič využíva na automatické nastavenie stupňa

ventilátora a na automatické zapnutie a vypnutie spotrebiča.

8.2 Výkonový profil

V aplikácii Home Connect máte možnosť nastaviť si svoj osobný výkonový profil. Môžete si vybrať medzi vý-

¹ Dostupné v závislosti od verzie softvéru. Ďalšie informácie o dostupnosti nájdete na internetovej stránke.

konovým profilom s optimalizovaným hlukom alebo výkonom.

8.3 Ovládanie odsávača cez varný panel

Váš spotrebič môžete spojiť s varným panelom podporujúcim Home Connect a funkcie spotrebiča tak ovládať cez varný panel.

8.4 Dobeh ventilátora

Dobeh ventilátora slúži na odstránenie zvyšných pachov a vysušenie pachového filtra po varení.

8.5 Intervalová ventilácia

Na pravidelné vetranie kuchyne môžete využiť intervalovú ventiláciu. Pri intervalovej ventilácii sa zapne a vypne ventilácia na zvolenom stupni na zvolený čas.

8.6 Tlačidlo Oblíbené položky

Prostredníctvom aplikácie Home Connect si môžete nastaviť 2 obľúbené funkcie a následne ich zvoliť na svojom spotrebiči.

8.7 Voice Control

Odsávač pár môžete ovládať hlasom napr. pomocou Amazon Alexa.

8.8 Nastavenie teploty farby svetla

V aplikácii Home Connect môžete nastaviť teplotu farby svetla od studenej po teplú.

9 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôbiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Postupujte podľa pokynov a dodržte upozornenia v aplikácii Home Connect.

Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.
→ "Bezpečnosť", Strana 2
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.
- V pripojenom stave a pohotovostnom režime je energetická spotreba vášho spotrebiča max. 2 W.

9.1 Nastavenie aplikácie Home Connect

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení.
2. Spustíte aplikáciu Home Connect a vytvorte prístup pre Home Connect.
Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom.

9.2 Nastavenie Home Connect

Požiadavky

- Spotrebič je vypnutý.
- Máte mobilné zariadenie s aktuálnou verziou operačného systému iOS alebo Android, napr. smartfón.
- Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).
- Mobilné zariadenie a spotrebič sa nachádzajú v dosahu signálu WLAN vašej domácej siete.

1. Naskenujte nasledovný QR kód.



Prostredníctvom QR kódu si môžete nainštalovať aplikáciu Home Connect a pripojiť svoj spotrebič.

2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

9.3 Zrušenie spojenia

Požiadavka: Spotrebič je vypnutý.

- Ak chcete resetovať uložené pripojenia k domácej sieti a k Home Connect, dvakrát dlho stlačte .

9.4 Aktualizácia softvéru

Pomocou funkcie Aktualizácia softvéru môžete aktualizovať softvér vášho spotrebiča, napr. optimalizácia, odstraňovanie chýb, bezpečnostné aktualizácie ako aj ďalšie funkcie a služby.

Predpokladom je, že ste registrovaný používateľ aplikácie Home Connect, máte aplikáciu nainštalovanú v mobilnom koncovom zariadení a ste pripojený k serveru Home Connect.

Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, zobrazí sa informácia v aplikácii Home Connect a prostredníctvom aplikácie budete môcť spustiť aktualizáciu softvéru. Ak ste spojený s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), po úspešnom stiahnutí môžete spustiť inštaláciu prostredníctvom aplikácie Home Connect. O úspešnej inštalácii budete informovaný prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Aktuálnu verziu softvéru nájdete v aplikácii Home Connect v časti Informácie o spotrebiči pre príslušný domáci spotrebič.

Poznámky

- Aktualizácia softvéru pozostáva z dvoch krokov.
 - Prvým krokom je stiahnutie.
 - Druhým krokom je inštalácia vo vašom spotrebiči.
- Počas sťahovania môžete spotrebič naďalej používať. Aktualizáciu softvéru možno stiahnuť aj automaticky. Závisí to od osobných nastavení v rámci aplikácie.
- Inštalácia trvá niekoľko minút. Počas inštalácie sa spotrebič nedá používať.
- V prípade aktualizácie súvisiacej so zabezpečením sa odporúča vykonať inštaláciu čo najskôr.

9.5 Diagnostika na diaľku

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojí s vašim spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip: Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcii servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com.

9.6 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

10 Ovládanie digestora prostredníctvom varného panela

Váš spotrebič môžete spojiť s vhodným varným panelom a funkcie spotrebiča tak ovládať cez varný panel. Ak sú varný panel a odsávač pár kompatibilné s Home Connect, pripojte obidva spotrebiče k Home Connect a postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné upozornenia uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa do-

držovali aj vtedy, keď digestor ovládate prostredníctvom varného panela.

- Ovládanie na vašom spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie prostredníctvom varného panela.
- K odsávaču pár sa môžete pripojiť iba prostredníctvom aplikácie Home Connect.

11 Čistenie a údržba

11.1 Čistiace prostriedky

Vhodné čistiace prostriedky sú dostupné v zákazníckom servise alebo v e-shope.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič sa počas prevádzky rozpáli.

- ▶ Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

POZOR

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- ▶ Čistič skla, škrabku na sklo alebo prostriedok na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele používajte len vtedy, keď sú odporúčané v návode na čistenie príslušnej časti spotrebiča.
- ▶ Špongiové utierky pred použitím dôkladne premyte.

11.2 Čistenie spotrebiča

Spotrebič čistite podľa uvedených odporúčaní, aby sa rôzne časti a povrchy nesprávnym čistením alebo nevhodnými čistiacimi prostriedkami nepoškodili.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Silno zásadité umývacie prostriedky so žieravým účinkom alebo obsahom kyseliny v kombinácii s hliníkovými časťami v umývacom priestore môžu spôsobiť výbuch.

- ▶ Nepoužívajte silno zásadité umývacie prostriedky so žieravým účinkom alebo obsahom kyseliny. Zvlášť nepoužívajte priemyselné čistiace prostriedky v kombi-

nácii s hliníkovými časťami, ako sú napr. tukové filtre odsávačov pár.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič sa počas prevádzky rozpáli.

- Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Súčiastky vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany.

- Vnútorň priestor spotrebiča čistite opatrne.

1. Pridržiavajte sa informácií k čistiacim prostriedkom.
→ "Čistiace prostriedky", Strana 8
2. V závislosti od povrchu čistite nasledovným spôsobom:
 - Plochy z nehrdzavejúcej ocele vyčistíte špongiovou utierkou a horúcim umývacím roztokom v smere stôp brúsenia.
 - Lakované povrchy vyčistíte špongiovou utierkou a horúcim umývacím roztokom.
 - Hliník vyčistíte mäkkou utierkou a čistiacim prostriedkom na sklo.
 - Plast vyčistíte mäkkou utierkou a čistiacim prostriedkom na sklo.
 - Sklo vyčistíte mäkkou utierkou a čistiacim prostriedkom na sklo.
3. Osušte mäkkou utierkou.
4. Na plochy z nehrdzavejúcej ocele naneste prostriedok na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele v tenkej vrstve mäkkou handričkou.
Prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele sú dostupné v zákazníckom servise alebo v e-shope.

11.3 Čistenie ovládacích prvkov a svetiel

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Nepoužívajte mokré špongiové utierky.


1. Pridržiavajte sa informácií k čistiacim prostriedkom.
→ "Čistiace prostriedky", Strana 8
2. Vyčistite vlhkou špongiovou utierkou a horúcim umývacím roztokom.
3. Osušte mäkkou utierkou.

11.4 Tukový filter

Demontáž tukového filtra

1. Otvorte sklenený kryt až na doraz.
2. Vypnite spotrebič.
3. **POZOR** – Padajúce tukové filtre môžu poškodiť varný panel nachádzajúci sa pod nimi.
 - Jednou rukou chyťte tukový filter.

Otvorte zaistenia na tukových filtroch.

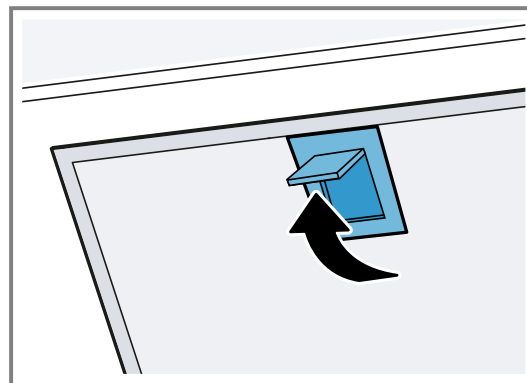

4. Tukové filtre vyberte z držiakov.
Aby ste predišli odkvapkávaniu tuku z filtrov, držte ich vodorovne.

Ručné umývanie tukových filtrov

Tukové filtre filtrujú tuky z kuchynských výparov. Pravidelne čistené tukové filtre zaručia vysoký stupeň zachytenia tuku. Odporúčame vyčistiť tukové filtre každé dva mesiace.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Usadeniny tuku v tukových filtroch sa môžu zapáliť.

- Pravidelne čistite tukové filtre.

Požiadavka: Tukové filtre sú vymontované.

→ "Demontáž tukového filtra", Strana 9

1. Pridržiavajte sa informácií k čistiacim prostriedkom.
→ "Čistiace prostriedky", Strana 8
2. Tukové filtre namočte do horúceho umývacieho roztoku.
Pri odolnom znečistení použite špeciálny prostriedok na rozpúšťanie tukov. Prostriedky na rozpúšťanie tukov sú dostupné v zákazníckom servise alebo v e-shope.
3. Vyčistite tukové filtre kefkou.
4. Tukové filtre dôkladne opláchnite.
5. Tukové filtre nechajte odkvapkať.

Umývanie tukových filtrov v umývačke riadu

Tukové filtre filtrujú tuky z kuchynských výparov. Pravidelne čistené tukové filtre zaručia vysoký stupeň zachytenia tuku. Odporúčame vyčistiť tukové filtre každé dva mesiace.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Usadeniny tuku v tukových filtroch sa môžu zapáliť.

- Pravidelne čistite tukové filtre.

POZOR

Tukové filtre sa môžu pricviknúť v umývačke riadu a poškodiť sa.

- Tukové filtre sa nesmú pricviknúť.

Poznámka: Pri čistení v umývačke riadu sa môže tukový filter mierne sfarbiť. Sfarbenie nemá vplyv na funkciu tukových filtrov.

Požiadavka: Tukové filtre sú vymontované.

→ "Demontáž tukového filtra", Strana 9

1. Pridržiavajte sa informácií k čistiacim prostriedkom.
→ "Čistiace prostriedky", Strana 8

2. Tukové filtre postavte voľne do umývačky riadu. Silno znečistené tukové filtre neumývajte spolu s riadom. Pri odolnom znečistení použite špeciálny prostriedok na rozpúšťanie tukov. Prostriedky na rozpúšťanie tukov sú dostupné v zákazníckom servise alebo v e-shope.
3. Zapnite umývačku riadu. Teplotu nastavte na maximálne 70 °C.
4. Tukové filtre nechajte odkvapať.

Montáž tukových filtrov


POZOR

Padajúce tukové filtre môžu poškodiť varný panel nachádzajúci sa pod nimi.


- Jednou rukou chyťte tukový filter.

1. Otvorte sklenený kryt až na doraz.
2. Vypnite spotrebič.
3. Vložte tukové filtre na spodný okraj.^①

4. Tukové filtre vyklopte dohora a zacvaknite zaistovacie mechanizmy.^②

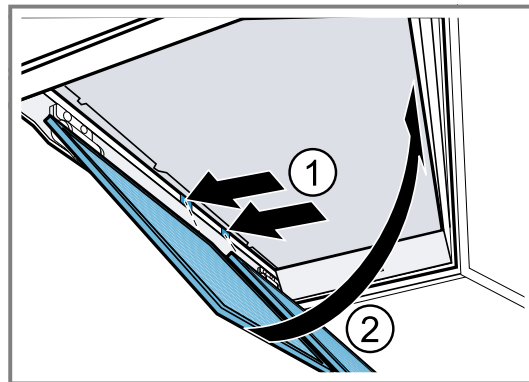

5. Uistite sa, že sú tukové filtre správne vložené.

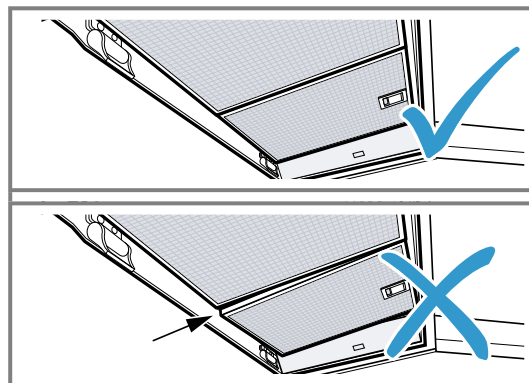

6. Zabezpečte, aby zaistovací mechanizmus zacvakol.
7. Zatvorte sklenený kryt.

12 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákaznickeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

Tip: Pripojte svoj spotrebič natrvalo k aplikácii Home Connect, aby ste mohli dostávať automatické aktualizácie softvéru. Získate tak výhody, ako je oprava chýb, optimalizovanie výkonu a pridávanie nových funkcií.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- Keď má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.
→ "Zákaznícky servis", Strana 11

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- Ak sa napájací kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

12.1 Poruchy funkcie

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	Sieťová zástrčka prírodného vedenia nie je zasunutá.
	► Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
	Zareagovala poistka v poistkovej skrinke.
	► Skontrolujte poistku v poistkovej skrini.
	Elektrické napájanie bolo prerušené.
	► Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Osvetlenie LED nefunguje.	Sú možné rôzne príčiny. ► Chybné LED osvetlenie smie vymieňať len výrobca, jeho zákaznícky servis alebo koncesovaný odborník (elektroinštalatér). ► Zavolajte . → "Zákaznícky servis", Strana 11
Home Connect nefunguje správne.	Sú možné rôzne príčiny. ► Chodte na www.home-connect.com .
Nefunguje osvetlenie tlačidiel.	Sú možné rôzne príčiny. ► Zavolajte . → "Zákaznícky servis", Strana 11
Ovládanie odsávača pár prostredníctvom varného panela nefunguje správne.	Prípadne je nutné vykonať zmeny v nastaveniach. ► Prečítajte si návod na používanie varného panela. ► Chodte na www.home-connect.com .
Spotrebič sa pri prvom zapnutí nespustí.	Prípadne prebieha aktualizácia softvéru. ► Počkajte cca 15 minút.
Spotrebič nereaguje.	Možno je potrebné reštartovanie. ► Minimálne na 10 sekúnd stlačte  a  . ✓ Blikajú všetky tlačidlá. ✓ Uskutoční sa reštartovanie.
Reštartovanie nefunguje.	Sú možné rôzne príčiny. 1. Spotrebič odpojte od zdroja prúdu. ► Vytiahnite zástrčku zo siete alebo vypnite poistku v poistkovej skrinke. 2. Približne po 2 minútach spotrebič znovu pripojte k zdroju prúdu. ✓ Môže trvať niekoľko minút, kým budú všetky funkcie k dispozícii.
Vyskytujú sa všeobecné poruchy funkcií.	Možno je potrebná aktualizácia softvéru. ► Vykonajte aktualizáciu softvéru. → "Aktualizácia softvéru", Strana 7
Spotrebič sa po prvom zapnutí nespustí ihneď a rozsvieti sa indikátor Remote.	Spotrebič sa pokúša spojiť s vhodným varným panelom. ► Počkajte, kým sa zariadenia prepoja. Ak nie je k dispozícii vhodný varný panel, spotrebič sa spustí na stupni ventilátora 2.

13 Likvidácia

13.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

14 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Okrem toho vám náš zákaznícky servis poskytne ďalšie originálne náhradné súčiastky, ktoré sa dajú skladovať a sú relevantné pre funkčnosť, až 15 rokov od uvedenia spotrebiča na trh.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine môžete získať prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami, v našom

zákazníckom servise, u vášho predajcu alebo na našej webovej stránke.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami alebo na našej webovej stránke.

14.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) a číslo počítača (Z-Nr.), ktoré nájdete na výrobnom štítku zariadenia.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- vnútri spotrebiča (vymontujte tukový filter).
- na hornej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

15 Príslušenstvo

Príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom servise, v špecializovaných predajniach alebo na internete. Používajte iba originálne príslušenstvo, pretože to je určené presne pre váš spotrebič.

Príslušenstvo je špecifické pre daný spotrebič. Uveďte pri kúpe vždy presné označenie (číslo výrobku – E-Nr.) vášho spotrebiča. → *Strana 12*

Informácie o tom, ktoré príslušenstvo je k dispozícii pre váš spotrebič, sa dozviete v katalógu, internetovom obchode alebo v zákazníckom servise.

www.bosch-home.com

16 Vyhlásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.bosch-home.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

17 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne pokyny -> Licenčné informácie“. ¹ Li-

cenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adrese ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Svoju žiadosť pošlite na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov.
Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosti vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

18 Pokyny na testovanie

Tieto pomôcky boli vypracované na uľahčenie testovania spotrebiča.

- Merané podľa EN 61591.

- Spotrebič sa prevádzkuje v stave pri dodaní.
- Je potrebné zabezpečiť, aby sa filtre počas merania neposunuli (v dôsledku zmeny polohy spotrebiča voči montážnej polohe).

19 Návod na montáž


Pri montáži spotrebiča postupujte podľa týchto informácií.



mm


19.1 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventúálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

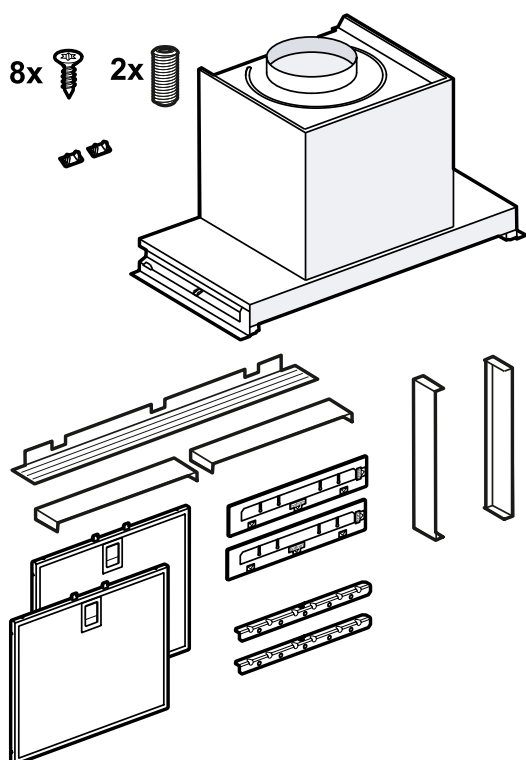

19.2 Bezpečnostné vzdialenosti

Dodržiavajte bezpečnostné vzdialenosti spotrebiča.

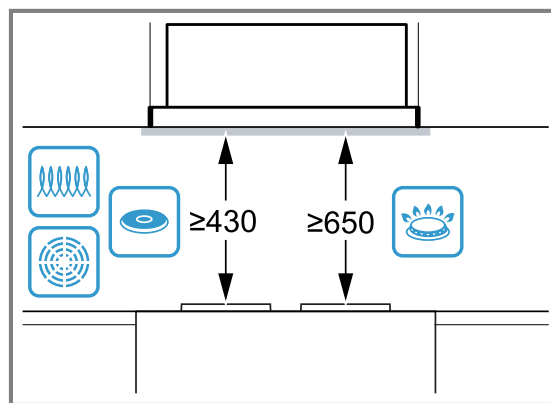


19.3 Bezpečná montáž

Pri montáži spotrebiča rešpektujte tieto bezpečnostné upozornenia.

⚠ **VAROVANIE – Riziko otravy!**

Spätne nasávané spaliny môžu spôsobiť otravu. Ohniská závislé od vetrania miestnosti (napr. vyhrievacie prístroje na plyn, olej, drevo alebo uhlie, prietokové ohrievače, ohrievače vody) odoberajú spaľovací vzduch z miestnosti, kde sú nainštalované, a spaliny odvádzajú odsávacím zariadením (napr. komín) von. V súvislosti so zapnutým odsávačom pár sa z kuchyne a susedných miestností odoberá vzduch. Bez dostatočného prívodu vzduchu vzniká podtlak. Toxické plyny sa z komína alebo z odťahovej šachty nasávajú naspäť do

obytných priestorov.

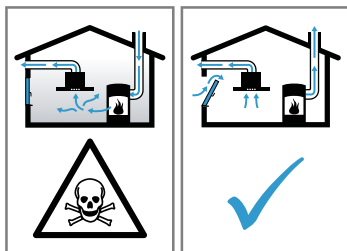

- Keď sa spotrebič používa v odvetrávacej prevádzke súčasne s ohniskom závislým od vetrania miestnosti, postarajte sa vždy o dostatočný prívod vzduchu.
- Bezpečná prevádzka je možná len vtedy, keď podtlak v miestnosti inštalácie ohniska neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Uvedené je možné dosiahnuť, keď vzduch potrebný na spaľovanie môže prúdiť cez neuzatvárateľné otvory, napr. v dverách, oknách, v spojení s vetracou mriežkou zabudovanou v stene na prívod a odvod vzduchu alebo cez iné technické opatrenia. Samotná vetracia mriežka na prívod a odvod vzduchu zabudovaná v stene nezabezpečí dodržiavanie hraničných hodnôt.
- V každom prípade sa poraďte s príslušným kominárskym majstrom, ktorý dokáže posúdiť celú vetráciu sústavu domu a navrhne vám vhodné opatrenie na zabezpečenie vetrania.
- Ak sa spotrebič používa výlučne v cirkulačnom režime, prevádzka je možná bez obmedzenia.

Spätné nasávané spaliny môžu spôsobiť otravu.

- Ak je odsávač pár nainštalovaný s otvoreným spotrebičom palív, musí sa prívod prúdu k odsávaču pár opatriť vhodným bezpečnostným vypínaním.

Spätné nasávané spaliny môžu spôsobiť otravu.

- Odpadový vzduch neodvádzajte do dymovodu alebo komína, ktorý je v prevádzke.
- Odpadový vzduch neodvádzajte do šachty, ktorá slúži na odvetrávanie priestorov, v ktorých sú nainštalované spotrebiče palív.
- Ak sa odpadový vzduch odvádza do komína alebo dymovodu, ktorý nie je v prevádzke, musí sa vyžiadať povolenie príslušného kominárskeho majstra.

⚠ **VAROVANIE – Riziko udusení!**

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchováajte mimo detí.

- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

⚠ **VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáliť.

- V blízkosti spotrebiča nikdy nepracujte s otvoreným ohňom (napr. flambovanie).
- Spotrebič sa smie nainštalovať v blízkosti ohniska na pevné palivo (napr. drevo alebo uhlie) len vtedy, keď je k dispozícii uzavretý, neodoberateľný kryt. Nesmie dochádzať k odletovaniu iskier.
- Dodržte uvedené bezpečnostné vzdialenosti, aby ste predišli nahromadeniu tepla.
- Dodržiavajte údaje týkajúce sa vašich spotrebičov. Ak je v návode na inštaláciu spotrebiča uvedený iný odstup, vždy zohľadnite ten väčší odstup. Ak sú v prevádzke súčasne plynové a elektrické varné zóny, platí najväčší z uvedených odstupov.

⚠ **VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Súčiastky vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany.

- Používajte ochranné rukavice.
- Keď spotrebič nie je riadne upevnený, môže spadnúť.
- Všetky upevňovacie prvky musia byť pevne a bezpečne namontované.
- Zmeny na elektrickej a mechanickej stavbe sú nebezpečné a môžu viesť k nesprávnej funkcii.
- Nevykonávajte žiadne zmeny na elektrickej alebo mechanickej stavbe.

⚠ **VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Súčasti s ostrými hranami vnútri spotrebiča môžu poškodiť prívodný kábel.

- Prívodný kábel nezlomte alebo nezacviknite. Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
 - Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
 - Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
 - Zavolajte na zákaznícky servis. → *Strana 11*
- Neodborné opravy sú nebezpečné.
- Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.

- Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- Ak sa napájací kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- Ak je spotrebič zabudovaný, musí byť elektrická zástrčka napájacieho kábla voľne prístupná. Ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa podmienok kategórie prepätia III a podľa ustanovení o inštalácii.
- Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

19.4 Všeobecné upozornenia

Pri inštalácii dodržiavajte tieto všeobecné informácie.

- Pri inštalácii musíte dodržiavať aktuálne platné stavebné predpisy a predpisy miestnych dodávateľov elektriny a plynu.
- Pri odvádzaní odpadového vzduchu musíte dodržiavať úradné a právne predpisy, napr. štátne stavebné nariadenie.
- Aby bol k spotrebiču prístup v prípade potreby servisu, zvolte ľahko prístupné miesto montáže.
- Povrch spotrebiča je náchylný na poškodenie. Zabráňte poškodeniu počas inštalácie.

19.5 Informácie k elektrickému pripojeniu

Aby sa zabezpečilo bezpečné elektrické pripojenie spotrebiča, dodržiavajte tieto pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vždy musí byť možné odpojiť spotrebič od elektrickej siete. Spotrebič sa smie pripojiť len do zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov.

- Sieťová zásuvka sieťovej prípojky musí byť voľne prístupná aj po inštalácii spotrebiča.
- Ak to nie je možné, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať odpojovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa podmienok kategórie prepätia III a podľa ustanovení o inštalácii.
- Pevne uloženú elektrickú inštaláciu smie urobiť len odborník elektrotechnik. V elektrickom obvode napájania spotrebiča odporúčame nainštalovať prúdový chránič.

Súčasti s ostrými hranami vnútri spotrebiča môžu poškodiť prívodný kábel.

- Prívodný kábel nezlomte alebo nezacviknite.
- Údaje o pripojení nájdete na výrobnom štítku.
→ *Strana 12*
- Dĺžka prívodného vedenia je cca 1,30 m.
- Tento spotrebič zodpovedá požiadavkám ES na rádiové odrušenie.
- Spotrebič zodpovedá triede ochrany 1, preto môže byť pripojený len káblom s ochranným vodičom.
- Spotrebič počas montáže nepripájajte k elektrickému zdroju.
- Zaistite, aby bola pri montáži zabezpečená ochrana proti dotyku.

19.6 Informácie k montážnym situáciám

- Odporúčame štandardnú montáž → *Strana 16*.
V špeciálnych montážnych situáciách je možná alternatívna montáž → *Strana 19* zospodu.
- Tento spotrebič namontujte do kuchynskej linky.
- Pri montáži ďalšieho špeciálneho príslušenstva postupujte podľa návodu na inštaláciu, ktorý bol k nemu priložený.
- Šírka odsávača pár musí byť minimálne taká ako šírka varnej zóny.
- Spotrebič namontujte do stredu nad varný panel, aby sa kuchynské výpary dali optimálne zachytiť.

19.7 Informácie k odsávaciemu potrubiu

Výrobca spotrebiča nepreberá záruku za reklamácie, ktorých príčinou je potrubné vedenie.

- Použite krátke, rovné potrubie s čo najväčším priemerom.
- Dlhé, drsné odsávacie potrubie, veľa oblúkov alebo malé priemery potrubia znižujú odsávací výkon a zvyšujú hlučnosť ventilátora.
- Použite odsávacie potrubie z nehorľavého materiálu.
- Aby ste zabránili návratu kondenzátu, odsávaciu rúru namontujte s 1° spádom od spotrebiča.

Ploché kanály

Použite ploché potrubie, ktorého vnútorný prierez zodpovedá priemeru okrúhleho potrubia:

- Priemer 150 mm zodpovedá cca 177 cm².
- Priemer 120 mm zodpovedá cca 113 cm².
- Ak sa použijú rúry odlišných priemerov, použite tesniaci prúžok.
- Nepoužívajte ploché potrubia s ostrými uhlami.

19.8 Upozornenia týkajúce sa odvetrávacej prevádzky

V odvetrávacej prevádzke by sa mala namontovať spätná klapka.

Poznámky

- Ak nie je priložená k spotrebiču spätná klapka, môžete si ju dokúpiť v špecializovanej predajni.
- Ak sa odpadový vzduch vedie cez obvodovú stenu, mala by sa použiť teleskopická rúra do steny.

19.9 Video montáže

Keď prostredníctvom smartfónu naskenujete tento QR kód, môžete si pozrieť video kompletnej montáže spotrebiča.



Štandardná montáž



Montáž do výrezu v nábytku

19.10 Štandardná montáž

Kontrola nábytku

1. Skontrolujte, či vstavaný nábytok stojí vodorovne a či má dostatočnú nosnosť.
Maximálna hmotnosť spotrebiča je 12 kg.
Maximálne zaťaženie spotrebiča je 10 kg z každej strany.

Poznámka: Dodržujte požiadavky výrobcu skriniek ohľadom nosnosti zabudovaných skriniek.


2. Uistite sa, že vstavaný nábytok je odolný voči teplu do 90 °C.
3. Uistite sa, že je vstavaný nábytok stabilný aj po výrezových prácach.

Príprava nábytku


Požiadavka: Nábytok je vhodný na inštaláciu.

1. Varný panel zakryte, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
2. Vyveste dverka skrinky.


3. V skrinke vytvorte výrez pre vetraciu rúru.

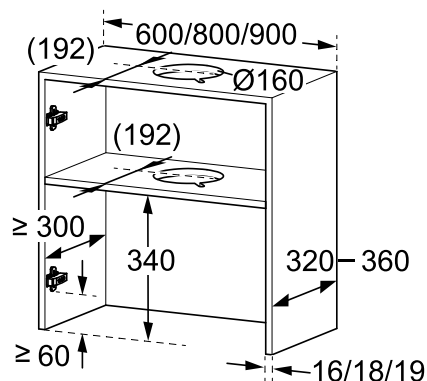


4. V medzidne vytvorte výrez pre vetraciu rúru.
► Vytvorte výrez pre sieťovú prípojku.

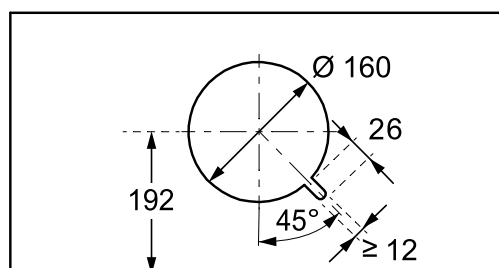


5. Uistite sa, že je vstavaný nábytok stabilný aj po výrezových prácach.
6. Umiestnite montážnu pomôcku vpredu a dolu v rovine na vnútorné strany skrinky ① a vyznačte si upevňovacie body ②.

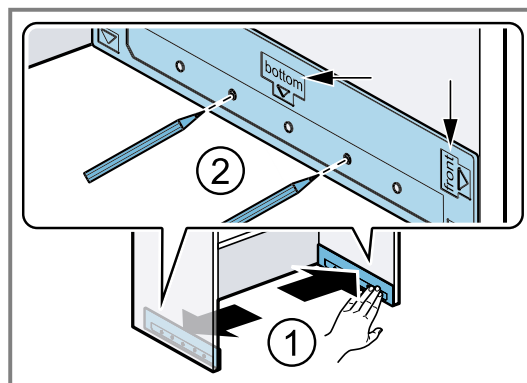


7. Upevňovacie body prepichnete ostrým nástrojom.

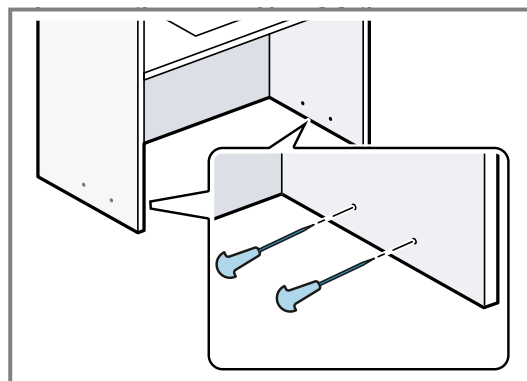

8. Pri hrúbke steny 16 mm: Koľajničky položte na montážne pomôcky ① a priskrutkujte ich na bočné steny skrinky ②.

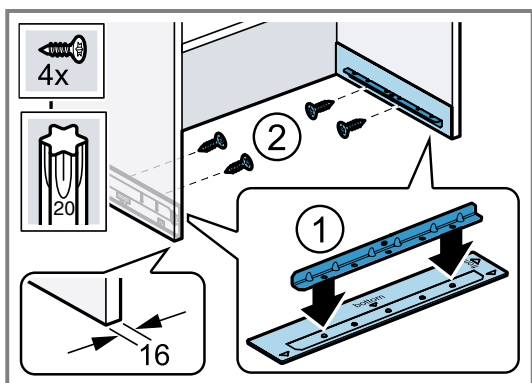


9. Pri hrúbke steny 18 mm a 19 mm: Koľajničky priskrutkujte bez montážnej pomôcky.

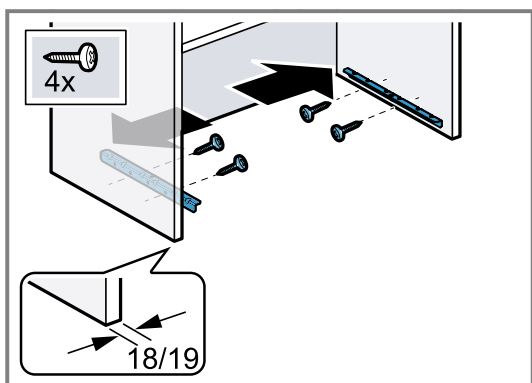

Príprava spotrebiča


1. Spotrebič položte na mäkký podklad.
2. Zmerajte hĺbku zabudovania a v prípade potreby odrežte stenové ukončovacie lišty.

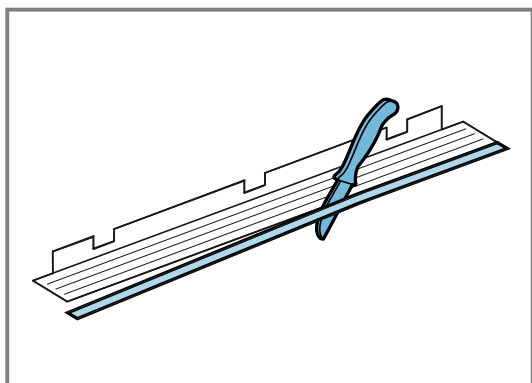


Poznámka

Pri inštalácii spotrebiča zabráňte poškodeniu chýlostivých povrchov.


Dolnú stenovú ukončovaciu lištu zaveste na spotrebič zľava doprava.

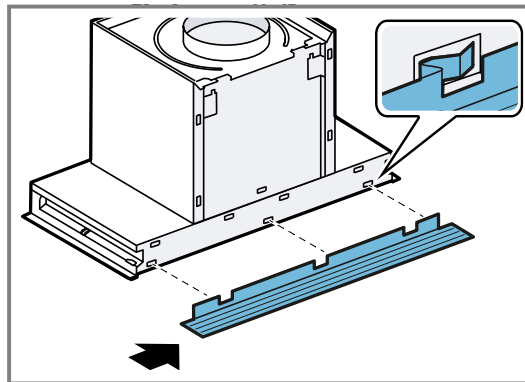

3. Pri hĺbke zabudovania (vonkajší rozmer) od 330 mm do 360 mm zaveste hĺbkovú reguláciu kanála.

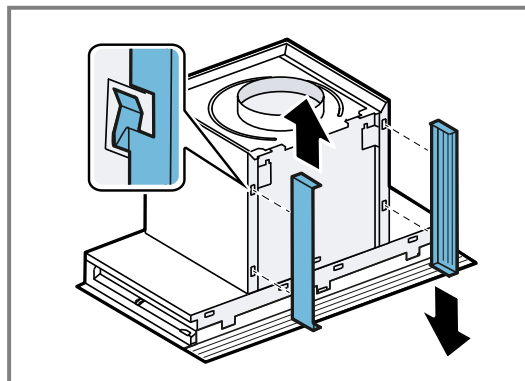


4. Najprv zaveste pravú stenovú ukončovaciu lištu a potom ľavú stenovú ukončovaciu lištu.

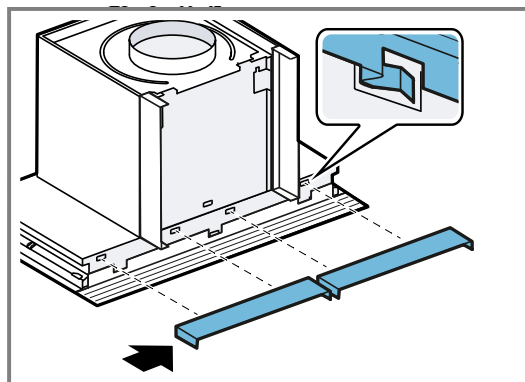


Montáž spotrebiča


1. Sieťovú zástrčku umiestnite na bočnú stranu spotrebiča.

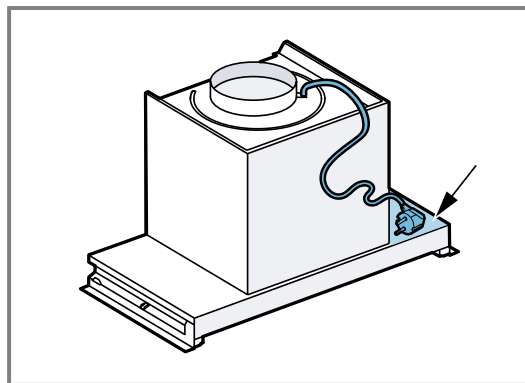

2. Sieťovú zástrčku zaveďte cez výrez ① a spotrebič zasuňte do koľajničiek minimálne do polovice ②.

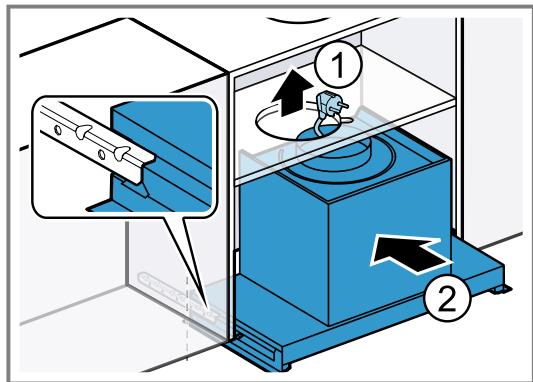


3. Zasuňte spotrebič do skrinky až na doraz.

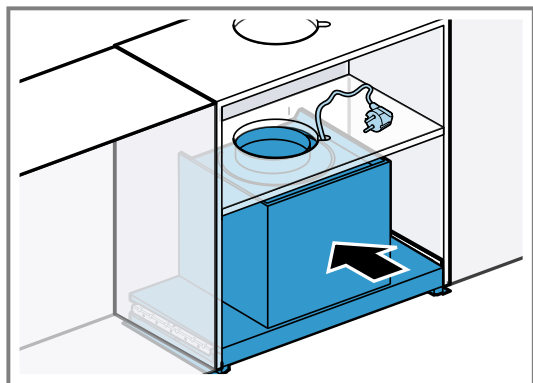


4. Pripojte na potrubie.

5. **Poznámka:** V závislosti od typu sa na spotrebiči môže nachádzať sklenený kryt. Pokiaľ spotrebič nemá sklenený kryt, pokračujte ďalším krokom. Jednou rukou mierne zatlačte na spotrebič a opatrne otvorte sklenený kryt.

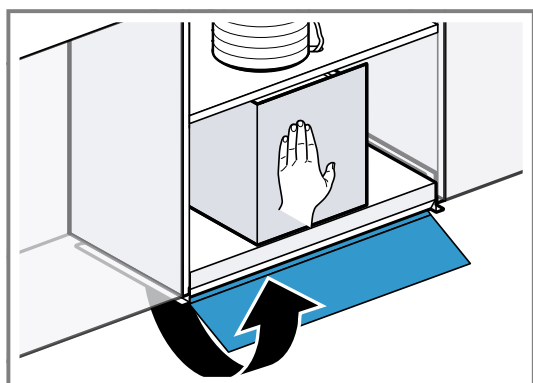


6. **Poznámka:** Dbajte na to, aby predná strana spotrebiča neprečnievala po zaskrutkovaní cez prednú stranu skrinky.

Závitové kolíky naskrutkujte cez výrez do koľajničky a ručne ich striedavo pritiahnite tak, aby bol spotrebič v jednej rovine so skrinkou.

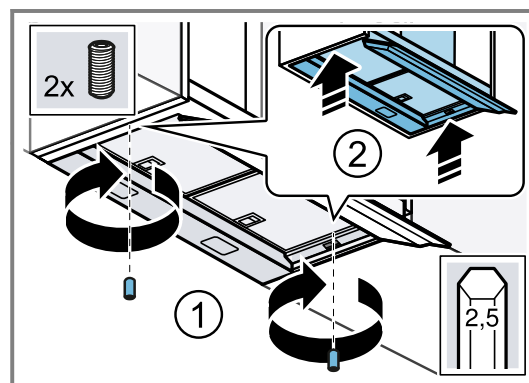


7. Zasuňte kryty.

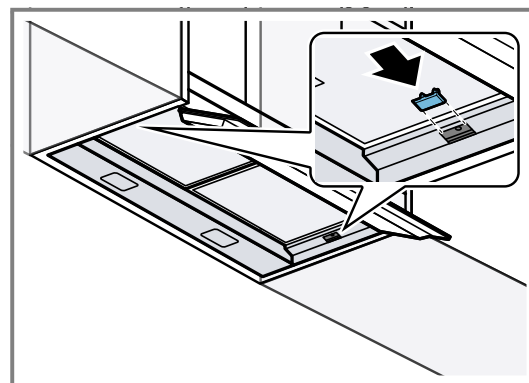


8. Vyberte tukové filtre.

9. **Poznámka:** Skrinky, ktoré voľne visia na stene alebo len z jednej strany priliehajú k inej skrinke, je potrebné stabilizovať ďalšími skrutkami. V prípade, že je skrinka z oboch strán podopretá inými skrinkami, môžete tento krok vynechať.

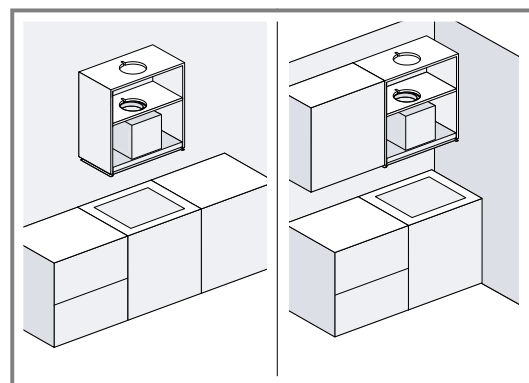

Aby ste stabilizovali steny skrinky, skrutkovačom zaskrutkujte skrutky vpravo a vľavo.

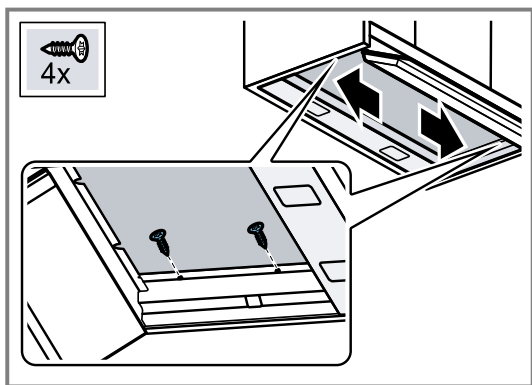

10. Zasuňte sieťovú zástrčku.

11. Z tukových filtrov stiahnite ochrannú fóliu a vložte ich do spotrebiča.

12. Dvierka skrinky opäť zaveste.

Demontáž spotrebiča


1. Vytiahnite sieťovú zástrčku.

2. Vyveste dvierka skrinky.


3. Vyberte tukové filtre.

4. Keď sú steny skrinky stabilizované 4 skrutkami do dreva, obidve skrutky odskrutkujte.

5. **Poznámka:** Pred demontážou spotrebiča odstráňte predmety z odkladacej plochy. Opatrne odstráňte kryty.

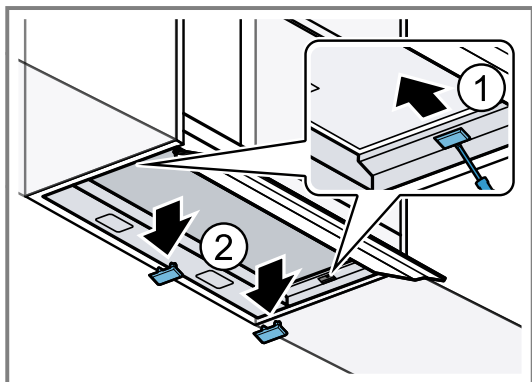


6. **Poznámka:** V závislosti od typu sa na spotrebiči môže nachádzať sklenený kryt. Pokiaľ spotrebič nemá sklenený kryt, pokračujte ďalším krokom. Otvorte sklenený kryt a odskrutkujte závitové kolíky v koľajničke.

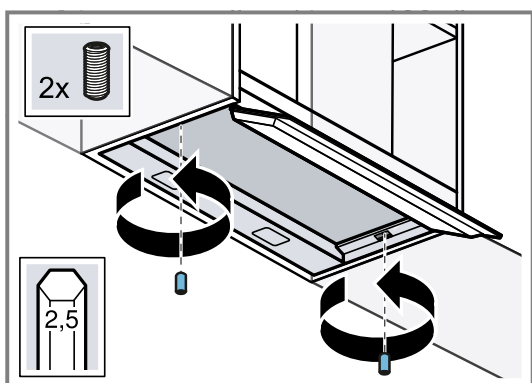


7. Uvoľnite potrubie.

8. Zatvorte sklenený kryt ① a vyberte spotrebič ②.

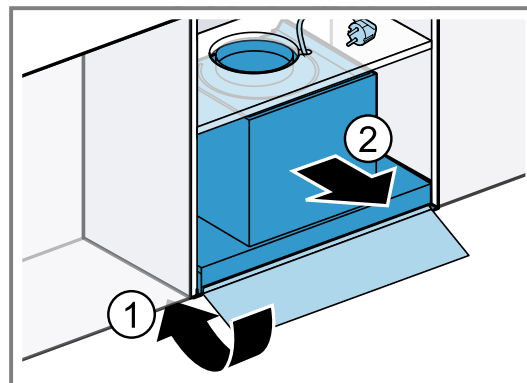

9. Vyskrutkujte koľajničky a ak ste použili montážne pomôcky, odskrutkujte ich.

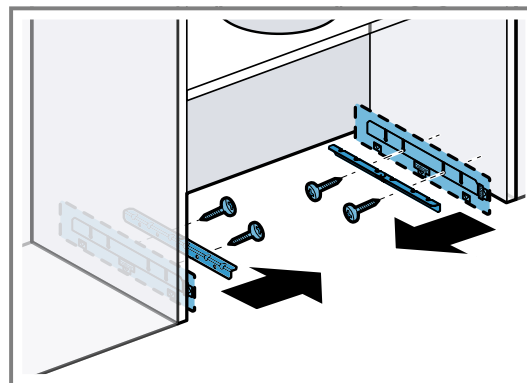

19.11 Montáž do výrezu v nábytku

Alternatívna montáž je možná v špeciálnych montážnych situáciách, napr. pri montáži do výrezu v skrinke alebo keď nie je možná štandardná montáž spredu.

Poznámka: V zásade odporúčame štandardnú montáž.

Kontrola nábytku

1. Skontrolujte, či vstavaný nábytok stojí vodorovne a či má dostatočnú nosnosť.

Maximálna hmotnosť spotrebiča je 12 kg.

Maximálne zaťaženie spotrebiča je 10 kg z každej strany.

Poznámka: Dodržujte požiadavky výrobcu skriniek ohľadom nosnosti zabudovaných skriniek.

2. Uistite sa, že vstavaný nábytok je odolný voči teplu do 90 °C.


3. Uistite sa, že je vstavaný nábytok stabilný aj po výrezových prácach.

Príprava nábytku


Požiadavka: Nábytok je vhodný na inštaláciu.

1. V prípade potreby vyveste dvierka skrinky.

2. Vytvorte výrez pre spotrebič.

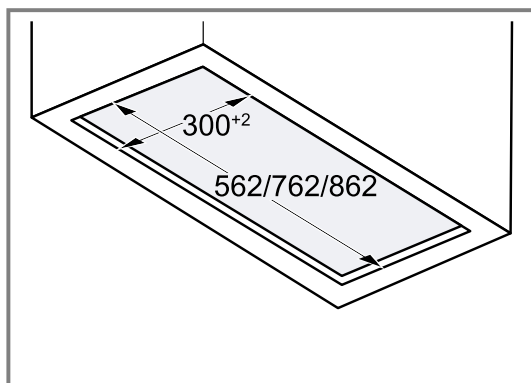


3. V skrinke vytvorte výrez pre vetráciu rúry.

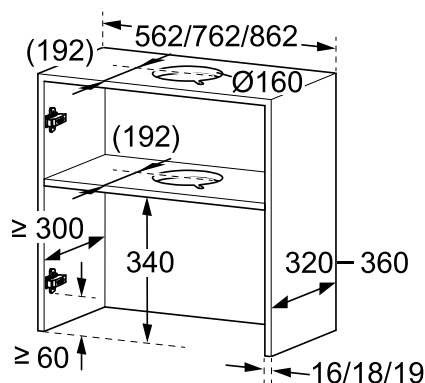

4. V medzidne vytvorte výrez pre vetráciu rúry.

- Vytvorte výrez pre sieťovú prípojku.

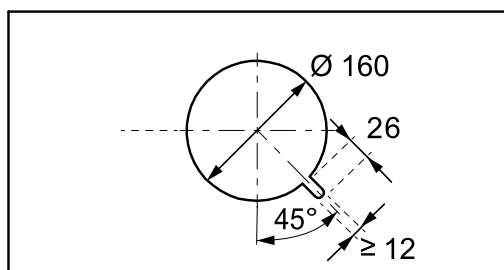


5. Uistite sa, že je vstavaný nábytok stabilný aj po výrezových prácach.

Príprava spotrebiča

1. Varný panel zakryte, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
2. Spotrebič položte na mäkký podklad.
3. Otvorte sklenený kryt a vyberte tukové filtre.
4. Zatvorte sklenený kryt.
5. **Poznámka:** Zmerajte hĺbku zabudovania od steny po koniec skrinky bez dvierok.


Zmerajte hĺbku zabudovania a v prípade potreby odrežte stenové ukončovacie lišty.

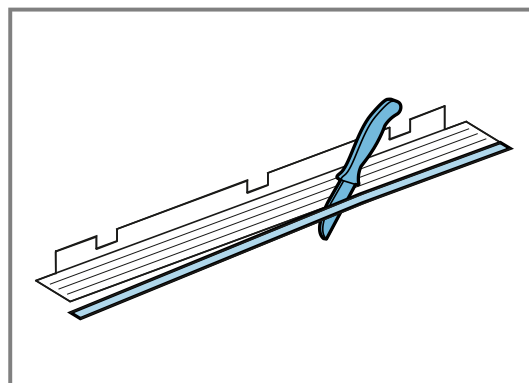

Poznámka

Pri inštalácii spotrebiča zabráňte poškodeniu chýlostivých povrchov.


Dolnú stenovú ukončovaciu lištu zaveste na spotrebič zľava doprava.

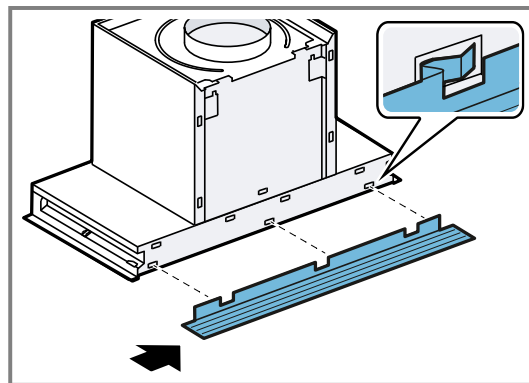


Montáž spotrebiča

Požiadavka: Na montáž spotrebiča sú potrebné dve osoby.


1. Sieťovú zástrčku umiestnite na bočnú stranu spotrebiča.

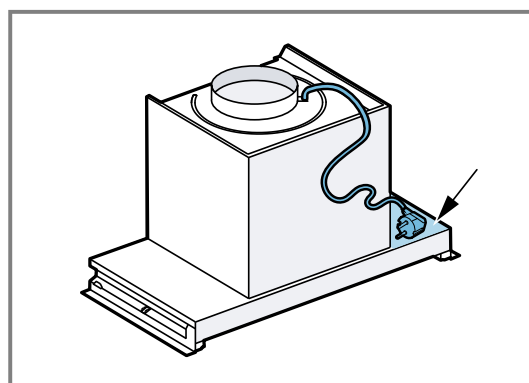

2. Jedna osoba zdvihne spotrebič zospodu do skrinky, aby bol spotrebič vľavo a vpravo v jednej rovine.
- Spotrebič je potrebné držať dovtedy, kým nebude pevne priskrutkovaný ku skrinke.

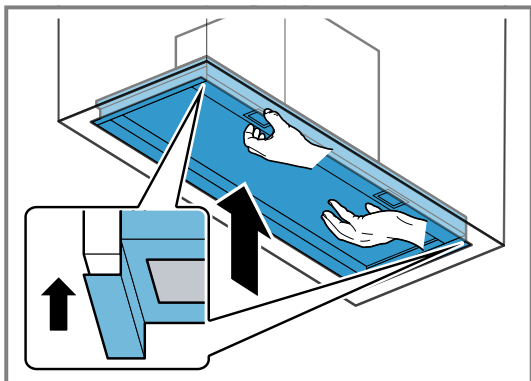


3. Sieťovú zástrčku zavedte cez výrez.

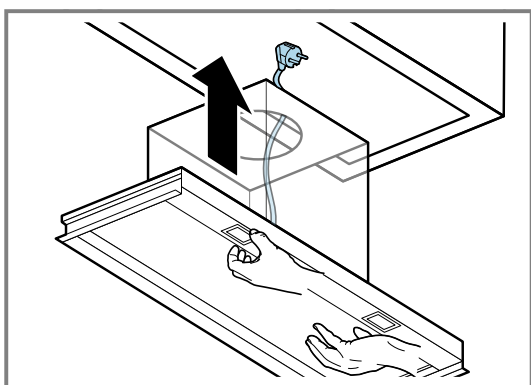


4. Pripojte na potrubie.


5. **Poznámka:** V závislosti od typu sa na spotrebiči môže nachádzať sklenený kryt. Pokiaľ spotrebič nemá sklenený kryt, pokračujte ďalším krokom. Opatrne otvorte sklenený kryt.

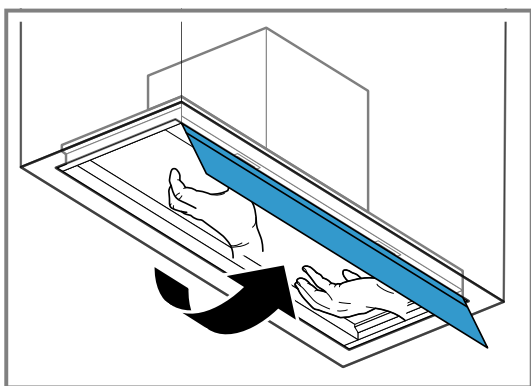

6. Spotrebič priskrutkujte vľavo a vpravo ku skrinke vždy dvomi skrutkami.

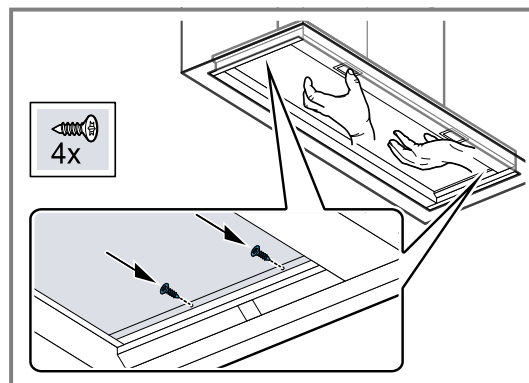

7. Zasuňte kryty.

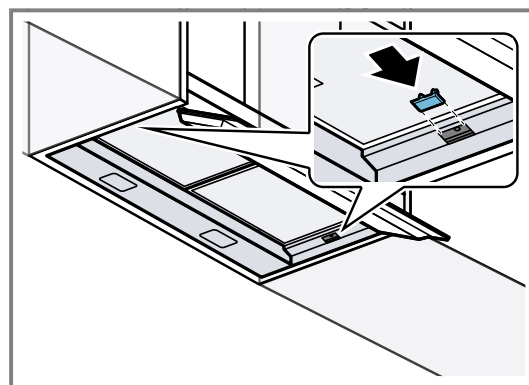


8. Zasuňte sieťovú zástrčku.

9. Z tukových filtrov stiahnite ochrannú fóliu a vložte ich do spotrebiča.

Demontáž spotrebiča

Požiadavka: Na demontáž spotrebiča sú potrebné dve osoby.

1. Varný panel zakryte, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
3. **Poznámka:** V závislosti od typu sa na spotrebiči môže nachádzať sklenený kryt. Pokiaľ spotrebič nemá sklenený kryt, pokračujte ďalším krokom. Otvorte sklenený kryt.
4. Vyberte tukové filtre.
5. Uvoľnite potrubie.
6. Jedna osoba drží spotrebič, druhá osoba uvoľňuje skrutky.

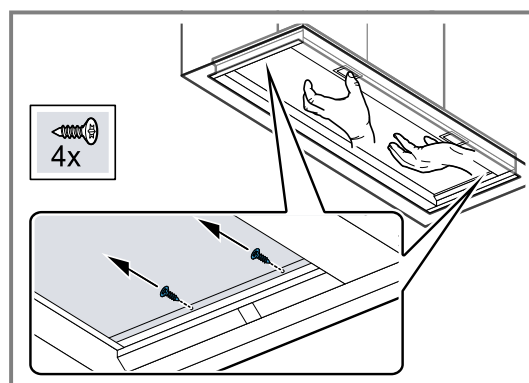

7. Opatrne vyberte spotrebič.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.




A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Bosch Home Connect App

Pripojte svoj domáci spotrebič ešte dnes a využívajte nasledujúce výhody:

- **Plne sa sústreď na varenie. Odsávač pár sa automaticky spustí, keď začneš variť. (Je potrebný kompatibilný varný panel)**
- **Nezabudni na údržbu filtrov. Aplikácia ťa v správnom čase na to upozorní.**
- **Vyskúšaj mnoho ďalších funkcií a služieb v aplikácii s priamym prístupom cez tlačidlo obľúbených položiek na odsávači pár. (k dispozícii pre vybrané modely)**

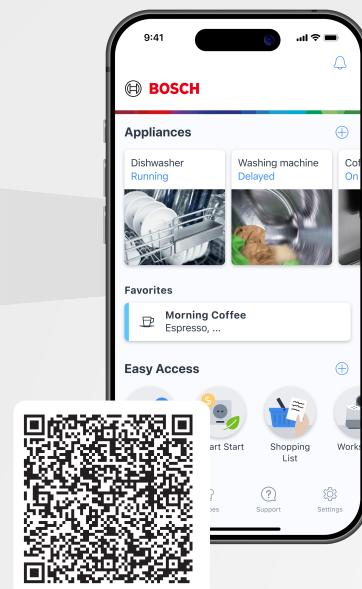

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Potrebujete pomoc? Tu ju určite nájdete.

Odborné poradenstvo pre vaše domáce spotrebiče Bosch, pomoc pri problémoch alebo oprava odborníkmi Bosch.

Zistite viac o rôznych možnostiach, ako vám Bosch môže pomôcť:

www.bosch-home.com/service

Kontaktné údaje pre všetky krajiny nájdete v priloženom zozname servisov.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001977688 (051218)

sk