



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

BEZDRÔTOVÉ ZARIADENIE SOUND BAR

Kým začnete zariadenie používať, pozorne si prečítajte tento návod a odložte si ho na budúce použitie.


Model

S40T (S40T, SPT4-W)

Rýchla príručka k soundbaru

I Inštalácia a používanie produktu

- 1** Zariadenie sound bar pripojte k TV prijímaču pomocou optického kábla alebo kábla HDMI.

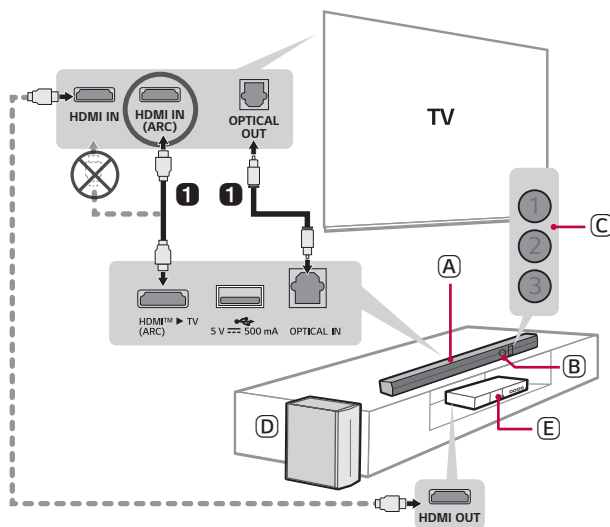

- (A) Sound bar
- (B) Prijímač diaľkového ovládania
- (C) Stavový LED indikátor (1 2 3)
- (D) Bezdrôtový subwoofer – umiestnite do blízkosti zariadenia sound bar.
- (E) Externé zariadenie – (prehrávač diskov Blu-ray, herná konzola a pod.)

- ② Ak používate externé zariadenie (napr. prijímač Set-top box, prehrávač Blu-ray, hernú konzolu atď.), pripojte ho k televízoru pomocou kábla HDMI.
- ③ Pripojte napájanie v tomto poradí: bezdrôtový subwoofer → soundbar. Následne zapnite soundbar. Keď sa automaticky nadviaže pripojenie k zariadeniu soundbar, LED kontrolka na bezdrôtovom subwooferi sa rozsvieti nazeleno. (→ Pozrite si "Pripojenie produktu" na strane 6.)

④ Pripojenie zariadenia k vášmu smartfónu cez Bluetooth (→ Pozrite si "Pripojenie cez Bluetooth" na strane 30.)

- ① V smartfóne ťuknite na tlačidlo **Nastavenia**  a vyberte možnosť **Bluetooth**. Zapnite funkciu **Bluetooth**. ( **Vyp.** >  **Zap.**)
- ② Stlačte tlačidlo **Párovať Bluetooth** . Po chvíli kontrolky LED1 a LED2 zablikajú bielo.
- ③ Vyhľadajte a ťuknite na produkt na vašom smartfóne. Produkt sa zobrazuje s názvom „LG S40T(XX)“.
- ④ Keď je výrobok pripojený k smartfónu prostredníctvom **Bluetooth**, kontrolky LED1 a LED2 sa rozsvietia bielo.

⑤ Pripojenie k aplikácii LG Soundbar (→ Pozrite si "Pripojenie smartfónu pomocou aplikácie LG Soundbar" na strane 33.)

- ① V obchode Google Play alebo App Store vo vašom smartfóne vyhľadajte **aplikáciu LG Soundbar**.
- ② Ďalšie informácie o používaní môžete nájsť v položke [Pomoc] v časti [Nastavenie].

Manuálne pripojenie zariadenia sound bar k bezdrôtovému subwooferu (→ Pozrite si "Manuálne pripojenie bezdrôtového subwoofera" na strane 8.)

Ak na bezdrôtovom subwooferi uvidíte červenú LED kontrolku, znamená to, že soundbar nie je k subwooferu pripojený. V takom prípade ich pripojte v nasledujúcom poradí.

- ① Stlačením tlačidla **Napájanie**  na soundbare zariadenie vypnite.
- ② Stlačte tlačidlo **PAIRING** na zadnej strane bezdrôtového subwoofera. Skontrolujte, či LED kontrolka bliká nazeleno.
 - Ak na bezdrôtovom subwooferi stále vidíte červenú LED kontrolku, znova stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane subwoofera.
- ③ Stlačením tlačidla **Napájanie**  na soundbare zariadenie zapnite.
- ④ Po nadviazaní spojenia sa na bezdrôtovom subwooferi rozsvieti zelená LED kontrolka.

Rýchla príručka k soundbaru

- 2 Inštalácia a používanie produktu

Inštalácia

- 6 Pripojenie produktu

Preskúvanie produktu

- 9 Predná strana
- 14 Späť
- 15 Preskúvanie diaľkového ovládania

Rôzne praktické nastavenia

- 18 Praktické funkcie
- 19 Spôsob zmeny nastavení
- 20 Ladenie zvuku
- 21 Funkcia hlasovej odozvy

Pripojenie k TV prijímaču

- 22 Pripojenie pomocou optického kábla
- 24 Pripojenie cez Bluetooth
- 25 Pripojenie pomocou kábla HDMI

Pripojenie k externému zariadeniu

- 27 Pripojenie pomocou kábla HDMI
- 29 Pripojenie pomocou optického kábla

Používanie produktu ako audio systém

- 30 Pripojenie cez Bluetooth
- 33 Pripojenie smartfónu pomocou aplikácie LG Soundbar
- 35 Pripojenie k úložnému zariadeniu USB

Bezpečnostné opatrenia

- 38 Bezpečnostné a regulačné informácie
- 41 Predchádzanie nesprávnemu použitiu zariadenia

Pred nahlásením poruchy produktu

- 45 Riešenie problémov

Príloha

- 48 Technické údaje
- 50 Registrované ochranné známky a licencie
- 51 Informácie o softvéri typu Open Source
- 52 Manipulácia s produktom

Inštalácia



| Pripojenie produktu

Ak soundbar pripojíte k bezdrôtovému subwooferu, získate plnší zvuk.

Automatické pripojenie bezdrôtového subwoofera

Po dokončení inštalácie sa bezdrôtový subwoofer automaticky pripojí k soundbaru. Soundbar pripojte k subwooferu v nasledujúcom poradí.

- 1 Pripojte napájací kábel k bezdrôtovému subwooferu.
- 2 Napájací kábel pripojený k bezdrôtovému subwooferu zapojte do zásuvky.
- 3 Pripojte kábel napájacieho adaptéra ku konektoru **DC IN** (vstup na sieťový adaptér) na zadnej strane produktu.
- 4 Pripojte elektrický kábel k napájaciemu adaptéru.
- 5 Elektrický kábel pripojený k napájaciemu adaptéru zapojte do zásuvky.
- 6 Stlačením tlačidla **Napájanie**  na soundbare zariadenie zapnite.

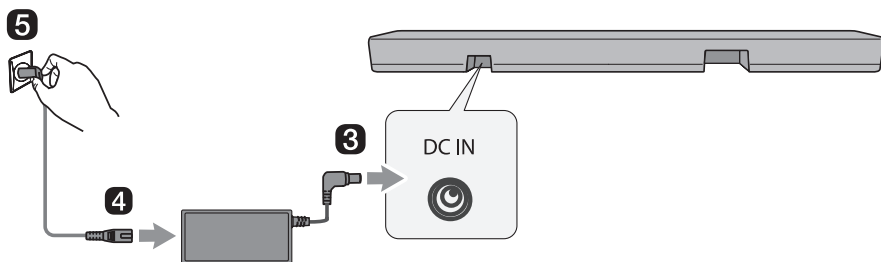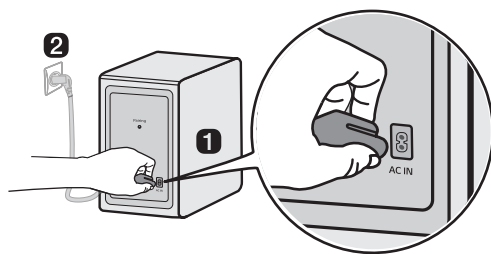

- 7 Keď sa automaticky nadviaže pripojenie, na bezdrôtovom subwooferi sa rozsvieti zelená LED kontrolka.

Kontrola stavu pripojenia pomocou LED kontrolky na bezdrôtovom subwooferi


Stav pripojenia môžete skontrolovať pomocou LED kontrolky na bezdrôtovom subwooferi.

Farba LED kontrolky	Stav
Bliká nazeleno	Prebieha pripájanie
Zelená	Úspešne pripojené
Červený	Zlé pripojenie alebo subwoofer je v pohotovostnom režime
Nesvieti	Napájací kábel nie je pripojený

Manuálne pripojenie bezdrôtového subwoofera

Ak na bezdrôtovom subwooferi uvidíte červenú LED kontrolku, znamená to, že soundbar nie je k subwooferu pripojený. V takom prípade ich pripojte v nasledujúcom poradí.


- 1 Stlačením tlačidla **Napájanie**  na soundbare zariadenie vypnite.
- 2 Stlačte tlačidlo **PAIRING** na zadnej strane bezdrôtového subwoofera. Skontrolujte, či LED kontrolka na bezdrôtovom subwooferi bliká nazeleno. Ak na bezdrôtovom subwooferi stále vidíte červenú LED kontrolku, znova stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane subwoofera.

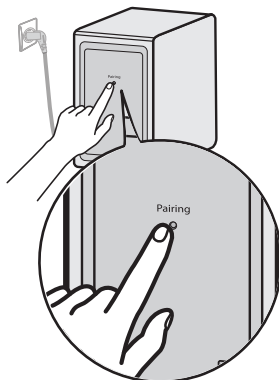

- 3 Stlačením tlačidla **Napájanie**  na soundbare zariadenie zapnite.
- 4 Keď sa nadviaže pripojenie, na bezdrôtovom subwooferi sa rozsvieti zelená LED kontrolka.

✓ Poznámka

- Soundbar umiestnite čo najbližšie k bezdrôtovému subwooferu. Čím je medzi soundbarom a bezdrôtovým subwooferom menšia vzdialenosť, tým vyššia bude kvalita zvuku.
- Dbajte na to, aby sa medzi soundbarom a bezdrôtovým subwooferom nenachádzali žiadne prekážky.
- Aby ste zabránili bezdrôtovému rušeniu, medzi soundbarom alebo bezdrôtovým subwooferom a akýmikoľvek periférnymi zariadeniami, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické žiarenie (bezdrôtové smerovače, mikrovlnné rúry a pod.), udržiavajte vzdialenosť najmenej 1 m.

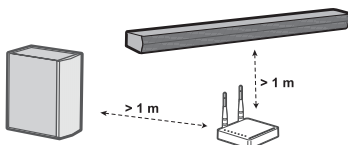


Deaktivácia bezdrôtového sieťového pripojenia.

Nastavenie funkcie Automatické zapnutie/vypnutie.

Preskúmanie produktu

| Predná strana

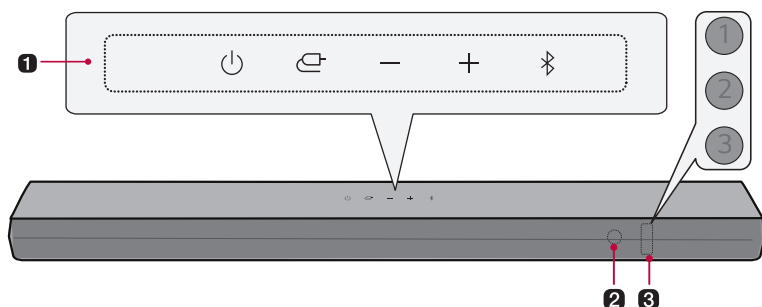

1 Napájanie

Zapína a vypína produkt.

Funkcia

Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadovanú funkciu alebo režim vstupu.

- Optický kábel/ARC: Pripojenie produktu k TV prijímaču, ktorý podporuje optický kábel, funkciu ARC alebo LG Sound Sync
- **Bluetooth**
 - Pripojenie produktu prostredníctvom rozhrania **Bluetooth**
 - Pripojenie produktu k TV prijímaču, ktorý podporuje funkciu LG Sound Sync (bezdrôtovo)
- USB: Pripojenie produktu k úložnému zariadeniu USB

Hlasitosť

Nastavuje hlasitosť zvuku.

Párovať Bluetooth

Umožňuje vám spárovať vaše zariadenie **Bluetooth**, ako je smartfón, k tomuto produktu na tri minúty. (→ Pozrite si časť „Pripojenie cez Bluetooth“ na strane 30.)

2 Prijímač diaľkového ovládania

Prijíma bezdrôtové signály z diaľkového ovládača.

3 Stavová LED kontrolka

Rozsvietenie sa kontrolky napríklad pre režim vstupu a hlasitosť. (→ Pozrite si časť „Stavová LED kontrolka“ na strane 11.)

- Stavovú LED kontrolku je možné ovládať v režime auto, vypnuté a zapnuté. (→ Pozrite si časť „Display“ na strane 18.)

✓ **Poznámka**

- Aby sa znížila spotreba energie, produkt sa po 15 minútach bez vstupného signálu z externého zariadenia automaticky vypne.
-

Stavová LED kontrolka



Zapnuté (biela, oranžová, fialová, zelená, žltá, červená)




Nesvieti




Bliká

Zapnuté/vypnuté napájanie




Kontrolka LED1 bliká načerveno.

Ovládanie hlasitosti

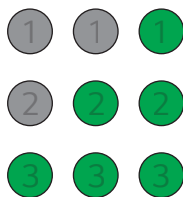

- Zvýšenie hlasitosti: LED kontrolky budú jasnejšie a rozsvietia sa jedna po druhej.
- Zníženie hlasitosti: LED kontrolky stmavnú a zhasnú jedna po druhej.
- Keď hlasitosť dosiahne maximálnu úroveň, všetky LED kontrolky budú blikat' načerveno.
- Keď hlasitosť dosiahne minimálnu úroveň, všetky LED kontrolky zhasnú.
- Ak stlačíte tlačidlo **Nahor/Nadol** a úroveň dosiahla maximálnu, resp. minimálnu úroveň, LED kontrolka aktuálnej funkcie 3-krát zabliká.
- Farba LED kontroliek sa mení podľa úrovne hlasitosti.
 - 1–33: Zelená
 - 34–66: Žltý
 - 67–99: Červený

Stlmenie zvuku




Všetky LED kontrolky budú blikať naoranžovo.

Funkcia



OPTICAL/HDMI ARC

Kontrolka LED1 sa rozsvieti nabiele.



Bluetooth pripravený

Kontrolky LED1 a LED2 blikajú bielo.



Bluetooth

Kontrolky LED1 a LED2 sa rozsvetia nabiele.




USB

Kontrolka LED1 sa rozsvieti naľalo.



LED2 blinks red once when you press the button: **Zvukové efekty** (AI SOUND PRO , CINEMA , STANDARD , GAME , Nahor/Nadol / Vľavo/Vpravo, Prehrávanie/Pauza

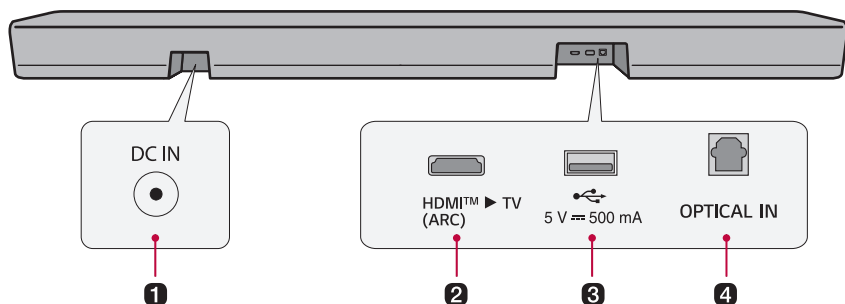

1 DC IN

Pripojte k produktu napájací adaptér.

2 HDMI™ ► TV (ARC)

Pripojte HDMI kábel a prepojte TV prijímač s produktom.

3 USB konektor


Pripojte úložné zariadenie USB a prehrávajte hudbu pomocou produktu.

4 OPTICAL IN


Pripojte optický kábel a prepojte TV prijímač s produktom.

Preskúmanie diaľkového ovládania

Diaľkový ovládač môžete použiť na ovládanie všetkých funkcií produktu, od zapnutia/vypnutia napájania po zapnutie kinozvuku.

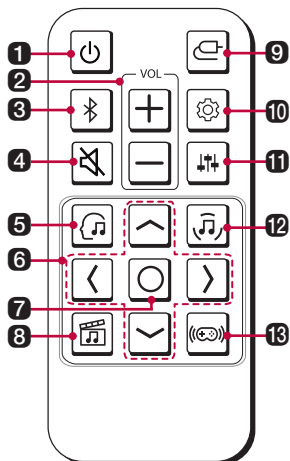

Výmena batérie

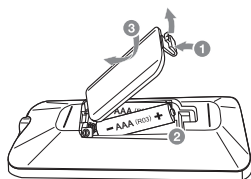

Použite batérie AAA s napätím 1,5 V. Vymeňte obe batérie, vložte ich do diaľkového ovládača podľa znázornených pokynov.

- 1 Otvorte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládača.
- 2 Vložte batérie s koncami + a – podľa označenia.
- 3 Zatvorte kryt batérií.

V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.

1 Napájanie

Zapína a vypína produkt.

2 VOL (Hlasitosť)

Nastavuje hlasitosť zvuku.

3 Párovať Bluetooth

Umožňuje vám spárovať vaše zariadenie **Bluetooth**, ako je smartfón, k tomuto produktu na tri minúty. (→ Pozrite si časť „Pripojenie cez Bluetooth“ na strane 30.)

4 Stlmenie zvuku


Vypína zvuk produktu.

5 AI SOUND PRO

Umelá inteligencia vyberie optimálne nastavenie zvuku podľa vášho obsahu.

6 Nahor/Nadol/Vľavo/Vpravo

Tieto tlačidlá slúžia na úpravu nastavení pohodlných funkcií.

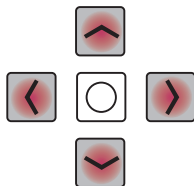

Vľavo/Vpravo: Ak chcete prehrať predchádzajúcu skladbu, stlačte tlačidlo Doľava. Ak chcete prehrať nasledujúcu skladbu, stlačte tlačidlo Doprava.

7 Prehrávanie/Pauza

Ak chcete prehrať skladbu alebo pozastaviť prehrávanie skladby, stlačte toto tlačidlo.

- Keď počúvate hudbu na úložnom zariadení USB, stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy alebo dlhšie môžete zvoliť režim prehrávania, a potom opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadovanú funkciu Opakovanie.
 - OPAKOVAŤ JEDEN: Opakovane prehráva aktuálny súbor
 - OPAKOVAŤ PRIEČINOK: Prehráva opakovane iba súbory z daného priečinka
 - OPAKOVAŤ VŠETKO: Prehráva opakovane všetky súbory
 - NÁHODNÝ VÝBER: Prehráva náhodné súbory, kým sa neprehrajú všetky, a následne ukončí prehrávanie
 - VYPNÚŤ OPAKOVANIE: Prehrá súbory podľa poradia, následne ukončí prehrávanie

8 CINEMA

Prehrávajte obsah s 3D zvukom podobným kinu.

9 Funkcia

Opakovaným stláčaním tlačidla vyberiete požadovaný režim vstupu alebo funkciu.

10 Nastavenia

Umožňuje vám upraviť nastavenia tohto produktu: AUTO POWER, NIGHT TIME, DISPLAY. Stlačte tlačidlo **Nastavenia**  a pomocou tlačidiel **Vľavo/Vpravo** vyberte nastavenie. Následne pomocou tlačidiel **Nahor/Nadol** zapnete alebo vypnete nastavenie.

- AUTO POWER: Keď sa zapne alebo vypne TV prijímač alebo externé zariadenie, produkt sa tiež automaticky zapne alebo vypne. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, keď je produkt pripojený k TV prijímaču pomocou optického kábla. (→ Pozrite si časť „Auto Power“ na strane 18.)
 - NIGHT TIME: Táto funkcia znižuje celkovú hlasitosť zvuku, ale zvyšuje hlasitosť tichých a jemných zvukov. Je to užitočné pri počúvaní hudby alebo filmu neskoro v noci. (→ Pozrite si časť „Night Time“ na strane 18.)
 - DISPLAY: Stavovú LED kontrolku je možné ovládať v režime auto, vypnuté a zapnuté. (→ Pozrite si časť „Display“ na strane 18.)
-

11 **Ladenie zvuku**

Nastavuje úroveň zvuku pripojeného reproduktora. Stlačte tlačidlo **Ladenie zvuku**  následne pomocou tlačidiel **Vľavo/Vpravo** vyberte požadovaný reproduktor a pomocou tlačidiel **Nahor/Nadol** zvýšte/znížte hlasitosť zvuku. Nastaviteľné reproduktory a rozsahy nastavenia sú nasledovné:

- Subwoofer: -15 ~ 6
- Výšky: -6 ~ 6
- Stred: -6 ~ 6
- Basy: -6 ~ 6
- Nastavenie úrovne subwoofera sa používa iba v prípade, že je subwoofer pripojený.

12 **STANDARD**

Môžete si vychutnať optimalizovaný zvuk.

13 **GAME**

Zvuk optimalizovaný pre hry.

Rôzne praktické nastavenia

| Praktické funkcie

Auto Power

Táto funkcia automaticky zapína a vypína produkt pri zapnutí alebo vypnutí TV prijímača alebo externého zariadenia.

Keď sa zapne pripojené zariadenie, produkt sa automaticky zapne a vyberie funkciu podľa vstupného signálu.

Night Time

Táto funkcia znižuje celkovú hlasitosť zvuku, ale zvyšuje hlasitosť tichých a jemných zvukov. Je to užitočné pri počúvaní hudby alebo filmu neskoro v noci.


Display

Stavovú LED kontrolku je možné ovládať v režime auto, vypnuté a zapnuté.


Možnosť	Stav LED kontrolky
Automaticky	Stlmí sa po 20 sekundách po stlačení tlačidla.
Nesvieti	Vypne sa po 20 sekundách po stlačení tlačidla.
Svieti	Vždy zapnutá.

Spôsob zmeny nastavení


- 1** Stlačte tlačidlo **Nastavenia** . Produkt prejde do režimu nastavenia a kontrolka LED2 bude blikať nabiele.

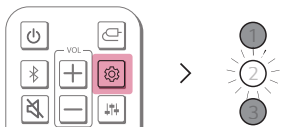


- 2** Kým blinká kontrolka LED2, stlačte tlačidlo **Doľava/Doprava** a zvolíte požadované nastavenie.

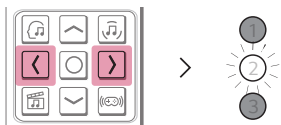

- 3** Kým blinká kontrolka LED2, stlačte tlačidlo **Nahor/Nadol**. Ak je nastavenie zapnuté alebo v automatickom režime, kontrolka LED1 bude blikať nabiele. Ak je nastavenie vypnuté, kontrolka LED3 bude blikať nabiele.

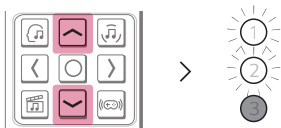

(Zapnuté/automaticky)

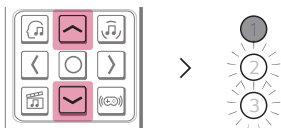


(Vypnuté)

Ladenie zvuku


Môžete nastaviť úroveň zvuku každého reproduktora a tón zvuku.

- 1 Stlačte tlačidlo **Ladenie zvuku** . Produkt prejde do režimu nastavenia a zobrazí aktuálnu úroveň nastavenia funkcie.
- 2 Stlačte tlačidlo **Dolava/Doprava** a zvolíte reproduktor, ktorý chcete upraviť.
- 3 Stlačte tlačidlo **Nahor/Nadol** a upravte úroveň zvuku.

Subwoofer (-15 ~ 6)

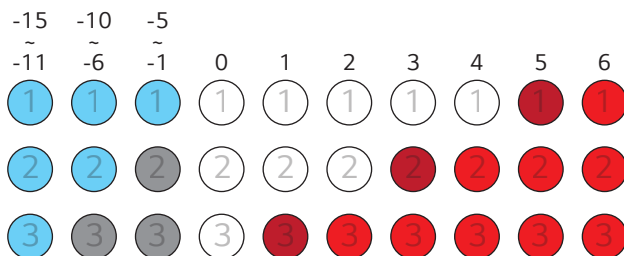

Výšky, Stred, Basy (-6 ~ 6)

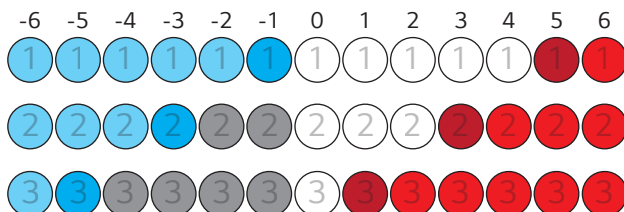

✓ Poznámka

- Ak stlačíte tlačidlo **Nahor/Nadol** a úroveň dosiahla maximálnu, resp. minimálnu úroveň, LED kontrolka aktuálnej funkcie 3-krát zabliká.

Funkcia hlasovej odozvy

Keď vyberiete funkciu alebo zvuk, aktuálny stav produktu sa oznámi hlasom. (Iba po anglicky)

Túto funkciu môžete zapnúť a vypnúť pomocou aplikácie.

✓ Poznámka

- Úroveň hlasitosti hlasovej odozvy a soundbaru sú prepojené až do úrovne 13. Nad úrovňou 13 sa už však hlasitosť hlasovej odozvy nezvyšuje.
 - Počas spätnej väzby hlasu budú všetky zvuky okrem spätnej väzby hlasu dočasne znížené.
 - Bez ohľadu na nastavenie tejto funkcie môžete počuť spätnú väzbu hlasu pre nastavenia, ladenie zvuku a informácie.
-


Pripojenie k TV prijímaču

Pripojenie pomocou optického kábla


Keď TV prijímač pripojíte k produktu pomocou optického kábla, zvuk TV prijímača môžete vysielat' do produktu. K originálnemu zvuku môžete pridať rôzne 3D efekty a zaplniť miestnosť hlbokým a bohatým zvukom.

Sledovanie TV prijímača po pripojení optickým káblom


- 1 Ak koncovky digitálneho kábla obsahujú kryt, najskôr odstráňte kryty z oboch koncov.

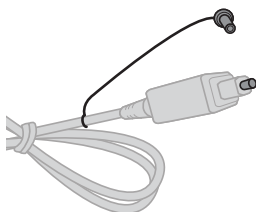

- 2 Pomocou optického kábla prepojte konektor **OPTICAL IN** na zadnej strane produktu s konektorom **Optical Digital Output (OPTICAL OUT)** na TV prijímači podľa obrázka.

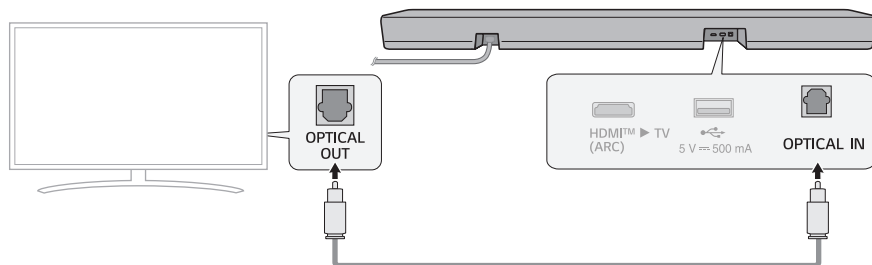

- 3** Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia** , kým sa kontrolka LED1 nerozsvieti bielo.

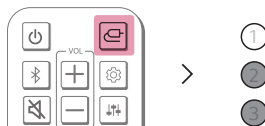

- 4** Stlačením tlačidla **Nastavenia** na diaľkovom ovládači TV prijímača prejdite do ponuky [Speaker] a výstupný reproduktor nastavte na možnosť [Optical] alebo [External Speaker]. Nastavenia a položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu TV prijímača.

✓ Poznámka

- Ak sa súčasne pripojí optický vstupný signál a signál ARC, signál ARC bude prioritný.
-

Keď používate TV prijímač LG

Ak je TV prijímač pripojený k produktu pomocou optického kábla, hlasitosť môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG. Táto funkcia pracuje iba na TV prijímači s podporou funkcie LG TV Sound Sync. Informácie o podpore vášho TV prijímača nájdete v návode na obsluhu TV prijímača.

Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG

Hlasitosť, stlmenie zvuku

✓ Poznámka


- Keď používate produkt pomocou diaľkového ovládača LG TV, na produkte sa automaticky nastaví úroveň hlasitosti a stlmenie nastavené na TV prijímači.
 - Aj po pripojení k TV prijímaču LG môžete naďalej používať diaľkový ovládač produktu.
 - Ak chcete použiť funkciu LG Sound Sync, možno budete musieť zmeniť nastavenie zvuku na TV prijímači. Môže sa líšiť v závislosti od TV prijímača.
-

Pripojenie cez Bluetooth

Ak je TV prijímač pripojený k produktu pomocou funkcie LG Sound Sync (bezdrôtovo), hlasitosť môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG. Informácie o podpore vášho TV prijímača nájdete v návode na obsluhu TV prijímača.

Sledovanie TV prijímača po bezdrôtovom pripojení

- 1 Stlačte tlačidlo **Párovať Bluetooth** . Po chvíli sa kontrolky LED1 a LED2 rozblíkajú bielo.
- 2 Stlačte tlačidlo **Nastavenia** na diaľkovom ovládači TV prijímača, stúpte do ponuky [Speaker] a pripojte výrobok k TV prijímaču.
- 3 Keď je výrobok pripojený k TV prijímaču prostredníctvom **Bluetooth**, kontrolky LED1 a LED2 sa rozsvietia bielo.

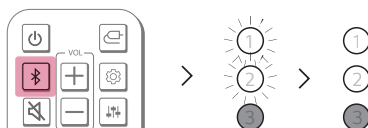

✓ Poznámka


- Keď sa po prvom pripojení pomocou funkcie LG Sound Sync pripojíte znova, okamžite sa rozsvieti biela kontrolka LED.
- Keď používate produkt pomocou diaľkového ovládača LG TV, na produkte sa automaticky nastaví úroveň hlasitosti a stlmenie nastavené na TV prijímači.
- Aj po pripojení k TV prijímaču LG môžete naďalej používať diaľkový ovládač produktu.
- Ak produkt vypnete pomocou tlačidla **Napájanie** , funkcia LG Sound Sync (bezdrôtová) sa odpojí.
- V závislosti od TV prijímača sa môže produkt pripojiť k TV prijímaču LG, aj keď je pripojený pomocou funkcie **Bluetooth**.

Pripojenie pomocou kábla HDMI


Keď TV prijímač pripojíte k produktu pomocou HDMI kábla, zvuk TV prijímača môžete vysielateľ do produktu. Pridajte rôzne 3D efekty k originálnemu zvuku a zaplňte miestnosť hlbokým a bohatým zvukom.

Sledovanie TV prijímača po pripojení kábla HDMI

- 1 Pomocou kábla HDMI prepojte konektor **HDMI™ ► TV (ARC)** na zadnej strane produktu s konektorom **HDMI IN (ARC)** na TV prijímači podľa obrázka.

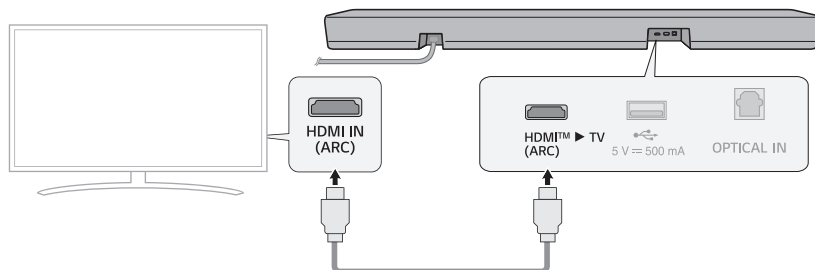

- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia** (📺), kým sa kontrolka LED1 nerozsvieti bielo.

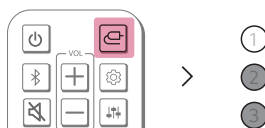

- 3 Stlačením tlačidla **Nastavenia** na diaľkovom ovládači TV prijímača prejdite do ponuky [Speaker] a výstupný reproduktor nastavte na možnosť [HDMI ARC]. Nastavenia a položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu TV prijímača.

✓ Poznámka

- Skontrolujte, či váš TV prijímač podporuje funkciu ARC a následne stlačte tlačidlo Nastavenia na diaľkovom ovládači TV prijímača a zapnite funkciu ARC. Ďalšie informácie o nastavení funkcie nájdete v návode na obsluhu TV prijímača, pretože postup sa v závislosti od rôznych TV prijímačov môže líšiť.
- Použite certifikovaný kábel s logom HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK označuje funkciu HDMI-CEC, ktorá vám umožňuje používať jediný diaľkový ovládač TV prijímača na jednoduché ovládanie zvukového zariadenia alebo prehrávača pripojené k TV prijímaču LG prostredníctvom kábla HDMI.
 - Pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG kompatibilného s funkciou SIMPLINK môžete ovládať nasledujúce funkcie: Zapnutie/vypnutie, ovládanie hlasitosti, stlmenie zvuku a pod.
- Ďalšie informácie o nastavení funkcie SIMPLINK nájdete v používateľskej príručke k TV prijímaču LG.



✓ Poznámka

- V závislosti od stavu produktu a ďalších pripojených zariadení nemusí funkcia SIMPLINK pracovať správne.
 - Funkcie HDMI-CEC jednotlivých výrobcov TV prijímačov: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ a pod.
-


Pripojenie k externému zariadeniu

| Pripojenie pomocou kábla HDMI


Televízor a externé zariadenie (herná konzola, DVD prehrávač atď.) pripojte pomocou kábla HDMI a vychutnajte si hlboký a bohatý zvuk.

Pripojenie externého zariadenia pomocou kábla HDMI

- 1 Pripojte externé zariadenie, napríklad set-top box, prehrávač diskov DVD alebo Blu-ray. Podľa nasledujúceho obrázka prepojte konektor **HDMI OUT** na zariadení s konektorom **HDMI IN** na televízore.
- 2 Pomocou kábla HDMI prepojte konektor **HDMI™ ► TV (ARC)** na zadnej strane produktu s konektorom **HDMI IN (ARC)** na televízore.

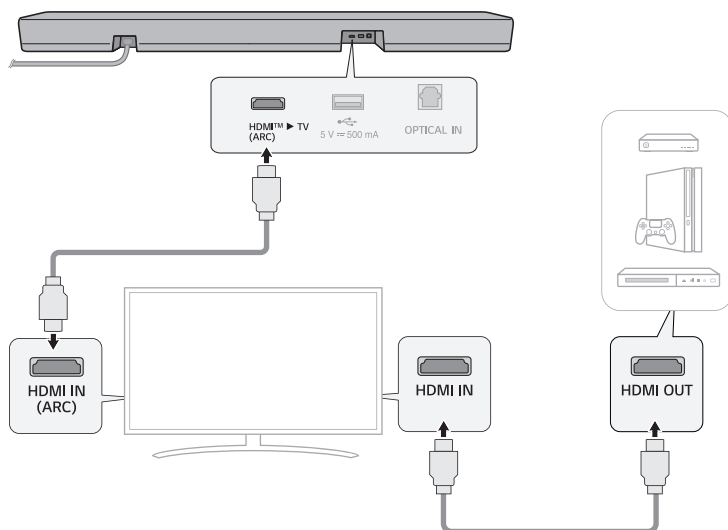

- 3** Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia** , kým sa kontrolka LED1 nerozsvieti bielo.

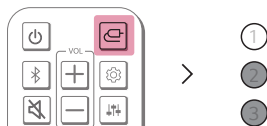

- 4** Keď je k produktu správne pripojené externé zariadenie, môžete počúvať zvuk zariadenia.

✓ **Poznámka**


- Skontrolujte nastavenia zvukového výstupu v ponuke nastavení na vašom externom zariadení (napr. prehrávač Blu-ray alebo TV prijímač). Výstup zvuku by mal byť nastavený na možnosť [No encoding], [Bitstream], [Auto] alebo [Pass through]. Ďalšie informácie o nastavení výstupu nájdete v návode na obsluhu vášho externého zariadenia.
- Použite certifikovaný kábel s logom HDMI.

Pripojenie pomocou optického kábla


Televízor a externé zariadenie (herná konzola, DVD prehrávač atď.) pripojte pomocou optického kábla a vychutnajte si hlboký a bohatý zvuk.

Pripojenie externého zariadenia pomocou optického kábla

- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL IN** na zadnej strane produktu s konektorom **OPTICAL OUT** na vašom externom zariadení (napr. TV prijímač, prehrávač Blu-ray) podľa obrázka.

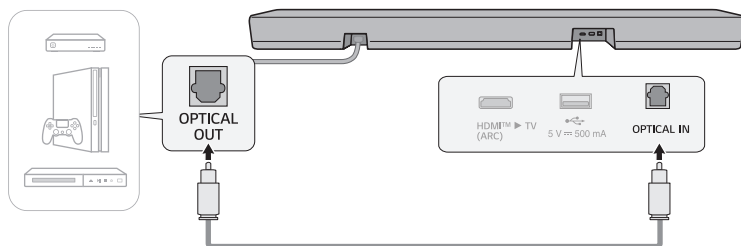

- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia** , kým sa kontrolka LED1 nerozsvieti bielo.

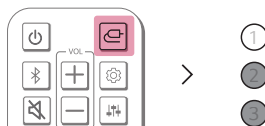

Používanie produktu ako audio systém

Pripojenie cez Bluetooth

Pomocou tohto produktu môžete prehrávať hudobné súbory uložené na zariadení **Bluetooth** alebo spúšťať hudobné aplikácie a počúvať hudbu.

Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.


- Zariadenia **Bluetooth** pripájané k produktu by mali spĺňať nasledujúce špecifikácie.
 - Technológia **Bluetooth** 5.3
 - Kodek: SBC, AAC
- Postup pripojenia zariadenia k produktu sa môže líšiť v závislosti od typu a modelu zariadenia **Bluetooth**. Ďalšie informácie o pripojení zariadenia nájdete v návode na obsluhu vášho externého zariadenia.

V ponuke **Nastavenia** na vašom smartfóne vyberte možnosť [**Bluetooth**].


Položky ponuky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu a modelu vášho smartfónu.

1 Zapnite produkt.


2 Stlačte tlačidlo **Párovateľ Bluetooth** . Po chvíli sa kontrolky LED1 a LED2 rozblíkajú bielo.

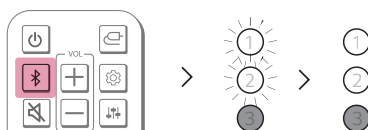

3 V smartfóne ťuknite na tlačidlo **Nastavenia**  /  a vyberte možnosť **Bluetooth**.

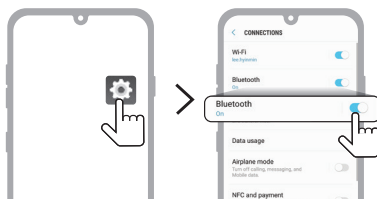

(Telefón Android)

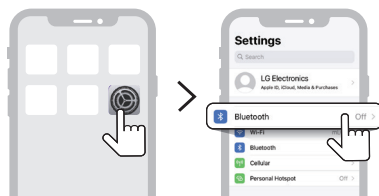

(iPhone)


4 Zapnite funkciu **Bluetooth**. (☐ **Vypnuté** > ☒ **Zapnuté**)

5 Uvidíte zoznam zariadení, ktoré je možno pripojiť k vášmu smartfónu. Vyhľadajte a ťuknite na zariadenie „LG S40T(XX)“.




6 Keď je výrobok pripojený k smartfónu cez **Bluetooth**, kontrolky LED1 a LED2 sa rozsvietia bielo.

7 Ak nemôžete nájsť produkt „LG S40T(XX)“, na smartfóne Android ťuknite na tlačidlo **Obnoviť** (↺) v pravej hornej časti obrazovky alebo na zariadení iPhone vypnite a znova zapnite funkciu **Bluetooth**.

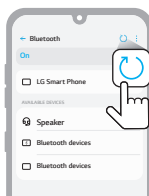


(Telefón Android)

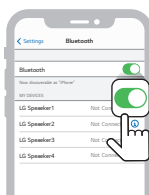

(iPhone)

- 8** Spustíte aplikáciu Hudba a počúvajte hudbu na smartfóne.

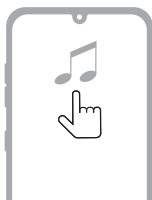

✓ **Poznámka**

- Čím je zariadenie **Bluetooth** bližšie k produktu, tým lepšie bude pripojenie.
 - Ak ste stlačili tlačidlo **Párovať Bluetooth**  na produkte a vybrali možnosť „**Bluetooth**“, ale nepodarilo sa vám pripojiť k zariadeniu **Bluetooth**, kontrolky LED1 a LED2 budú blikať bielo počas 3 minút. Skontrolujte stav zariadenia **Bluetooth**.
 - Keď používate funkciu **Bluetooth**, nastavte hlasitosť na primeranú úroveň.
 - XX sú posledné 2 číslice adresy MAC produktu. Ak je adresa MAC napríklad 9C:02:98:4A:F7:08, zobrazí sa „LG S40T(08)“.
-

| Pripojenie smartfónu pomocou aplikácie LG Soundbar

Na pohodlné spustenie rôznych funkcií produktu použite **aplikáciu LG Soundbar**.

Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.

- **Aplikácia LG Soundbar** je dostupná v nasledujúcich verziách.
 - OS Android™: Verzia 6.0 alebo novšia
 - OS iOS: Verzia 12 alebo novšia
 - Minimálne podporované verzie pre každý operačný systém sa môžu v budúcnosti zmeniť.

Inštalácia aplikácie

Nainštalujte **aplikáciu LG Soundbar** na váš smartfón. **Aplikáciu LG Soundbar** môžete nainštalovať naskenovaním QR kódu pomocou aplikácie na skenovanie QR kódov alebo si ju môžete stiahnuť z obchodu Google Play alebo App Store.

Stiahnutie pomocou QR kódu

- 1 Naskenujte QR kód nižšie pomocou aplikácie na skenovanie QR kódov.
- 2 Budete presmerovaní na stránku, kde si môžete stiahnuť **aplikáciu LG Soundbar**. Klepnutím na aplikáciu ju nainštalujete.



(Telefón s OS Android)




(iPhone OS)

Stiahnutie z obchodu Google Play alebo App Store

Na vašom smartfóne prejdite do obchodu Google Play alebo App Store, vyhľadajte **aplikáciu LG Soundbar** a nainštalujte ju.



(Telefón Android)

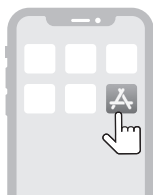

(iPhone)

✓ Poznámka


- Položky ponuky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu a systému smartfónu.
 - Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
-

Pripojenie k úložnému zariadeniu USB


Vychutnajte si vysokokvalitný zvuk po pripojení úložného zariadenia USB obsahujúceho hudobné súbory k produktu.

Pripojenie produktu k úložnému zariadeniu USB


- 1 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru **USB** na zadnej strane produktu.
 - Tento produkt nedokáže prehrávať zariadenia pripojené prostredníctvom rozbočovača úložného zariadenia USB alebo kábla úložného zariadenia USB.
 - Tento produkt nemožno pripojiť k takým úložným zariadeniam USB, MP3 prehrávačom USB alebo čítačkám kariet, ktoré si vyžadujú inštaláciu samostatného ovládača zariadenia.

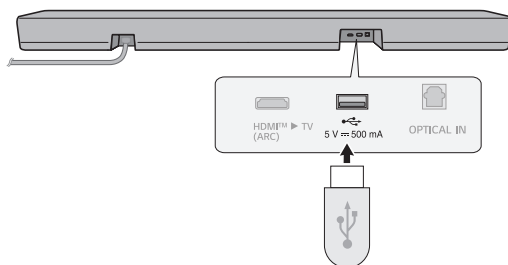


- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia**  kým sa kontrolka LED1 nerozsvieti fialovo.

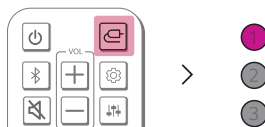

3 Stlačte tlačidlo **Prehrávanie/Pauza**  na diaľkovom ovládači a počúvajte hudbu.

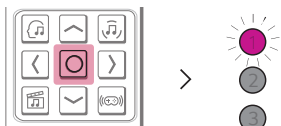

(Pozastavenie prehrávania)

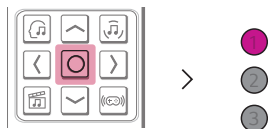

(Prehrávanie)

✓ Poznámka

- Odporúčame vám zakúpiť si samostatný adaptér USB, aby ste mohli jednoduchšie pripájať a odpájať úložné zariadenia USB.
- Zakúpte si USB adaptér s predlžovacím káblom USB 2.0.
- Na zariadeniach USB s veľkým úložným priestorom môže prehľadávanie súborov trvať niekoľko minút.
- Spoločnosť LG Electronics nezodpovedá za akúkoľvek stratu údajov. Vždy si zálohujte údaje na vašom úložnom zariadení USB, aby ste minimalizovali škody spôsobené stratou údajov.
- Podporované sú iba formáty FAT16/FAT32/NTFS. Formát exFAT nie je podporovaný.
- Port USB tohto zariadenia používajte len na prehrávanie multimediálneho súboru. Externé zariadenia nie je možné nabíjať pomocou portu USB.

Podporované úložné zariadenia USB

- MP3 prehrávač
- MP3 prehrávač typu flash
- Zariadenie USB typu flash
- USB 2.0

Tento produkt nemusí rozpoznať niektoré úložné zariadenia USB.

Špecifikácie prehrávaných súborov

Prípona súboru	Vzorkovacia frekvencia / Prenosová rýchlosť
MP3	32 kHz – 48 kHz / 8 kb/s – 320 kb/s
WMA	32 kHz – 48 kHz / 5 kb/s – 330 kb/s
OGG	32 kHz – 48 kHz / 30 kb/s – 500 kb/s

Prípona súboru	Vzorkovacia frekvencia
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Počet súborov, ktoré je možno prehrať: Až 2 000
- Maximálny počet adresárov Až 200
- Tento produkt neumožňuje prehrávanie súborov chránených technológiou DRM (Digital Rights Management – digitálna správa práv).
- Tento produkt neumožňuje prehrávanie videosúborov z úložného zariadenia USB.

Bezpečnostné opatrenia

| Bezpečnostné a regulačné informácie



UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE



UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ SÚČIASTKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbárskych (servisných) pokynov v dokumentácii priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA:

- TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE ÚČINKOM DAŽĎA ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
- Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad polica na knihy a pod.

UPOZORNENIE:

- V okolí tohto produktu nepoužívajte vysokonapäťové zariadenia. (napr. elektrická mucholapka). Z dôvodu zásahu elektrickým prúdom nemusí tento produkt pracovať správne.
- Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Neblokujte žiadne vetracie otvory. Zariadenie umiestnite v súlade s pokynmi výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory sa nesmú nikdy zakryť umiestnením výrobku na posteľ, pohovku, koberec ani iný podobný povrch. Tento výrobok sa nesmie umiestňovať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo sa majú dodržať pokyny výrobcu.
- Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klásať žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.
- Bezpečnostné údaje, vrátane identifikačných údajov produktu a parametrov napájania, nájdete na hlavnom štítku výrobcu, ktorý sa nachádza na ploche v spodnej časti zariadenia, prípadne na inej ploche zariadenia.
- Zaisťte, aby deti nemohli dať ruky alebo iné predmety do *zvukovodu reproduktora.
 - * zvukovod reproduktora: Otvor pre sýty basový zvuk v skrinke reproduktora. (skrinka)

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Na odpojenie zariadenia slúži zástrčka. Pre prípad núdzovej situácie musí byť zástrčka ľahko dostupná.

Overte požiadavky na elektrický prúd na stránke s technickými parametrami v tejto príručke.

Nepreťažujte sieťové zásuvky. Preťažené, uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky, predlžovacie šnúry rozstrapkané napájacie šnúry alebo poškodená či popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorýkoľvek z týchto stavov môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar. Kábel zariadenia pravidelne kontrolujte. Ak spozorujete známky poškodenia alebo opotrebovania, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a kábel vymeňte v autorizovanom servise za rovnaký náhradný diel.

Napájací kábel chráňte pred nesprávnym fyzickým alebo mechanickým zaobchádzaním, ako je skrútenie, zmotávanie, pricviknutie, privretie dverami alebo stúpanie. Venujte zvýšenú pozornosť zástrčkám, sieťovým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

Pre modely využívajúce adaptér

Používajte len sieťový adaptér na striedavé napätie dodaný s týmto zariadením. Nepoužívajte napájací zdroj z iného zariadenia alebo od iného výrobcu. Použitie akéhokoľvek iného napájacieho kábla alebo napájacieho zdroja môže zariadenie poškodiť, čím pridáte o záruku.

Modely využívajúce batériu

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

UPOZORNENIE: Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko požiaru alebo explózie batérie.

Modely so vstavanou batériou

Neskladujte a neprepravujte pri tlakoch nižších ako 11,6 kPa a v nadmorských výškach nad 15 000 m.

- Výmena batérie za nesprávny typ môže porušiť ochranu (napríklad v prípade niektorých typov lítiovo-iónových batérií);
- zneškodnenie batérie vhođením do ohňa, vloženie do horúcej rúry a drvenie či rezanie batérie môžu spôsobiť jej explóziu;
- ponechanie batérie v prostredí s veľmi vysokou teplotou môže spôsobiť jej explóziu alebo vytekanie horľavej kvapaliny alebo plynu; a
- vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku môže spôsobiť jej explóziu alebo vytekanie horľavej kvapaliny alebo plynu.

Symboły

~ : Striedavé napätie (AC).

— : Jednosmerné napätie (DC).

☐ : Toto je zariadenie triedy II.

⏻ : Pohotovostný stav.

| : Napájanie je zapnuté.

⚡ : Nebezpečné napätie.

| Predchádzanie nesprávnemu použitiu zariadenia

Na predchádzanie nesprávnemu použitiu zariadenia si pozrite obsah uvedený nižšie.

Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii zariadenia

- Zariadenie neinštalujte na nestabilné alebo vibrujúce miesto, napríklad na chvejúcej sa polici alebo na naklonenom povrchu. Zariadenie inštalujte na pevný a rovný povrch.
 - V opačnom prípade môže zariadenie spadnúť alebo sa prevrátiť a spôsobiť zranenie.
 - Ak zariadenie inštalujete na nestabilný povrch, zariadenie nemusí fungovať správne.
- Ak zariadenie inštalujete na nábytok alebo policu, uistite sa, či spodná predná časť zariadenia nevyčnieva. Vždy používajte kus nábytku alebo policu, ktorá zodpovedá veľkosti výrobku.
 - V opačnom prípade môže zariadenie stratiť rovnováhu a spadnúť, a spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia.
- Zariadenie inštalujte na bezpečné miesto. V opačnom prípade môže dieťa naraziť do okraja zariadenia a môže sa zraniť.
- Zariadenie inštalujte na miesto bez elektromagnetického rušenia, aby sa dalo správne používať.
- Ak zariadenie nainštalujete na miesto, ktoré nespĺňa všeobecné podmienky používania, môže dôjsť k neočakávanému problému s kvalitou. Pred inštaláciou zariadenia na takéto miesto sa preto najskôr obráťte na servisné stredisko.
- Zariadenie nedržte na mieste, kde je teplota príliš vysoká (nad 40 °C) alebo príliš nízka (pod 5 °C), ani na mieste s príliš vysokou vlhkosťou.
- Vyhnite sa miestam vystaveným priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu, napr. v blízkosti ohrievača. V blízkosti zariadenia nepoužívajte ani neuchovávajte horľavé spreje alebo látky.
 - V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
- Zariadenie neinštalujte na miesto s nadmernou vlhkosťou, prachom alebo sadzami.
 - V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Zariadenie neinštalujte do úzkeho priestoru, napríklad do police na knihy, v ktorej dobre necirkuluje vzduch. Zariadenie nezakrývajte obrusom ani záclonou.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k zvýšeniu teploty zariadenia, čo môže spôsobiť poruchu alebo požiar.
- Pripojte zástrčku výrobku do ľahko prístupnej elektrickej zásuvky.
 - V prípade, že v zariadení nastane požiar alebo iný problém, musíte byť schopný rýchlo odpojiť sieťovú zástrčku.
- K jednej elektrickej zásuvke nepripájajte súčasne viacero výrobkov.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k prehriatiu, čo môže mať za následok požiar.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia

- Počas prevádzky zariadenie nezdvíhajte ani ho nepresúvajte.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
- Pri presúvaní zariadenia vytiahnite napájací kábel a všetky káble pripojené k zariadeniu.
 - V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Ak spozorujete dym alebo nepríjemný zápach, zariadenie okamžite prestaňte používať. V takom prípade okamžite vypnite napájanie, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko.
 - Používanie výrobku v takomto stave môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Do zariadenia nekladajte kovové predmety, ako sú mince a sponky do vlasov, ani horľavé predmety, ako napríklad papier a zápalky. Dbajte na to, aby ste na to upozornili deti.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
- Ak do zariadenia vložíte cudzorodú látku, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety.
 - V opačnom prípade sa môže prevrhnúť alebo spadnúť a spôsobiť zranenie.
- Dbajte na to, aby sa na zariadenie nevešali deti ani naň neliezli.
 - V opačnom prípade sa výrobok môže prevrhnúť alebo spadnúť a spôsobiť zranenie. Dbajte na to, aby ste na to upozornili deti.
- Počas búrky odpojte sieťovú zástrčku.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Na zariadenie neumiestňujte nádoby s tekutinou, ako je váza, hrniec, kozmetika či liečivá.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu spôsobenému pádom atď.
- Uistite sa, či ste zástrčku pevne pripojili. Nepoužívajte iné napätie ako menovité napätie uvedené na zariadení.
 - Nespoľahlivé spojenie môže spôsobiť požiar.
- Ak je sieťová zástrčka pripojená do zásuvky, do drážky na druhej strane zariadenia nekladajte vodič, ako sú paličky. Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky hneď po odpojení z elektrickej zásuvky.
 - V opačnom prípade to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Sieťovú zástrčku držte suchými rukami.
 - V opačnom prípade to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Počas držania kábla zariadenia, ako je napájací kábel, zariadenie nepresúvajte ani netlačte.
 - Kábel sa môže poškodiť a spôsobiť poruchu alebo viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Pri odpájaní kábla pripojeného k zariadeniu sa uistite, či konektor držite na konci kábla. Kábel nedržte za káblový zväzok.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo zariadenie môže spadnúť a spôsobiť poruchu.
- Zariadenie nedržte na mieste vystavenom teplu, napr. v blízkosti ohrievača.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo poruche.
- Zariadenie nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k poruche, ktorá môže viesť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Plastové obaly uchovávajte mimo dosahu batoliat.
 - V opačnom prípade sa batoliatá môžu plastovými obalmi zadusiť.
- Zabráňte pádu predmetu na zariadenie alebo narazeniu do neho. Výrobok uchovávajte mimo miest so silnými vibráciami alebo magnetmi.

- Napájací kábel nepoškodzuje, neupravujte, neohýbajte, nekrúťte ani nezahrievajte.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla, čo môže viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, napríklad keď nie ste doma, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
 - Nahromadený prach môže spôsobiť prehriatie, čo môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.
- Nefunkčné batérie nelikvidujte spolu s bežným odpadom. Zlikvidujte ich oddelene.
 - V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
- V okolí tohto zariadenia nepoužívajte vysokonapäťové produkty. (napr. elektrickú ťapku)
 - Toto zariadenie sa môže v dôsledku zásahu elektrickým prúdom pokaziť.
- Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky hneď po odpojení z elektrickej zásuvky.
 - V opačnom prípade to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Sieťovú zástrčku pripojte k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu. (Toto sa nevzťahuje na zariadenia bez uzemnenia.)
 - V opačnom prípade to môže v dôsledku skratu spôsobiť poruchu alebo zásah elektrickým prúdom.
- Ak sa zariadenie s vetracím otvorom udržiava dlhodobo zapnuté, môže to viesť k zahriatiu vetracieho otvoru. Ak je vetrací otvor horúci, nedotýkajte sa ho. Teplo nie je chybou zariadenia a nespôsobuje žiadnu poruchu. Preto zariadenie môžete bez obáv používať.
- Nepoškodzte napájací kábel, sieťový adaptér ani sieťovú zástrčku. Na napájací kábel alebo sieťový adaptér neukladajte ťažké predmety.
 - V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Ak sa na kolíkoch sieťovej zástrčky, sieťovom adaptéri alebo elektrickej zásuvke nachádza prach, nečistoty a pod., dôkladne ich utrite.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- V prípade produktu s napájacím káblom alebo sieťovým adaptérom používajte len originálne napájacie káble a sieťové adaptéry dodávané spoločnosťou LG Electronics.
 - V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Ak používate slúchadlá cez hlavu alebo do uší, nezapínajte hlasitosť príliš hlasno ani ich nepoužívajte prídlho. [Platí to len pre modely, ktoré podporujú slúchadlá cez hlavu alebo do uší]
 - V opačnom prípade to môže negatívne ovplyvniť vaše sluchové schopnosti.
- Softvér tohto zariadenia je možné aktualizovať pomocou **aplikácie LG Soundbar**. Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie zariadenia. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie automaticky vypne.
 - Ak počas aktualizácie softvéru vypnete napájanie zariadenia, môže dôjsť k poruche zariadenia.

Nasledujúce platí len pre modely s diaľkovým ovládaním

- Deťom nedovoľte používať diaľkové ovládanie. Diaľkové ovládanie uchovávajúte mimo dosahu batoliat.
- Deťom nedovoľte, aby si diaľkové ovládanie dávali do úst. Uistite sa, aby deti neprehltli kryt diaľkového ovládania ani batériu. Ak ich dieťa prehltnie, okamžite sa poraďte s lekárom.
- Dávajte pozor, aby deti nestúpili na kryt diaľkového ovládania a nezranili sa.
- Odstráňte prekážky medzi zariadením a diaľkovým ovládaním s cieľom zabezpečiť bezchybné používanie diaľkového ovládania.

Nasledujúce platí len pre modely s optickými diskami

- Do diskovej jednotky nekladajte ruku ani ju nevyťahujte silou.
- Uistite sa, aby deti nekladali ruky do diskovej jednotky.

Nasledujúce platí len pre modely, ktoré umožňujú sledovať video

- Ak ste nemali dostatok spánku alebo po pití alkoholu sa vyvarujte sledovaniu 3D videa.
 - Niektoré 3D videá môžu u ľudí vyvolať údiv alebo vzrušenie.
- Ak sa počas sledovania videa vyskytne niektorý z týchto príznakov, okamžite ho prestaňte sledovať a odpočívajte si.
 - Ak niektorý z príznakov pretrváva, poraďte sa s lekárom. Závrat, pocit pálenia očí alebo tváre, mimovoľný pohyb, záchvat, zastreté vedomie, zmätenosť, dezorientácia, nevoľnosť.
- Pri sledovaní určitého obrazu vo videu alebo hre, respektíve pri videu s určitým vzorom alebo blikajúcimi svetlami môžete zaznamenať symptóm, ako napríklad záchvat. Ak vy alebo niekto z vašich príbuzných máte anamnézu epilepsie alebo záchvatov, pred sledovaním sa poraďte s lekárom.
- Keď sledujete 3D video, odstráňte z okolia krehké predmety alebo predmety, ktoré môžu spôsobiť zranenie.
 - Ak si 3D video pomýľite so skutočnosťou alebo ak v dôsledku prekvapenia pohnete telom, môžete zraniť seba alebo vašich blízkych, prípadne sa môžu poškodiť predmety vo vašej blízkosti.

Bezpečnostné opatrenia k čisteniu zariadenia

- Pri čistení nestriekajte vodu priamo na zariadenie.
 - V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Pri čistení zariadenia najskôr vytiahnite napájací kábel a povrch zariadenia jemne utrite suchou tkaninou. Pri čistení zariadenia nepoužívajte chemikálie ani čistiace prostriedky. Môžu poškodiť povrch zariadenia alebo odlúpiť zo zariadenia farbu (benzén, alkohol atď.).

Pred nahlásením poruchy produktu

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní produktu vyskytnú nasledujúce problémy, vykonajte viacero kontrol, pretože nemusí ísť o poruchu.

Všeobecné chyby

Problém	Riešenie
Produkt nefunguje správne	• Od produktu odpojte napájacie káble a všetky externé zariadenia, napríklad TV prijímač, subwoofer alebo zosilňovač a znova ich pripojte.
Napájanie sa nezapne	• Je napájací kábel zapojený do zásuvky? - Správne zapojte zástrčku do zásuvky.
Nie je počuť žiadny zvuk	• Nie je hlasitosť nastavená na minimum? - Stlačte tlačidlo Hlasitosť   na diaľkovom ovládači a zvýšte hlasitosť. - Ak používate externé zariadenie, napríklad set-top box, prenosné zariadenie alebo zariadenie Bluetooth, upravte hlasitosť na externom zariadení. • Je aktivovaná funkcia stlmenia? - Ak všetky LED kontrolky blikajú naoranžovo, je zapnutá funkcia stlmenia zvuku. Stlačením tlačidla Stlmenie  vypnite stlmenie. • Je zvolená správna funkcia produktu podľa pripojeného externého zariadenia? - Stlačením tlačidla Funkcia  skontrolujte, či ste vybrali správnu funkciu.
Subwoofer neprehráva zvuk	• Je produkt správne pripojený k bezdrôtovému subwooferu? - Ak LED kontrolka na bezdrôtovom subwooferi bliká nazeleno alebo svieti načerveno, subwoofer nie je pripojený. Po nadviazaní pripojenia bude svietiť zelená kontrolka. Produkt znova pripojte k bezdrôtovému subwooferu. (→ Pozrite si časť „Pripojenie produktu“ na strane 6.)
Diaľkový ovládač nefunguje správne	• Keď používate diaľkový ovládač, nasmerujte ho na prednú časť produktu. • Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti 7 metrov od produktu. • Podľa potreby vymeňte batérie za nové.
Funkcia automatického zapnutia/vypnutia nefunguje	• Skontrolujte pripojenie k externým zariadeniam (napr. set-top box, prenosné zariadenie, zariadenie Bluetooth).

Funkcia LG Sound Sync nefunguje	• Skontrolujte, či váš TV prijímač LG podporuje funkciu LG Sound Sync. • Skontrolujte, či je TV prijímač správne pripojený k produktu pomocou optického kábla. - Stlačením tlačidla Nastavenia na diaľkovom ovládači TV prijímača skontrolujte, či je funkcia zapnutá v časti [LG Sound Sync].
Hlasitosť produktu je nízka	• Skontrolujte nasledujúce body a zmeňte nastavenia. - Spustíte aplikáciu LG Soundbar, na prvej obrazovke klepnite na tlačidlo Settings  a funkciu [DRC] v menu [Sound Settings] prepnete na možnosť [Off]. - Keď je produkt pripojený k TV prijímaču, stlačte tlačidlo Nastavenia na diaľkovom ovládači TV prijímača, vyberte ponuku [Speaker] a zmeňte nastavenie [Digital Sound Output] z možnosti [PCM] na možnosť [AUTO] alebo [BITSTREAM]. - Ak je produkt pripojený k prehrávaču, napríklad k prehrávaču diskov DVD alebo Blu-ray, prejdite do ponuky nastavení pripojeného zariadenia. Zmeňte nastavenie [Digital Sound Output] z možnosti [PCM] na možnosť [PRIMARY PASS-THROUGH] alebo [BITSTREAM]. Nastavte funkciu [DRC] pripojeného zariadenia na možnosť [OFF]. - Ak je na produkte zapnutý nočný režim, vypnite ho stláčaním tlačidiel Nastavenia  a Vľavo/Vpravo a následne Nahor/Nadol.
Produkt nerozpozná úložné zariadenie USB	• Produkt nepodporuje formát súborov na úložnom zariadení USB. Naformátujte úložné USB zariadenie a pripojte ho znova. Pri formátovaní si prečítajte informácie o formátoch úložných zariadení USB podporovaných produktom a zvolte vhodný formát súborov. (→ Pozrite si časť „Pripojenie k úložnému zariadeniu USB“ na strane 35.)
Zariadenie Bluetooth nemožno spárovať	• Stlačte tlačidlo nastavení na zariadení Bluetooth a skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth. Ak je funkcia Bluetooth zapnutá, vypnite ju, znova ju zapnite a skúste znova. • Odstráňte všetky prekážky medzi produktom a zariadením Bluetooth. • V závislosti od typu zariadenia Bluetooth a okolitého prostredia nemusí funkcia spárovania (pripojenia) Bluetooth pracovať správne.

Problémy s bezdrôtovým pripojením

Problém	Riešenie
Dochádza k rušeniu bezdrôtového prenosu	• Produkt a bezdrôtový subwoofer umiestnite čo najbližšie k sebe. • Produkt neumiestňujte na kovový nábytok. • Bezdrôtová komunikácia nemusí fungovať správne v oblastiach so slabým signálom.
Pripojenie Bluetooth spôsobuje poruchu alebo vydáva šum	• Počujete počas používania rozhrania Bluetooth šum alebo dochádza k poruchám? - Nedotýkajte sa žiadnou časťou tela vysielača na zariadení Bluetooth alebo na produkte. - Zariadenie Bluetooth nemontujte na stenu alebo na skryté miesto. - Odstráňte všetky prekážky medzi produktom a zariadením Bluetooth. - Zariadenie Bluetooth umiestnite do blízkosti produktu. • Ak sa zariadenie Bluetooth nachádza príliš ďaleko od produktu, spojenie Bluetooth sa môže odpojiť alebo sa môžu vyskytnúť poruchy. - Zariadenie Bluetooth umiestnite do vzdialenosti 1 m od zariadení používajúcich rovnakú frekvenciu ako produkt, ako sú bezdrôtové smerovače, lekárske prístroje a mikrovlnné rúry.

Príloha

Technické údaje

Všeobecné	
Spotreba energie	Informácie nájdete na hlavnom štítku. Sieťová pohotovostná: 2,0 W
Sieťový adaptér	• Model: A702-230131W-M21 • Výrobca: Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd. • Vstup: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz • Výstup: 23,0 V  1,31 A
Rozmery (Š x V x H)	Približne 720,0 mm x 63,0 mm x 87,0 mm (vrátane základne)
Rozsah prevádzkovej teploty	5 °C – 40 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti	5 % až 80 % relatívna vlhkosť
Napájanie zbernice (USB)	5 V  500 mA
Dostupné frekvencie vzorkovania digitálneho zvukového vstupu	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Dostupný formát digitálneho zvukového vstupu	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Vstup/Výstup	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optický zvukový konektor) × 1
HDMI™ ► TV (ARC)	19 pólův (Type A, konektor HDMI™) × 1

Zosilňovač (výstup RMS)	
Spolu	300 W RMS
Predná strana	50 W RMS×2 (impedancia: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (impedancia: 3 Ω, THD 10 %)

Bezdrôtový subwoofer	
Požiadavky na napájanie	Pozrite si hlavný štítok na bezdrôtovom subwooferi.
Príkon	Pozrite si hlavný štítok na bezdrôtovom subwooferi.
Typ	1 jednopásmový reproduktor
Impedancia	3 Ω
Menovitý výkon	200 W RMS
Max. výkon	400 W RMS
Rozmery (Š x V x H)	Približne 171,0 mm x 320,0 mm x 252,0 mm (vrátane základne)

- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Registrované ochranné známky a licencie

Všetky ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela. Copyright 2012 – 2021 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



Označenie a logá **Bluetooth**® sú registrovanými ochrannými značkami, ktoré vlastní spoločnosť **Bluetooth** SIG, Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany LG Electronics podlieha licenci.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



„Vyrobené pre iPhone“ a „Vyrobené pre iPod“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté pre pripojenie k zariadeniu iPhone alebo iPod, a že bolo certifikované pre splnenie štandardov výkonu Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia, zároveň nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, či zariadenie vyhovuje bezpečnostným a regulačným normám. Uvedomte si, že použitie tohto príslušenstva s prístrojmi iPhone alebo iPod môže mať vplyv na výkon bezdrôtového pripojenia.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.





Patenty spoločnosti DTS nájdete na stránke <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie spoločnosti DTS, Inc. alebo DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround a logo DTS sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA a ďalších krajinách. © 2021 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

I Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

| Manipulácia s produktom

Pri preprave produktu

Odložte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály. Ak budete potrebovať produkt odoslať, v záujme maximálnej ochrany ho zabaľte tak, ako bol pôvodne zabalený pri výrobe.

Povrch produktu udržiujte čistý

- V produkte prístroja nepoužívajte prchavé tekutiny, ako sú pesticídové spreje.
- Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.
- Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte s produktom.

Čistenie produktu

Na čistenie produktu používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú alkohol, benzín alebo riedidlo, pretože tie môžu poškodiť povrch produktu.

