

SENCOR®

STS 2710BK



HRIANKOVAČ

Preklad pôvodného návodu




SENCOR®

STS 2710BK



A

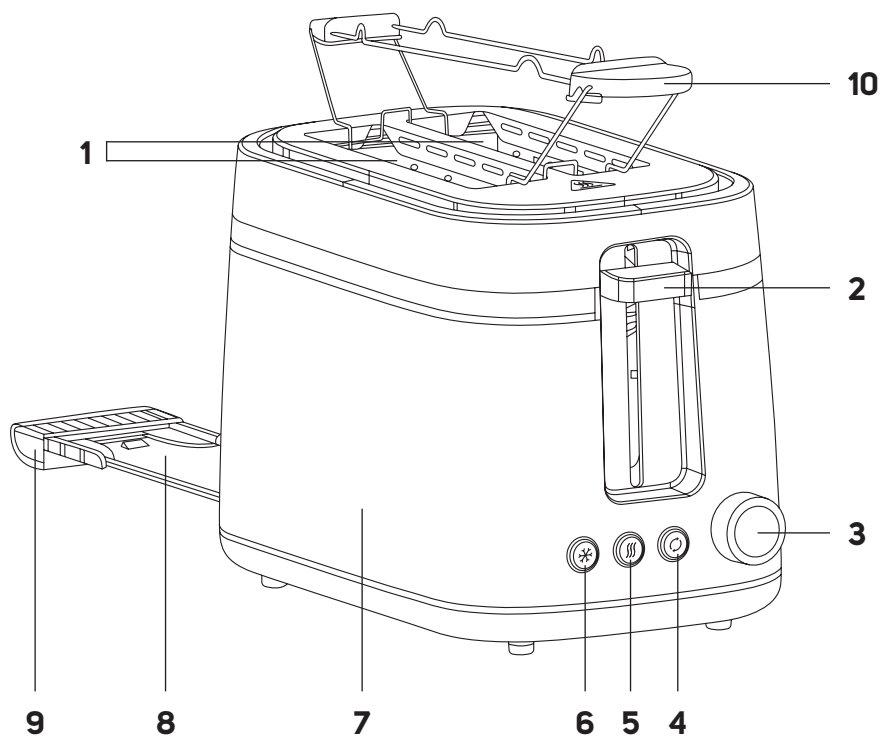

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Ak je prírodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prírodným káblom.



Upozornenie: Horúci povrch

Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti. Takéto povrchy môžu začať byť počas používania horúce. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky.

- Chlieb sa môže vznietiť, nepoužívajte preto spotrebič v blízkosti horľavého materiálu, ako sú záclony, alebo pod ním.
- Povrchy, ktoré sú v kontakte s pokrmom, čistite podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“. Vyberateľná priehradka sa musí pravidelne čistiť, aby sa v nej nehromadili omrvinky. Pri čistení dbajte na pokyny uvedené v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Spotrebič nie je určený na činnosť prostredníctvom vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

Ďalšie dôležité bezpečnostné pokyny na používanie spotrebiča

- Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič je tiež určený na osobné nekomerčné použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 - poľnohospodárske farmy;
 - podniky zaisťujúce nočľah s raňajkami.
- Spotrebič slúži na opekanie pečiva, ako je hríankový chlieb, bežný konzumný chlieb, žemle, bagel a pod.
- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nepoužívajte na dopekánie sladkého pečiva, ktoré je posypané cukrom alebo obsahuje zaváraninu, marmeládu alebo džem, ako sú napr. koláče, buchty a pod. Inak môže dôjsť k vzniku požiaru.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím v zásuvke. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke.
- Celkom odviňte prírodný kábel pred použitím spotrebiča. Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič alebo do jeho blízkosti, na okraj stola, odkvapkavaciu dosku drezu alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Z hľadiska požiarnej bezpečnosti vyhovuje tento spotrebič normám platným v Európskej únii. V zmysle týchto noriem ide o spotrebiče, ktoré je možné prevádzkovať na stole alebo podobnom povrchu, ak je v smere hlavného sánia dodržaná bezpečná vzdialenosť od povrchov horľavých hmôt minimálne 50 cm a v ostatných smeroch minimálne 10 cm.
- Spotrebič nepoužívajte bez riadne zasunutej priehradky na omrvinky.
- Pred prvým použitím musí byť spotrebič spustený aspoň trikrát naprázdno pri nastavení maximálnej intenzity opečenia, aby sa zbavil prípadného zápachu.
- Teplota prístupných povrchov spotrebiča môže byť vyššia počas prevádzky a po ukončení prevádzky v dôsledku zvyškového tepla. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli zahriateho povrchu.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je v prevádzke.
- Nikdy nezakrývajte spotrebič, ak je v prevádzke alebo je zahriaty.
- Do otvorov na hránky nekladajte nadmerne veľké kusy pečiva, pečivo zabalené v hliníkovej fólii alebo kovové predmety. Inak môže dôjsť k vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Zvláštna pozornosť sa musí venovať vyberaniu menších kusov pečiva zo spotrebiča, aby nedošlo k vzniku popálení.
- Nikdy nedopekajte pečivo tak, že by ste ho vodorovne položili priamo na otvory na opekanie hránok. Tým by došlo k narušeniu cirkulácie vzduchu a mohlo by dôjsť k vzniku požiaru.
- Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovanú hránku, žemľu alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom, mohlo by dôjsť k poškodeniu ohrievacích telies, závažným poruchám prístroja, alebo úrazu elektrickým prúdom. Nechajte spotrebič vychladnúť, vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky a opatrne vyberte zablokovaný kus pečiva.
- Nevyberajte pečivo, zatiaľ čo je spotrebič v prevádzke.
- Používajte iba príslušenstvo, ktoré sa so spotrebičom dodáva.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, spotrebič ani jeho sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudete používať, pred čistením a premiestnením. Pred premiestnením, čistením a uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.

- Spotřebič odpájejte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený, ak nefunguje správne, ak spadol na zem alebo sa ponoril do vody. Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

.....

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



Tento symbol označuje upozornenie na horúci povrch.

.....

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

- | | |
|---|---|
| A1 Otvory na opekanie pečiva | A6 Tlačidlo ✱ na dopeknie mrazeného pečiva |
| A2 Ovládacia páčka | A7 Telo hriankovača |
| A3 Ovládač na nastavenie stupňa opekania | A8 Vyberateľná priehradka na omrvinky |
| A4 Tlačidlo ⏻ na okamžité ukončenie procesu opekania | A9 Rukoväť priehradky na omrvinky |
| A5 Tlačidlo ⏻ na ohrev pečiva | A10 Odnímateľný nadstavec na dopeknie pečiva |

ÚČEL POUŽITIA

- Hriankovač Sencor STS 2710BK slúži na opeknie pečiva, ako je hriankový chlieb, bežný konzumný chlieb, žemle, baget a pod.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte z neho všetky propagačné štítky či etikety.
- Pred prvým použitím musí byť hriankovač spustený aspoň trikrát naprázdno pri nastavení maximálnej intenzity opekania, aby sa zbavil prípadného zápachu. Počas tohto procesu môžete zaznamenať slabý dym alebo zápach. Ide o normálny jav, ktorý časom zmizne.

POUŽITIE SPOTREBIČA

1. Hriankovač umiestnite na rovný, suchý a stabilný povrch v dostatočnej vzdialenosti od povrchov horľavých hmôt, ako je uvedené v kapitole Bezpečnostné pokyny.
2. Úplne rozviňte sieťový kábel. Kábel vložte do drážky, ktorá sa nachádza v spodnej časti hriankovača. Tým zaistíte bezpečné vedenie sieťového kábla. Potom hriankovač pripojte k sieťovej zásuvke.
3. Uistite sa, že je priehradka na omrvinky správne vložená.
4. Do každého otvoru vložte jeden plátok hriankového chleba, menší krajec bežného konzumného chleba, polovicu žemle alebo bagla a pod. Krajce chleba nesmú byť príliš hrubé, aby sa nezablokovali v otvoroch, a po ukotvení ovládacej páčky v dolnej polohe by nemali vyčnievať z hriankovača.



Varovanie:

Do hriankovača nekladajte pečivo potreté maslom, margarínom a pod.

5. Ovládačom nastavte stupeň opekania v rozmedzí 1 až 7, kde nastavenie 1 je najsvetlejšia intenzita opekania a 7 je najtmavšia intenzita opekania. Pri prvom použití odporúčame nastaviť intenzitu opekania na stupeň 3. Stupeň opekania môžete upraviť podľa vlastných preferencií. Východiskový stupeň opekania je 4.
6. Stlačte ovládaciu páčku smerom dole. Tá sa automaticky ukotví v dolnej polohe.



Poznámka:

Ak nie je hriankovač pripojený k sieťovej zásuvke, nedôjde k ukotveniu páčky v dolnej polohe, a tým ani k jeho spusteniu.

7. Počas procesu opekania môžete skontrolovať stav opekania zdvihnutím ovládacej páčky smerom hore. Ak bude potrebné, môžete proces opekania zrušiť tlačidlom na okamžité ukončenie procesu opekania.
8. Hneď ako uplynie nastavený čas, zaznie zvukové upozornenie, hriankovač sa automaticky vypne a vysunie vložené pečivo. Z hriankovača vyberte pečivo a pre opeknie ďalšieho pečiva opakujte vyššie uvedený postup. Odporúčame však znížiť stupeň opekania, pretože hriankovač je už zahriaty.



Poznámka:

Aby ste mohli vybrať menšie kúsky pečiva, zdvihnite ovládaciu páčku až nahor.



Varovanie:

Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný chlieb alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k poškodeniu spotrebiča. Ak sa zablokuje pečivo vnútri hriankovača, vypnite ho, odpojte od sieťovej zásuvky a nechajte vychladnúť. Potom opatrne vyberte pečivo.

- Po použití odpojte hriankovač od sieťovej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

Funkcia ohrevu pečiva

Táto funkcia umožňuje ohriať pečivo bez ďalšieho opekania.

1. Do otvorov vložte pečivo, ktoré chcete ohriať.
2. Stlačte ovládaciu páčku smerom dole. Tá sa automaticky ukotví v dolnej polohe.
3. Stlačte tlačidlo ⏻ na ohrev pečiva. Hriankovač sa spustí.
4. Hneď ako uplynie nastavený čas, zaznie zvukové upozornenie, hriankovač sa automaticky vypne a vysunie vložené pečivo. Z hriankovača vyberte pečivo a na ohrev ďalšieho pečiva opakujte vyššie uvedený postup.



Poznámka:

Čas ohrevu je prednastavený z výroby a nie je možné ho upraviť. Ak potrebujete proces ohrevu zrušiť, stlačte tlačidlo ⏻ na okamžité ukončenie procesu opekania.

Funkcia opekania mrazeného pečiva

Funkcia opekania mrazeného pečiva slúži na rozmrazenie pečiva a opeknie na nastavený stupeň.

1. Mrazené pečivo vložte do otvorov.
2. Ovládačom nastavte stupeň opekania a stlačte ovládaciu páčku smerom dole. Tá sa automaticky ukotví v dolnej polohe.3. Stlačte tlačidlo ✱ na dopeknie mrazeného pečiva. Hriankovač sa spustí.
4. Hneď ako uplynie nastavený čas, zaznie zvukové upozornenie, hriankovač sa automaticky vypne a vysunie vložené pečivo. Z hriankovača vyberte pečivo a pre opeknie ďalšieho pečiva opakujte vyššie uvedený postup.



Poznámka:

Ak potrebujete proces opekania zmrazeného pečiva zrušiť, stlačte tlačidlo  na okamžité ukončenie procesu opekania.



Upozornenie:

Funkciu opekania mrazeného pečiva a ohrevu pečiva nie je možné zvoliť súčasne.

Nastavec na dopekánie pečiva

- Nastavec umiestnite na hránkovač podľa obrázka A a položte naň pečivo (malú bagetu, rožok alebo zemiľu), ktoré chcete dopečiť. Nastavte nízku intenzitu opekávania v rozmedzí 1 až 3 a ovládaci páčku stlačte dole, až sa ukotví v dolnej polohe. Proces opekania sa spustí automaticky.
- Vyčkajte, až sa proces opekania automaticky ukončí, alebo stlačte tlačidlo  na okamžité ukončenie prevádzky, ak je pečivo už dostatočne dopečené. Ak nie je pečivo dostatočne dopečené ani po ukončení prevádzky, proces opekania zopakujte.
- Pri odobraní pečiva z nastavca dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nedotkli zahriatych častí.

Tipy a rady na nastavenie intenzity opekávania

- Opekánie hránky je proces, ktorý prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze sa najskôr odparí vlhkosť z pečiva a v druhej fáze dochádza k jeho opekaniu.
- Stupeň opekávania závisí od druhu, veľkosti a čerstvosti pečiva.
- Čerstvý chlieb sa bude opekať dlhšie, pretože sa musí najskôr odpariť vlhkosť, ktorá sa v ňom nachádza, a až potom sa začne opekať. Preto vyžaduje nastavenie vyššieho stupňa intenzity opekávania. Celozrnný chlieb, hrubšie krajce chleba, rozkrojené zemie a bagle takisto vyžadujú nastavenie vyššieho stupňa intenzity opekávania.
- Starší chlieb, ktorý neobsahuje toľko vlhkosti ako chlieb čerstvý, sa bude opekať kratší čas, a preto vyžaduje nastavenie nižšieho stupňa intenzity opekávania, než je obvyklé.
- Menšie a tenšie krajce chleba sa budú opekať rýchlejšie než väčšie a hrubšie krajce chleba.
- Ak opekáte iba jeden krajec chleba, nastavte nižší stupeň opekávania, než keď opekáte dva plátky súčasne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Hránkovač čistite po každom použití. Pred čistením sa uistite, že je odpojený od sieťovej zásuvky a že je vychladnutý.
- Priehradku na omrvinky vysuňte z hránkovača a odstráňte z nej omrvinky, utrite ju čistou, suchou handričkou a vráťte ju späť na svoje miesto. Priehradku na omrvinky čistite po každom použití hránkovača. Dbajte na to, aby sa v nej omrvinky nehromadili. Inak by mohlo dôjsť k ich vzplanutiu.
- Na odstránenie omrvínok z vnútorného priestoru otočte hránkovač dnom nahor a opatrne z neho vytraste zvyšky pečiva nad odpadkovým košom.
- Vonkajší povrch hránkovača utrite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou a potom ho riadne utrite dosucha. Dbajte na to, aby do vnútorného priestoru hránkovača nevnikla voda alebo vlhkosť.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín, riedidlá a pod.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič ani jeho sieťový kábel do vody alebo inej tekutiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia.....	220 – 240 V~
Menovitý kmitočet.....	50 – 60 Hz
Menovitý príkon.....	720 – 850 W
Spotreba energie v režime vypnutia.....	0 W

Spotrebič sa automaticky prepne do vypnutého stavu za 0 minút po skončení prevádzky, keď je pripojený k sieťovej zásuvke.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použitie elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

