



VNÚTORNÁ OTOČNÁ KAMERA SCOPE

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme za zakúpenie produktu značky RETLUX!

Inteligentná otočná kamera sa stane vašimi očami aj ušami. Sleduje pohyb aj zvuk u vás doma, aj keď ste v práci, na cestách alebo len vo vedľajšej miestnosti. Vďaka aplikácii RETLUX home sledujete živý prenos priamo v telefóne. Dostávate upozornenia, ktoré vám nedovolia nič prehliadnuť. Kamera navyše poslúži aj ako detská opatrovateľka, takže máte svoje najmenšie neustále pod dohľadom.

OBSAH

ÚVOD	3
OBSAH BALENIA	3
POPIS KOMPONENTOV ZARIADENIA	3
STIAHNUTIE A REGISTRÁCIA APLIKÁCIE RETLUX HOME	4
OVLÁDANIE APLIKÁCIE RETLUX HOME	5
PRIDANIE ZARIADENIA DO APLIKÁCIE	6
ODSTRÁNENIE ZARIADENIA Z APLIKÁCIE	6
OVLÁDACÍ PANEL ZARIADENIA	7
NASTAVENIE ZARIADENIA	9
TECHNICKÉ ÚDAJE	11
TECHNICKÁ PODPORA	12
EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA	12
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE	12
OBMEDZENIE ZÁRUKY	12
POUŽITÉ SYMBOLY	13

ÚVOD

Výhody vnútornej otočnej kamery

V aplikácii RETLUX home sledujete, čo sa deje v okolí kamery. Zabezpečí vám živý prenos a zachytí každý detail v rozlíšení 2K QHD (4 MP). S jej pomocou zvýšite zabezpečenie svojej domácnosti – či už vás má chrániť pred zlodejmi, alebo ju chcete využiť ako praktickú opatrovateľku pre najmenších členov rodiny. Dokáže vás upozorniť nielen na pohyb, ale aj na zvuk. Neprehliadnete ani detský plač. Navyše vie sledovať pohyb a otáčať sa za ním.

Predstavte si situáciu, keď sa vrátite domov z práce a všade okolo seba vidíte neporiadok – napríklad roztrhané vankúše. Váš pes sa na vás prevínalo pozerá, ale tým vankúše neopraví. S kamerou o takýchto udalostiach viete včas. Nastavte si

detekciu pohybu a nechajte si posilať upozornenia vždy, keď ho objektív zaznamená. Prostredníctvom aplikácie môžete psa napomenúť aj na diaľku. Kamera je vybavená reproduktormi, takže vás bude počuť.

Nechcete, aby kamera strážila váš domov nepretržite? Nemusíte ju odpájať zo zásuvky ani otáčať objektív smerom k stene. Stačí otvoriť aplikáciu RETLUX home a aktivovať režim súkromia. Kamera prestane nahrávať a vy si doprajete chvíľu pokoja.

V bezpečí zostávate aj v noci. Ak máte zapnuté automatické IR nočné videnie, kamera sa po zotmení sama prepne do čiernobieleho režimu, aby zachytila aj tie najmenšie detaily v tme. Nočné videnie môžete zapnúť aj manuálne. Záleží na nastavení, ktoré si zvolíte v aplikácii.

OBSAH BALENIA

Čo nájdete v balení?

Súčasťou balenia je vnútorná kamera a napájací adaptér. V krabíčke nájdete aj montážnu šablónu, dve skrutky a dve hmoždinky, ak by ste chceli kameru pripevniť na stenu.

POPIS KOMPONENTOV ZARIADENIA

1. LED INDIKÁTOR

Modrý LED indikátor vás informuje o stave kamery. Keď svieti nepretržite, kamera je aktívna. Ak bliká, prebieha proces párovania. LED indikátor môžete v aplikácii RETLUX home vypnúť.

2. ŠOŠOVKA

Šošovka zachytáva všetko, čo sa deje pred kamerou, a prenáša obraz v reálnom čase do aplikácie RETLUX home.

3. MIKROFÓN

Zaznamenáva zvuky a hlasy v okolí kamery. Vďaka mikrofónu počujete všetko, čo sa odohráva vo vašej domácnosti.

4. REPRODUKTOR


Reproduktor vám umožňuje komunikovať s osobami v blízkosti kamery aj na diaľku.

5. USB-C PORT


Služi na napájanie kamery. Pripojíte k nemu kábel, ktorý nájdete v balení.

6. TLAČIDLO RESET

Služi na uvedenie kamery do prevádzky.

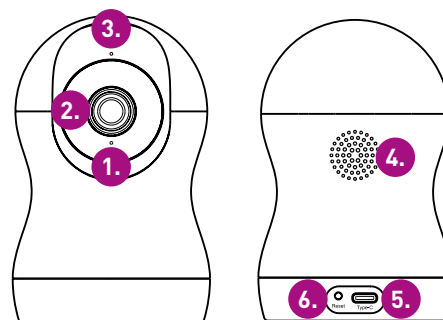

STIAHNUTIE A REGISTRÁCIA APLIKÁCIE RETLUX HOME

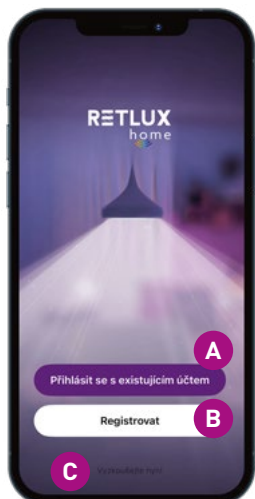

Aby sa váš domov stal skutočnou SMART domácnosťou, je potrebné využívať mobilnú aplikáciu RETLUX home.

Máte u nás už účet? Výborne! Prihláste sa cez aplikáciu RETLUX home kliknutím na **Prihlásiť sa s existujúcim účtom (A)**.

Ak účet ešte nemáte, začnite tým, že si v App Store alebo Google Play stiahnete aplikáciu RETLUX home. Môžete si ju stiahnuť aj naskenovaním tohto QR kódu.



Následne kliknite na tlačidlo **Registrovať (B)**.

Chcete si aplikáciu najskôr len prezrieť?

Potom kliknite na tlačidlo **Vyskúšajte teraz (C)**, ktoré vám spustí aplikáciu v demo režime.


Teraz vás prevedeme procesom registrácie. Neobávajte sa – zaberie vám to len pár minút!

1. Tlačidlo späť vás vráti na predchádzajúcu obrazovku.
2. Tu si vyberiete krajinu, z ktorej sa registrujete.
3. Sem napíšete svoju platnú e-mailovú adresu, na ktorú vám príde overovací kód.
4. Zaškrtnutím súhlasíte s obchodnými podmienkami.
5. Kliknutím na šípku odošleme overenie na váš e-mail.
6. Registrovať sa môžete aj cez svoj Facebook, Google alebo Apple účet.

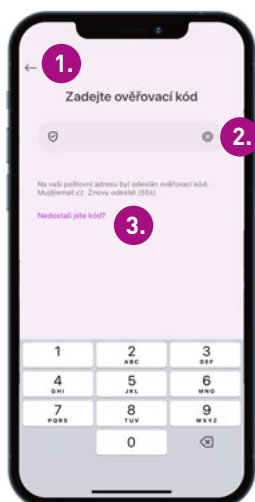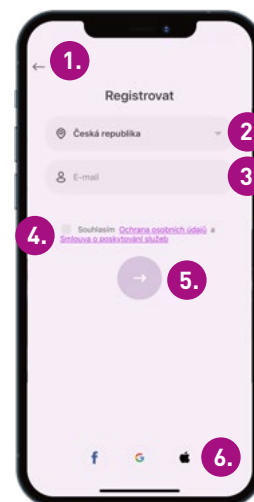

Po kliknutí na tlačidlo s ikonou šípky sa vám zobrazí táto obrazovka.

1. Tlačidlo späť vás vráti na predchádzajúcu obrazovku.
2. Sem napíšete číselný overovací kód, ktorý sme vám zaslali e-mailom.
3. Overovací kód vám neprišiel? Kliknite sem a my vám zašleme nový.

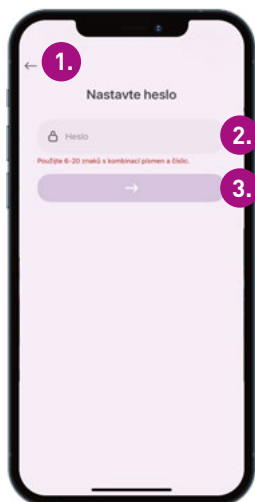

Následně je potřebné nastavit si heslo.


1. Tlačidlo zpět vás vrátí na předcházející obrazovku.
2. Do tohoto pole zadajte svoje heslo, ktorým sa budete prihlasovať do mobilnej aplikácie. Heslo musí mať rozsah 8 až 20 znakov a z dôvodu bezpečnosti musí obsahovať aj číslice.
3. Kliknutím na **ikonu šípky** heslo potvrdíte.

Teraz už můžete naplno využívat všechno, čo aplikácia ponúka!

OVLÁDANIE APLIKÁCIE RETLUX HOME



Po otvorení aplikácie vo vašom telefóne uvidíte nasledovné používateľské rozhranie:

1. Informácie o počasí vo vami nastavenej lokalite
2. Zoznam všetkých zariadení, ktoré ste spárovali s touto mobilnou aplikáciou
3. Zoznam všetkých miestností, ktoré ste v aplikácii vytvorili
4. Tlačidlo na pridanie nových widgetov či nových inteligentných zariadení
5. Tlačidlo na návrat na domovskú stránku aplikácie
6. Tlačidlo všetkých miestností v domácnosti
7. Tlačidlo inteligentných scén
8. Tlačidlo SMART, ktoré vás presmeruje do sekcie s tipmi a nápadmi, ako vylepšiť svoju SMART domácnosť
9. Tlačidlo pre váš osobný profil, centrum správ, nápovedu a technickú podporu
10. Tlačidlo + na pridanie zariadenia do vašej inteligentnej domácnosti

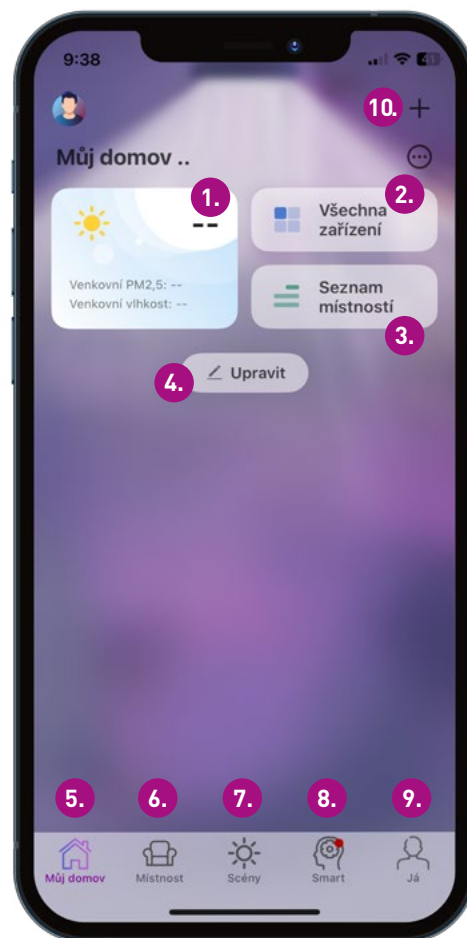

PRIDANIE ZARIADENIA DO APLIKÁCIE

1. Do USB-C portu kamery (5) zapojte USB-C konektor napájacieho kábla, ktorý nájdete v balení.
2. Druhý koniec kábla zapojte do zásuvky.
3. Dlhú stlačte tlačidlo **Reset** na zadnej strane kamery. **Modrý LED indikátor** na prednej strane začne blikať. Ozve sa melódia a následne dvojité pípnutie. Neľakajte sa! Kamera v pravidelných intervaloch pípá, kým ju nespárujete s aplikáciou **RETLUX home**.
4. Otvorte aplikáciu **RETLUX home**.
5. Kliknite na znamienko plus **+** v pravom hornom rohu.
6. Zvoľte možnosť **Pridať zariadenie**.
7. Zobrazí sa **ikona kamery**. Kliknite na ňu. Z kamery sa opäť ozve melódia.
8. Najprv nastavte Wi-Fi pripojenie. Ak ho aplikácia automaticky nevyhľadá, nastavte ho manuálne. Zadajte názov siete a heslo a kliknite na tlačidlo **Ďalší krok**.
9. Kamera prestane pípať. Spustí sa párovanie. LED indikátor na kamere začne blikať rýchlejšie. V aplikácii sa pod názvom kamery zobrazí text **Pridáva sa**. Počkajte, kým sa proces párovania dokončí.
10. Ak proces zlyhá, vráťte sa na domovskú stránku aplikácie a postup zopakujte.
11. Keď sa zobrazí nápis **Úspešne pridané**, proces párovania je dokončený. Kliknite na tlačidlo **Hotovo**.
12. Na obrazovke sa zobrazí živý náhľad toho, čo kamera práve v tejto chvíli sníma.
13. LED indikátor na kamere svieti počas celej doby prevádzky.
14. Pre návrat na domovskú stránku kliknite na **šípku** vľavo hore.
15. Na domovskej stránke uvidíte pripojenú kameru. Kliknutím na jej **ikonu** zistíte, čo sa deje v jej zornom poli.
16. Ak sa rozhodnete kameru premiestniť alebo ju na určitý čas odpojiť zo zásuvky, po opätovnom pripojení si aplikácia zariadenie zapamätá. Nie je potrebné ho znovu párovať.
17. Ku všetkým svojim spárovaným zariadeniam sa dostanete cez tlačidlo **Všetky zariadenia**, kde uvidíte ich kompletný zoznam. Kliknutím na ikonu zariadenia sa dostanete do **ovládacieho panela**, v ktorom ho spravujete.

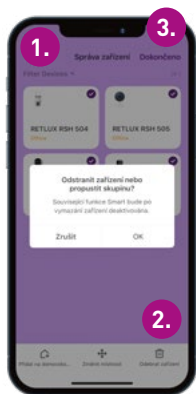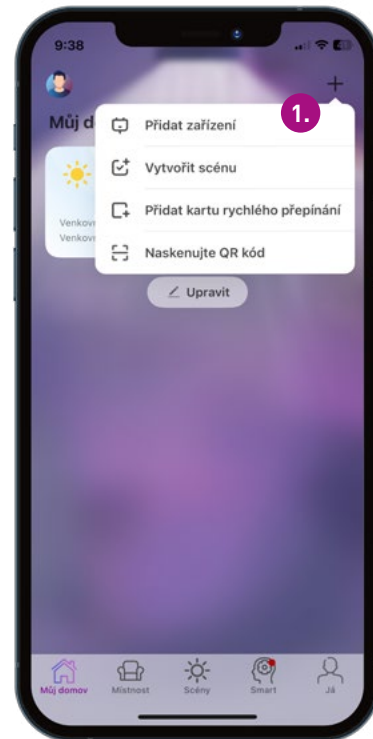

ODSTRÁNENIE ZARIADENIA Z APLIKÁCIE

1. Ak chcete kameru odstrániť z aplikácie, prejdite na domovskú stránku aplikácie **RETLUX home**. Kliknite na **Všetky zariadenia**.
2. Zobrazí sa zoznam všetkých spárovaných zariadení. Označte zariadenie, ktoré chcete z aplikácie odstrániť. Môžete vybrať aj viac zariadení naraz. Stlačte **Odstrániť zariadenie** vpravo dole. Voľbu potvrdte tlačidlom **Potvrdiť**.
3. Stlačte tlačidlo **Hotovo** vpravo hore. Tým uložíte vykonané zmeny.


OVLÁDACÍ PANEL ZARIADENIA



1. Na domovskej stránke kliknite na **ikonu kamery RSH 502**. Zobrazí sa živý náhľad toho, čo kamera práve sníma.
2. Po kliknutí na **HD** v ľavom hornom rohu sa zobrazia možnosti nastavenia kvality videa. Na výber máte vyššie rozlíšenie **HD** (High Definition) a nižšie rozlíšenie **SD** (Standard Definition). Vyššie rozlíšenie poskytuje lepšiu kvalitu videa, ale zaberá viac miesta než nižšie rozlíšenie.
3. V pravom hornom rohu môžete ikonou **reproduktora** zapínať a vypínať zvuk videa. Prečiarknutá ikona znamená, že zvuk je vypnutý.
4. Vedľa ikony reproduktora nájdete **ikonu obdĺžnika**. Touto ikonou prepnete formát videa. V predvolenom nastavení kamera nahráva video na šírku. Po kliknutí na ikonu obdĺžnika začne nahrávať video na výšku. Opätovným kliknutím zmeníte formát späť na video na šírku.
5. Po kliknutí na **ikonu štvorca** vľavo na spodnej lište otočíte video na obrazovke vášho zariadenia o 90° a roztiahnete ho na celú plochu displeja. Pomocou **lupy so znamienkom +** obraz priblížite, **lupou so znamienkom -** ho oddialite. Vedľa nájdete **ovládacie koliesko**, pomocou ktorého môžete otáčať kamerou hore, dole, doľava aj doprava a sledovať celú miestnosť. Vpravo zostáva možnosť

nahrávania obrazu, mikrofónu a fotoaparátu. **Šípkou** vľavo hore otočíte video späť do predvoleného formátu.

6. **Ikona fotoaparátu** vám umožní urobiť snímku videa. Fotografia sa automaticky uloží do albumu.
7. Album si otvoríte pri vytvorení snímky kliknutím na tlačidlo **Zobrazíť albumy**. Zobrazia sa všetky snímky a videá, ktoré ste vytvorili. Ak chcete snímku alebo video vymazať, stlačte tlačidlo **Vyberte stránku** a označte súbory. Vpravo hore môžete zvoliť možnosť **Vybrať všetko**, čím sa označia všetky súbory naraz. Ich označenie môžete zrušiť stlačením tlačidla **Odznačiť všetko**.
8. Po výbere súborov stlačte **ikonu koša** v spodnej časti obrazovky. Zobrazí sa tabuľka s upozornením, že odstránené súbory nie je možné obnoviť. Ak ste si to rozmysleli, zvolte **Zrušiť**. V opačnom prípade stlačte **Zmazať**. Šípkou vľavo hore sa vrátite na náhľad živého videa.
9. Ak podržíte **ikonu mikrofónu** na spodnej lište, môžete cez kameru hovoriť s osobou, ktorá je v jej blízkosti. Kamera má reproduktor, takže vás dotyčný počuje, aj keď nie ste doma. Funguje to podobne ako pri používaní dojčenskej chôvičky. Tlačidlo držte po celú dobu hovorenia.
10. **Ikona kamery** funguje podobne ako ikona fotoaparátu. Stlačením aktivujete nahrávanie videa. Proces nahrávania spoznáte podľa **malej červenej bodky** v hornej časti ikony kamery.
11. Nahrávanie zastavíte opätovným stlačením ikony kamery. Zobrazí sa hlásenie, že video bolo uložené do galérie. Stlačením tlačidla **Zobrazíť albumy** sa dostanete do tej istej galérie, kam sa ukladajú aj fotografie.
12. Kliknutím na **tlačidlo v podobe dvoch vodorovných čiarok a šípky nahor** otvoríte ďalšie **Funkcie**. Tlačidlo sa zmení na dve čiarky a šíпку nadol. Opätovným stlačením tohto tlačidla skryjete rozšírené funkcie.

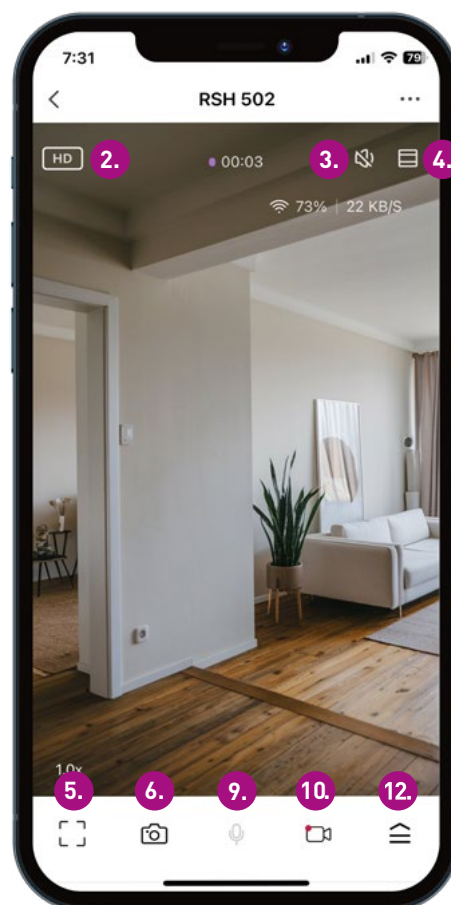



13. Stlačením ikony **Prehrávanie** otvoríte miestne úložisko. Ak nemáte do kamery vloženú SD kartu, môžete pristupovať ku cloudovému úložisku a ukladať záznamy tam. Na späť sa vrátite **šípkou** vľavo hore.

14. Kliknutím na tlačidlo **Galéria** zobrazíte album s uloženými snímkami a videozáznamami. Na späť sa vrátite šípkou vľavo hore.

15. Stlačením tlačidla **Farba témy** si zobrazíte možnosť svetlého alebo tmavého režimu.

16. **Súkromný režim** deaktivuje kameru. Nemusíte ju odpojiť od zdroja energie a zabezpečíte si súkromie. Opätovne ju spustíte tlačidlom **Zapnúť kameru**.

17. Ikona **WDR** zlepšuje jas a kontrast videa a zabráňuje jeho preexponovaniu alebo podexponovaniu.

18. **IR nočné videnie** zabezpečuje, aby bol záznam dobre viditeľný aj v noci. Môžete ho úplne vypnúť, aktivovať manuálne alebo zvoliť automatický režim, v ktorom kamera sama zapína a vypína nočný režim podľa okolitého osvetlenia.

19. **Sledovanie pohybu** zapnete stlačením ikony s touto funkciou. Kamera sa otáča za pohybujúcim sa objektom a zaznamenáva ho, či už ide o osobu alebo domáceho maznáčika. Keď je ikona detekcie fialová, funkcia je zapnutá.

20. Stlačením ikony s textom **Detekcia pohybu** kamera vytvára záznamy s časom detekcie, ktoré sa ukladajú do **Správ**. Tie sa nachádzajú vpravo dole pod ikonou zvončeka. Keď je ikona detekcie fialová, funkcia je zapnutá.

21. Stlačením ikony s textom **Detekcia zvuku** kamera vytvára záznamy s časom detekcie, ktoré sa ukladajú do **Správ**. Tie sa nachádzajú vpravo dole pod ikonou zvončeka. Keď je ikona detekcie fialová, funkcia je zapnutá.

22. Ak chcete upozorniť osobu, ktorá sa pohybuje v okolí kamery a nemá tam čo robiť, aktivujte alarm. Stačí kliknúť na ikonu **Siréna** a potom stlačiť tlačidlo, ktoré sa zobrazí. Zapnutú sirénu spoznáte podľa toho, že tlačidlo v aplikácii je zelené. Kamera vtedy vydáva hlasný húkajúci zvuk.


23. Tlačidlom **Upraviť** získate prístup k správe tlačidiel.

24. Tlačidlom **Cloud** získate prístup k zakúpeniu služby **Video Cloud Storage**, ktorá rozšíri vaše úložisko a zjednoduší ukladanie snímkov a videí.

25. Po kliknutí na ikonu **Směr** sa na displeji zobrazia dve lupy. Pomocou lupy s mínusom obraz videa **oddialite** a pomocou lupy s plusom ho **priblížite**. Kameru môžete tiež otáčať do strán, hore a dole pomocou **ovládacieho kolieska** uprostred.

26. Ak máte zapnutú detekciu zvuku alebo pohybu, záznamy s popisom udalosti, dátumom a časom sa automaticky ukladajú do **Správ**. Kliknite na tlačidlo **Všetko**, aby ste získali prehľad a mohli spravovať jednotlivé záznamy.

27. Po kliknutí na tlačidlo **Všetko** môžete záznamy filtrovať podľa **dátumu** alebo **typu** (napríklad podľa toho, či kamera detekovala pohyb, zvuk alebo osobu).

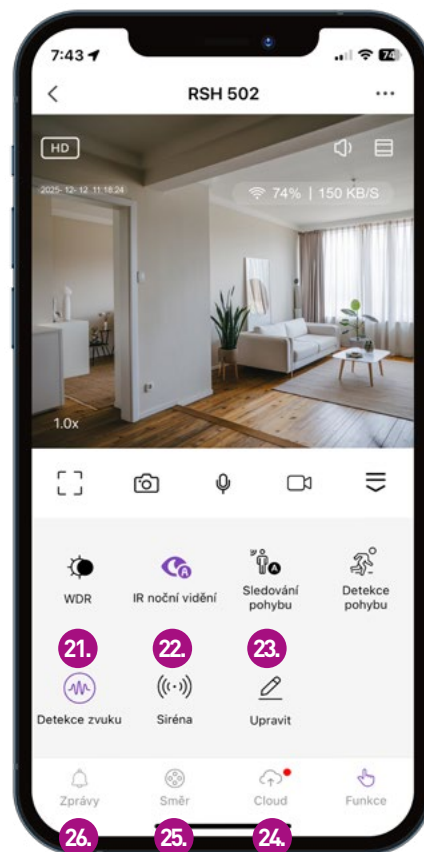



28. Záznamy detekcie zvuku a pohybu môžete vymazať kliknutím na tlačidlo **Upraviť**. Označte záznamy, ktoré chcete odstrániť, alebo kliknite na možnosť **Vybrať všetko**. Potom kliknite na tlačidlo **Potvrdiť zmazanie** v dolnej časti obrazovky.

NASTAVENIE ZARIADENIA

Po kliknutí na kameru na domovskej stránke a potom na tri body v pravom hornom rohu obrazovky sa otvorí podrobné nastavenie zariadenia. Tu máte možnosť:

Zmeniť názov zariadenia kliknutím na **ikonu ceruzky**.


1. Prepojiť zariadenie s hlasovým asistentom kliknutím na **Podporované ovládanie tretích strán**.
2. Nájsť technické parametre produktu v **Informáciách o zariadení**.
3. Ovládať všetky nastavené inteligentné scény v profile **Rýchla predvoľba a automatizácia**.
4. Skontrolovať **pripojenie k sieti**.
5. **Zdieľať zariadenie** cez spoločnú domácnosť.
6. Zapnúť **Súkromný režim** pre ochranu citlivých informácií prerušením zvuku a videa
 - Kliknite na **Súkromný režim** pre vypnutie kamery. V tomto režime kamera nezaznamenáva ani video, ani zvuk. Aktivovaný režim spoznáte podľa toho, že nesvieti modrá LED kontrolka.
7. Prispôbiť **nastavenia videa** podľa vlastných predstáv.
 - Formát a funkcie videa nastavíte pod **Video Settings**.
 - Môžete nastaviť **prevrátenie obrazovky**, kedy sa živý náhľad otočí o 180°.

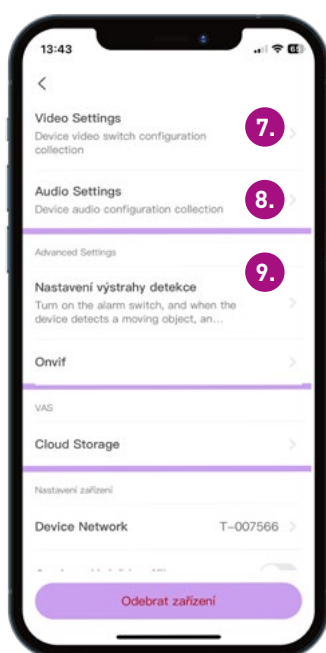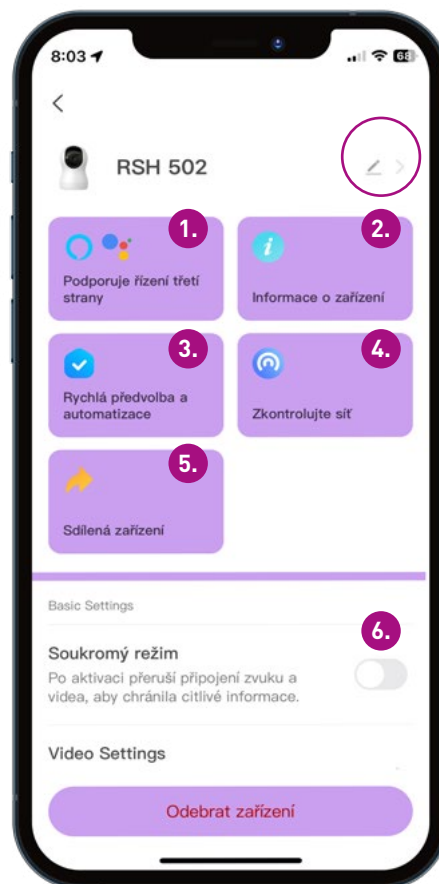

- **Nočné videnie** môžete zapnúť alebo vypnúť manuálne, alebo zvoliť automatický režim podľa okolitého svetla.
 - Ak aktivujete **WDR Mode**, zlepšíte jas a kontrast videa a zabránite jeho preexponovaniu alebo podexponovaniu.
 - Kliknite na **Display Settings**. Zobrazia sa vám posuvníky, pomocou ktorých si prispôbíte jas, kontrast a ostrosť záznamov.
 - Ak nechcete, aby sa vo videu zobrazoval **časový vodoznak**, stačí ho deaktivovať. Ak je posuvník oranžový, vodoznak sa bude v záznamoch zobrazovať.
 - **LED Indikátor** zapína a vypína modrú LED kontrolku na kamere.
 - Pomocou funkcie **PTZ Calibration** zkalibrujete polohu a uhol kamery.
8. **Nastavenie zvuku** podľa potrieb.
- Po kliknutí na **Audio Settings** sa vám zobrazí nastavenie **Talk Mode** (Režim hovoru).
 - Tu si vyberiete **jednosmernú komunikáciu (One-Way Communication)** alebo **obojsmerný hovor (Two-Way Talk)** a kliknete na Confirm.
 - Ak zvolíte jednosmernú komunikáciu, musíte vždy dlho držať tlačidlo interkomu/mikrofónu a hovoriť. Pri obojsmernom hovore začnete hovor jednoduchým kliknutím na tlačidlo. Nemusíte ho manuálne držať počas celej doby hovoru. Potom opäť kliknete na interkom/mikrofón a hovor ukončíte.

9. Zapnúť, vypnúť a nastaviť upozornenia na detekciu.

- Dostávame sa asi k jednému z najdôležitejších nastavení – upozornenia pri detekcii pohybu a zvuku.
- Ak aktivujete **Alarm detekcie pohybu** a zároveň máte **zapnutú sirénu**, kamera spustí alarm, keď zaznamená akýkoľvek pohyb. Ak chcete dostávať upozornenia v prípade, že sa pri kamere pohybuje osoba, zaškrtnite **Detekcia tela**.
- Na nastavenie určitej zóny, v ktorej chcete detekovať pohyb, kliknite na **Nastavenie oblasti sledovania**. Zobrazí sa vám živý náhľad sledovanej oblasti. Zmenšíte alebo presuniete červený rámček a prispôbte si aktívnu zónu sledovania. Kliknite na **Uložiť**. Budete upozornení iba na pohyb, ktorý kamera zaznamená vo vámi vyznačenej oblasti.
- Kliknite na **Citlivosť**, aby sa vám zobrazilo nastavenie citlivosti pri detekcii pohybu. Na výber máte **nízkú citlivosť**, pri ktorej kamera zaznamenáva pohyb osôb, **strednú citlivosť** pre detekciu pohybu aj vzdialenejších ľudí a psov, a **vysokú citlivosť**, kedy kamera detekuje aj pohyb veľmi vzdialených osôb a menších zvierat.
- Zaškrtnutím voľby **Sledovanie pohybu** sa kamera otáča smerom, ktorým sa zachytený objekt pohybuje, a po celú dobu ho nahráva.
- Pod tlačidlom **Smart frame** si nastavíte rámček, ktorý sa zobrazí vo živom zázname pri detekcii objektov. Ak ho nechcete používať, deaktivujte ho.
- Kameru môžete využiť aj ako dojčenskú pestúnku. Rozkliknite **Detekciu zvuku** a aktivujte ju. Zobrazí sa **nastavenie citlivosti**. Pri vysokej citlivosti vás kamera upozorní aj na jemný zvuk. Pri nízkej citlivosti detekuje kamera len hlasnejšie ruchy.
- Nastavte si pravidelný rozvrh, kedy bude kamera detekovať pohyb a zvuk. Kliknite na tlačidlo **Schedule** a potom na **+**. Prispôbte si **čas a dni**, kedy potrebujete dostávať upozornenia. Môžete si pridať aj **poznámku**. Potom si vyberiete, či chcete dostávať **oznámenia**, a zvolíte **typ udalostí**, o ktorých by ste radi vedeli. Nakoniec kliknite na **Save**.

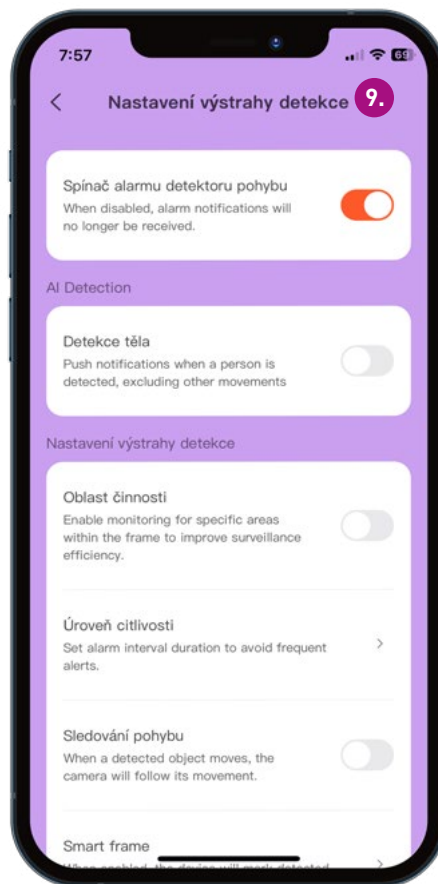

10. Prispôbiť kompatibilitu Onvif.

11. Získať prístup k cloudovému úložisku.

12. Spravovať pripojenie zariadenia.

- Po rozkliknutí **Device Network** získate prehľad o pripojení, sile signálu (**Signal Strength**) a názve siete. Ak chcete pridať ďalšiu možnosť pripojenia, kliknite na **Add Alternative Network**.

13. Zapnúť upozornenia, ak zariadenie prejde do offline režimu.

14. Hľadať pomoc v centre nápovedy a kontaktovať zákaznícku podporu.

15. Pridať zariadenie na plochu telefónu pomocou kliknutia na tlačidlo Pridať na domovskú obrazovku.

16. Skontrolovať, či je pre vaše zariadenie dostupná aktualizácia v sekcii Kontrola verzie firmwaru.

17. Reštartovať zariadenie.

18. Odstrániť zariadenie (štandardne alebo vrátane vymazania dát).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RETLUX RSH 502
Farba	biela
CMOS	1/2.8-inch CMOS
Efektívne pixely	2560 × 1440
Ohnisková vzdialenosť	4 mm
Svetelnosť objektívu	F2.0
Typ rozhrania objektívu	M12 × 0,5
Uhol záberu (FOV)	100.3°
Efektívne rozlíšenie	4 MP
Konštrukcia objektívu	1G3P
Dosah nočného videnia	8–10 m
Fotosenzitívna metóda	fotosenzitívna dióda
IR-CUT filter	podporovaný
Infračervené osvetlenie	6× IR LED 850 nm
Bezdrôtový štandard	IEEE 802.11 b/g/n
Dosah bezdrôtového pripojenia	50 m (bez prekážok)
Reproduktor	podporovaný
Citlivosť mikrofónu	−36 dB ±2 dB
Pomer signál/šum (SNR)	≥ 58 dB
Cloudové úložisko	podporované
Úložisko na microSD karte	podporované, až 256 GB
Tlačidlo Reset	áno
Napájacie rozhranie	Type-C
Výstupný prúd	5 V
Certifikácia	CE, RoHS
Prevádzková teplota	−10 °C až 50 °C
Skladovacia teplota	−20 °C až 60 °C
Prevádzková vlhkosť	< 95 % (bez kondenzácie)
Spôsob inštalácie	na stenu alebo na stôl
Napájací kábel	USB-C (súčasťou balenia)

TECHNICKÁ PODPORA

Ak sa vám stále nedarí zakúpený produkt sprevádzkovať alebo máte iný problém spojený s jeho používaním, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@retlux.cz. Kontakt na technickú podporu nájdete aj v aplikácii v sekcii **Ja**.

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

Na konci životnosti nesmú byť elektrické zariadenia likvidované ako netriedený komunálny odpad. Nepotrebné výrobky odneste na vhodné zberné miesto v súlade s miestnymi predpismi. Podrobnosti získate u miestnych úradov alebo na zbernom mieste.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny.

Tento výrobok nie je hračka.
Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Pri nesprávnom použití hrozí riziko úrazu,
požiaru alebo vzniku inej nebezpečnej situácie.

Výrobok nevystavujte kvapkajúcej alebo striekajúcej
vode.

Zachádzajte s výrobkom opatrne. Zabráňte pádom
alebo nárazom. Výrobok mechanicky nepoškodte
a nepokladajte naň žiadne predmety.

Ak je výrobok poškodený alebo nefunguje správne,
obráťte sa na servisné stredisko. Nepoužívajte
poškodený výrobok – hrozí riziko vzniku
nebezpečnej situácie.

Z bezpečnostných a licenčných dôvodov (CE)
je zakázané vykonávať neautorizované zásahy
a/alebo úpravy zariadenia. Výrobok neopravujte
svojpomocne. Udržujte výrobok v čistote. Na
čistenie používajte iba mäkkú a suchú handričku.
Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky,
chemikálie, riedidlá, drsné hubky ani kovové
drôtenky.

OBMEDZENIE ZÁRUKY

Technické údaje a pokyny uvedené v tomto návode zodpovedajú stavu v čase jeho vydania. Výrobca ani dovozca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním návodu, neodbornými opravami alebo nepovolenými zásahmi.

Na produkt sa vzťahuje zákonná dvojročná záručná lehota. Záruka sa však nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnym používaním (napr. prehriatím), mechanickým poškodením, pádmi, škrabancami alebo pokusmi o opravu či neodborným čistením.

Texty, prevedenie a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyhradzujeme si právo tieto zmeny vykonávať.

POUŽITÉ SYMBOLY

CE Výrobok spĺňa požiadavky EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Výrobok je klasifikovaný ako elektrické zariadenie podliehajúce smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Nesmie sa vyhadzovať do komunálneho odpadu.

WEEE Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad – v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Je potrebné ho odovzdať späť na miesto nákupu alebo ho priniesť na verejné zberné miesto určené na recykláciu tohto typu odpadu. Správnou likvidáciou tohto výrobku pomáhate predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by mohli vzniknúť pri nevhodnom zaobchádzaní s elektroodpadom. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo v najbližšom zbernom dvore. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže viesť k uloženiu pokuty podľa vnútroštátnych predpisov.

EU VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť FAST ČR, a.s. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia RSH 301 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese:

<https://www.retlux.cz>.

ADRESA VÝROBCU

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Původní verze manuálu je napsána v českém jazyce.