

Návod na použitie

Odkaz⁺ Pro Heat Alarm

Model: XH02-M



Ďakujeme vám za zakúpenie tohto tepelného alarmu. Táto používateľská príručka obsahuje dôležité informácie o inštalácii a prevádzke tohto tepelného alarmu. Pred inštaláciou alebo prevádzkou si prosím prečítajte túto používateľskú príručku a uchovajte ju pre budúce použitie.

Úvod

Tento teplotný alarm využíva NTC termistor na monitorovanie zmien teploty, ktoré môžu byť spôsobené požiarom. Čím rýchlejšie teplota stúpa, tým rýchlejšie alarm reaguje na požiar. Je široko používaný v prostrediach, kde dochádza k falošným poplachom spôsobeným výparmi z varenia, suchým ľadom alebo prachom, takže ho možno inštalovať napríklad na pôdach, v garážach a v kuchyniach. Toto zariadenie má certifikáciu triedy A1 a aktivuje sa, keď teplota dosiahne vopred nastavený rozsah od 129°F (54°C) do 149°F (65°C).

Tento teplotný alarm podporuje Link⁺ Pro. Upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti:

- 1. K aplikácii je možné cez základňovú stanicu pripojiť iba zariadenia, ktoré sú uvádzané ako podporujúce Link⁺ Pro.***
- 2. Link⁺ Pro podporuje pripojenie k základnej stanici aj k prispôsobiteľnej bezdrôtovej sieti ako***

samostatné siete. Zariadenie môžete pripojiť vždy len k jednej z nich. Ak ich pripojíte k základnej stanici, budete dostávať upozornenia v aplikácii, ale stratíte prístup k prispôsobiteľnej bezdrôtovej sieti. Voľba prispôsobiteľnej bezdrôtovej siete znamená odpojenie od základnej stanice a stratu upozornení v aplikácii. Bezdrôtové prepojenie je podporované bez ohľadu na vašu voľbu.

3. Toto zariadenie je možné prepojiť s inými zariadeniami zo série Link+ a vytvoriť tak prispôsobiteľnú bezdrôtovú sieť.

4. Prepínanie medzi základňou a prispôsobiteľnou bezdrôtovou sieťou je jednoduché a je možné ho vykonať kedykoľvek podľa príslušného postupu pridávania.

5. Upozorňujeme, že základná stanica nepodporuje funkciu testovania prepojenia.

Vlastnosti produktu

Vizuálne a zvukové výstrahy

V prípade núdze zariadenie spustí alarm s hlasitosťou 85 dB v okruhu 10 ft (3 m) a LED dióda bude blikať červenou farbou synchronizovane s tónom alarmu.

Napájanie z batérie

Lítiová batéria s dlhou životnosťou, zabudovaná vo vnútri zariadenia, zaručuje 10-ročnú životnosť v pohotovostnom režime.


Režim stíšenia

Nežiaduci poplach môžete dočasne stlmiť stlačením tlačidla test/silence. LED kontrolka bliká červenou farbou každých 5 sekúnd, aby vám pripomenula, že poplachový signál bol stlmený. Stlačte tlačidlo test/silence ešte raz, aby ste režim tichého režimu opustili, alebo počkajte 9 minút, kým sa poplach automaticky vráti z režimu tichého režimu.

Upozornenie na nízky stav batérie a poruchu

Tento detektor vydáva komplexné zvukové a vizuálne varovanie v prípade nízkeho stavu batérie alebo poruchy. Pri nízkom stave batérie detektor vydá jedno pípnutie a LED dióda bliká červenou farbou každých 60 sekúnd. Pri poruche detektora vydá detektor dve pípnutia a LED dióda bliká červenou farbou každých 60 sekúnd.

Profil produktu

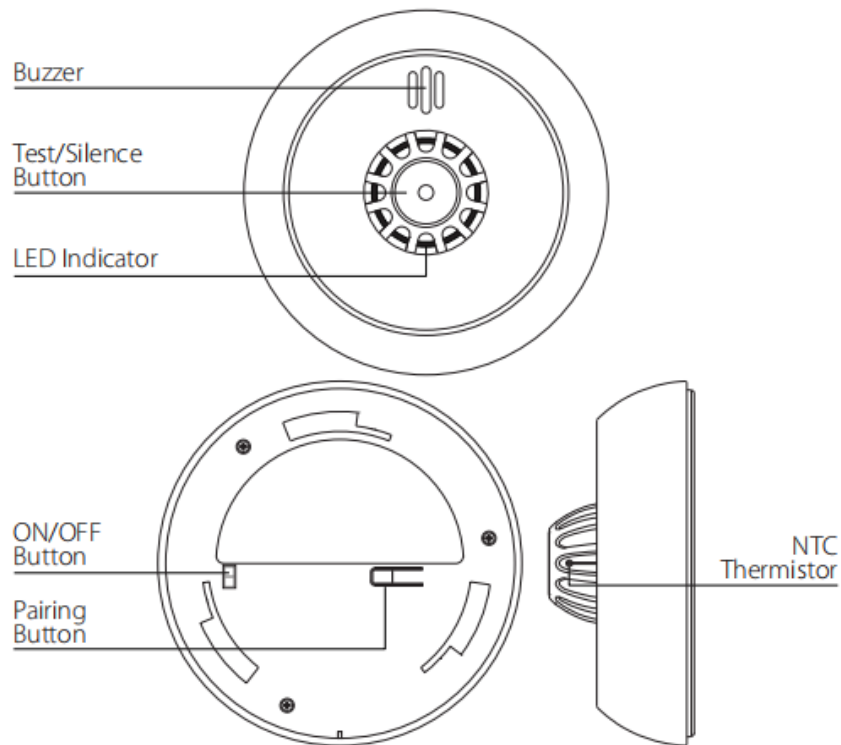

Zvukový signál

Tlačidlo na testovanie/vypnutie zvuku

LED indikátor

Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Tlačidlo párovania

NTC termistor

Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Tlačidlo zapnutia/vypnutia na zadnej strane alarmu slúži na zapnutie/vypnutie tepelného alarmu.

Zapnutie

1. Ak zariadenie nie je namontované na montážny držiak, prepnite tlačidlo ON/OFF do polohy ON, aby ste zariadenie zapli.
2. Po namontovaní na montážny držiak sa zariadenie automaticky zapne.

Obsah balenia

- 1 × poplachová jednotka
- 1 × montážny držiak
- 2 × skrutky
- 2 × kotvové hmoždinky

1 × Návod na použitie

Bezpečnostné informácie

DÔLEŽITÉ!

1. NÁPISY „NEBEZPEČENSTVO“, „VAROVANIE“ A „UPOZORNENIE“ VÁS UPOZORŇUJÚ NA DÔLEŽITÉ PREVÁDZKOVÉ POKYNY ALEBO NA POTENCIÁLNE NEBEZPEČNÉ SITUÁCIE. TÝMTO SITUÁCIÁM VENUJTE ZVLÁŠTNÚ POZORNOSŤ.
2. TENTO ALARM NIE JE URČENÝ NA UPOZORNENIE OSÔB S PORUCHOU SLUCHU. KONZUMÁCIA ALKOHOLU ALEBO DROG MÔŽE TAKÉŽ ZNÍŽIŤ SCHOPNOSŤ POČUŤ TEPELNÝ ALARM.
3. TOTO ZARIADENIE NEDETEKUJE DYM, OXID UHLÍKU ANI INÉ NEBEZPEČNÉ PLYNY.

VAROVANIE!

1. NIKDY NEIGNORUJTE ŽIADNY ALARM. NEREAGOVANIE MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ.
2. FUNKCIA TICHÉHO REŽIMU SLUŽI IBA NA VAŠE POHODLIE A NEODSTRÁNÍ PROBLÉM. PO KAŽDOM SPUSTENÍ ALARMU VŽDY SKONTROLUJTE SVOJU DOMÁCNOSŤ, ČI SA V NÍ NENACHÁDZA POTENCIÁLNY PROBLÉM. AK TAK NEUROBÍTE, MÔŽE TO MAŤ ZA NÁSLEDOK ZRANENIE ALEBO SMRŤ.
3. TENTO TEPELNÝ ALARM SKÚŠAJTE RAZ TÝŽDENNE. AK ALARM NIKDY NEPREJDE SKÚŠKOU SPRÁVNE, IHNEĎ HO VYMENITE! AK ALARM NEFUNGUJE SPRÁVNE, NEUPOZORNÍ VÁS NA PROBLÉM.

Nastavenie zariadenia

Stiahnite si aplikáciu X-Sense Home Security



Ak chcete stiahnuť aplikáciu **X-Sense Home Security**, naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „**X-Sense Home Security**“ v obchode Apple App Store alebo Google Play. Zaregistrujte sa pomocou platnej e-mailovej adresy. Ak už máte účet, uistite sa, že aplikácia je aktualizovaná na najnovšiu verziu.

Poznámka: Uistite sa, že váš smartfón podporuje **iOS 11 a novšie verzie alebo Android 8.0 a**

novšie verzie.

Pred pripojením zariadení sa uistite, že:

1. Poznáte názov a heslo vašej Wi-Fi siete.
2. Pripájate zariadenia prostredníctvom Wi-Fi siete s frekvenciou 2,4 GHz (nie je kompatibilné s Wi-Fi sieťou s frekvenciou 5 GHz).
3. Uistite sa, že máte v telefóne zapnuté Bluetooth.

Poznámka: Pri konfigurácii zariadenia cez Wi-Fi sa uistite, že váš mobilný telefón a zariadenia sú čo najbližšie k routeru, čo môže urýchliť konfiguráciu zariadenia.

Pripojte Link+ Pro Heat Alarm k základnej stanici

Link+ Pro Heat Alarm je možné pripojiť k základnej stanici prostredníctvom bezdrôtovej siete. Keď je alarm pripojený k základnej stanici, môžete kdekoľvek dostávať push notifikácie, vďaka ktorým budete informovaní o stave zariadenia, a môžete alarm stíšiť priamo zo svojho smartfónu.

Poznámka: Pred pridávaním zariadení do systému sa uistite, že základná stanica bola úspešne pridaná do aplikácie.

1. Kliknite na „“, vyberte „Heat Alarms“, potom vytvorte názov pre váš teplotný alarm a vyberte jeho umiestnenie. Následne kliknite na „Next“, aby ste prešli na ďalšiu stránku.
2. Postupujte podľa pokynov na stránke a dvakrát stlačte tlačidlo párovania na zadnej strane tepelného alarmu, kým LED rýchlo nezačne blikať na zeleno, čo znamená, že zariadenie čaká na pripojenie k Wi-Fi.
3. Kliknite na „Ďalej“, aby ste pridali zariadenie. Ozve sa hlásenie „Pripravené na pridanie zariadenia.“
4. Po úspešnom pripojení zaznie hlásenie „Zariadenie pridané“ a zobrazí sa stránka „Zariadenie pridané“. Potom nájdete teplotný alarm v zozname zariadení.
5. Ak chcete do systému pridať viacero zariadení, zopakujte vyššie uvedené kroky.

POZNÁMKA: Ak sa vám nepodarí pridať alarm do siete do 60 sekúnd, zariadenie automaticky ukončí konfiguráciu siete. Ak chcete opäť vstúpiť do konfigurácie siete, musíte zopakovať vyššie uvedené kroky.

Prepojenie detektorov bez pridania k základnej stanici

Ak nechcete pridať teplotné alarmy k základnej stanici, môžete ich prepojiť pomocou technológie RF a vytvoriť tak prepojený poplachový systém. V takom prípade však už nebudete môcť prijímať push notifikácie do svojho telefónu z aplikácie X-Sense Home Security.

Poznámka: Teplotné alarmy XH02-M je možné pripojiť k bezdrôtovým alarmom X-Sense Link+ Pro a Link+ pomocou bezdrôtového prepojenia bez nutnosti pripojenia k základnej stanici.

Ako nastaviť a prepojiť bezdrôtové poplachové zariadenia

Všetky bezdrôtové prepojené poplachové zariadenia X-Sense obsahujú zabudovaný RF modul, ktorý vám umožňuje bezdrôtovo prepojiť 2 alebo viac prepojených poplachových zariadení a vytvoriť prepojenú sieť. Keď sa spustí jedno zariadenie, spustia sa všetky prepojené poplachové zariadenia. Bezdrôtové prepojené detektory X-Sense zahŕňajú bezdrôtové prepojené detektory dymu, bezdrôtové prepojené detektory tepla, bezdrôtové prepojené detektory oxidu uhoľnatého a bezdrôtové prepojené kombinované detektory dymu a oxidu uhoľnatého. Tento model je navrhnutý na bezdrôtové prepojenie s inými bezdrôtovými detektormi X-Sense, nie je však určený na komunikáciu s bezdrôtovými prepojenými detektormi iných výrobcov.


Bezdrôtové prepojené detektory v jednom viacbalení sú už navzájom prepojené, takže detektory v každom viacbalení tvoria vlastnú nezávislú prepojenú sieť. Ak máte viac ako jedno viacbalenie, budete musieť všetky pripojiť do tej istej siete, ale nemusíte odpojiť každý detektor jednotlivo. Vyberte si jedno viacbalenie ako základnú sieť a pripojte k nemu ostatné viacbalenia.

POZNÁMKA: Nasledujúce pokyny týkajúce sa bezdrôtového prepojenia platia iba pre bezdrôtové prepojené poplachové zariadenia X-Sense Link⁺ Pro a Link⁺.

Ako prepojiť zariadenia


1. Uistite sa, že pracujete vždy len s 2 jednotkami naraz a že sú obe zapnuté, aby bolo pripojenie úspešné.

POZNÁMKA: Ak chcete alarm zapnúť, prepnete tlačidlo ON/OFF do polohy ON. Ak sa chcete dozvedieť, ako zapnúť rôzne modely bezdrôtovo prepojených alarmov, podrobnosti nájdete v ich konkrétnych používateľských príručkách.

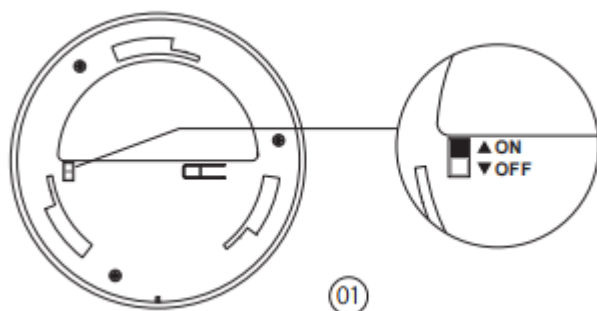

2. Rýchlo stlačte tlačidlo párovania na zadnej strane jedného z dvoch zariadení štyrikrát; zaznie jedno pípnutie a LED dióda bude pomaly blikať zelenou farbou, čo znamená, že zariadenie prešlo do režimu párovania a čaká na pridanie nového zariadenia. Rýchlo stlačte tlačidlo párovania na druhom zariadení dvakrát; zaznie jedno pípnutie a LED dióda bude rýchlo blikať zelenou farbou, čo znamená, že zariadenie hľadá zariadenie, s ktorým sa má prepojiť.

3. Po úspešnom vyhľadávaní a vytvorení prepojenej skupiny obe jednotky raz pípnu a automaticky ukončia režim prepojenia . V tomto momente budú obe jednotky blikať len raz za 60 sekúnd, čo signalizuje, že sa nachádzajú v normálnom pohotovostnom režime.
4. Ak chcete k tejto skupine pripojiť tretí alarm, najskôr aktivujte nové zariadenie podľa jeho návodu na obsluhu a potom rýchlo 4-krát stlačte tlačidlo párovania na ktoromkoľvek z dvoch predtým prepojených zariadení 4. Toto zariadenie vydá jedno pípnutie a LED bude pomaly blikať zelenou farbou, čo znamená, že je pripravené pridať nové zariadenie do siete. Následne rýchlo dvakrát stlačte tlačidlo párovania na novom zariadení a LED dióda bude rýchlo blikať zelenou farbou, pričom bude vyhľadávať sieť, ku ktorej sa má pripojiť. Po úspešnom pripojení tretieho zariadenia do prepojenej siete obe zariadenia raz pípnu a automaticky opustia režim prepojenia.

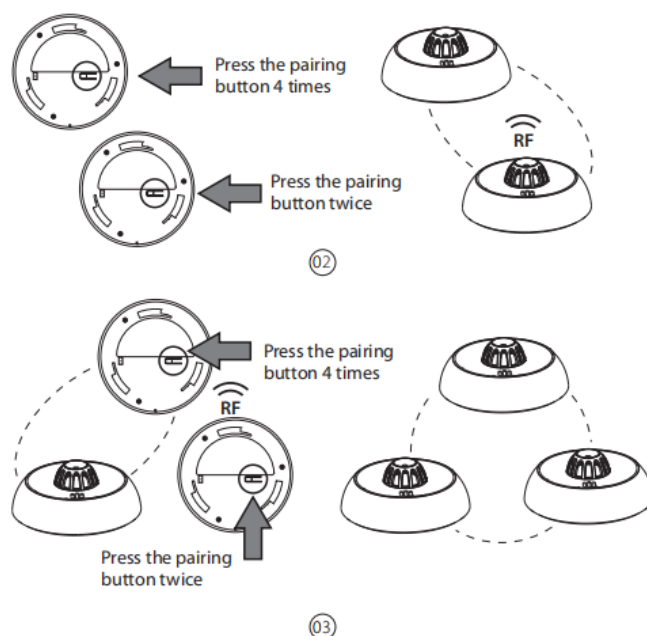

Stlačte tlačidlo párovania 4-krát

Dvakrát stlačte tlačidlo párovania


Stlačte tlačidlo párovania 4-krát

RF

Stlačte tlačidlo párovania dvakrát

5. Ak chcete pripojiť viac jednotiek, jednoducho zopakujte krok 4. Týmto spôsobom je možné pripojiť až 24 alarmov. **Aby ste sa uistili, že všetky alarmy vstúpia do tej istej prepojenej siete, pracujte vždy len s 2 jednotkami naraz – jedna jednotka prejde do režimu párovania a druhá do režimu vyhľadávania.**

6. Otestujte poplachové zariadenia podľa krokov uvedených v časti „Test poplachových zariadení“.

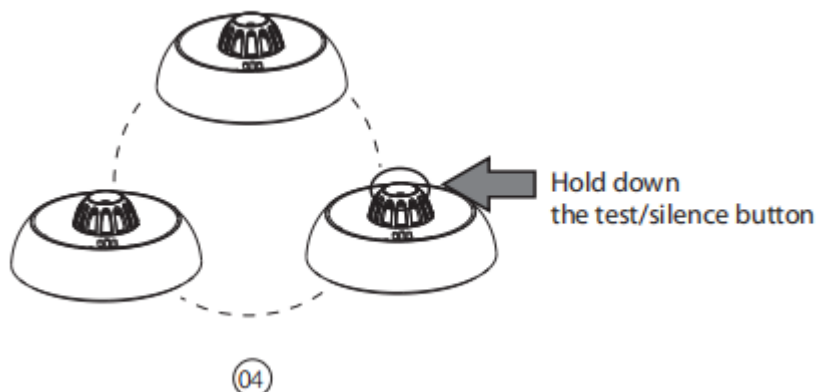

Podržte stlačené tlačidlo Test/Silence

POZNÁMKY

1. Alarm prejde do režimu vyhľadávania alebo párovania na 60 sekúnd, pričom LED dióda bude blikať zelenou farbou. Po 60 sekundách zopakujte krok 2, aby ste alarmy pripojili. V prípade potreby stlačte raz malé párovacie tlačidlo, kým je alarm v režime vyhľadávania alebo párovania, a LED dióda prestane blikať zelenou farbou a alarm opustí režim párovania a prejde do normálneho stavu.
2. Pred inštaláciou otestujte všetky bezdrôtové alarmy, aby ste sa uistili, že sú vzájomne prepojené.
3. V jednej sieti je možné pripojiť maximálne 24 bezdrôtových poplachových zariadení.
4. Tento model je možné pripojiť iba s inými bezdrôtovými prepojenými poplachovými zariadeniami X-Sense Link⁺ Pro a Link⁺.

Ako odpojiť

Rýchlo stlačte tlačidlo párovania 4-krát; alarm vydá jedno pípnutie. Potom podržte tlačidlo párovania, kým zariadenie opäť nepípne, čím sa odpojí. Po odpojení ho možno opäť pripojiť do tej istej siete alebo pridať do novej siete.

POZNÁMKA: Bezdrôtové prepojené poplachové zariadenia X-Sense Link⁺ Pro v jednom balení sú už navzájom prepojené. Ak chcete vytvoriť novú sieť, musíte najskôr odpojiť každé poplachové zariadenie v tomto balení jednotlivo, aby sa všetky nepripojili do tej istej siete.

Test poplachového zariadenia

Nezabudnite otestovať svoje alarmy pri ich prvom zapnutí alebo po zmene konfigurácie skupiny. Okrem týždenných testov, ktoré by ste mali vykonávať, sa odporúča otestovať alarm aj po návrate z dlhej cesty alebo dovolenky.

Ak je váš alarm X-Sense prepojený s inými bezdrôtovými alarmami X-Sense, odporúčame, aby sa počas týždenného testu otestoval každý jednotlivý alarm.

	Testovanie jedného alarmu	Testovanie všetkých prepojených alarmov
Postup	Stlačte tlačidlo testovania/vypnutia alarmu. Alebo ťuknite na tlačidlo „Test zariadenia“ na stránke „Nastavenia zariadenia“ v aplikácii.	Podržte stlačené tlačidlo testovania/vypnutia.
Indikácia	- Alarm bude pípuť 3-krát každé 4 sekundy. - LED dióda bude blikať červeným svetlom 4-krát každých 4 sekundy. - Po teste sa alarm automaticky prepne do pohotovostného režimu.	- Spúšťač jednotky bude nepretržite pípať a LED dióda bude blikať červenou farbou. - Ostatné prepojené jednotky v sieti prijímú signál po 5 sekundách, potom budú vydávať nepretržité pípanie a LED dióda bude postupne blikať červeno a zeleno. Uvoľnite tlačidlo Test/Silence a všetky jednotky ukončia testovanie. - Testovanie jednotiek by malo byť dokončené do 3 minút. - Po ukončení testovania jednotky automaticky prejdú do pohotovostného režimu.

POZNÁMKY:

1. Zariadenia pripojené k základnej stanici je možné testovať iba jednotlivo. Prepojené zariadenia, ktoré nie sú pripojené k základnej stanici, je možné testovať podržaním tlačidla test/tichý režim na jednom zo zariadení.


2. Testovacia funkcia presne otestuje obvod snímača tepla poplachového zariadenia bez nutnosti testovania pomocou ohňa. Ak vaše poplachové zariadenie nevydá zvukový testovací signál, okamžite si prečítajte časť „Odstraňovanie porúch“ na konci tohto návodu. Na testovanie tohto zariadenia nikdy nepoužívajte otvorený oheň.

Umiestnenie a inštalácia

Inštalácia teplotných hlásičov je súčasťou požiarneho poplachového systému a používa sa v spojení s dymovými hlásičmi, nie však ako náhrada za funkcie dymových hlásičov. Teplotné hlásiče sú vhodné na inštaláciu na nasledujúcich miestach:

- tam, kde môže dôjsť k bezdymovému požiaru;
- Miesta, kde sa hromadí veľké množstvo prachu a nečistôt;
- Miesta, kde sa za bežných podmienok hromadí dym alebo výpary, napríklad fajčiarske miestnosti;
- Kuchyne, kotolne, generátorové miestnosti, sušiarne a iné miesta, kde by sa nemali inštalovať dymové hlásiče;
- Iné miesta, kde sa nikto nezdržiava a ktoré nie sú vhodné na inštaláciu detektorov dymu, ale v prípade požiaru je potrebný poplach.

POZNÁMKA: Tento výrobok je vhodný na použitie v interiéri, napríklad v kuchyniach, na pôdach, v sušiarňach, pracovniach, fajčiarskych miestnostiach a na miestach, kde by sa nemali inštalovať dymové hlásiče.

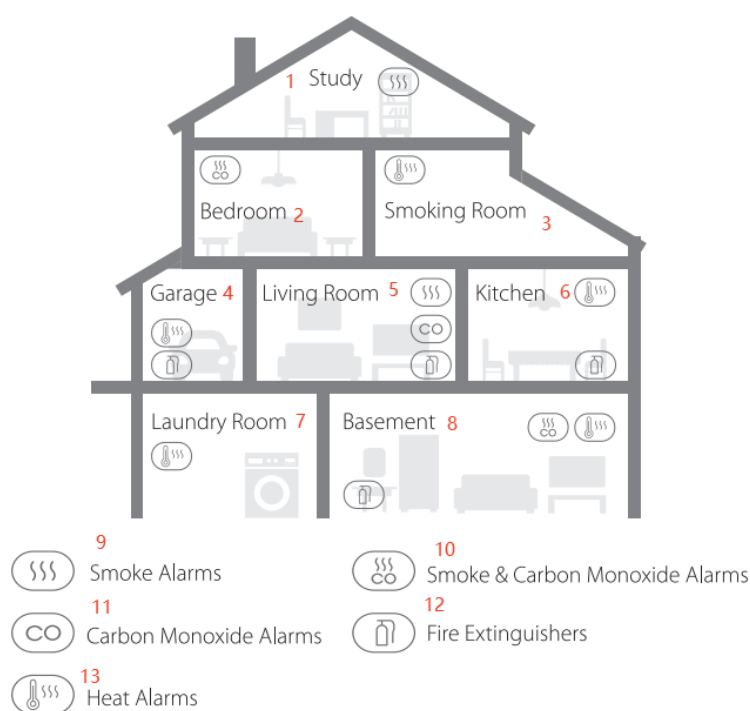

1. Štúdia
2. Spálňa
3. Fajčiarska miestnosť
4. Garáž
5. Obývačka
6. Kuchyňa
7. Práčovňa
8. Suterén
9. Detektory dymu

10. Detektory dymu a oxidu uhoľnatého
11. Detektory oxidu uhoľnatého
12. Hasiace prístroje
13. Detektory tepla

Umiestnenie vo vašej domácnosti

Na účinnú ochranu pred nebezpečenstvom požiaru odporúčame inštalovať kompletný protipožiarny systém:

- Na každom poschodí vášho domu, vrátane zariadených podkroví a suterénov.
- V každej spálni alebo na chodbe vedúcej k spálňam. Ak je miestnosť alebo chodba dlhšia ako 12 m (40 stôp), nainštalujte zariadenie na oboch koncoch.
- V každej miestnosti, v ktorej sa nachádza zariadenie spaľujúce palivo.
- Vo všetkých miestnostiach, chodbách a skladovacích priestoroch, kde je teplota zvyčajne v rozmedzí 4,4–37,8 °C (40–100 °F).

DÔLEŽITÉ:


Tieto tepelné hlásiče sú určené predovšetkým na použitie v rodinných domoch. V prípade použitia v iných aplikáciách je potrebné požiadať výrobcu o radu.

Umiestnenie na stenu alebo strop

Ak sa teplotné detektory inštalujú v miestnosti, najúčinnnejším miestom na ich umiestnenie je strop v strede miestnosti. Detektor by mal byť umiestnený vo vzdialenosti menšej ako 5,3 m (17,4 ft) od najvzdialenejšej steny, dverí do akejkoľvek miestnosti, v ktorej by mohol vzniknúť požiar, a od najbližšieho ďalšieho teplotného detektora.

1. Uprednostnite inštaláciu tepelného detektora v kuchyni a kotolni a uistite sa, že alarm je počuteľný zo všetkých spální. Ak máte veľa miestností, uistite sa, že máte tepelné detektory nainštalované aj na chodbách a podkroviach.
2. Inštalujte teplotné hlásiče do každej miestnosti, kde môže dôjsť k bezdymovému požiaru.
3. Teplo, dym a všetko, čo horí, sa po stúpnutí k stropu šíri horizontálne, preto detektor inštalujte podľa možnosti uprostred stropu. Uistite sa, že detektor je inštalovaný v minimálnej vzdialenosti od rohu.
4. Ak nie je možné nainštalovať detektor uprostred stropu, nainštalujte ho vo vzdialenosti 50 cm (20 palcov) od rohov miestnosti.
5. Ak je detektor inštalovaný na stene, pod stropom by mala byť zachovaná vzdialenosť 10–30 cm (4–12 palcov).
6. Ak je dĺžka miestnosti alebo chodby väčšia ako 900 cm (30 stôp), v tej istej miestnosti by sa malo nainštalovať viacero detektorov.

7. Ak je stena alebo strop šikmý, detektor je potrebné nainštalovať do vzdialenosti 90 cm (3 stopy) od najvyššieho bodu steny alebo stropu (merané vodorovne) v miestnosti.

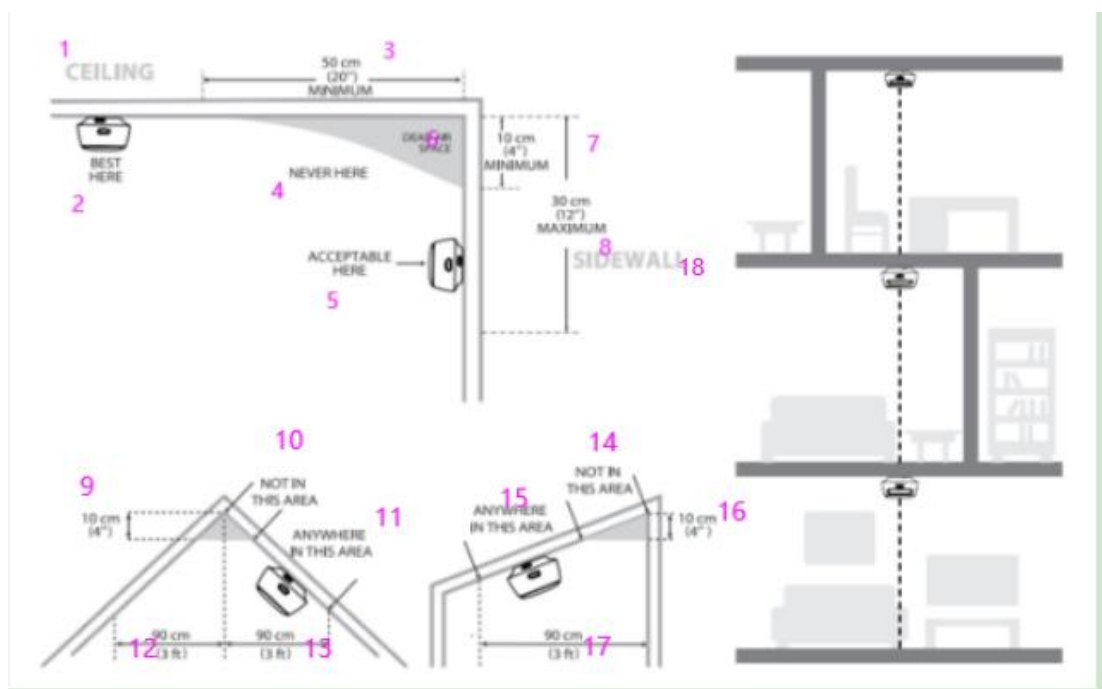

1. STROP
2. NAJLEPŠIE TU
3. MINIMÁLNE 20" (50 cm)
4. NIKDY TU
5. TU JE TO PRÍPUSTNÉ
6. Mŕtvy priestor
7. MINIMÁLNE 4" (10 cm)
8. MAXIMÁLNE 12" (30 cm)
9. 4" (10 cm)
10. NIE V TEJTO OBLASTI
11. KDEKOĽVEK V TEJTO OBLASTI
12. 3 ft (90 cm)
13. 3 ft (90 cm)
14. NIE V TEJTO OBLASTI
15. KDEKOĽVEK V TEJTO OBLASTI
16. 4" (10 cm)
17. 3 ft (90 cm)
18. BOČNÁ STENA

POZNÁMKA: Ak inštalujete alarm na šikmý strop, umiestnite ho aspoň 4 palce (10 cm) od vrcholu . Udržujte zariadenie aspoň 5 stôp (1,5 m) od potenciálnych zdrojov tepla, ako sú sporáky, pece, ohrievače vody a ohrievače priestoru.


Miesta, ktorým sa treba vyhnúť

Nesprávne umiestnenie môže mať negatívny vplyv na výkon zariadenia a môže spôsobiť falošné poplachy. Aby ste zabezpečili presnú detekciu a úplnú ochranu vášho domova, neinštalujte tento teplotný alarm:

- V priestoroch, kde teplota môže klesnúť pod 40°F (4,4°C) alebo stúpnuť nad 100°F (37,8°C).
- Pred prívodnými kanálmi systémov vykurovania a klimatizácie, v blízkosti stropných ventilátorov alebo v iných miestach s vysokým prúdením vzduchu.
- V blízkosti fluorescenčného osvetlenia – teplo vyžarované fluorescenčným osvetlením môže spôsobiť falošný poplach.

Inštalácia

1. Pomocou montážnej konzoly si na strope alebo stene označte otvory pre skrutky.
2. Vyvrtajte otvory na 2 označených miestach pomocou vrtáka vhodnej veľkosti. Vložte kotvové hmoždinky a pripevnite montážnu konzolu pomocou priložených skrutiek.
3. Pripevnite alarm k montážnej konzole a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite.
4. Otestujte alarm.

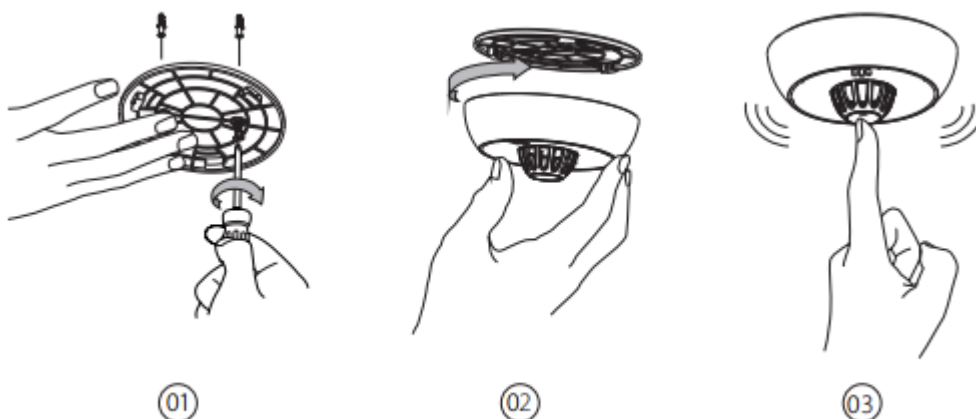

LED indikátor a zvukový alarm

Stav	LED indikátor	Zvukový alarm	Akcia
------	---------------	---------------	-------

Režim pohotovosti		LED bliká zelenou farbou raz za 60 sekúnd.	Žiadna.	
Režim poplachu	Zariadenie, ktoré detekuje teplo a spúšťa alarm.	LED bliká červenou farbou 4-krát každých 4 sekundy.	3 pípnutia každé 4 sekundy.	Alarm detekuje teplo spôsobené vysokými teplotami, čo môže naznačovať, že vo vnútri budovy horí.
	Všetky ostatné prepojené zariadenia v sieti.	LED bliká striedavo červenou a zelenou farbou 3-krát za 4 sekundy.	Každé 4 sekundy zaznejú 3 pípnutia.	Spúšťacia jednotka v sieti zistila nebezpečnú koncentráciu dymu. Nájdite spúšťaciu jednotku a podniknite kroky.
		LED bliká 4-krát červeno, potom raz zeleno každých 5,8 sekundy.	4 rýchle pípnutia, ktoré sa opakujú každých 5,8 sekundy.	Spúšťacia jednotka zistila nebezpečnú koncentráciu CO, ktorá dosiahla úroveň poplachu. Nájdite spúšťaciu jednotku a podniknite kroky.
			LED bliká zelenou farbou v režime „ “ raz za sekundu po dobu 5 sekúnd.	Žiadne.
Testovací režim	Otestujte jednu jednotku.	LED bliká červenou farbou 4-krát za 4 sekundy.	Každé 4 sekundy zaznejú 3 pípnutia.	- Stlačte tlačidlo testovania/stlmenia. - V aplikácii ťuknite na tlačidlo „Test zariadenia“ (pre zariadenia pripojené k základnej stanici).
	Otestujte všetky prepojené jednotky.	LED rýchlo bliká červenou farbou.	Neprerušované pípanie, kým neuvoľníte tlačidlo test/ticho.	Iniciujúca jednotka. Podržte stlačené tlačidlo test/ticho na jednej jednotke v sieti.
		LED bliká striedavo červeno a zeleno.		Ďalšie prepojené poplachové zariadenia v sieti.
Režim stlmenia		LED bliká červenou farbou raz za 5 sekúnd.	Žiadne.	Po 9 minútach sa zariadenie vráti z režimu tichého režimu.

Nízky stav batérie	LED bliká červenou farbou raz za 60 sekúnd.	1 pípnutie každých 60 sekúnd.	Zariadenie ihneď vymeňte.
Porucha	LED bliká červenou farbou dvakrát každých 60 sekúnd.	Každých 60 sekúnd zaznie 2 pípnutia.	Zariadenie ihneď vymeňte.

Režim alarmu

Pre zariadenia pripojené k základnej stanici:

- Keď sa spustí alarm, v aplikácii sa zobrazí správa a na váš smartfón sa odošle push notifikácia s alarmom.
- Keď sa spustí jeden alarm, všetky zariadenia pripojené k systému a základnej stanici budú súčasne vydávať alarm.
- Základná stanica sa po 10 minútach nepretržitého poplachu automaticky stlmí. Po zastavení poplachu základnou stanicou budú všetky zariadenia v prepojenom systéme naďalej vydávať poplachový signál.
- V prípade, že sa základná stanica vypne a odpojí od siete, všetky zariadenia zostanú naďalej pripojené, takže keď sa spustí jeden alarm, všetky zariadenia budú naďalej vydávať zvukový signál.
- Hlasitosť základnej stanice je nastaviteľná. Poplachy a základnú stanicu je možné diaľkovo stlmiť prostredníctvom aplikácie. Keď teplota klesne pod prahovú hodnotu poplachu, na váš telefón bude odoslané push oznámenie z aplikácie.

1. Ak je spúšťačia jednotka aktivovaná dymom/teplom:

Keď sa v prepojenej sieti spustí jeden dymový/teplotný alarm, jednotka trikrát zapípa a LED dióda začne blikáť červenou farbou každé 4 sekundy. Všetky ostatné prepojené jednotky budú reagovať rovnako – budú trikrát zapípať každé 4 sekundy a LED dióda bude striedavo blikáť červenou a zelenou farbou.

2. Ak je spúšťačia jednotka aktivovaná CO:

Keď sa v prepojenej sieti spustí jeden detektor CO, zariadenie vydá 4 pípnutia každých 5,8 sekundy a LED dióda bude blikáť červenou farbou. Všetky ostatné prepojené zariadenia v sieti budú reagovať rovnako – vydajú 4 pípnutia každých 5,8 sekundy, pričom LED dióda najprv 4-krát zabliká červenou farbou a potom pri každom pípnutí raz zabliká zelenou farbou. Keď koncentrácia CO klesne pod prahovú hodnotu alarmu, alarm sa vypne.

POZNÁMKY

- 1. Keď sa spustí jeden prístroj, ozvú sa aj ostatné prepojené prístroje. Ak sa v sieti súčasne spustia detektor dymu, detektor tepla a detektor CO, prednosť má výstražný signál detektora dymu, za ním nasleduje detektor tepla a detektor CO.**
- 2. Tento detektor má reléovú funkciu, ktorá rozširuje bezdrôtovú prepojenú sieť a zabezpečuje široký detekčný dosah.**

Režim stíšenia

Zariadenie môžete stíšiť stlačením tlačidla test/stíšenie na zariadení alebo ťuknutím na tlačidlo stíšenia v aplikácii.

Ak stlačíte tlačidlo „ “ (Tlmiť) počas stavu „ “ () m , zariadenie bude v režime tichého režimu po dobu 9 minút. Počas režimu tichého režimu bude LED blikať červenou farbou raz za 5 sekúnd. Po 9 minútach sa zariadenie vráti do normálneho režimu.

POZNÁMKY

- ***Všetky prepojené jednotky môžete stíšiť stlačením tlačidla test/silence na jednej z jednotiek. Ak jedna jednotka stále signalizuje poplach, ide o iniciujúcu jednotku (jednotku, ktorá zistila nebezpečenstvo); na stíšenie všetkých prepojených jednotiek musíte stlačiť tlačidlo test/silence aj na iniciujúcej jednotke.***
- ***Počas 9-minútového trvania tichého režimu nemôže byť spúšťacia jednotka opäť aktivovaná. Všetky ostatné prepojené jednotky však môžu byť opäť aktivované, ak počas tichého režimu zistia nebezpečenstvo.***

Technické špecifikácie

Názov produktu	Tepelný alarm
Napájanie	1 lítiová batéria 3 V CR17450 (nevymieňateľná)
Životnosť batérie	Pri pripojení k základnej stanici: 7-ročná hermeticky uzavretá lítiová batéria (nevymieňateľná) Bez pripojenia k základnej stanici: 10-ročná hermeticky uzavretá lítiová batéria (nevymieňateľná)
Typ senzora	NTC termistor
Citlivosť na teplo	129–149°F (54–65°C)
Bezpečnostná norma	BS 5446-2:2003
Prevádzková teplota	40–100°F (4,4–37,8°C)
Relatívna vlhkosť pri prevádzke	≤ 85 % RH (bez kondenzácie)
Hlasitosť alarmu	≥ 85 dB vo vzdialenosti 10 ft (3 m) pri pulzujúcom poplachu s frekvenciou 3,2 ± 0,3 kHz
Doba utlmenia	Približne 9 minút
Pásmo	868,0–868,6 MHz
Max. RF výkon	25 mW
Maximálny počet prepojených jednotiek	24 bezdrôtových jednotiek (kompatibilné iba s bezdrôtovými poplachovými zariadeniami X-Sense Link ⁺ Pro a Link ⁺).
Dosah prenosu	Viac ako 1 640 ft (500 m) na voľnom priestranstve

POZNÁMKY

1. **Životnosť batérie je vypočítaná na základe aktuálnych hodnôt v pohotovostnom režime s týždenným testovaním. Ak sa prevádzkový režim zmení na poplachový stav, životnosť batérie sa zodpovedajúcim spôsobom skráti.**
2. **Tepelný alarm funguje pri teplotách od 40 do 100°F (4,4 až 37,8°C) . Dlhodobé vystavenie teplotám mimo tohto rozsahu môže skrátiť životnosť batérie a ovplyvniť presnosť. Neodporúčame prevádzkovať zariadenie mimo tohto rozsahu.**

Údržba

Aby váš teplotný alarm zostal v dobrom prevádzkovom stave, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

1. Raz týždenne otestujte zariadenie, aby ste sa uistili, že zvukový alarm a indikátor fungujú správne.
2. Tepelný alarm by ste mali čistiť minimálne raz za 3 mesiace: Zložte zariadenie zo stropu a vyčistite kryt alarmu a vetracie otvory pomocou vysávača s nasadenou mäkkou kefkou, aby ste odstránili prach a nečistoty.
3. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ani iné rozpúšťadlá.
4. Vyhnite sa rozprašovaniu osviežovačov vzduchu, lakov na vlasy alebo iných aerosólov v blízkosti detektora.
5. Zariadenie nenatierajte farbou. Farba upcháva vetracie otvory a ovplyvní schopnosť senzora detekovať požiar.
6. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie rozobrať ani čistiť jeho vnútro. Takýmto konaním stratíte nárok na záruku.
7. Po demontáži umiestnite požiarneho hlásiča čo najskôr späť na svoje miesto, aby bola zabezpečená nepretržitá ochrana pred požiarom.
8. Pri používaní čistiacich prostriedkov pre domácnosť alebo podobných znečisťujúcich látok by mala byť miestnosť vetraná.

Odstraňovanie porúch

PROBLÉM	RIEŠENIE
---------	----------

Váš teplotný alarm nezaznie počas testovania.	• Skontrolujte, či je detektor správne pripevnený k montážnej konzole. • Uistite sa, že ste tlačidlo na testovanie/vypnutie alarmu stlačili dostatočne silno.
Občas sa spúšťajú falošné poplachy.	• Skontrolujte umiestnenie vášho tepelného alarmu (pozri „Umiestnenie a inštalácia“). • Neinštalujte ho príliš blízko zdroja tepla.
LED bliká červenou farbou a alarm vydáva 1 pípnutie každých 60 sekúnd.	Batéria je vybitá. Zariadenie ihneď vymeňte , pretože batéria je v zariadení zapečatená a nedá sa vymeniť.
LED bliká červenou farbou a alarm vydáva 2 pípnutia každých 60 sekúnd.	Detektor nefunguje správne. Vyčistite detektor tepla a skontrolujte, či funguje normálne. Ak nie, zariadenie ihneď vymeňte .



UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

- Nové aj staré použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- V prípade úniku tekutiny z batérie nedovoľte, aby tekutina prišla do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak došlo k kontaktu, postihnuté miesto opláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- NIKDY nenabíjajte batériu, pokiaľ nejde o dobíjateľnú batériu.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) ani dobíjateľné (Ni-Cd; Ni-MH) batérie.
- Nesmie sa miešať rôzne typy batérií ani nové a použité batérie. Nemiešajte batérie od rôznych výrobcov, s rôznou kapacitou alebo veľkosťou.
- Batérie sa musia vkladať so správnou polaritou. Výmena batérie za nesprávny typ môže znemožniť fungovanie bezpečnostného systému. Ak sa batéria vymení za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

VAROVANIE: Po každej výmene batérie skontrolujte správnu funkciu poplachového zariadenia pomocou testovacieho zariadenia.

Vyhlásenie

UPOZORNENIE: VÝSLEDKY VYSTAVENIA RÁDIOVÝM VLNÁM A BEZPEČNOSTNÝ NÁVOD K VÝROBKU.

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte tento návod, ktorý obsahuje dôležité pokyny na bezpečné používanie, informácie o ovládaní a prevádzkové pokyny na dodržiavanie limitov vystavenia vysokofrekvenčnej energii podľa platných národných a medzinárodných noriem.

Pri odovzdávaní zariadenia iným používateľom by mali byť k nemu priložené pokyny pre používateľa.

Jednoduché vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť X-Sense Electronics Co., Ltd. vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia nariadenia CPR č. 305/2011, smernice RED 2014/53/EÚ, smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice WEEE 2012/19/EÚ; úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.x-sense.com

Ochrana životného prostredia

Symbol preškrtnutého kontajnera na kolieskach na vašom výrobku, v dokumentácii alebo na obale vám pripomína, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie alebo akumulátory je potrebné po skončení ich životnosti odovzdať na určených zberných miestach. Tieto výrobky nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad. Likvidujte ich v súlade s platnými zákonmi a predpismi vo vašej oblasti.



Príslušné štítky



Informácie o výrobcovi a servise

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Adresa: , izba 402, budova 4, Č. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, Čínska ľudová republika

E-mail: support@x-sense.com

Webová stránka: www.x-sense.com

Tygotec s.r.o.

Studeněves 138

273 79 Studeněves

Česká republika

info@tygotec.eu