

Návody na použitie k výrobkom:

Rádiom riadený budík s USB výstupom TFA 60.2551.01 ELLYPSE - čierny



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdné batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbole pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviesť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Rádiom riadený digitálny budík TFA 60.2551

Pred použitím

- Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie.
- Tento manuál Vám pomôže oboznámiť sa s novým zariadením, všetkými jeho funkciami a časťami, a poradí Vám v prípade problémov s prístrojom.
- Pozorným prečítaním a dodržaním inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli predídete poškodeniu alebo zničeniu prístroja.
- Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie prístroja spôsobené v dôsledku nedodržania inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli.
- Obzvlášť dbajte na bezpečnostné pokyny.
- Manuál uschovajte pre prípad budúceho použitia.

Obsah balenia

- Rádiový riadený budík
- Napájací adaptér
- Návod na použitie

Vlastnosti a funkcie

- Rádiom riadené hodiny s najvyššou presnosťou
- Veľké LED číslice
- S časovým pásmom a možnosťou manuálneho nastavenia
- Budík s možnosťou odloženia budenia s nastaviteľným intervalom
- Jas a hlasitosť môžu byť nastavené pomocou otočných koliesok
- Možnosť nabíjania mobilných zariadení cez USB port (1A)

Bezpečnostné pokyny

- Produkt je určený len pre oblasť použitia opísanú v tomto manuáli. Mal by byť používaný len podľa týchto inštrukcií.
- Akékoľvek neautorizované opravy, úpravy alebo zmeny prístroja sú zakázané.

POZOR! Riziko smrteľného úrazu elektrickým prúdom!

- Pripájajte prístroj len do odborne nainštalovanej zásuvky s napätím 230 V! Zásuvka musí byť jednoducho dostupná a musí byť v blízkosti zariadenia.
- Prístroj alebo adaptér nesmie prísť do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou. Zariadenie používajte len v suchých priestoroch.
- Ak je prístroj alebo adaptér poškodený, zariadenie nepoužívajte.
- Prístroj držte mimo dosahu osôb (vrátane detí), ktoré nemôžu plnohodnotne odhadnúť potenciálne riziko pri zaobchádzaní s elektrickým zariadením.
- Pri výskyte poruchy alebo v prípade dlhšieho nepoužívania prístroja, vytiahnite zariadenie zo zásuvky.
- Zariadenie používajte len s dodaným napájacím adaptérom.
- Najprv pripojte adaptér do základne a až potom zapojte adaptér do zásuvky.
- Adaptér zo zásuvky nevyťahujte za kábel.
- Kábel musí byť vedený tak, aby na žiadnom mieste nebol v kontakte s ostrými rohmi alebo horúcimi predmetmi.


Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte prístroj aj batérie mimo dosahu detí.
- Batérie sa nesmú vhadzovať do ohňa, nesmú byť skratované, rozoberané alebo dobíjané. Hrozí riziko výbuchu!
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny. Slabé batérie by mali byť čo najskôr vymenené, aby nedošlo k ich vytečeniu do prístroja.
- Nikdy nepoužívajte kombinácie starých a nových batérií alebo batérie rôznych typov. Pri nakladaní s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a okuliare.

Dôležité informácie ohľadom bezpečného používania produktu!

- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov vysokých teplôt, vibrácií alebo nárazov. Na zariadenie neumiestňujte žiaden iný predmet.

Prvky prístroja

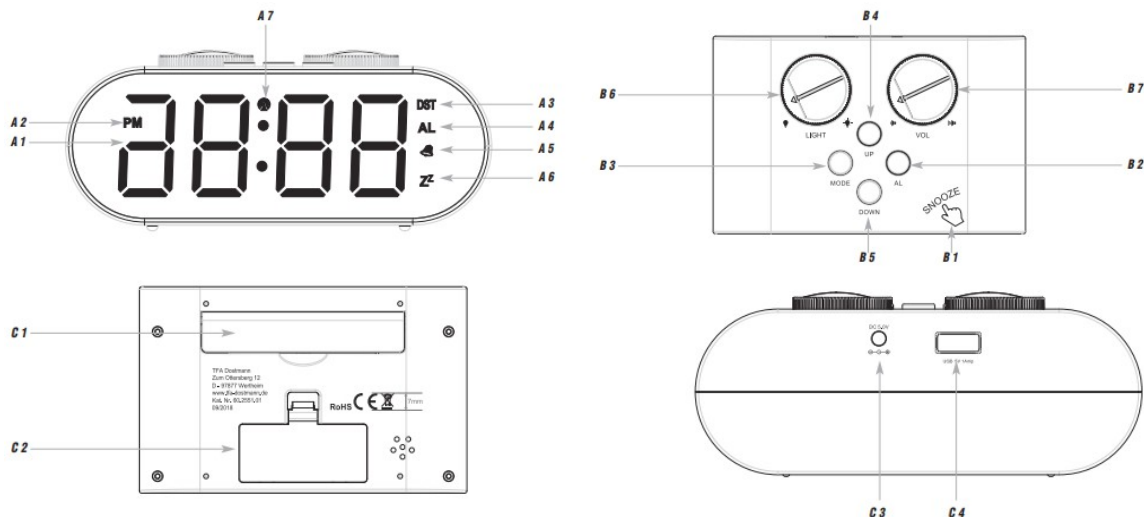

A: Displej

- A1: čas
- A2: PM (symbol pre zobrazenie času popoludní)
- A3: symbol letného času
- A4: čas budíka
- A5: symbol budíka
- A6: symbol odloženia budenia
- A7: symbol príjmu DCF signálu

B: Tlačidlá

- B1: dotykové tlačidlo SNOOZE
- B2: tlačidlo AL
- B3: tlačidlo MODE
- B4: tlačidlo UP
- B5: tlačidlo DOWN
- B6: koliesko LIGHT
- B7: koliesko VOL

C: Telo prístroja

- C1: Vyklápací stojanček
- C2: Batériový priestor
- C3: Jack adaptéra
- C4: USB výstup

Začíname

- Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.
- Zapojte napájací adaptér do prístroja a potom do el. zásuvky.
- Dôležité!** Uistite sa, že vaša domáca zásuvka je napojená na 230V! Inak by sa prístroj mohol poškodiť.
- Prístroj je pripravený na použitie. Všetky segmenty displeja sa asi na 2 sekundy rozsvietia.
- Otvorte batériový priestor a vložte 2 nové AAA 1,5 V batérie so správnou polaritou.
- Zatvorte batériový priestor.
- Prístroj funguje len s napájacím adaptérom. Batérie slúžia iba ako záloha v prípade výpadku prúdu.

Príjem DCF rádiového signálu

- Hodiny teraz začnú vyhľadávať DCF signál, na displeji začne blikáť ikona DCF.
- UPOZORNENIE:** Aby nedochádzalo k rušeniu pri prijímaní DCF signálu, podsvietenie displeja je stlmené a napájanie pomocou USB výstupu je po dobu prijímania vypnuté.
- Keď je po 3-8 minútach časový kód úspešne prijatý, prijatý čas a symbol signálu DCF je zobrazený na displeji.
- Príjem DCF signálu nastáva vždy o 2:00 ráno. V prípade, že príjem DCF o 2:00 zlyhá, tak sa prístroj pokúsi o príjem DCF opäť o 3:00 a 4:00.
- Príjem DCF signálu je možné spustiť aj manuálne. Stlačte a podržte tlačidlo UP po dobu troch sekúnd.
- Prístroj teraz skenuje signál DCF a symbol DCF bude na displeji blikáť. Pre ukončenie prijímania signálu DCF stlačte znovu tlačidlo UP. Symbol prijímania DCF zmizne.
- Na displeji môžete vidieť 3 rôzne stavy prijímania:
 - symbol bliká – príjem DCF prebieha
 - symbol trvale svieti – signál DCF bol zachytený
 - symbol nie je zobrazený – príjem signálu DCF je veľmi dobrý
- V prípade, že hodiny nemôžu signál rozpoznať (napr. vplyvom porúch, prenosovej vzdialenosti atď.), môže byť čas nastavený manuálne. Ikona prijímania DCF zmizne a hodiny potom budú fungovať ako normálne hodiny riadené kryštálom. (viď: ručné nastavenie).

Poznámka k príjmu DCF

Rádiové hodiny sú nastavované podľa časového signálu céziových atómových hodín z Fyzikálno-technického inštitútu v Braunschweigu. Odchýlka tohto presného atómového času je menšia ako 1 sekunda za 1 milión rokov. Čas je kódovaný a šírený z Mainflingu neďaleko Frankfurtu v pásme dlhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah je cca 1 500 km. Vaše rádiové hodiny prijímajú tento signál a dekódujú ho na presný čas. Signál automaticky zohľadňuje astronomicky podmienené opravy času (letný a zimný čiže normálny čas), prestupné roky a všetky zmeny dátumu. Kvalita príjmu signálu závisí hlavne na geografickej lokalite. Štandardne nebýva problém prijímať signál vo vzdialenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Venujte ale pozornosť nasledovnému:

- Odporúčaná vzdialenosť od zdrojov rušenia (napr. televízory, monitory počítačov) je min. 1,5 - 2 m.
- V železobetónových miestnostiach (napr. v suterénoch) je prijímaný signál prirodzene slabší. V extrémnych prípadoch umiestnite jednotku blízko k oknu.
- V nočných hodinách je príjem vďaka menej častým atmosférickým poruchám možný vo väčšine prípadov.

Ovládanie

Ručné nastavenie

- Dôležité: Zariadenie nemôže byť ovládané počas príjmu DCF signálu
- Stlačte a podržte tlačidlo UP alebo DOWN v režime nastavenia pre rýchlejší posun.
- Zariadenie automaticky ukončí režim nastavenia, ak nie je po dobu 20 s. stlačené žiadne tlačidlo.

Nastavenie času

- Stlačte a podržte tlačidlo MODE na 3 sekundy.
- Časové pásmo (00 - predvolené) bude blikať. Stlačte UP alebo DOWN pre nastavenie časového pásma. (+1/-1)
- Úprava časového pásma je nutná pre krajiny, ktoré sa líši od času DCF.
- Stlačte tlačidlo MODE a nastavte hodiny a minúty pomocou tlačidiel UP a DOWN.
- Potvrďte tlačidlom MODE.
- Akonáhle je DCF signál úspešne prijatý, dôjde k prepísaniu ručne nastaveného času.

Režim zobrazenia času

- V normálnom režime stlačte tlačidlo DOWN pre výber medzi 12h a 24h režimom zobrazenia.
- Počas 12h režimu sa na displeji medzi poľudním a polnocou zobrazuje PM.

Nastavenie budíka

- V normálnom režime stlačte tlačidlo **MODE** pre vstup do režimu budíka.
- Na displeji sa objaví ikona AL a 6:00 (továrnske nastavenie) alebo naposledy nastavený čas budíka.
- Stlačte a podržte tlačidlo **MODE** na 3 sekundy pre vstup do nastavenia budíka.
- Symbol budíka sa zobrazí na displeji a budík je teraz aktívny. Číslice hodín začnú blikať.
- Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** a zvolte hodiny, potvrďte tlačidlom **MODE**. Podobne nastavte minúty a opäť potvrďte tlačidlom **MODE**.
- Ďalej nastavujete interval opakovaného budenia (predvolený interval je 5 minút alebo naposledy nastavený interval). Je možné zvoliť rozmedzie 5-60 minút.
- Potvrďte opäť tlačidlom **MODE**.
- Pre aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie budíka stlačte v normálnom režime tlačidlo AL.
- Symbol budíka sa objaví/zmizne z displeja.
- Ak je budík aktívny, potom v nastavenom čase budenia dôjde k spusteniu alarmu. Stlačením akéhokoľvek tlačidla (okrem **SNOOZE**) ukončíte alarm.
- Ak nie je alarm vypnutý ručne, dôjde k postupnému zosilňovaniu zvuku alarmu a následne po 2 minútach k jeho automatickému vypnutiu. Alarm sa opäť spustí nasledujúci deň v tom istom čase.
- Symbol budíka zostáva svietiť na displeji.
- Ak je spustený alarm a stlačíte **SNOOZE**, dôjde k aktivácii funkcie opakovaného budenia. Na displeji bude blikať ikona tejto funkcie. Budík je teraz prerušený na nastavenú dobu.

Podsvietenie displeja

- Zvoliť si môžete jeden z troch stupňov podsvietenia pomocou dotykového tlačidla SNOOZE (HIGH/LOW/OFF).
- Nastaviť jas môžete tiež pomocou kolieska LIGHT.

Hlasitosť

- Hlasitosť vyzvňania môžete nastaviť pomocou kolieska VOL.

Funkcia nabíjania

- Zapojte USB kábel do USB portu na prístroji a pripojte opačný koniec kábla do mobilného zariadenia. Uistite sa, že napätie (1 A) je vhodné pre vaše zariadenia.
- Netlačte na USB konektor príliš veľkou silou. USB konektor možno do prístroja zastrčiť len v jednej pozícii, nie je obojstranný.

Starostlivosť a údržba

- Prístroj čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Ak prístroj nebudete používať dlhšiu dobu, batérie vyberte.
- Uchovávajte zariadenie na suchom mieste.

Výmena batérií

- Vymeňte batérie 2x 1,5V AAA so správnou polaritou.
- Opäť zatvorte batériový priestor.

Riešenie problémov

Žiadne alebo slabé zobrazenie	• Zapojte adaptér do zariadenia • Skontrolujte napájací adaptér • Vyčkajte na príjem signálu DCF • Nastavte jas pomocou tlačidla SNOOZE alebo pomocou kolieska LIGHT
Žiadny príjem signálu DCF	• Podržte tlačidlo UP stlačené po dobu 3 s pre aktiváciu vyhľadávania DCF • Premiestnite prístroj • Nastavte čas ručne • Počkajte na nový pokus o pripojenie v noci • Reštartujte zariadenie podľa manuálu
Funkcia nabíjania nefunguje	• Zapojte adaptér do zariadenia • Skontrolujte pripojenie USB • Vyčkajte na príjem signálu DCF
Budík nezvoní	• Zvýšte hlasitosť pomocou kolieska VOL

Ak ťažkosti pretrvávajú aj napriek týmto opatreniam, kontaktujte dodávateľa od ktorého ste prístroj kúpili.

Špecifikácia

Napájanie:	Sieťový adaptér 230-240 V AC / 50Hz 50mA (v balení) 2x AAA 1,5 V batérie (nie sú súčasťou balenia)
Rozmery:	136 x 85 x 55 mm
Hmotnosť:	149 g (bez batérií)