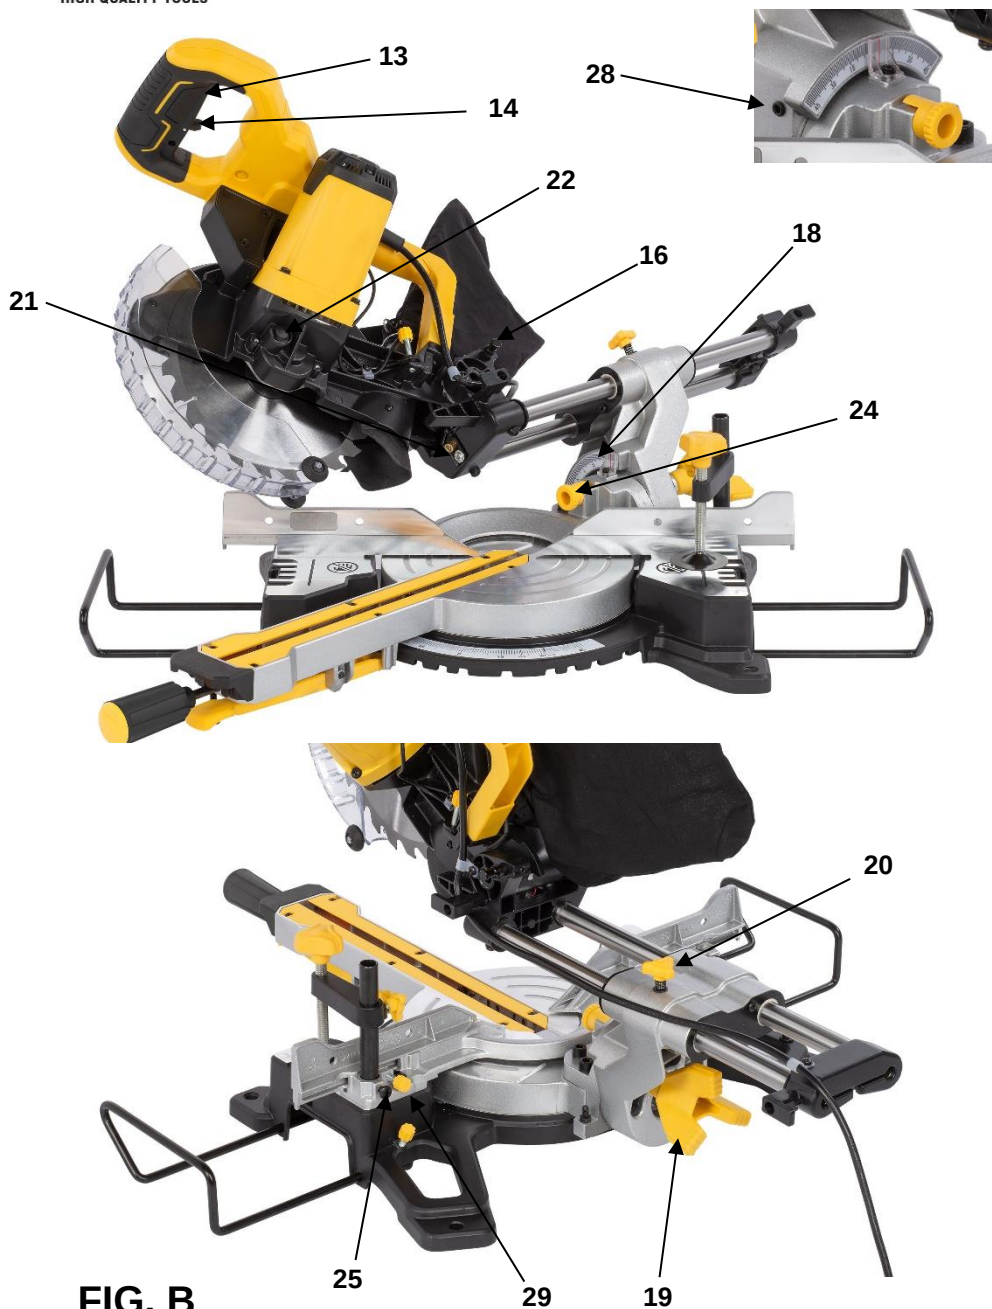


**FIG. A**



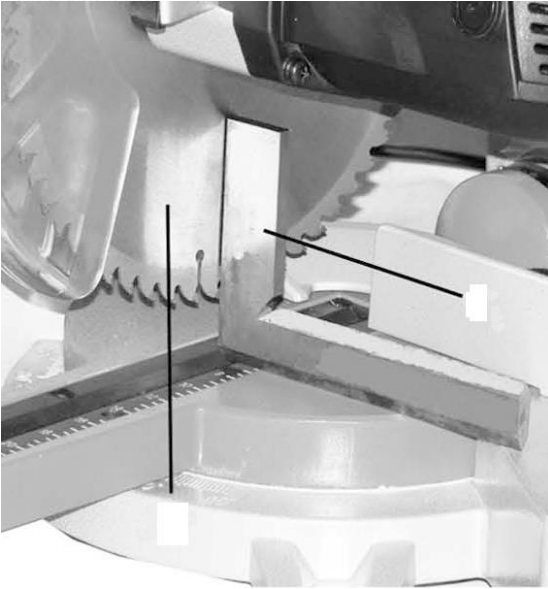


FIG. 1



Depth stop

FIG. 2

POWERPLUS®
HIGH QUALITY TOOLS

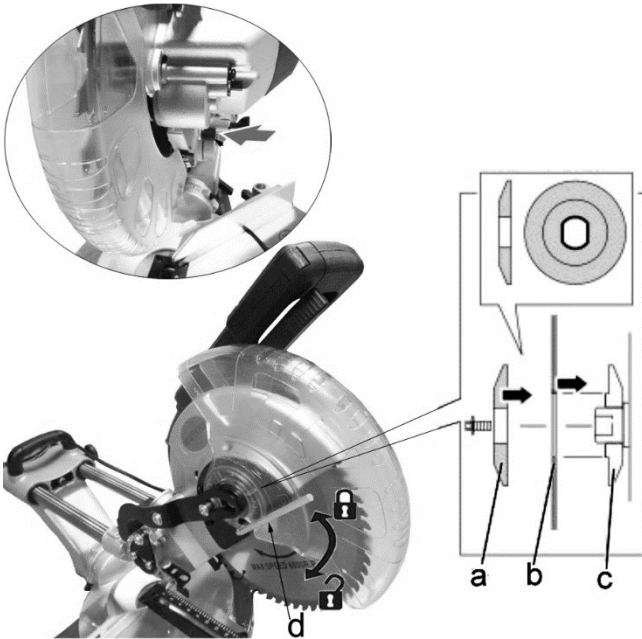


FIG. 3

1	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE	3
2	POPIS (OBR. A A B).....	3
3	OBSAH BALENIA	3
4	SYMBOLY	4
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	4
5.1	<i>Pracovná plocha.....</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť.....</i>	<i>4</i>
5.3	<i>Osobná bezpečnosť.....</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i>	<i>5</i>
5.5	<i>Servis.....</i>	<i>6</i>
6	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	6
7	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE LASERY	7
8	MONTÁŽ.....	7
8.1	<i>Montáž predlžovacích obručí.....</i>	<i>7</i>
8.2	<i>Montáž zveráka</i>	<i>7</i>
9	PREVÁDZKOVÉ POKYNY	8
9.1	<i>Preprava pokosovej pily.....</i>	<i>8</i>
9.2	<i>Vysávanie prachu a úlomkov.....</i>	<i>8</i>
9.3	<i>Upnutie obrobku</i>	<i>8</i>
9.4	<i>Horizontálny pokosový uhol</i>	<i>8</i>
9.5	<i>Nastavenie uhla rezania (obr. 1)</i>	<i>8</i>
9.6	<i>Dvojitý sklon</i>	<i>8</i>
9.7	<i>Nastavenie posuvného zámku</i>	<i>8</i>
9.8	<i>Hĺbkový doraz (obr. 2)</i>	<i>9</i>
9.9	<i>Zapnutie / vypnutie</i>	<i>9</i>
9.10	<i>Laser.....</i>	<i>9</i>
9.11	<i>Vreko na prach.....</i>	<i>9</i>
9.12	<i>Pílenie.....</i>	<i>9</i>
9.13	<i>Pílenie špeciálnych obrobkov.....</i>	<i>10</i>
9.14	<i>Výmena pílového listu (obr. 3)</i>	<i>10</i>

10	ČISTENIE A ÚDRŽBA	10
10.1	Čistenie	10
10.2	Napájací kábel.....	10
11	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	11
12	KAPACITA REZANIA	11
13	HLUK	11
14	SKLADOVANIE.....	11
15	ODSTRAŇOVANIE PORÚCH.....	12
16	ZÁRUKA	12
17	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	13
18	VYHLÁSENIE O ZHODE	13

POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA NA DVOJITÉ ŠIKMÉ REZY 1600 W POWX075720DB

1 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Tento nástroj je určený na použitie ako stacionárny stroj na robenie rovných a priečnych rezov do dreva. Môžete píliť tvrdé a mäkké drevo, ako aj drevotrieskové a drevovláknité dosky.

Tento nástroj smú používať len dospelí.

Nevhodné na profesionálne použitie.



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.

2 POPIS (OBR. A A B)

- | | |
|--|--|
| 1. Chránený kryt | 17. Vrečko na prach |
| 2. Pílový list | 18. Uhlová mierka |
| 3. Bočná oporná tyč | 19. Zaisťovacia páka uhla |
| 4. Deliacci prvok | 20. Zámok posuvnej tyče |
| 5. Stôl píly | 21. Laser |
| 6. Páka na zamknutie stola | 22. Aretácia vretena |
| 7. Stolová vložka | 23. Ukazovateľ |
| 8. Mierka pre pokosový uhol (horizontálny) | 24. Zamykací kolík na úpravu uhla |
| 9. Montážny otvor | 25. Uzamykacie skrutky pre podperu obrobku |
| 10. Svorka | 26. Laserový vypínač |
| 11. Posuvná tyč | 27. Páka na zamknutie stola |
| 12. Páka obsluhy | 28. Nulové nastavnie nastavovacej skrutky |
| 13. Hlavný vypínač | 29. Zamykacie gombíky posuvných deliaccií prvkov |
| 14. Odštieňovacie tlačidlo | |
| 15. Rukoväť na prenášanie | |
| 16. Podporný kolík | |

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vrečkami! Nebezpečenstvo udusenía!

V tomto balení sa nachádza:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1 posuvná pokosová píla | 1 návod na obsluhu |
| 1 inbusový kľúč | 2 bočné vodičlá |
| 1 svorka | 1 vrečko na prach |



Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko osobného zranenia alebo poškodenia nástroja.		Používajte ochranu očí.
	Pred použitím si prečítajte návod.		V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.
	Používajte ochranné rukavice.		Trieda II – Stroj je dvojmo izolovaný. Nepotrebuje preto uzemňovací kábel.

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE



Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín „elektrické náradie“ v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť



Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá a má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Vždy používajte prostriedky na ochranu očí.
- Stroj nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.
- Zariadenie NIKDY nepoužívajte, ak bol namontovaný rezací kotúč (a nie pílový kotúč).
- Pred každým použitím skontrolujte, či na pílovom liste nie sú malé praskliny alebo či nie je poškodený. Popraskaný alebo poškodený pílový list okamžite vymeňte.
- Používajte len pílové listy, ktoré odporúča výrobca a ktoré spĺňajú štandard EN847-1
- Vždy používajte príslušenstvo, ktoré vám odporúčame v tomto návode.
- Pre pílený materiál vyberte správny pílový list.
- Aby zariadenie vytváralo čo najmenej hluku, musí byť pílový list ostrý a čistý.
- Používajte len správne naostrené pílové listy. Neprekračujte maximálnu rýchlosť vyznačenú na pílovom liste.
- Pred inštaláciou pílového listu vyčistite os, príruby (hlavne montážne povrchy) a šesťhrannú maticu. Nesprávna montáž môže spôsobovať vibrácie/klopanie alebo kĺzanie pílového listu.
- Zabráňte kontaktu píly s kovom, napr. klincami alebo skrutkami. Pred začatím práce vyhľadajte a odstráňte všetky klince, skrutky a iný cudzí materiál z obrobku.
- Pred zapnutím zariadenia odstráňte zo stola píly kľúče, odrezky a ostatné predmety.
- Počas práce nenoste nikdy rukavice. Nosenie rukavíc sa odporúča len pri inštalácii rezacích nástrojov.
- Ruky sa nesmú dostať do dráhy rezania pílového listu.
- NIKDY nestojte v dráhe rezania pílového listu a zabráňte tomu, aby v dráhe rezania stáli iné osoby.
- Pílu nechajte chvíľu bežať a až potom vložte obrobok. Počúvajte vibrácie alebo klopanie pílového listu, čo môže naznačovať nesprávne namontovanie alebo vyváženie pílového listu.
- Zariadenie sa nesmie používať na robenie drážok a zárezov.
- Keď je vložka stola opotrebovaná, vymeňte ju.
- Keď stroj beží, nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Pred vykonávaním úprav vyberte zástrčku z el. zásuvky.
- V prípade potreby použite zatláčací blok. Zatláčací blok sa musí použiť pri pozdĺžnom pílení menších obrobkov, aby sa vaše ruky a prsty nedostali do blízkosti pílového listu.
- Zatláčací blok si vždy odložte, keď sa nepoužíva.
- Venujte mimoriadnu pozornosť pokynom, ktoré napomáhajú znížiť nebezpečenstvo SPÄTNÉHO NÁRAZU. SPÄTNÝ NÁRAZ je náhla reakcia na zaseknutý, ohnutý alebo zle umiestnený pílový list. SPÄTNÝ NÁRAZ spôsobuje vyrazenie obrobku dozadu, smerom k operátorovi. SPÄTNÝ NÁRAZ môže spôsobiť vážne zranenie. SPÄTNÉMU NÁRAZU možno zabrániť tak, že budete váš pílový list udržiavať ostrý, rozrezávacie vodidlo bude paralelne s pílovým listom, štiepací nôž a chránič pílového listu budú v dobrom stave a v správnej polohe, obrobok budete mať dobre uchopený, kým úplne neprejde popri pílovom liste a že nebudete rezať poskrúcané alebo nepravidelné kusy dreva alebo kusy, ktoré nemajú rovnú hranu na posúvanie pozdĺž rozrezávacieho vodidla v pozdĺžnom smere.
- Nevykonávajte žiadne činnosti tak, že by ste ruky používali na podopieranie obrobku alebo na jeho vedenie rukami, ale namiesto toho použite rozrezávacie vodidlo alebo pokosový blok.
- Ponad pílový list alebo v jeho okolí sa NIKDY nenahýbajte. Obrobok vytiahnite až vtedy, keď sa pílový list úplne zastavil.
- Obrobok neposúvajte prudko, ani príliš rýchlo. Obrobky, ktoré sú vyrobené z tvrdého materiálu, by sa mali vsúvať čo najpomalšie. Obrobok pri posúvaní do píly nikdy

neskladajte, ani neotáčajte. Ak sa pilový list zasekne alebo sa prestane otáčať, keď obrobok vsúvate, zariadenie okamžite vypnite. Odpojte zástrčku od el. zásuvky. Odstráňte kus, ktorý blokuje pílu.

- Keď sa pilový list otáča, NESMIETE sa pokúšať odstraňovať úlomky, ani sa dotýkať chrániča pilového listu.
- Z obrobku odstráňte všetky hrče a až POTOM spustíte pílu.
- S káblom zachádzajte správne. Pri odpájaní zástrčky z el. zásuvky nikdy neťahajte za kábel. Kábel nevystavujte teplu, oleju, vode a ostrým hranám.
- Niektoré typy prachu, ktorý sa vytvára pri práci s pilou, môžu obsahovať určité chemikálie, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, vrodené chyby alebo iné genetické poškodenia. Niektoré príklady týchto látok sú:
 - olovo z náterov obsahujúcich olovo,
 - arzén a chróm z chemicky upraveného dreva.
- Zdravotné nebezpečenstvo vyplývajúce z takéhoto používania závisí od frekvencie vykonávania tohto druhu práce.
- Opatrenia pre zníženie vystavovania sa týmto chemikáliám: vždy pracujte v dobre vetranej oblasti a používajte schválené ochranné vybavenie, napr. protiprachovú masku, ktorá je špeciálne určená na filtrovanie mikroskopických častíc.
- Pri plnení pripojte na systém pre vyfukovanie prachu príslušné zariadenie.
- Chránič môžete zdvihnúť a polohovať zatiaľ obrobok, alebo ak chcete pri údržbárskych prácach získať lepší prístup k niektorému miestu. Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti musí byť chránič pilového listu znížený a umiestnený naplocho na stole píly.

7 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE LASERY



Varovanie! Laserový lúč môže poškodiť zrak. Nikdy sa nepozerajte priamo do laserového lúča.

- Počas používania nemiete laserovým lúčom na ľudí, priamo ani nepriamo, ani cez odrazové povrchy.
- Tento laser spĺňa požiadavky triedy 2 podľa príslušnej normy. Jednotka neobsahuje žiadne súčasti vyžadujúce servis. Plášť zo žiadneho dôvodu neotvárajte. Ak je jednotka poškodená, nechajte poškodenie opraviť autorizovanému opravnému servisu.
- Okuliare na pozeranie lasera nie sú ochrannými okuliarmi pred laserovým žiarením.

8 MONTÁŽ



Pred vykonávaním nastavovacích prác alebo údržby odpojte elektrickú zástrčku.

Túto pokosovú pílu neprevádzkujte, kým nebola úplne zložená a správne pripravená na použitie v súlade s týmto návodom.

8.1 Montáž predlžovacích obručí

- Povoľte skrutky bočných predlžovacích obručí na spodnej strane.
- Predlžovacie obruče (3) umiestnite do oboch bočných otvorov.
- Skrutky predlžovacej obruče utiahnite a zabezpečte, aby boli predlžovacie obruče zaistené a nemohli sa počas prevádzky posunúť.

8.2 Montáž zveráka

Zverák (10) možno nainštalovať na ľavej alebo pravej strane vodidla. Tyč zveráka vložte do otvoru na vodidle a utiahnite zaistovaciu skrutku.

9 PREVÁDZKOVÉ POKYNY

9.1 Preprava pokosovej píly

Pri preprave elektrického nástroja použite podporný kolík (16). Pokosovú pílu potiahnite nadol a zaistíte ju v dolnej polohe potiahnutím, otočením a zatlačením prídružného kolíka. Týmto spôsobom sa píla zaistí. Potiahnite list píly smerom vpred a zablokuje ho dotiahnutím zámku s posuvnou tyčou (20).

9.2 Vysávanie prachu a úlomkov

Pre integrované vysávanie prachu, založte na vyhadzovač pilín (17) vrečko na prach. Na vonkajší prach môžete použiť hadicu vysávača.



Vrečko na prach slúži len na čiastočné odstránenie prachu! Je určené na čiastočné zachytenie prachu pred vysávaním.

9.3 Upnutie obrobku

Zabezpečte, aby nemohol byť obrobok vystrelený. Najvhodnejšia na to je svorka (10).

- Obrobok stlačte pevne proti deliacemu prvku (4) a proti zarážke svorky.
- Utiahnite svorku (10) v smere hod. ručičiek, aby ste zaistili obrobok.

9.4 Horizontálny pokosový uhol

Horizontálny pokosový uhol možno nastaviť v rozmedzí od -45° do 45°. Mierka horizontálneho pokosového uhla zobrazuje aktuálne nastavenie v stupňoch.

- Povoľte páku na zamknutie stola (6).
- Stôl píly (5) otáčajte potiahnutím za páku na zamknutie stola a posuňte ho do požadovaného uhla (doprava alebo doľava). Ihneď ako sa dosiahne správna poloha uhla, uvoľnite páku na zamknutie stola, odčítate požadovaný uhol na mierke pre pokosový uhol (8).
- Utiahnite páku na zamknutie stola (6) v smere hod. ručičiek.

9.5 Nastavenie uhla rezania (obr. 1)

- Pílu umiestnite do dolnej polohy a zablokuje ju blokovacím kolíkom.
- Teraz podržte príložný uholník (90°) proti vodiacej koľajnici a pílovému listu. Ten sa musí úplne dotýkať príložného uholníka. Ak to tak nie je, môžete nastaviť uhol pomocou matice (28). Otáčaním matice doľava alebo doprava nastavte uhol medzi čepeľou a otočným stolom na 90°.
- Na vykonanie tohto kroku použite dodaný kľúč na uvoľňovanie skrutiek. Skrutky nezapadnú dotiahnuť.

9.6 Dvojité sklon

Pokosovú pílu je možné použiť na rezy doprava a doľava pod uhlom +45 až -45°. Keď je hlava pílovej čepele nastavená na 45° doprava, pravý deliaci prvok by sa mal zo stroja odstrániť, inak sa motor dotkne deliaceho prvku.

- Zdvihnite hlavu stroja do najvyššej polohy.
- Uvoľnite točnú uvoľnením páky na zamknutie stola (6).
- Umiestnite točnú pomocou rukoväte do požadovaného uhla.
- Opätovným dotiahnutím páky na zamknutie stola (6) zaistíte točnú v požadovanej polohe
- Odstráňte zamykací gombík (19) a zamykací kolík (24) a podržte rukoväť (12). Nakloňte hlavu stroja doľava alebo doprava do požadovaného uhla podľa uhlomeru (18).
- Znova dotiahnite zamykací gombík (19) a zamykací kolík (24) a vykonajte rez.

9.7 Nastavenie posuvného zámku

- Na zaistenie a odistenie posuvnej tyče (11) otočte zaistovacie gombík posuvnej tyče (20) proti smeru alebo v smere hodinových ručičiek.

9.8 Hĺbkový doraz (obr. 2)

Keď si neželáte úplný rez cez obrobok, použite kolík hĺbkového dorazu na ovládanie hĺbkového rezu.



Nastavte len prednú skrutku. Zadná skrutka sa používa na zabránenie tomu, aby čepeľ prerezala stôl počas normálneho rezania. Zadnú skrutku nenastavujte.

- Odistite prídržný kolík.
- Zdvihnite zostavu hlavy píly.
- Hĺbkový doraz potlačte doľava a použite nastavenia skrutky hĺbkového dorazu.
- Potiahnite hlavu píly nadol, aby ste skontrolovali aktuálne nastavenie.
- Na zmenu nastavenia najprv povoľte vrúbkovanú maticu hĺbkového dorazu na skrutke hĺbkového dorazu. Skrutku hĺbkového dorazu otáčajte v smere hodinových ručičiek, aby ste znížili hĺbku a proti smeru hodinových ručičiek, aby ste zvýšili hĺbku. Po nastavení utiahnite maticu hĺbkového dorazu.
- V prípade potreby potlačte hĺbkový doraz doprava, aby ste ho dočasne vyradili.

9.9 Zapnutie / vypnutie

Z dôvodu bezpečnosti použite na zapnutie a vypnutie nástroja obe ruky.

- Pripojte elektrické náradie k zdroju napätia.
 - Stroj zapnete súčasným stlačením hlavného vypínača (13) a zaistovacieho tlačidla (14).
 - Keď chcete stroj vypnúť, musíte hlavný vypínač (13) uvoľniť.
 - Dôležité! Materiál, ktorý chcete píliť, položte naplocho na povrch stroja a upevnite upínacím zariadením (10), aby sa nemohol počas pílenia pohnúť.
 - Po zapnutí píly počkajte, kým pílový list (2) nedosiahne maximálnu rýchlosť.
 - Stlačte páku obsluhy (12), vyvíjajte stály a jemný tlak smerom nadol, aby sa hlava stroja pohybovala obrobkom.
 - Keď rez dokončíte, stroj vráťte do hornej polohy odstavenia a pustite hlavný vypínač.
- Varovanie! Vratná pružina spôsobí, že hlava stroja sa automaticky na konci rezu zdvihne. Po dokončení rezu nepúšťajte rukoväť (15), ale ustáľte hlavu stroja a nechajte ju pomaly sa zdvihnúť.

9.10 Laser

- Laser môžete zapnúť a vypnúť pomocou vypínača (26).
- Laser (21) smeruje lúč na obrobok.

9.11 Vrečko na prach

Vrečko na prach (17) pripevníte na adaptér vysávania prachu. Keď je vrečko na prach asi dopoly naplnené, vrečko zo stroja odoberte a vyprázdňte ho.

9.12 Pílenie

Zabezpečte, aby pílový list nebol počas pílenia zablokovaný. Spôsobiloby to poškodenie a spálenie motora. Ak je pílový list zablokovaný, okamžite uvoľnite vypínač, aby ste predišli poškodeniu motora.

- Obrobok pevne upnite.
- Nastavte požadovaný horizontálny pokosový uhol alebo požadovaný vertikálny uhol zošikmenia.
- Nástroj zapnite.

- Rameno nástroja (12) posuňte pomaly nadol.
- U dlhších obrobkov by ste mali použiť posúvač. Na tento účel povolte zaistovací gombík.
- Píľte obrobok.
- Nástroj vypnite.
- Počkajte, kým sa pilový list (2) úplne nezastaví a až potom vytiahnite obrobok.

9.13 Pílenie špeciálnych obrobkov

Zakrivené alebo okrúhle obrobky potrebujú byť zaistené pred zošmyknutím.

Zabezpečte, aby medzi obrobkom a deliacim prvkom (4) alebo stolom píly (5) nebola žiadna medzera.

9.14 Výmena pilového listu (obr. 3)



Pred prácou na pilovom liste nástroj vypojte zo zástrčky.



Predtým, ako sa dotknete pilového listu, počkajte. Môže byť veľmi horúci.

Zuby pilového listu môžu byť veľmi ostré.

- Uvoľnite zaistovaciu skrutku z odnímateľného krytu čepele a zatlačte kryciu dosku nahor.
- Stlačte zamykací gombík vretena (23), čím ho aktivujete. Otočte list píly (2) rukou, kým sa nezamkne.
- Uvoľnite poistnú skrutku píly otočením v smere hodinových ručičiek pomocou inbusového kľúča (d).
- Odstráňte poistnú skrutku, vonkajšiu prírubu (a) a list píly (b).
- Odstráňte odrezky alebo piliny z okolia vretena a prírub.
- Namontujte nový list píly, príruby a poistnú skrutku. Skontrolujte, či sa smer otáčania píly zhoduje so smerom otáčania motora.
- Zložte odnímateľný ochranný kryt čepele tak, aby krycia doska bola v najnižšej polohe. Uťahnite zaistovaciu skrutku z odnímateľného krytu čepele.



Pri výmene pilového listu môžete utiahnuť posuvnú tyč pomocou zaistovacieho gombíka (20).

10 ČISTENIE A ÚDRŽBA



Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na zariadení, odpojte elektrickú zástrčku!

10.1 Čistenie

- Plášť stroja čistite pravidelne mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití.
- Ak nečistoty neschádzajú, použite mäkkú handričku namočenú vo vode so saponátom.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, napr. benzín, alkohol, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.



Zabezpečte, aby sa do vnútra elektrického nástroja nedostala voda!

10.2 Napájací kábel

Ak je poškodený napájací kábel (alebo sieťová zástrčka), musí sa vymeniť. Výmenu napájacieho kábla smie vykonať len alebo kvalifikovaný špecialista (kvalifikovaný elektrikár).

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie	230 – 240 V ~ 50 Hz
Menovitý výkon	1600 W (S2 25%)
Rýchlosť pri nezaťažení	5000 min ⁻¹
Ochranná trieda	II
Veľkosť píl. listu	210 mm x 30 mm x 2,6 mm

12 KAPACITA REZANIA

Uhol pracovného stola	Uhol naklonenia hlavy	Výška x šírka (mm)
90°	90°	70 x 305 mm
45°	90°	70 x 210 mm
90°	45°	35 x 305 mm (doľava)
90°	45°	20 x 305 mm (doprava)
45°	45°	35 x 210 mm (doľava)
45°	45°	20 x 210 mm (doprava)

13 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	111 dB(A)



POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

14 SKLADOVANIE

- Priebežne čistíme celé zariadenie a jeho príslušenstvo.
- Skladujte ho mimo dosahu detí, v stabilnej a bezpečnej polohe, na suchom a chladnom mieste, vyhnite sa prívysokým a prí nízkym teplotám.
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Ak je možné, uschovajte na tmavom mieste.
- Neudržiavajte v plastických taškách aby ste predišli nahromadeniu vlhkosti.

15 ODSTRÁNĎOVANIE PORÚCH

PROBLÉM	PRÍČINA	SPÔSOB NÁPRAVY
Motor nebeží.	Do stroja sa nedostáva elektrina.	Skontrolujte zdroj napätia a elektrický kábel.
	Motor je preťažený alebo prehriaty.	Nástroj nechajte bežať na voľných otáčkach asi 2 minúty, aby sa vychladil.
Vibrácie sú príliš silné.	Skrutky alebo súčasti sú uvoľnené.	Uťahnite všetky skrutky.
	Pokosová píla nie je správne namontovaná.	Pokosovú pílu správne namontujte.
	Obrobok nie je správne upnutý.	Zaistite obrobok.
Čepeľ neprerezáva obrobok úplne	Používa sa nastavenie hĺbkového dorazu.	Hĺbkový doraz posuňte doprava, aby ste ho odistili.
	Príliš plytké nastavenie hĺbkového dorazu.	Skrutku hĺbkového dorazu nastavte na želanú hĺbku rezu.

16 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pilové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spoloč. Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefičiek,...).

- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

17 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky bezpečným spôsobom.

Odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zberňa na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

18 VYHLÁSENIE O ZHODE



VARO-Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že

výrobok:	Posuvná pokosová píla na dvojité šikmé rezy
obchodná známka:	POWERplus
model:	POWX075720DB

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN62841-1 : 2015
EN62841-3-9 : 2015
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Nižšie podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Philippe Vankerkhove
Regulačné záležitosti – Compliance Manager
Lier, 19/01/2021