

UŽYTKOVANIE

Zmiana DPI: Naciśnij przycisk ④, aby przełączać między 800 / 1200 / 1600 / 2400 DPI. Biejący poziom sygnalizuje wskaźnik ⑦ kolorem podświetlenia.

Podświetlenie: Mysz podświetla się automatycznie po podłączeniu i cyklicznie zmienia 4 kolory. Przy odłączaniu kabla ciągnij go prosto — nie zginać złącza.

Przyciski nawigacyjne: Przyciski ⑤ i ⑥ służą do nawigacji do przodu i wstecz w przeglądarce lub menedżerze plików.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Mysz nie jest rozpoznawana. Spróbuj innego portu USB lub uruchom ponownie komputer. Sprawdź, czy kabel nie jest uszkodzony ani zagięty przy złączu.

Kursor porusza się szarpanie. Wyczyść czujnik optyczny miękką ściereczką. Używaj myszy na równej, matowej powierzchni — unikaj szkła i błyszczących powierzchni.

Podświetlenie lub DPI nie działa. Odłącz i podłącz ponownie mysz. Upewnij się, że port USB dostarcza wystarczające zasilanie — unikaj hubów bez własnego zasilania.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie naprawiaj ani nie demontuj produktu ani jego poszczególnych części samodzielnie. Nie należy zanurzać produktu w wodzie ani innej cieczy, produkt nie jest wodoodporny. Odłącz produkt od komputera, jeśli zostanie zalany płynem, a dalsze jego używanie może spowodować pożar lub porażenie prądem. Podczas instalowania lub zdejmowania produktu upewnij się, że Twoje ręce są suche. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, może to spowodować uszkodzenie funkcjonalne.

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu. W przypadku błędu skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania wyjaśnień wad, wraz z dowodem zakupu i wszystkimi akcesoriami. W przypadku braku elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub inne części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja traci ważność w przypadku zmian w produkcie, uszkodzeń mechanicznych, użycia niezgodnie z przeznaczeniem, napraw dokonanych przez osoby trzecie oraz zaniedbań. W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub wtórne, w tym utratę dochodów lub inne straty biznesowe powstałe w wyniku użytkowania tego produktu.

CE Splňuje požadavky příslušných evropských směrnic. / Nevhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte na sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení. / Speľnia požiadavky príslušných európskych smerníc. / Nevhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte na zbernom mieste pre recykláciu elektroodpadu. / Spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw europejskich. Deklaracja zgodności: www.lamaplus.com.pl/dokumenty

RoHS Omezení nebezpečných látek (Pb, Hg, Cr⁶⁺, Cd, PBB, PBDE). / Obmedzenie nebezpečných látok (Pb, Hg, Cr⁶⁺, Cd, PBB, PBDE). / Ograniczenie substancji niebezpiecznych (Pb, Hg, Cr⁶⁺, Cd, PBB, PBDE).




M915

Herní myš s podsvícením CZ

Herná myš s podsvietením SK

Mysz do gier z podświetleniem PL

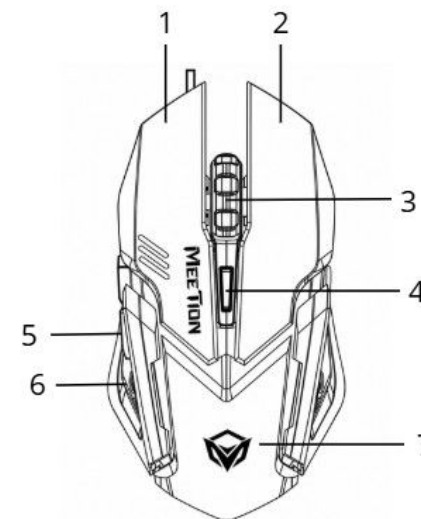

CZ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Snímač	optický	Rychlost	max. 30 ips
Rozlišení	800–1200–1600–2400 dpi	Systém	Win XP–10, Mac OS
Podsvícení	4 barvy	Rozhraní	USB
Tlačítka	5+1 (kolečko)	Kabel	1,5 ± 0,02 m
Polling rate	250 Hz/ms	Rozměry	135×73×42 mm
Snímkování	4000 fps	Hmotnost	108 g
Zrychlení	max. 8 g		

Obsah balení: Herní myš M915 · Samolepky MeeTion · Uživatelský manuál

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- | | |
|--|---|
| ① Levé tlačítko — hlavní tlačítko | ⑤ Tlačítko Vpřed — navigace vpřed |
| ② Pravé tlačítko — kontextové menu | ⑥ Tlačítko Vzad — navigace vzad |
| ③ Rolovací kolečko — posouvání (ABS+guma) | ⑦ DPI indikátor — LED barva = úroveň DPI |
| ④ Přepínač DPI — 800/1200/1600/2400 | |

INSTALACE

- Připojte myš do volného USB portu počítače.
- Instalace ovladače proběhne automaticky.
- Pokud myš nefunguje, odpojte ji, zkontrolujte USB konektor a zkuste jiný port.

POUŽITÍ

Změna DPI: Stiskněte tlačítko ④ pro přepínání mezi úrovněmi 800 / 1200 / 1600 / 2400 DPI. Aktuální úroveň signalizuje indikátor ⑦ barvou podsvícení.

Podsvícení: Myš se automaticky podsvítí po připojení a cyklicky mění 4 barvy. Při odpojování kabelu jej vytáhněte rovně — neohýbejte konektor.

Navigační tlačítka: Tlačítka ⑤ a ⑥ slouží k navigaci vpřed a vzad v prohlížeči nebo správci souborů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Myš není rozpoznána. Zkuste jiný USB port nebo restartujte počítač. Zkontrolujte, zda kabel není poškozený či zalomený u konektoru.

Ukazatel se pohybuje trhaně. Vyčistěte optický snímač jemným hadříkem. Používejte myš na rovném, matném povrchu — vyhněte se sklu a lesklým plochám.

Podsvícení nebo DPI nefunguje. Odpojte a znovu připojte myš. Ujistěte se, že USB port poskytuje dostatečné napájení — vyhněte se hubům bez napájení.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoli jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.

SK

TECHNICKÉ PARAMETRE

Snímač	optický	Rýchlosť	max. 30 ips
Rozlíšenie	800–1200–1600–2400 dpi	Systém	Win XP–10, Mac OS
Podsvietenie	4 farby	Rozhranie	USB
Tlačidlá	5+1 (koliesko)	Kábel	1,5 ± 0,02 m
Polling rate	250 Hz/ms	Rozmery	135×73×42 mm
Snímkovanie	4000 fps	Hmotnosť	108 g
Zrýchlenie	max. 8 g		

Obsah balenia: Herná myš M915 · Samolepky MeeTion · Používateľský manuál

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

① Ľavé tlačidlo — hlavné tlačidlo	⑤ Tlačidlo Vpred — navigácia vpred
② Pravé tlačidlo — kontextové menu	⑥ Tlačidlo Vzad — navigácia vzad
③ Rolovacie koliesko — posúvanie (ABS+guma)	⑦ DPI indikátor — LED farba = úroveň DPI
④ Prepínač DPI — 800/1200/1600/2400	

INŠTALÁCIA

- Pripojte myš do voľného USB portu počítača.
- Inštalácia ovládača prebehne automaticky.
- Ak myš nefunguje, odpojte ju, skontrolujte USB konektor a skúste iný port.

POUŽITIE

Zmena DPI: Stlačte tlačidlo ④ na prepínanie medzi 800 / 1200 / 1600 / 2400 DPI. Aktuálnu úroveň signalizuje indikátor ⑦ farbou podsvietenia.

Podsvietenie: Myš sa automaticky podsvieti po pripojení a cyklicky mení 4 farby. Pri odpájaní kábla ho vytiahnite rovno — neohýbajte konektor.

Navigačné tlačidlá: Tlačidlá ⑤ a ⑥ slúžia na navigáciu vpred a vzad v prehliadači alebo správcovi súborov.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Myš nie je rozpoznaná. Skúste iný USB port alebo reštartujte počítač. Skontrolujte, či kábel nie je poškodený alebo zalomený pri konektore.

Ukazovateľ sa pohybuje trhane. Vyčistite optický snímač jemnou handričkou. Používajte myš na rovnom, matnom povrchu — vyhýbajte sa sklám a lesklým plochám.

Podsvietenie alebo DPI nefunguje. Odpojte a znovu pripojte myš. Uistite sa, že USB port poskytuje dostatočné napájanie — vyhýbajte sa hubom bez napájania.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nekladte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho ďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpájaní produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná lehota začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade chyby sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, softvér alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade vykonania zmien produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, než je určený, opráv vykonaných tretou stranou a nedbanlivosťou. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.

PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czujnik	optyczny	Prędkość	maks. 30 ips
Rozdzielczość	800–1200–1600–2400 dpi	System	Win XP–10, Mac OS
Podświetlenie	4 kolory	Interfejs	USB
Przyciski	5+1 (kółko)	Kabel	1,5 ± 0,02 m
Polling rate	250 Hz/ms	Wymiary	135×73×42 mm
Klatki	4000 fps	Waga	108 g
Przyspieszenie	maks. 8 g		

Zawartość: Mysz do gier M915 · Naklejki MeeTion · Instrukcja obsługi

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

① Lewy przycisk — główny przycisk	⑤ Przycisk Dalej — nawigacja do przodu
② Prawy przycisk — menu kontekstowe	⑥ Przycisk Wstecz — nawigacja wstecz
③ Kółko przewijania — przewijanie (ABS+guma)	⑦ Wskaźnik DPI — kolor LED = poziom DPI
④ Przełącznik DPI — 800/1200/1600/2400	

INSTALACJA

- Podłącz mysz do wolnego portu USB komputera.
- Instalacja sterownika odbywa się automatycznie.
- Jeśli mysz nie działa, odłącz ją, sprawdź złącze USB i spróbuj innego portu.