



ufesa

CE Sensazione

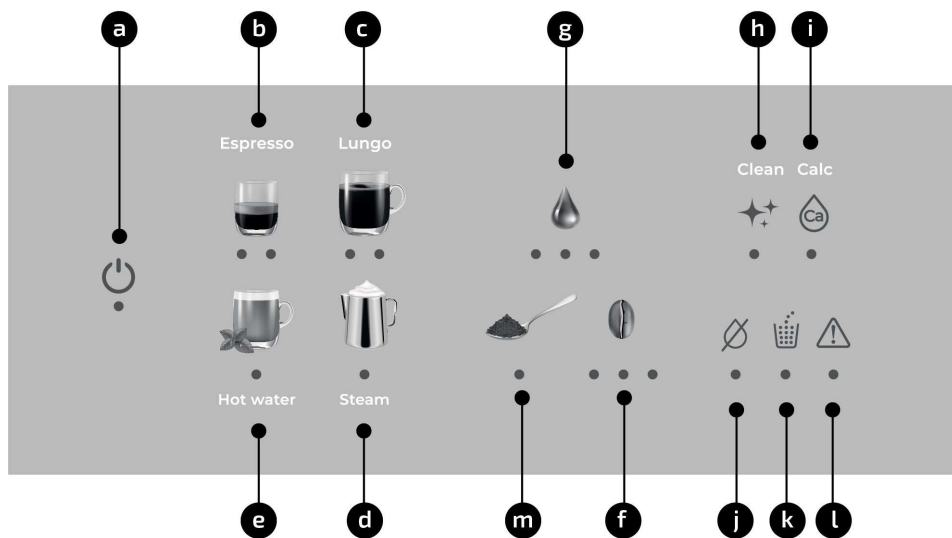

návod na obsluhu

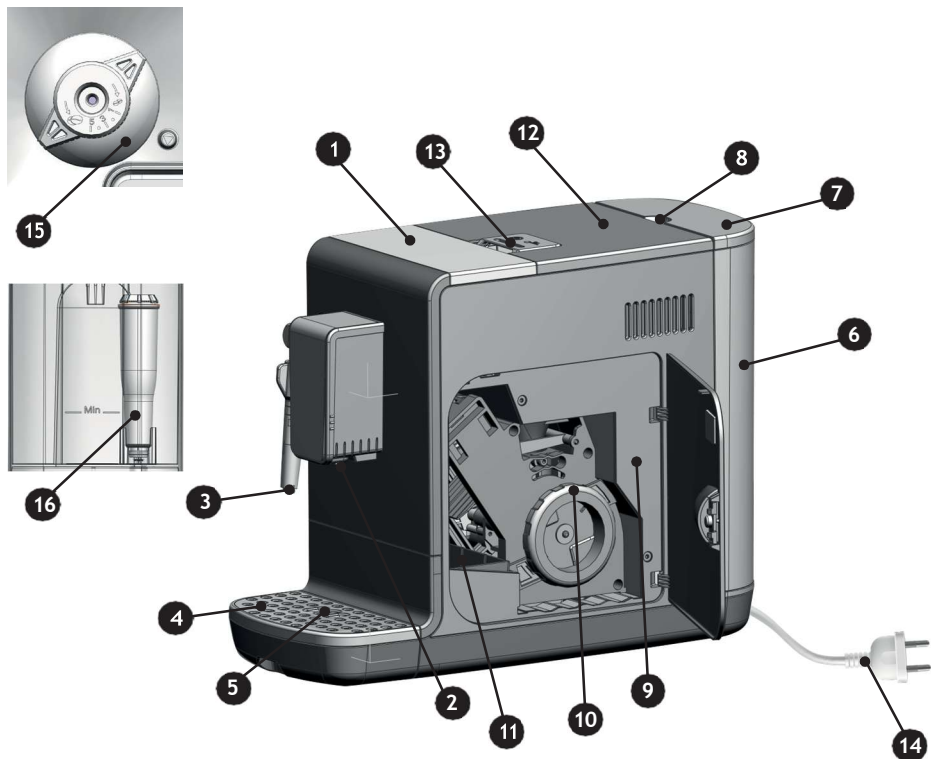

ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SI VYBRALI ZNAČKU UFESA. PRAJEME VÁM, ABY VÁM TENTO VÝROBOK PRINÁŠAL RADOSŤ A SPOKOJNOSŤ.

UPOZORNENIE

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU. USCHOVAJTE HO NA BEZPEČNOM MIESTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

POPIS

1. Ovládací panel
2. Výstupné trysky na kávu
3. Výstupná tryska na paru/horúcu vodu
4. Odnímateľná odkvapkávacia miska s roštom
5. Plavák odkvapkávacej misky
6. Odnímateľná nádrž na vodu
7. Viečko nádrže na vodu
8. Rukoväť nádrže na vodu
9. Dvierka priestoru pre varnú jednotku
10. Varná jednotka
11. Zásobník kávovej usadeniny
12. Viečko zásobníka kávových zŕn
13. Zásobník mletej kávy
14. Napájací kábel
15. Volič stupňa mletia
16. Vodný filter

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

- a) Zapnutie/Vypnutie (Napájanie)
- b) Espresso (indikátor 1 / 2 šálok)
- c) Lungo káva (indikátor 1 / 2 šálok)
- d) Para
- e) Horúca voda
- f) Intenzita kávy (3 indikátory nastavenia)
- g) Množstvo vody na šálku (3 indikátory nastavenia)
- h) Čistenie tabletami
- i) Odvápňovanie
- j) Indikátor prázdnej nádrže na vodu
- k) Indikátor plného zásobníka kávovej usadeniny
- l) Výstražný indikátor
- m) Mletá káva

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu prístroja a uschovajte ho pre budúce použitie.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a ak chápu súvisiace riziká.

Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a musia byť pod dohľadom.

Deti mladšie ako 8 rokov udržiavajte mimo dosahu prístroja a napájacieho kábla a nedovoľte im prístroj používať.

Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Tento prístroj je určený na domáce použitie. Nie je určený na použitie v prostrediach ako:

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- farmy;
- hotelové, motelové a iné ubytovacie priestory pre

hostí;

priestory typu bed and breakfast.

- priestory typu bed and breakfast.

Nikdy neponárajte kávovar, zástrčku ani napájací kábel do vody ani inej kvapaliny.

Nevystavujte elektrické prípojky vode. Varovanie: riziko poranenia pri nesprávnom používaní! Tento prístroj sa smie používať iba na účely, pre ktoré bol navrhnutý, t. j. ako kávovar. Akékoľvek iné použitie bude považované za nesprávne, a teda nebezpečné.

Pri čistení povrchov prichádzajúcich do kontaktu s vodou a kávou postupujte podľa pokynov v častiach o údržbe a čistení v tomto návode.

Pri príprave kávy dosahuje tento kávovar vysokých teplôt a produkuje paru a horúcu vodu, ktoré môžu pri nesprávnom použití spôsobiť oparenie alebo popálenie. Počas prevádzky udržiajte ruky v bezpečnej vzdialenosti.

Po použití sú niektoré časti kávovaru horúce v dôsledku zvyškového tepla a môžu z nich unikať malé prúdy pary alebo horúcej vody. Pred ďalším použitím nechajte prístroj vychladnúť.

Tento prístroj je určený iba na domáce použitie do nadmorskej výšky 2 000 m.

Kávovar nesmie byť počas prevádzky umiestnený v skrini.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Tento kávovar je navrhnutý na domáce použitie a za žiadnych okolností sa nesmie používať na komerčné ani priemyselné účely. Akékoľvek nesprávne použitie alebo nevhodné zaobchádzanie s výrobkom zruší platnosť záruky.

- Tento kávovar musí byť pripojený a používaný v súlade s informáciami uvedenými na jeho výrobnom štítku.
- Tento kávovar musí byť pripojený k uzemnenej zásuvke. Ak je nevyhnutné použiť predlžovací kábel, uistite sa, že je vhodný pre 16 A a má uzemnenú zásuvku.
- Napájací kábel sa počas používania nesmie zamotať ani omotať okolo výrobku.
- Elektrická zástrčka sa nesmie vyťahovať z zásuvky ťahaním za kábel.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez pracovnú plochu, aby nedošlo k pádu kávovaru.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s ostrými hranami alebo horúcimi povrchmi.
- Nepoužívajte kávovar ani ho nezapájajte a neodpájajte zo siete mokkými rukami a/alebo nohami.
- Kávovar sa nikdy nesmie umiestňovať priamo pod kohútik na účely plnenia nádrže na vodu.
- V prípade akejkoľvek poruchy alebo poškodenia okamžite odpojte kávovar zo siete a kontaktujte autorizovaný servis. Aby ste predišli nebezpečenstvu, prístroj neotvárajte. Opravy výrobku smie vykonávať iba kvalifikovaný technický personál autorizovaného servisu značky.
- Vypnite prístroj a odpojte zástrčku:
 - v prípade akejkoľvek poruchy alebo poškodenia;
 - pred vybratím varnej jednotky;
 - pred čistením kávovaru;
 - ak sa kávovar nebude dlhší čas používať.
- Nevkladajte prsty ani iné predmety do mlynčeka na kávu!
- Kávovar sa musí používať a umiestniť na stabilnom povrchu.
- Uistite sa, že je kávovar udržiavaný v suchu, dostatočne vetraný a mimo akéhokoľvek zdroja tepla.
- Nepoužívajte vonku. Nevystavujte kávovar poveternostným vplyvom (dážď, slnko, mráz a pod.).
- Teplota na používanie a skladovanie musí byť vyššia ako 0 °C. Prevádzka kávovaru pod touto teplotou môže spôsobiť vážne poškodenie v dôsledku zamrznutia vody.
- Nádrž na vodu nikdy neplňte teplou ani horúcou vodou, mohlo by to spôsobiť poškodenie. Vždy používajte vodu izbovej teploty.
- Neprevádzkujte kávovar s prázdnu nádržou na vodu. Pred každým použitím sa uistite, že je v nádrži dostatok vody.
- Počas prevádzky neodstraňujte odkvapkavaciu misku.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Dotýkať sa smiete iba rukoväti a ovládačov.
- Nikdy nesmerujte paru ani horúcu vodu na osoby.
- Nepoužívajte karamelizované kávové zrná.
- Nepoužívajte príslušenstvo iných výrobcov.

Spoločnosť B&B TRENDS SL. nezodpovedá za žiadne škody spôsobené osobám, zvieratám alebo majetku v dôsledku nedodržania týchto upozornení.

1. PRÍPRAVA KÁVOVARU

1.1. Plnenie nádrže na vodu

Vyberte nádrž na vodu (6) a otvorte viečko (7). Naplňte nádrž čerstvou vodou z vodovodu.

Nikdy neplňte nad úroveň maximálneho naplnenia (MAX)! Nepoužívajte perlivú ani horúcu vodu. Vložte nádrž na vodu späť do kávovaru. Uistite sa, že je správne nasadená.

1.2. Upozornenie na doplnenie nádrže na vodu

Keď je hladina vody v nádrži pod minimálnou úrovňou, rozsvieti sa indikátor ikony (j) a zaznejú 3 pípnutia, ktoré signalizujú, že je potrebné nádrž doplniť. Pri dopĺňaní postupujte podľa pokynov v časti Plnenie nádrže na vodu.



1.3. Plnenie zásobníka kávových zŕn

Otvorte viečko zásobníka (12) a naplňte ho kávovými zrnami. Zatvorte viečko (12).

Nepoužívajte kávové zrná glazované, karamelizované ani ošetrované prídavnými látkami obsahujúcimi cukor.

POZNÁMKA: Použitie vyššie uvedených druhov kávy bude považované za nesprávne použitie a zruší platnosť záruky.

1.4. Plnenie zásobníka mletej kávy

Otvorte viečko zásobníka mletej kávy (13) a nasypťte doň požadované množstvo mletej kávy. Zatvorte viečko.

Dôležité: majte na pamäti, že naraz je možné pripraviť iba jednu kávu.

Nepoužívajte instantnú kávu!

Neplňte nad horný okraj zásobníka!

1.5. Nastavenie stupňa mletia

Vzhľadom na rôzne stupne praženia, zmesi, značky atď. je možné stupeň mletia prispôbiť vašim preferenciám.

1. Pomocou otočného voliča (15) nastavte stupeň mletia.

Volič je možné nastaviť od jemného po hrubé mletie: mlynček má 5 polôh nastavenia, pričom poloha 1 je najjemnejšia a poloha 5 najhrubšia.



2. Nastavte volič do príslušnej polohy tak, aby bol zarovnaný s indexom.

POZNÁMKY:

- Stupeň mletia nastavujte iba vtedy, keď mlynček pracuje, inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
- Nové nastavenie sa prejaví až od druhého šálku kávy.
- Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do mlecej jednotky!
- Pre čo najlepší výsledok nastavte volič do najjemnejšej polohy.

1.6. Vodný filter

Vodný filter (16) sa dodáva ako príslušenstvo (v závislosti od modelu). Je možné ho zakúpiť v popredajnom servise alebo v špecializovaných obchodoch (pozri časť Príslušenstvo).


Filter sa odporúča na:

Ochranu pred usadzovaním vodného kameňa, zníženie obsahu ťažkých kovov (meď, olovo), zníženie obsahu škodlivých organických látok (pesticídy, herbicídy), zníženie zápachu a pachuti (chlór) a optimalizáciu chuti kávy a cremy.

Montáž filtra vykonajte nasledovne:

1. Nový filter opláchnite v nádobe s vodou.
2. Filter pevne zasunúť do prípojky nádrže na vodu vo zvislej polohe.

Veľmi dôležité: uistite sa, že je gumové tesnenie správne zasunuté do spojky na dne nádrže na vodu.

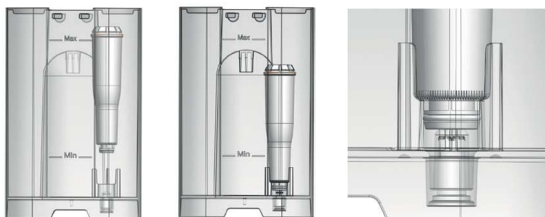

3. Odporúča sa filter vymieňať každé 2 mesiace.

Výmena by sa mala vykonať najlepšie hneď po dokončení procesu odvápnenia. Na indikátore dátumu na vrchu filtra nastavte aktuálny mesiac, aby ste si zapamätali, kedy bola výmena vykonaná.

4. Potom dávajte šálku horúcej vody na prepláchnutie vodného okruhu.


5. Naprogramujte kávovar tak, aby indikoval, že je filter nasadený.

V predvolenom nastavení je vodný filter z výroby deaktivovaný. Na jeho aktiváciu postupujte takto:

1. Ak je kávovar zapnutý, dotknite sa ikony napájania (a), aby ste ho vypli. Všetky indikátory zhasnú.
2. Podržte ikonu čistenia (h) 3 - 5 sekúnd - ikona sa rozsvieti s 1 krátkym pípnutím. Stlačte ikonu znova:
 - a) a) Dlhý zvukový signál a blikanie ikony po dobu 2 sekúnd = filter je nainštalovaný.
 - b) b) Iba 2-sekundové blikanie bez zvukového signálu = filter nie je nainštalovaný.
3. Dotykom ikony čistenia (h) prepínajte medzi zapnutým a vypnutým režimom.

2. PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Vyberte nádrž na vodu (6). Uchopte ju za rukoväť (8) a vytiahnite.
2. Umyte nádrž na vodu pod tečúcou vodou.
3. Naplňte nádrž na vodu. Nikdy neplňte nad úroveň maximálneho naplnenia (MAX)!
4. Vložte nádrž na vodu späť do kávovaru. Uistite sa, že je správne nasadená.
5. Zapojte kávovar do siete.
6. Umiestnite nádobu pod výstupné trysky na kávu a paru. Výšku výstupných trysiek na kávu je možné upraviť pohybom nahor a nadol.

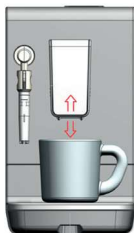

7. Dotknite sa tlačidla Napájanie (a), aby ste zapli kávovar.
8. Indikátory ikon sa budú striedavo rozsviečovať a zhasínať. Po chvíli začne z trysiek vytekať voda.

POZNÁMKA: Pri prvom použití môže prístroj zistiť vzduch v systéme - rozsvieti sa výstražný indikátor (l) a tlačidlo horúcej vody (e). Stlačením tlačidla horúcej vody spustíte proces odvzdušnenia systému.



9. Po dokončení procesu preplachovania sa všetky indikátory trvalo rozsvetia.
10. Odstráňte nádobu umiestnenú pod tryskami a vyprázdňte ju. Nikdy nepite vodu zachytenú po procese preplachovania!
11. Po preplachovaní je kávovar pripravený na použitie.

Poznámky:

- Automatické preplachovanie prebehne vždy, keď je kávovar zapojený do siete alebo keď vychladne po príprave nápoja. Dĺžka závisí od teploty systému. Pri studenom štarte trvá približne 45 sekúnd.

- Kávovar je z výroby testovaný s použitím kávy a vody. Aj keď bol prístroj starostlivo vyčistený, je možné, že v ňom zostávajú zvyšky vody a kávy. Odporúča sa tento preplachovací cyklus vykonať niekoľkokrát pred prvým použitím.

3. NASTAVENIE KÁVOVARU

3.1 Výber teploty


Teplotu kávy je možné prispôbiť vašim preferenciám. Pri kávovare zapojenom do siete postupujte nižšie uvedeným spôsobom:

1. Ak je kávovar zapnutý, dotknite sa ikony napájania (a), aby ste ho vypli. Všetky indikátory zhasnú.
2. Podržte ikonu nastavenia množstva vody (g) po dobu 3 - 5 sekúnd.



Zaznie pípnutie a indikátor sa rozsvieti, čím zobrazí vopred vybranú úroveň teploty.

3. Opakovaným dotykom ikony (g) zmeníte teplotu vody. Indikátory sa pri každom dotyku postupne rozsvietia. Po výbere bude hodnota automaticky uložená. Minimum: 90 °C / Stredná: 98 °C / Maximum: 105 °C

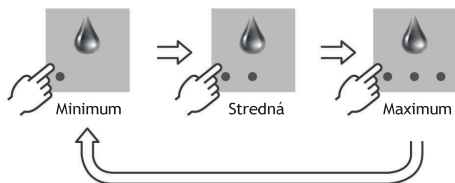

3.2 Výber tvrdosti vody

Tvrdosť vody je možné nastaviť podľa vlastností vody vo vašom regióne. Informácie o tvrdosti vody môžete získať od miestneho dodávateľa vody alebo použitím testovacích prúžkov.

Testovacie prúžky sa dodávajú v závislosti od modelu alebo ich je možné zakúpiť v popredajnom servise alebo v špecializovaných obchodoch (pozri Príslušenstvo).


Pri použití testovacích prúžkov:

- Ponorte testovací prúžok do vody z vodovodu na 2 - 5 sekúnd.
- Počkajte 1 minútu. Počet prúžkov, ktoré sčervenejú, udáva tvrdosť vody.

Veľmi mäkká				
Mäkká				
Stredná				
Tvrdá				
Veľmi tvrdá				


1. Ak je kávovar zapnutý, dotknite sa ikony napájania (a), aby ste ho vypli. Všetky indikátory zhasnú.

2. Podržte ikonu nastavenia intenzity kávy (f) po dobu 3 - 5 sekúnd.



Zaznie pípnutie a indikátory sa rozsvietia, čím zobrazia vopred zvolenú tvrdosť vody. Z výroby je nastavená úroveň Veľmi tvrdá.

3. Opakovaným dotykom ikony (f) zmeníte tvrdosť vody. Indikátory sa pri každom dotyku postupne rozsvietia. Po výbere bude hodnota automaticky uložená.

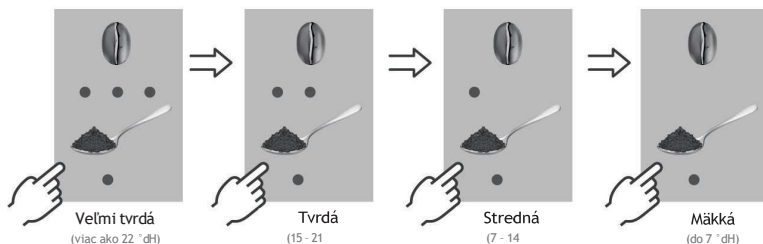

3.3 Prispôsobenie nastavenia množstva vody

Množstvo vody dávkané pre každý typ nápoja (espresso, lungo a horúca voda) je možné nastaviť a uložiť. K dispozícii sú 3 úrovne - prvé dve sú pevne nastavené, tretia je prispôbitelná.

Na uloženie množstva do tretej polohy postupujte takto:

1. Dotknite sa ikony napájania (a), aby ste zapli kávovar. Počkajte, kým sa všetky indikátory trvalo nerozsvietia.
2. Podržte ikonu zodpovedajúcu nápoju, ktorý chcete pripraviť, po dobu 5 sekúnd.
3. Zaznie dlhé pípnutie. Rozsvieti sa indikátor maximálneho množstva vody na šálku (g).
4. Opakovaným stláčaním ikony (f) nastavte požadovanú intenzitu kávy a potvrdte stlačením ikony vybraného nápoja (b, c, d alebo e). Kávovar začne dávkovať vybraný nápoj, kým znova nestlačíte ikonu vybraného nápoja.



V tomto okamihu sa nápoj prestane dávkovať a vydané množstvo bude uložené v maximálnej polohe množstva vody.

POZNÁMKA: Prispôbitelné množstvo pre každý typ nápoja je:

- Espresso / Para: od 1 do 230 ml
- Lungo / Horúca voda: od 1 do 430 ml

POZNÁMKA: Továrenské hodnoty v polohe maximálneho množstva vody sú:

Espresso: 70 ml, Lungo: 200 ml,

Horúca voda: 360 ml, Para: 46 ml

Odporúča sa vopred naplniť nádrž na vodu na maximum.

5. Po niekoľkých sekundách sa všetky indikátory znova rozsvietia.

3.4 Nastavenie automatického vypnutia


Kvôli vašej bezpečnosti a úspore energie sa kávovar automaticky vypne po určitej dobe nečinnosti.

Doba vypnutia je 15 alebo 30 minút. (Z výroby je nastavených 15 minút.)

Pri kávovare zapojenom do siete postupujte nižšie uvedeným spôsobom:

1. Ak je kávovar zapnutý, dotknite sa ikony napájania (a), aby ste ho vypli. Všetky indikátory zhasnú.
2. Podržte ikonu odvápnenia (i) po dobu 3 - 5 sekúnd. Zaznie zvukový signál a rozsvieti sa indikátor (i) spolu s ikonou mletej kávy (m).
3. Dotykom ikony intenzity kávy (f) zmeňte dobu vypnutia. Indikátory sa pri každom dotyku postupne rozsvietia.

Počkajte 3 sekundy na potvrdenie výberu. Všetky indikátory opäť zhasnú.

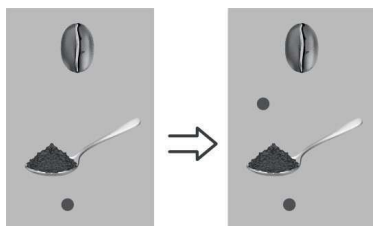

1 - 15 minút

2 - 30 minút

3.5 Deaktivácia / aktivácia zvukových signálov

Zvukové signály vydávané pri dotyku ikon na displeji je možné deaktivovať alebo znova aktivovať.

1. Ak je kávovar zapnutý, dotknite sa ikony napájania (a), aby ste ho vypli. Všetky indikátory zhasnú.
2. Podržte ikonu horúcej vody (e) po dobu 3 - 5 sekúnd. Indikátor sa rozsvieti. Dotknite sa ikony (e) znova:
 - Nepretržité pípnutie po dobu 2 sekúnd + blikanie ikony = zvukové signály sú aktivované.
 - Blikanie ikony bez pípnutia = zvukové signály sú deaktivované.
3. Všetky kontrolné svetlá zhasnú a potvrdia výber.

3.6 Obnovenie továrenského nastavenia

Zmeny vykonané v objeme vody, teplote vody, tvrdosti vody a intenzite kávy je možné kedykoľvek obnoviť na továrenské nastavenie.

Pri kávovare zapojenom do siete postupujte nižšie uvedeným spôsobom:

1. Ak je kávovar zapnutý, dotknite sa ikony napájania (a), aby ste ho vypli. Všetky indikátory zhasnú.
2. Podržte ikonu Espresso (b) po dobu 3 - 5 sekúnd.

3. Rozsvieti sa ikona Espresso (b).

Ak stlačíte znova (nestláčajte, ak nechcete potvrdiť), obnovenie továrenského nastavenia sa potvrdí 2-sekundovým pípnutím a blikaním ikony.

4. PRÍPRAVA NÁPOJOV

4.1 Príprava espresso kávy

1. Umiestnite jednu alebo dve šálky pod výstupné trysky na kávu.
2. Dotknite sa ikony napájania (a), aby ste zapli kávovar. Počkajte, kým sa nedokončí automatický proces preplachovania.
3. Na prípravu jednej šálky raz stlačte ikonu (b). Indikátor sa rozsvieti.
4. Na prípravu dvoch šálok stlačte ikonu (b) znova a podržte ju 2 - 5 sekúnd (nepodržujte dlhšie ako 5 sekúnd, inak vstúpite do režimu Prispôsobenie nastavenia množstva vody - pozri časť 3.3). Rozsvietia sa oba indikátory. Opakovaným podržaním 2 - 5 sekúnd prepínate medzi 1 a 2 šálkami.


POZNÁMKA: Na prípravu dvoch šálok potrebujete dve dávky kávy. Šálky neodstraňujte, kým nie je dokončená druhá extrakcia.

POZNÁMKA: Pri použití mletej kávy nie je možné pripraviť dve šálky.

5. Výber intenzity kávy.

Množstvo mletej kávy dávkované na šálku je možné nastaviť.

Po výbere požadovaného nápoja a počtu šálok: opakovaným stláčaním ikony intenzity kávy (f) sa indikátory úrovni postupne rozsvietia a zobrazia hodnoty: slabá, stredná a silná.

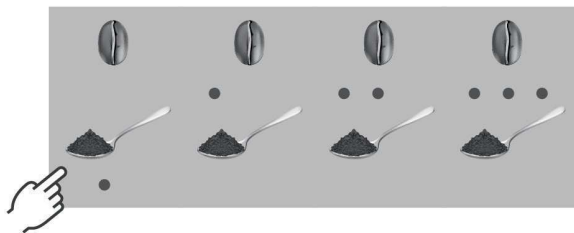

Ak chcete použiť mletú kávu zo zásobníka (13), dotknite sa ikony mletej kávy (m) - rozsvieti sa indikátor lyžičky (m) - a nasypete mletú kávu do zásobníka podľa pokynov v časti 1.4.

Poznámka: Pri mletej káve nie je možné meniť intenzitu.

6. Výber objemu vody na šálku.

Objem vody dávkovanej na šálku je možné nastaviť:



1. Opakovaným dotykem ikony množstva vody (g) - indikátory úrovni sa pri každom dotyku postupne rozsvietia.

Množstvo vody dávkované pre každý nápoj je nasledovné:

Minimum množstvo	Funkcia	ml	Minimum množstvo	Funkcia	ml	Minimum množstvo	Funkcia	ml
	Espresso	30		Espresso	40		Espresso	70*
	Lungo	100		Lungo	120		Lungo	200*
	Hot water	65		Hot water	150		Hot water	360*

2. Ak chcete pripraviť nápoj podľa vlastného objemu, vyberte nastavenie maximálnej úrovne (3 LED svietia).

POZNÁMKA: Objem vody môže používateľ upraviť - pozri časť 3.3 Prispôsobenie nastavenia množstva vody.

3. Po potvrdení intenzity a objemu vody sa dotknite ikony espresso kávy (b), aby ste potvrdili výber. Začne príprava kávy.

4. Počas prípravy bude indikátor ikony (b) blikať.

5. Dotykom ikony espresso kávy (b) môžete prípravu kedykoľvek zastaviť. Ikony zhasnú, kým nebude kávovar opäť pripravený.

6. Po dokončení prípravy sa všetky indikátory ikon trvalo rozsvietia. Pred odstránením šálok počkajte, kým káva neprestane tiecť z trysiek. Kávovar uloží posledné nastavenie intenzity a objemu vody. Pri prvých výberoch nemusí byť nápoj dávkovaný tryskami - kávovar vykonáva počiatočnú kalibráciu.

4.2 Príprava kávy (Lungo)

Postupujte rovnako ako pri príprave espresso kávy, ale namiesto ikony espresso (b) stlačte ikonu lungo kávy (c):



4.3 Príprava horúcej vody na nápoje

1. Umiestnite šálku pod výstupnú trysku na paru/horúcu vodu (3).

2. Dotknite sa ikony napájania (a), aby ste zapli kávovar. Počkajte, kým sa nedokončí automatický proces preplachovania.

3. Dotknite sa ikony horúcej vody (e). Indikátor sa rozsvieti.

4. Dotykom ikony (g) vyberte objem vody na šálku.

5. Na potvrdenie výberu znova klepnite na ikonu horúcej vody (e). Začne príprava vody.

6. Počas prípravy bude indikátor ikony (e) blikať.

7. Dotykom ikony (e) môžete prípravu kedykoľvek zastaviť.

8. Po dokončení prípravy sa všetky indikátory ikon trvalo rozsvietia.



9. Pred odstránením šálky počkajte, kým voda neprestane tiecť z trysky.

Poznámka: Kávovar uloží posledné nastavenie objemu vody.

4.4 Príprava nápojov pomocou pary

Paru je možné použiť na napenenie mlieka pri príprave cappuccina, caffè latte alebo na zohrievanie kvapalín.

1. Umiestnite nádobu pod výstupnú trysku na paru (3).
2. Dotknite sa ikony napájania (a), aby ste zapli kávovar. Počkajte, kým sa nedokončí automatický proces preplachovania.
3. Dotknite sa ikony (d). Indikátor sa rozsvieti.
4. Dotknite sa ikony (d) znova. Spustí sa ohrev na prípravu pary.
5. Počas prípravy bude indikátor ikony blikať.
6. Dotykom ikony (d) môžete prípravu kedykoľvek zastaviť.
7. Po dokončení prípravy sa všetky indikátory ikon trvalo rozsvietia.
8. Pred odstránením nádoby počkajte, kým para neprestane vychádzať z trysky.

Poznámka: Ak chcete zmeniť množstvo dávkovanej pary, prečítajte si časť 3.3.

5. ÚDRŽBA A ČISTENIE

5.1 Čistenie odkvapkávacej misky a zásobníka usadeniny

Keď je odkvapkávacia miska (4) plná, bude plavák (5) viditeľný cez rošt - je potrebné misku vyprázdniť a vyčistiť.

Keď je zásobník kávovej usadeniny takmer plný (6 káv bez čistenia), rozsvieti indikátor ikony (k). Bude povolené pripraviť ešte 2 kávy, potom je čistenie zásobníka povinné - indikované blikaním výstrahy.

Pri čistení postupujte nižšie uvedeným spôsobom:

1. Vytiahnite misku smerom k sebe. Spolu s miskou sa vyberie aj zásobník usadeniny (11).
2. Vyberte zásobník usadeniny. Vyprázdňte odkvapkávacu misku a zásobník a umyte ich pod tečúcou vodou.
3. Zásobník usadeniny znova umiestnite na odkvapkávacu misku. Uistite sa, že je správne nasadený. Akonáhle uplynie viac ako 10 sekúnd, indikátor ikony (k) začne blikať a rozsvieti sa výstraha. Počítadlo káv bude reštartované.
4. Zásobník usadeniny znova umiestnite na odkvapkávacu misku. Uistite sa, že je správne nasadený.
5. Zasuňte odkvapkávacu misku do kávovaru. Indikátor ikony (k) a výstraha zhasnú.


5.2 Čistenie varnej jednotky

Pre dlhodobé zachovanie správnej funkcie kávovaru je veľmi dôležité varnú jednotku pravidelne čistiť.


Dôležité: varnú jednotku neumývajte v umývačke riadu.

Postupujte nižšie uvedeným spôsobom:

1. Dotknite sa ikony napájania (a), aby ste vyplli kávovar.
2. Odpojte kávovar od siete a nechajte ho vychladnúť!
3. Otvorte dverka priestoru (9), kde sa nachádza varná jednotka.
4. Otočte kolieskom varnej jednotky proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju odomkli.

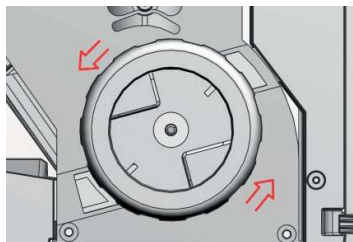

5. Vytiahnite varnú jednotku.

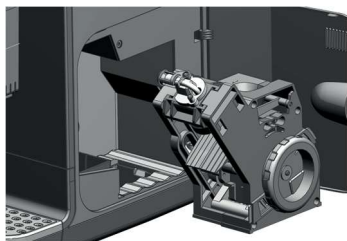

6. Držte varnú jednotku nad umývadlom a umyte ju pod tečúcou vodou.
7. Osobitnú pozornosť venujte čisteniu filtrov.



8. Nechajte varnú jednotku prirodzene vyschnúť. Na sušenie nepoužívajte handry - vlákna by mohli upchať vnútorné potrubie!
9. Zasuňte varnú jednotku do kávovaru, kým nepočujete kliknutie. Uistite sa, že je pevne uchytená na 2 kotviacich bodoch (veľmi dôležité!).
10. Zatvorte dverka priestoru.
11. Znova zapojte kávovar do siete.

Dôležité: Pre dlhodobé zachovanie správnej funkcie kávovaru je veľmi dôležité pravidelne čistiť vnútorné časti. Tablety sa dodávajú v závislosti od modelu alebo ich je možné zakúpiť

v popredajnom servise alebo v špecializovaných obchodoch. Odporúča sa vykonať čistenie, ak sa kávovar dlhší čas nepoužíval. Postupujte nižšie uvedeným spôsobom:

1. Uistite sa, že je kávovar zapnutý a nádrž na vodu je plná.

2. Umiestnite nádobu (objem cca 1 liter) pod výstupné trysky na kávu.
3. Otvorte viečko zásobníka mletej kávy (13) a vložte čistiacu tabletu. Potom viečko zatvorte.
4. Podržte ikonu (h) po dobu 3 sekúnd. Indikátor sa rozsvieti.
5. Znova sa dotknite ikony (h): Spustí sa proces čistenia.
6. Počas procesu čistenia (približne 18 minút) bude indikátor ikony (h) blikať. **POZNÁMKA:** Akonáhle sa vydá približne 60 ml roztoku, kávovar sa na 15 minút zastaví, aby tableta mohla zapôsobiť. Ikona (h) bude naďalej blikať. Po pridaní tablety sa musí proces čistenia vykonať úplne.
7. Po dokončení procesu čistenia sa všetky indikátory ikon trvalo rozsvietia. Kávovar je opäť pripravený na použitie.

5.3 Čistenie vstupu mletej kávy

Po dlhodobom používaní sa môžu vnútorné steny vstupu mletej kávy upchať zvyškami kávového prášku. Je veľmi dôležité vstup pravidelne čistiť.

1. Vyberte varnú jednotku podľa pokynov v časti 5.2.
2. Otvorte viečko zásobníka mletej kávy (13). Pomocou štetca odstráňte zvyšky kávového prášku usadené na stene vstupu. Zvyšky sa zhromaždia v odkvapkávacej miske.
3. Zasuňte varnú jednotku späť.

5.4 Odvápnenie kávovaru

Dôležité: Pre dlhodobé zachovanie správnej funkcie kávovaru je veľmi dôležité vykonávať proces odvápnenia po určitom čase.

Rozsvieti sa indikátor ikony (i), ktorý signalizuje, že je potrebné vykonať proces odvápnenia. Dĺžka procesu je približne 40 minút.

Dôležité: Ak je nasadený vodný filter, pred začatím procesu odvápnenia ho vyberte.

Ak vodný filter dosiahol koniec odporúčanej doby použitia (2 mesiace), odporúča sa vymeniť ho po dokončení procesu odvápnenia.

Postupujte nižšie uvedeným spôsobom:

1. 1. Fáza prvá: odstránenie vodného kameňa

- a) a) Uistite sa, že je kávovar zapnutý.
- b) b) Vyberte nádrž na vodu (6), vyprázdňte ju a nalejte odporúčanú dávku odvápňovacieho prostriedku (250 ml).

Odvápňovací prostriedok sa dodáva v závislosti od modelu alebo ho je možné zakúpiť v popredajnom servise.



- c) c) Naplňte nádrž vodou po rysku MAX.
- d) d) Umiestnite nádobu (objem cca 1 liter) pod trysky na paru a kávu.

- e) e) Podržte ikonu (i) po dobu 3 sekúnd. Indikátor sa rozsvieti.
- f) f) Indikátor ikony začne blikať.
- g) g) Na potvrdenie výberu znova stlačte ikonu (i). Spustí sa proces odvápnenia a ikona (i) bude naďalej blikať.

Počas procesu bude voda v intervaloch vytekať cez trysky.

- h) h) Po približne 18 minútach sa rozsvieti indikátor ikony (j).

Vyberte nádrž na vodu, vyprázdnite ju a naplňte čerstvou vodou po maximálnu úroveň. Vložte nádrž späť.

2. Fáza druhá: preplachovanie vodného okruhu

- a) a) Dotknite sa ikony (i). Proces odvápnenia bude pokračovať.
- b) b) Po dokončení sa všetky indikátory ikon trvalo rozsvietia. Kávovar je opäť pripravený na použitie.

POZNÁMKA: Ak je proces odvápnenia prerušený, znova stlačte ikonu (i). Proces bude automaticky pokračovať od rovnakého bodu.

POZNÁMKA: Počítadlo času do ďalšieho odvápnenia bude resetované iba po dokončení procesu bez prerušenia.

5.5 Čistenie nádrže na vodu

Pre správnu údržbu pravidelne preplachujte nádrž na vodu.

1. Vyberte nádrž na vodu (6). Uchopte ju za rukoväť (8) a vytiahnite.
2. Umyte nádrž na vodu pod tečúcou vodou.
3. Vložte nádrž na vodu späť do kávovaru. Uistite sa, že je správne nasadená.

5.6 Čistenie napeňovača mlieka

Napeňovač mlieka je potrebné po každom použití vyčistiť.

1. Vložte napeňovač mlieka do šálky alebo nádoby s horúcou vodou.
2. Dotknite sa ikony napájania (a), aby ste zapli kávovar. Počkajte, kým sa nedokončí automatický proces preplachovania.
3. Raz sa dotknite ikony (d). Indikátor sa rozsvieti.
4. Znova sa dotknite ikony (d): Spustí sa príprava pary.
5. Ponechajte napeňovač v horúcej vode na niekoľko sekúnd. Potom napeňovač osušte vlhkou handrou.

5.7 Čistenie krytov

Pre správnu údržbu pravidelne čistite svoj kávovar.

1. Dotknite sa ikony napájania (a), aby ste vypli kávovar.
2. **Odpojte kávovar od siete a nechajte ho vychladnúť!**
3. Vonkajšie kryty, zásobníky kávových zŕn a mletej kávy utierajte iba vlhkou bavlnenou handrou.


Na čistenie povrchov nikdy nepoužívajte drôtenky ani chemické prostriedky.

6. PRÍSLUŠENSTVO

Odporúčané príslušenstvo je možné získať v našom popredajnom servise alebo v špecializovaných obchodoch.

- 6.1. Čistiace tablety
- 6.2. Odvápnovací prostriedok
- 6.3. Vodný filter
- 6.4. Testovacie prúžky

7. VÝSTRAŽNÉ IKONY

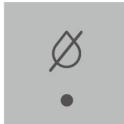Ikona	Význam	Riešenie
	Nádrž na vodu je prázdna.	Doplňte nádrž na vodu. Postupujte podľa pokynov v časti Plnenie nádrže na vodu.
	Nádrž na vodu nie je správne vložená.	Vyberte nádrž na vodu a znova ju vložte do kávovaru.
	Zásobník kávovej usadeniny je plný.	Vyprázdnite zásobník usadeniny. Postupujte podľa pokynov v časti Vyprázdnenie zásobníka kávovej usadeniny.
	Odkvapkávacia miska nie je správne vložená.	Vyberte odkvapkávacu misku a znova ju vložte do kávovaru. Postupujte podľa pokynov v časti Vyprázdnenie odkvapkávacej misky.
	Zásobník kávovej usadeniny je plný a nebol vyprázdnený. Kávovar je zablokovaný. Výstražná ikona blinká.	Vyprázdnite zásobník usadeniny. Postupujte podľa pokynov v časti Vyprázdnenie zásobníka kávovej usadeniny.
	Je potrebné vykonať proces odvápenia.	Postupujte podľa pokynov v časti Odvápenie kávovaru.
	Dvierka priestoru varnej jednotky nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvierka. Pozri časť Čistenie varnej jednotky, kroky 1 až 3.
	Varná jednotka nie je nainštalovaná.	Nainštalujte varnú jednotku. Pozri časť Čistenie varnej jednotky, kroky 1 až 4.
	Varná jednotka je zablokovaná.	Odpojte kávovar približne na 30 sekúnd, znova ho zapojte a zapnite.
	Vzduch v systéme.	Umiestnite nádobu pod trysku na paru a kávu. Dotknite sa ikony (e). Proces odvzdušnenia sa spustí automaticky. Dôležité: uistite sa, že je v nádrži dostatok vody.

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nápoj sa nedávkuje.	V nádrži nie je voda.	Doplňte nádrž na vodu (pozri časť Plnenie nádrže na vodu).
	Nádrž na vodu nie je správne nasadená.	Vyberte nádrž na vodu a znova ju vložte (pozri časť Plnenie nádrže na vodu).
Nápoj vyteká pomaly.	Výstupné trysky sú upchané.	Vyčistite trysky ihlou.
	Varná jednotka je znečistená.	Vyberte varnú jednotku a umyte ju (pozri časť Čistenie varnej jednotky).
	Vodný okruh je zablokovaný vodným kameňom.	Vykonaajte cyklus odvápnenia (pozri časť Odvápnenie kávovaru).
	Vodný filter nie je správne opláchnutý alebo je upchaný.	Filter správne pripravte. Vymieňajte ho každé 2 mesiace (pozri časť Aktivácia vodného filtra).
Únik vody.	Odkvapkávací miska je plná a preteká.	Vyberte odkvapkávacu misku a vyprázdňte ju (pozri časť Vyprázdnenie odkvapkávacej misky).
	Kávovar nie je umiestnený na vodorovnom povrchu.	Umiestnite kávovar na vodorovný, rovný a stabilný povrch.
Odkvapkávací miska sa rýchlo plní.	Automatický proces preplachovania systému.	To je normálne. Akonáhle je viditeľný červený plavák, vyberte odkvapkávacu misku a vyprázdňte ju.
Indikátor ikony (k) bliká, hoci bol zásobník usadeniny vyprázdnený.	Vnútorne počítadlo nebolo resetované.	Vyberte odkvapkávacu misku znova. Počkajte niekoľko sekúnd, kým indikátor (k) nezačne blikáť a indikátor (l) sa nerozsvieti. Potom vložte odkvapkávacu misku späť.
		Zásobník usadeniny vyprázdňte, keď je prístroj zapnutý.

Rozsvietenie sa indikátory ikon (l) a (e).	Nádrž na vodu sa vyprázdnila počas prípravy nápoja - do vodného okruhu vnikol vzduch.	Doplňte nádrž na vodu. Dotknite sa ikony (e). Proces odvzdušnenia sa spustí automaticky.
Varnú jednotku nie je možné vybrať.	Varná jednotka je zablokovaná.	Odpojte kávovar približne na 30 sekúnd a znova ho zapnite. Potom sa pokúste varnú jednotku znova vybrať.
Varnú jednotku nie je možné vložiť.	Varná jednotka nie je v správnej polohe.	Venujte osobitnú pozornosť vloženiu varnej jednotky do vodiacich líst na jej spodnej časti. Potom ju zasunite dovnútra (pozri časť 5.3, krok 9). Ďalšie riešenie: odpojte kávovar približne na 30 sekúnd a znova ho zapnite.
Hlučná prevádzka mlynčeka.	V mlynčeku je cudzí predmet.	Kontaktujte váš popredajný servis.
Kávovar vydáva zvuk čerpadla.	Voda je čerpaná do systému.	To je normálne.
Nápoj nie je dostatočne horúci.	Vybraná teplota je nízka.	Vyberte vyššiu teplotu (pozri časť Výber teploty).
	Šálka je studená alebo je nápoj pripravovaný so studeným mliekom.	Predhrejte šálku alebo použite teplé mlieko.
Kávovar nedávkuje nápoj (espresso alebo lungo), hoci bol vybraný.	Aktivácia vnútorného ochranného systému.	Počkajte, kým nebude varná jednotka opäť pripravená, a vyber zopakujte. Tento postup môže byť potrebné niekoľkokrát zopakovať, kým množstvo mletej kávy vo varnej jednotke nebude primerané. Stroj sa kalibruje automaticky.

Ak vyššie uvedené tipy problém nevyriešia, kontaktujte náš zákaznícky servis.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU



Výrobok na konci jeho životnosti nelikvidujte ako bežný odpad. V súlade so smernicou o nakladaní s elektrickými a elektronickými zariadeniami (WEEE) 2012/19/EÚ kontaktujte najbližšie zberné stredisko vo vašom okolí, čím prispějete k ochrane životného prostredia. Podrobné informácie o aktuálnych metódach likvidácie obalov a vyradených zariadení získajte u svojho distribútora. Dúfame, že budete s týmto výrobkom spokojní.

ufesa

B&B TRENDS, S.L. · C.I.F. B-86880473
C. Catalunya, 24 P.I. Ca N'Oller 08130
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · España
www.bbtrends.es