



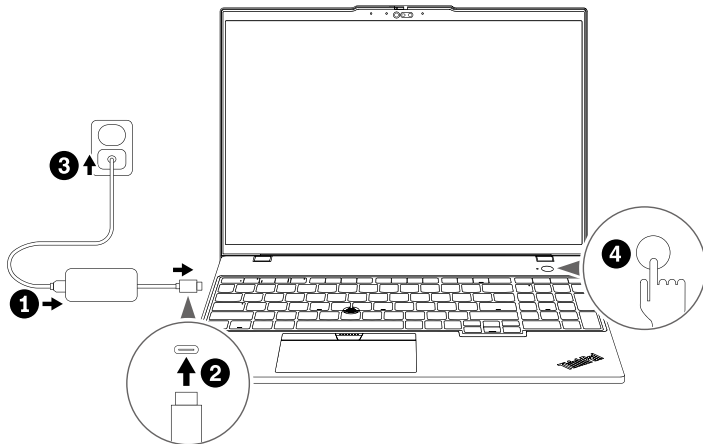

ThinkPad L14 Gen 6
ThinkPad L16 Gen 2

Get started

Prvi koraci | Uvod | Početak rada | Začínáme | Začíname

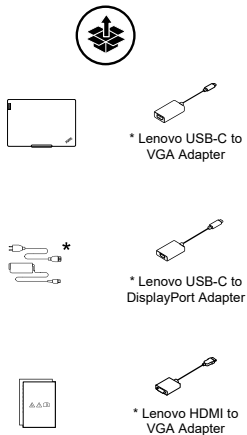


* For selected models | Na određenim modelima | Za izbrane modele | Za odabrane modele | U vybraných modelů | Pri vybratých modeloch

Overview

Pregled | Pregled | Pregled | Přehled | Prehľad

ThinkPad L14 Gen 6

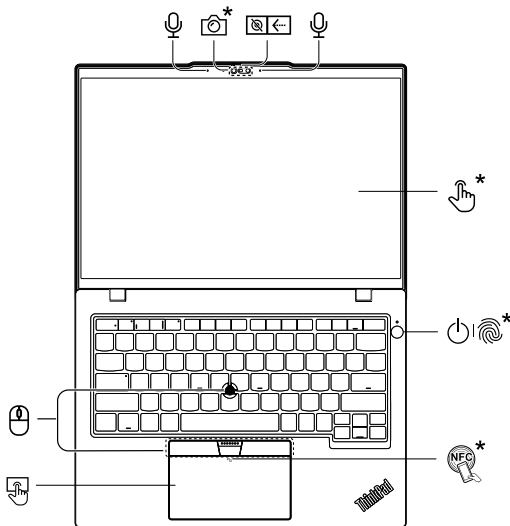

Press to log in to the computer*

Pritisnite da biste se prijavili na računar*

Pritisnite, da se prijavite v računalnik*

Pritisnite za prijavu na računo*

Po stisknutí se přihlaste k počítači*

Stlačením sa prihláste do počítača*



Navigate as a traditional mouse

Krećite se kao što to činite i običnim mišom

Pomikajte se kot z navadno miško

Navigirajte kao s običnim mišem


Navigace jako pomocí klasické myši

Používajte ako bežnú myš

Overview

Pregled | Pregled | Pregled | Přehled | Prehľad

ThinkPad L16 Gen 2

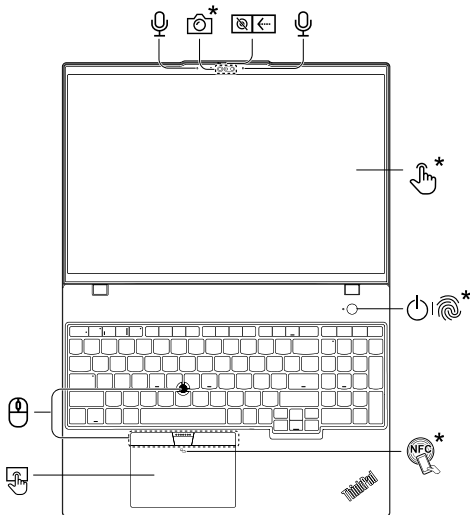

Press to log in to the computer*

Pritisnite da biste se prijavili na računar*

Pritisnite, da se prijavite v računalnik*

Pritisnite za prijavu na računo*

Po stisknutí se přihlaste k počítači*

Stlačením sa prihláste do počítača*



Navigate as a traditional mouse

Krećite se kao što to činite i običnim mišom

Pomikajte se kot z navadno miško


Navigirajte kao s običnim mišem

Navigace jako pomocí klasické myši

Používajte ako bežnú myš

Overview

Pregled | Pregled | Pregled | Přehled | Prehľad

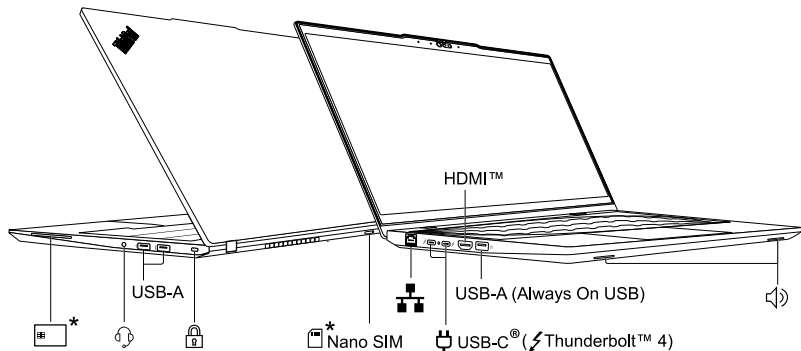

Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. To access the *User Guide*, refer to methods mentioned on the back cover.

Prečítajte izjavu o USB brzini prenosa u *Uputstvu za korisnike*. Načini za pristup *Uputstvu za korisnike*, navedeni su na poslednjoj stranici.

Preberite izjavu o hitrosti prenosa podatkov prek vrat USB v priročniku *Vodič za uporabnika*. Načini dostopa do *Vodiča za uporabnika* so opisani na hrbtni strani.


Pročítajte izjavu o brzini prijenosa podataka USB-a u *Vodiču za korisnike*. Da biste pristupili *Vodiču za korisnike*, pogledajte načine navedene na poledini.

Přečtěte si prohlášení o přenosové rychlosti USB v *Uživatelské příručce*. Možné postupy otevření *Uživatelské příručky* jsou uvedeny na poslední straně.

Prečítajte si vyhlásenie o prenosovej rýchlosti rozhrania USB v *Používateľskej príručke*. Ak chcete získať prístup k *Používateľskej príručke*, použite metódy uvedené na zadnej strane obalu.

Copilot¹ in Windows

Copilot¹ u operativnom sistemu Windows | Copilot¹ v sistemu Windows | Copilot¹ u sustavu Windows | Copilot¹ ve Windows | Copilot¹ v systéme Windows

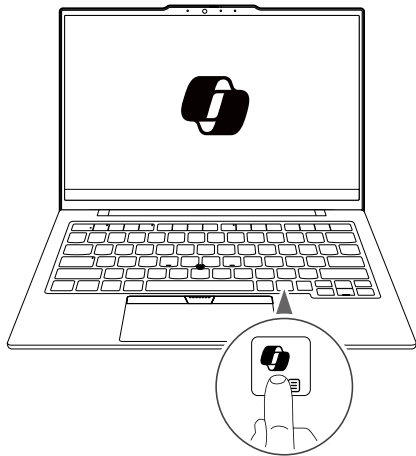

Access Copilot in Windows for AI-powered assistance.

Pristupite aplikaciji Copilot u sistemu Windows za pomoć koju podržava veštačka inteligencija.

Dostopajte do Copilota v sistemu Windows za pomoč, ki jo poganja umetna inteligenca.

Pristupite aplikaciji Copilot u sustavu Windows za pomoć koju pogoni UI.

Nástroj Copilot v systéme Windows poskytuje pomoc na bázi AI.

V systéme Windows prejdite na Copilot pre AI pomoc.

¹ This function might not be available in your country or region. | Ova funkcija možda nije dostupna u vašoj zemlji ili u vašem regionu. | Ta funkcija morda ni na voljo v vaši državi ali regiji. | Ta funkcija možda nije dostupna u vašoj državi ili regiji. | Tato funkce nemusí být dostupná ve vaší zemi nebo oblasti. | Táto funkcia nemusí byť dostupná vo vašej krajine alebo regióne.

TrackPoint Quick Menu

Launch TrackPoint Quick Menu by double tapping² for quick configuration of some device settings.


Pokrenite meni TrackPoint Quick Menu dvostrukim dodirom² da biste brzo konfigurisali neke postavke uređaja.

Dvakrat se dotaknite², da zaženete TrackPoint Quick Menu za hitro konfiguraciju nekaterih nastavitev naprave.

Dva put kliknite² i pokrenite izbornik TrackPoint Quick Menu za brzu konfiguraciju nekih postavki uređaja.


Dvojím poklepáním² spustíte nabídku TrackPoint Quick Menu, která umožňuje rychlou konfiguraci některých nastavení zařízení.

Ponuku TrackPoint Quick Menu spustíte tak, že dvakrát ťuknete na položku², aby ste sa dostali na rýchlu konfiguráciu niektorých nastavení zariadenia.

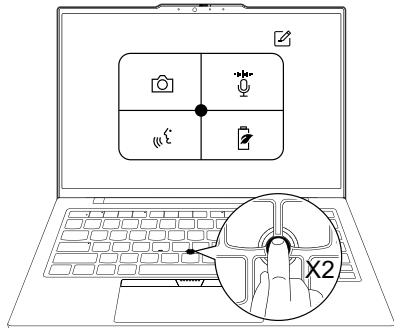

² It can be set to single tapping. I Može se postaviti na jedan dodir. I Nastavite ga lahko na zagon z enim dotikom. I Može se postaviti na pokretanje jednim dodirom. I Lze nastavit na jedno kliknutí. I Možno ho nastavit na jednoduché ťuknutí.

Lenovo Commercial Vantage*

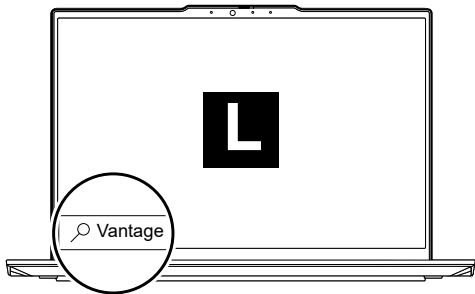

Access Commercial Vantage to adjust device settings and check for system updates.

Pristupite aplikaciji Commercial Vantage da biste podesili postavke uređaja i proverili da li postoje ažuriranja sistema.

Odprite razdelek Commercial Vantage, da prilagodite nastavitve naprave in preverite, ali so na voljo posodobitve sistema.

Pristupite aplikaciji Commercial Vantage kako biste prilagodili postavke uređaja i provjerili ažuriranja sustava.


V aplikaci Commercial Vantage lze upravit nastavení zařízení a zkontrolovat aktualizace systému.

Ak chcete upraviť nastavenia zariadenia a vyhľadať aktualizácie systému, použite riešenie Commercial Vantage.


Lenovo View*




Video Enhancer | Video pojačivač | Orodje za izboljšanje kakovosti videa | Poboljšanje videozapisa | Nástroj pro vylepšení videa | Zlepšenie videa

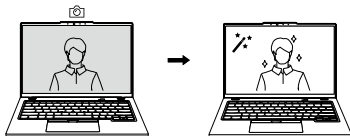


Background Removal* | Uklanjanie pozadine* | Odstranjevanje ozadja* | Uklanjanie pozadine* | Odstranění pozadí* | Odstránenie pozadia*

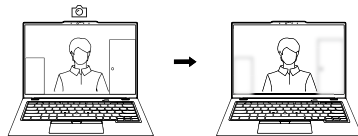

Privacy Guard | Zaštita privatnosti | Zaštita zasebnosti | Zaštita privatnosti | Ochrana soukromí | Režim inkognito

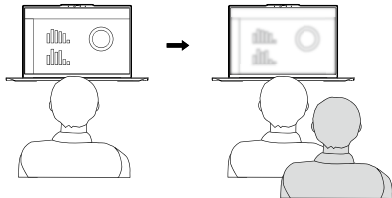

Posture Warning | Upozorenje o držanju | Opozorilo glede drže | Upozorenje o držanju | Upozornění na držení těla | Upozornenie na držanie tela

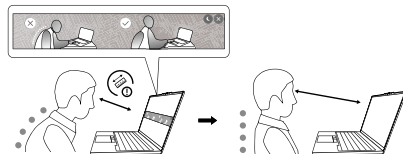

[English]

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency [MHz] / band	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax/be Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5350; 5470 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11a/ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
WWAN UMTS	1/3/8	< 25.2 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28/34/38/40/41/42/43	< 25 dBm
WWAN LTE HPUE	41	< 26.5 dBm
NFC	13.56	< -5.31 dBμA/m@10m

Note: Not all wireless modes / bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 - 5350 MHz and 5945 - 6425 MHz.

Connect to and disconnect from a wireless network

Connecting to a wireless network will increase energy consumption of the product.

Connect to and disconnect from a Wi-Fi network

- Click the quick settings area on the taskbar.
- For the Wi-Fi quick setting, click on the right arrow to list available networks.
- Select a network available for connection and connect. Provide the necessary information if required.

Clicking the Wi-Fi box will disconnect the Wi-Fi network.

Connect to and disconnect from a cellular network (for selected models)

To connect to a 4G or 5G cellular data network, ensure you have a wireless wide area network (WWAN) card along with a SIM card or an installed eSIM profile.

Click the network icon, and then select the cellular network icon from the list. Provide the necessary information if required.

Clicking the cellular network icon again will disconnect the cellular network.

Important:

Disabling the OS's sleep setting will result in higher energy consumption. It is recommended that you keep the sleep setting enabled, as it will automatically switch the product into standby mode.

[Srpski]

Evropska unija (EU) / Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) – radio frekvencija i snaga

Ova radio oprema radi na sledećim frekventnim opsezima i maksimalnoj snazi radio-frekvencije:

Tehnologija	Frekvencija [MHz] / opseg	Maksimalna snaga prenosa
WLAN 802.11b/g/n/ax/be Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5350; 5470 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11a/ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
WWAN UMTS	1/3/8	< 25,2 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28/34/38/40/41/42/43	< 25 dBm
WWAN LTE HPUE	41	< 26,5 dBm
NFC	13,56	< -5,31 dBμA/m @10 m

Napomena: ne moraju biti omogućeni svi bežični režimi/opsezi, u zavisnosti od konfiguracije proizvoda. Korišćenje ovog uređaja je ograničeno na upotrebu u zatvorenom prostoru u opsezima 5150 - 5350 MHz i 5945 - 6425 MHz.

Povezivanje i prekidanje veze sa bežičnom mrežom

Povezivanje sa bežičnom mrežom povećava potrošnju energije proizvoda.

Povezivanje i prekidanje veze sa Wi-Fi mrežom

- Kliknite na područje za brze postavke na traci zadataka.
- Za brzu postavku za Wi-Fi kliknite na strelicu desno za listu dostupnih mreža.
- Izaberite mrežu koja je dostupna za povezivanje i povežite se. Navedite potrebne podatke ako je potrebno.

Ako kliknete na okvir za Wi-Fi, prekinuće se veza sa Wi-Fi mrežom.

Povezivanje i prekidanje veze sa mobilnom mrežom (na određenim modelima)

Za povezivanje sa 4G ili 5G mobilnom mrežom za prenos podataka, proverite da li imate karticu za bežičnu mrežu širokog opsega (WWAN) i SIM karticu ili instaliran profil za eSIM.

Kliknite na ikonu mreže, a zatim izaberite ikonu mobilne mreže sa liste. Navedite potrebne podatke ako je potrebno.

Ponovnim klikom na ikonu mobilne mreže veza sa njom će se prekinuti.

Važno:

Onemogućavanje postavki stanja spavanja operativnog sistema rezultovaće većom potrošnjom energije. Preporučuje se omogućavanje postavke stanja spavanja jer će automatski prebaciti proizvod u režim pripravnosti.

[Slovenščina]

Evropska unija (EU)/Združeno kraljestvo (UK) – radijska frekvenca in moč

Ta radijska oprema deluje z naslednjimi frekvenčnimi pasovi in največjo radiofrekvenčno močjo:

Tehnologija	Frekvenčni pas [MHz]	Največja oddajna moč
WLAN 802.11b/g/n/ax/be Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5350; 5470 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11a/ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
WWAN UMTS	1/3/8	< 25,2 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28/34/38/40/41/42/43	< 25 dBm
WWAN LTE HPUE	41	< 26,5 dBm
NFC	13,56	< -5,31 dBμA/m @10 m

Opomba: glede na konfiguracijo izdelka morda ne bodo omogočeni vsi brezžični načini/pasovi. Uporaba te naprave je dovoljena v zaprtih prostorih v frekvenčnih pasovih 5150 - 5350 MHz in 5945 - 6425 MHz.

Povežite se z brezžičnim omrežjem in prekinite povezavo z njim

Povezovanje z brezžičnim omrežjem bo povečalo porabo energije izdelka.

Povežite se in prekinite povezavo z omrežjem Wi-Fi

1. Kliknite območje za hitre nastavitve v opravilni vrstici.
2. Za hitro nastavitev Wi-Fi-ja kliknite desno puščico, da prikažete razpoložljiva omrežja.
3. Izberite omrežje, ki je na voljo za vzpostavljane povezave, in se povežite. Po potrebi vnesite zahtevane podatke.

S klikom na polje Wi-Fi prekinete povezavo z omrežjem Wi-Fi.

Povezovanje z mobilnim omrežjem in prekinitev povezave (za izbrane modele)

Če se želite povezati z mobilnim podatkovnim omrežjem 4G ali 5G, se prepričajte, da imate kartico za brezžično širokopasovno omrežje (WWAN) skupaj s kartico SIM ali nameščenim profilom eSIM.

Kliknite ikono omrežja in nato na seznamu izberite ikono mobilnega omrežja. Po potrebi vnesite zahtevane podatke.

Če znova kliknete ikono mobilnega omrežja, boste prekinili povezavo z njim.

Pomembno:

Če onemogočite nastavitve spanja operacijskega sistema, bo poraba energije večja. Priporočamo, da ohranite omogočeno nastavitve spanja, saj bo izdelek samodejno preklopil v način pripravljenosti.

[Hrvatski]

Evropska unija (EU) / Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) – radijska frekvencija i napajanje

Frekvencijski rasponi i maksimalna snaga radijske frekvencije koju radijska oprema koristi navedeni su u nastavku:

Tehnologija	Frekvencijski [MHz] / raspon	Maksimalna snaga odašiljanja
WLAN 802.11b/g/n/ax/be Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5350, 5470 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11a/ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
WWAN UMTS	1/3/8	< 25,2 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28/34/38/40/41/42/43	< 25 dBm
WWAN LTE HPUE	41	< 26,5 dBm
NFC	13,56	< -5,31 dBμA/m na 10 m

Napomena: ovisno o konfiguraciji proizvoda nisu omogućeni svi bežični načini rada / pojasi. Upotreba uređaja ograničena je na korištenje u zatvorenom prostoru u pojasi 5150 - 5350 MHz i 5945 - 6425 MHz.

Povezivanje i prekidanje veze s bežičnom mrežom

Povezivanje s bežičnom mrežom povećava potrošnju energije proizvoda.

Povezivanje i prekidanje veze s Wi-Fi mrežom

1. Kliknite na područje za brze postavke na programskoj traci.
2. Za brzu postavku za Wi-Fi kliknite strelicu desno za popis dostupnih mreža.
3. Odaberite mrežu dostupnu za povezivanje i povežite se. Po potrebi navedite potrebne podatke.

Ako kliknete okvir za Wi-Fi, prekinut će se veza s Wi-Fi mrežom.

Povezivanje i prekidanje veze s mobilnom mrežom (za odabrane modele)

Za povezivanje s 4G ili 5G mobilnom podatkovnom mrežom, provjerite imate li karticu za bežičnu mrežu širokog područja (WWAN) te SIM karticu ili instaliran profil za eSIM.

Kliknite ikonu mreže, a zatim s popisa odaberite ikonu mobilne mreže. Po potrebi navedite potrebne podatke.

Ponovnim klikom na ikonu mobilne mreže veza s njom će se prekinuti.

Važno:

Onemogućivanje postavki stanja mirovanja OS-a rezultirat će većom potrošnjom energije. Priporučuje se omogućivanje postavke stanja mirovanja jer će automatski prebaciti proizvod u stanje čekanja.

[Čeština]

Evropská unie (EU) / Velká Británie (UK) – rádiová frekvence a napájení

Toto rádiové zařízení pracuje v následujících kmitočtových pásmech a s maximálním radiofrekvenčním výkonem:

Technologie	Frekvence [MHz] / pásmo	Maximální vysílací výkon
WLAN 802.11b/g/n/ax/be Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5350, 5470 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11a/ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
WWAN UMTS	1/3/8	< 25,2 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28/34/38/40/41/42/43	< 25 dBm
WWAN LTE HPUE	41	< 26,5 dBm
NFC	13,56	< -5,31 dBμA/m @10 m

Poznámka: V závislosti na konfiguraci vašeho produktu nemusí být povolena všechny režimy/pásmo bezdrátového připojení. Toto zařízení smí být používáno pouze ve vnitřních prostorech v pásmech 5150 - 5350 MHz a 5945 - 6425 MHz.

Připojení k bezdrátové síti a odpojení od bezdrátové sítě

Připojení k bezdrátové síti zvýší spotřebu energie produktu.

Připojení k síti Wi-Fi a odpojení od sítě Wi-Fi

1. Klikněte na oblast rychlého nastavení na hlavním panelu.
2. Chcete-li použít rychlé nastavení sítě Wi-Fi, kliknutím na šipku vpravo si zobrazíte seznam dostupných sítí.
3. Vyberte síť dostupnou pro připojení a připojte se. V případě potřeby zadejte požadované informace.

Kliknutím na políčko sítě Wi-Fi se od sítě Wi-Fi odpojíte.

Připojení k mobilní síti a odpojení od mobilní sítě (u vybraných modelů)

Chcete-li se připojit k mobilní datové síti 4G nebo 5G, ujistěte se, že máte kartu pro bezdrátovou síť WWAN (Wide Area Network) spolu s kartou SIM nebo nainstalovaným profilem eSIM.

Klikněte na ikonu sítě a ze seznamu vyberte ikonu mobilní sítě. V případě potřeby zadejte požadované informace.

Opětovným kliknutím na ikonu mobilní sítě se od mobilní sítě odpojíte.

Důležité:

Deaktivace nastavení spánku operačního systému bude mít za následek vyšší spotřebu energie. Doporučujeme ponechat nastavení spánku aktivovanou, protože produkt se pak automaticky přepne do pohotovostního režimu.

[Slovenčina]

Súlads s predpismi Európskej únie a Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach

Toto rádiové zariadenie pracuje v nasledujúcich frekvenčných pásmach a s maximálnym rádiovým výkonom:

Technológia	Frekvencia [MHz]/pásmo	Maximálny prenášaný výkon
WLAN 802.11b/g/n/ax/be Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 150 - 5 350; 5 470 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11a/ax/be	5 945 - 6 425	< 23 dBm
WWAN UMTS	1/3/8	< 25,2 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28/34/38/40/41/42/43	< 25 dBm
WWAN LTE HPUE	41	< 26,5 dBm
NFC	13,56	< -5,31 dBμA/m vo vzdialenosti 10 m

Poznámka: V závislosti od konfigurácie vášho produktu nemusia byť povolené všetky bezdrôtové režimy/pásmo. Používanie tohto zariadenia je obmedzené na miesta v interiéri v pásmach 5 150 - 5 350 MHz a 5 945 - 6 425 MHz.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti a odpojenie od nej

Pripojenie k bezdrôtovej sieti zvýši spotrebu energie výrobku.

Pripojenie k sieti Wi-Fi a odpojenie od nej

1. Kliknite na oblasť rýchlych nastavení na paneli úloh.
2. Pre rýchle nastavenie Wi-Fi kliknite na šípku doprava a zobrazte zoznam dostupných sietí.
3. Vyberte sieť, ktorá je k dispozícii na pripojenie. V prípade potreby poskytnite potrebné informácie.

Kliknutím na jednotku Wi-Fi odpojte sieť Wi-Fi.

Pripojenie k mobilnej sieti a odpojenie od nej (pri vybraných modeloch)

Ak sa chcete pripojiť k mobilnej dátovej sieti 4G alebo 5G, uistite sa, že máte kartu bezdrôtovej rozsiahlej siete (WWAN) spolu s kartou SIM alebo nainštalovaným profilom eSIM.

Kliknite na ikonu siete a potom zo zoznamu vyberte ikonu mobilnej siete. V prípade potreby poskytnite potrebné informácie.


Opätovným kliknutím na ikonu mobilnej siete sa mobilná sieť odpojí.

Dôležité:

Vypnutie nastavenia spánku operačného systému bude mať za následok vyššiu spotrebu energie. Odporúčame, aby ste ponechali zapnuté nastavenie spánku, pretože automaticky prepne výrobok do pohotovostného režimu.

Access User Guide

Pristupite *Uputstvu za korisnike* | Dostop do *Vodiča za uporabnike* | Pristupite *Vodiču za korisnike* |
Přístup *Uživatelská příručka* | Prejst' na *Používateľskú príručku*

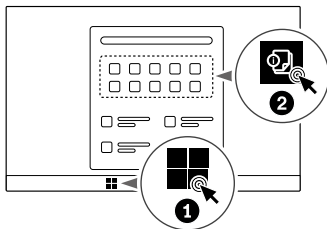

First Edition (May 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Lenovo, Lenovo logo, ThinkPad, and ThinkPad logo are trademarks of Lenovo. Intel and Thunderbolt are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.



Reduce
Reuse
Recycle

For FSC Mix logo only