



Prehľad

1. Predný pohľad

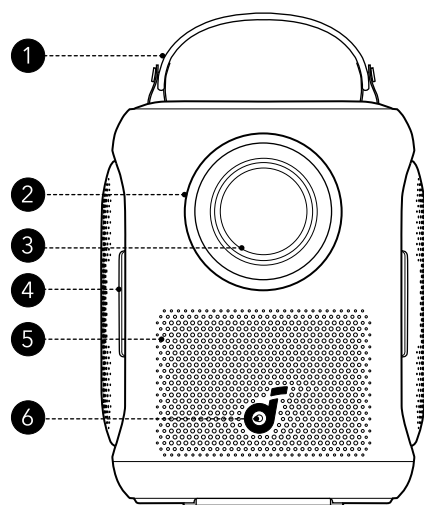

1	Odnímateľná rukoväť
2	Krúžok objektívu
3	Montáž objektívu
4	Drážka na uchopenie
5	Vetranie vzduchu (Vstup)
6	Kamery


2. Zadný pohľad

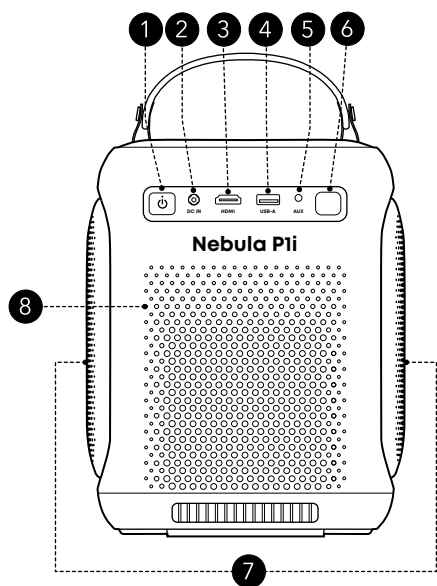

1	Tlačidlo napájania (s osvetlením)
2	DC-In

3	HDMI (ARC) Vstupný port
4	USB-A port
5	Port AUX-Out
6	Infrakamerový prijímač
7	Reproduktor × 2
8	Vetrание vzduchu (výstup)

3. Bočný pohľad

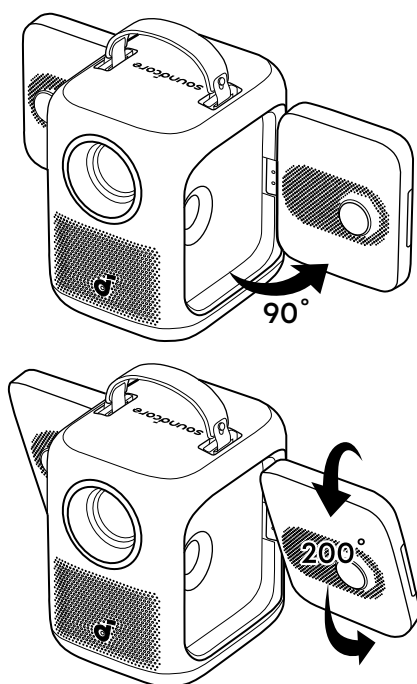


Reproduktor × 2

Dva reproduktory sa môžu otvárať smerom von v uhle 90 stupňov a otáčať o 200 stupňov.


Poznámka: Otvorenie reproduktorov nad 90 stupňov alebo otočenie reproduktorov nad 200 stupňov môže spôsobiť poškodenie.

4. Spodný pohľad

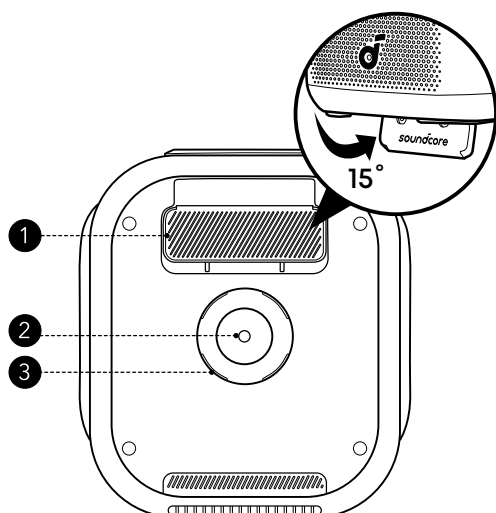

1	Nastaviteľný stojan (Nastaviteľný stojan podporuje maximálny uhol rozšírenia 15°. Prekročenie tohto uhla môže spôsobiť poškodenie.)
2	1/4" Závit pre statívový stojan
3	Rýchlopínací stojan na statív

Diaľkové ovládanie.

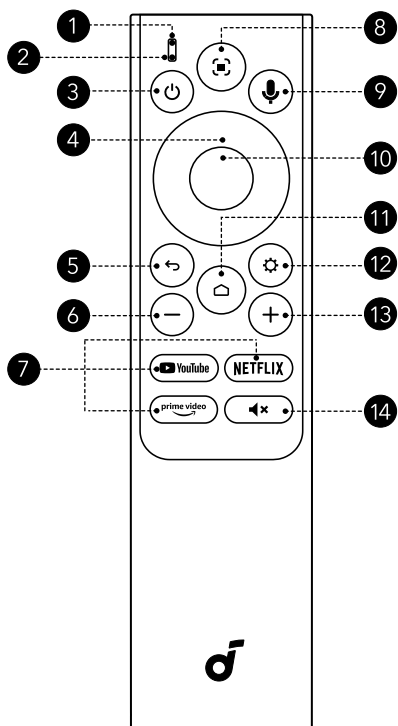

1	Indikátor
2	Mikrofón
3	Zapnúť / Vypnúť / Pohotovostný režim

4	Navigácia
5	Vrátiť
6	Znížiť hlasitosť
7	YouTube / Netflix / Prime Video
8	Automatické nastavenie obrazu
9	Google Asistent
10	Potvrdiť výber / Pozastaviť / Pokračovať
11	Menu
12	Nastavenia
13	Zvýšiť hlasitosť
14	Zapnúť zvuk

Začíname

1. Umiestnite svoj projektor

Aby ste dosiahli optimálnu kvalitu projekcie, vyberte vhodnú polohu projektoru a smer projekcie.

Umiestnenie projektoru:

Predvolené: Projektor je umiestnený vzpriamene na stole alebo na podlahe. Toto je najbežnejší spôsob umiestnenia projektoru pre rýchle nastavenie a prenosnosť.

Režim projekcie:


Predná strana: Projektor je umiestnený na rovnakej strane ako publikum a premieta priamo na prednú stranu obrazovky.

Zadná strana: Projektor je umiestnený za priesvitnou obrazovkou, premieta obraz zozadu, pričom diváci sú umiestnení oproti projektoru.

- Ak chcete zmeniť režim projekcie, po zapnutí projektoru stlačte tlačidlo Nastavenia na diaľkovom ovládači, potom prejdite na Rozšírené nastavenia > Režim projektoru a vyberte režim.
- Projektor môžete nainštalovať aj na statív (predáva sa samostatne).
- Vzdialenosť medzi objektívom projektoru a obrazovkou určuje veľkosť projekčnej obrazovky.

Odporúčaná veľkosť projekčnej obrazovky (80"-120")	Projekčná vzdialenosť (Pomer projekcie: 1.25:1)	Odporúčaný typ scenára
120"	3,33 m 10,93 stopy	Úplne tmavá miestnosť.(Všetky svetlá zhasli.) (0-10 lux)
100"	2,76 m 9,06 ft	Vonku v noci alebo vnútri v noci.Izba s jemným svetlom. (5-30 lux)
80"	2,21 m 7,25 stopy	Vonku pri západe slnka alebo v slabo osvetlenej miestnosti.Izba s jasnou lampou. (50-100 lux)


2. Pripojte projektor k napájaniu

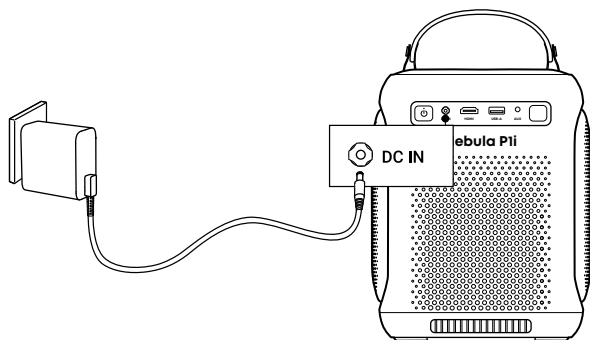

Pripojte adaptér k napájaniu a pripojte DC konektor k projektoru.

Keď je zariadenie úspešne pripojené k napájaniu, kontrolka na vrchu tlačidla napájania sa rozsvieti na stálu červenú farbu.

3. Zapnite / vypnite projektor

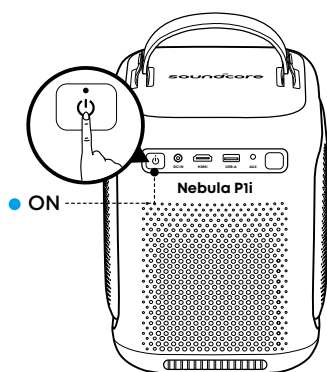

Zapnutie: Stlačte tlačidlo napájania raz.

1. Pred stlačením tlačidla na zapnutie projektoru sa uistite, že tlačidlo napájania svieti na červeno.
2. Keď je projektor zapnutý, tlačidlo napájania sa rozsvieti na stálu bielu farbu.


Vypnutie:

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy (počkajte na výzvu na obrazovke).
2. Potvrďte vypnutie pomocou diaľkového ovládača alebo počkajte 20 sekúnd na automatické vypnutie.


Pohotovostný režim: Krátkym stlačením tlačidla napájania prejdete do pohotovostného režimu.

4. Pripravte diaľkové ovládanie

- ① Pri prvom použití posuňte kryt priestoru na batérie a vložte dve batérie typu AAA.

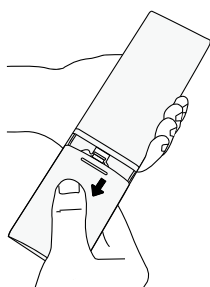

② Na výmenu batérií posuňte zadný kryt priestoru pre batérie, vložte nové batérie (dodržiňte polaritu (+/-) podľa označenia) a zatvorte priestor pre batérie.



 Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a projektorom by nemala presiahnuť 10 m / 33 ft.

5. Nastavenia siete

Použite nasledujúce metódy na pripojenie projektoru k bezdrôtovej sieti.

1. Prejdite na Všetky nastavenia > Sieť a internet.

2. Nájdite zoznam Wi-Fi, vyberte sieť a zadajte heslo na pripojenie.

6. Automatické zaostrovanie a automatická korekcia lichobežníkového skreslenia

Ako aktivovať automatické zaostrovanie:

1. Stlačte tlačidlo Automatické nastavenie obrazu na diaľkovom ovládači.
2. Pri spustení.
3. Po presunutí projektoru.

Poznámka: Ak chcete upraviť funkcie spustené vyššie uvedenými akciami, prejdite na Všetky nastavenia > Projektor > Automatizácia.

Ako manuálne zaostriť:

1. Prejdite na Všetky nastavenia > Projektor > Zaostrenie > Vykonať manuálne zaostrenie, potom použite tlačidlá vľavo/vpravo na nastavenie zaostrenia, kým nebude obraz ostrý.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Automatické nastavenie obrazu na diaľkovom ovládači, aby sa zobrazil Rýchly panel > potom vyberte Manuálne zaostrenie > pomocou tlačidiel vľavo / vpravo nastavte zaostrenie, kým nebude obraz ostrý.

Ako spustiť automatickú korekciu lichobežníkového skreslenia:

Po povolení funkcie Automatická korekcia lichobežníkového skreslenia v Nastaveniach > Projektor > Automatizácia sa Automatická korekcia lichobežníkového skreslenia spustí v nasledujúcich situáciách:

1. Pri stlačení tlačidla Automatické nastavenie obrazu na diaľkovom ovládači.
2. Pri spustení.
3. Po presunutí projektoru.

Ako vykonať manuálnu korekciu lichobežníkového skreslenia:

1. Prejdite na Všetky nastavenia > Projektor > Korekcia lichobežníka > Vykonajte manuálnu korekciu lichobežníka, potom pomocou navigačných tlačidiel upravte tvar obrazu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Automatické nastavenie obrazu na diaľkovom ovládači, aby sa zobrazila rýchla ponuka. Potom vyberte Manuálnu korekciu a upravte tvar obrazu pomocou navigačných tlačidiel.

Ako vykonať automatické vyhýbanie sa prekážkam:

Ak chcete povoliť automatické vyhýbanie sa prekážkam, prejdite na Nastavenia > Projektor > Korekcia lichobežníka > povoliť Automatické vyhýbanie sa prekážkam. Potom sa pri automatickej korekcii lichobežníka vykoná automatické vyhýbanie sa prekážkam.


Aplikácia Nebula Connect

Inšalačná príručka

Na jednoduché ovládanie projektora odporúčame stiahnuť si aplikáciu Nebula Connect.



Stiahnite si aplikáciu **NEBULA Connect** na ovládajte projektor pomocou smartfónu.

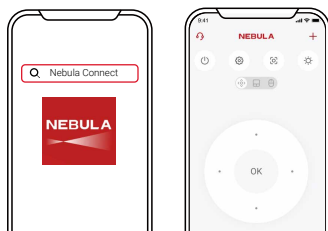

1. Stiahnite si aplikáciu **Nebula Connect** z App Store (zariadenia iOS) alebo Google Play (zariadenia Android).
2. Povoľte Bluetooth na svojom smartfóne.
3. Otvorte aplikáciu Nebula Connect a vyberte zariadenie „**soundcore Nebula P1i**“ ako zariadenie na pripojenie.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie nastavenia pripojenia.

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky

Ak chcete povoliť zrkadlenie obrazovky, uistite sa, že projektor a váš telefón sú pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.

• Pre zariadenia so systémom iOS:

1. Stiahnite a otvorte aplikáciu Nebula Cast na svojom projektore.
2. Otvorte ovládacie centrum telefónu a ťuknite na '**Zrkadlenie obrazovky**'.
3. Kliknite na '**soundcore Nebula P1i**' v zozname zariadení.

• Pre zariadenia so systémom Android:


1. Otvorte aplikáciu Google Home a vyberte možnosť „**soundcore Nebula P1i**“.
2. Klepnite na „**Preniesť moju obrazovku**“ pre spustenie prenášania.

• Streamovacie služby:

1. Otvorte aplikáciu streamovacej služby a ťuknite na ikonu odosielania.
2. Kliknite na názov vášho zariadenia Nebula v zozname zariadení: '**soundcore Nebula P1i**'.

💡 Niektorý obsah nemusí byť dostupný z dôvodu autorských práv.

V tomto prípade môžete nainštalovať aplikáciu na svoj projektor na streamovanie obsahu. Obsah chránený autorskými právami a DRM zo streamovacích služieb, ako sú Netflix a Disney+, nemožno zrkadliť.

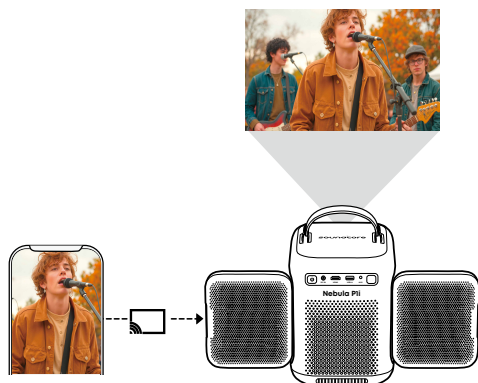

Spríevodca indikátorom projektora


Stabilná Biela	Zapnuté
Stabilná Červená	Vypnuté / Pohotovostný režim
Blikajúca červená	Abnormalita napájania
Biele svetlo rýchlo bliká	Čaká sa na pripojenie Bluetooth
Biele svetlo pomaly bliká	Bluetooth pripojený

Režim Bluetooth reproduktora

Projektor môže byť použitý aj ako Bluetooth reproduktor.

1. Prejdite na Všetky nastavenia > Displej a zvuk > Zvuk > Zapnite režim Bluetooth reproduktora, aby ste prepínali svoj projektor Nebula z režimu projektora na režim Bluetooth reproduktora. Alternatívne môžete prejsť na hlavnú stránku a vybrať Dashboard > Zvuk > Zapnúť režim Bluetooth reproduktora.
2. Povoľte Bluetooth na svojom smartfóne a vyberte soundcore Nebula P1i, aby ste mohli projektor používať ako Bluetooth reproduktor.


Prehrávanie videa zo zariadení HDMI/USB

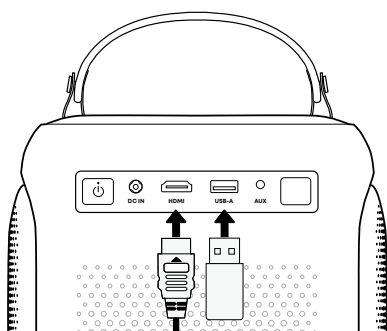

1. Projektor podporuje pripojenie k rôznym HDMI prehrávacím zariadeniam, ako sú TV stick, TV boxy, DVD prehrávače, set-top boxy (STB), herné konzoly alebo iné zariadenia.
2. S týmto projektorom si môžete vychutnať aj hudbu, videá a obrázky uložené na USB úložnom zariadení (nie je súčasťou balenia).
3. Pri používaní USB flash disku sa uistite, že USB disk je vo formáte FAT32 alebo NTFS (formát exFat nie je podporovaný).

Prehrávanie cez externé zvukové zariadenia

Pripojte sa k externým zvukovým výstupným zariadeniam, vrátane slúchadiel a reproduktorov.

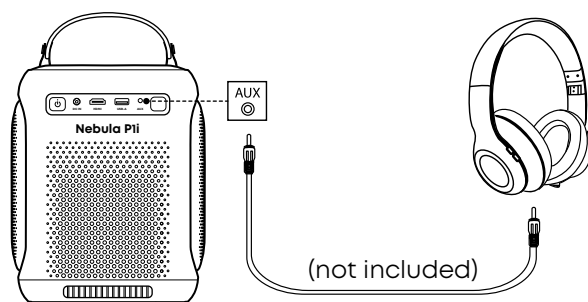

Párovanie diaľkového ovládača a Bluetooth príslušenstva

K projektoru môžete pripojiť externé Bluetooth príslušenstvo, vrátane reproduktorov, slúchadiel a klávesníc.

1. Prejdite na Všetky nastavenia > Diaľkové ovládače a príslušenstvo > Spárovať príslušenstvo.
2. Uvedte svoj diaľkový ovládač alebo Bluetooth príslušenstvo do režimu párovania.
3. Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Aktualizácia systému

Aby ste si plne vylepšili svoj zážitok, odporúčame z času na čas aktualizovať systém a reproduktory na najnovšie funkcie.

Prejdite na Všetky nastavenia > Systém > Informácie > Aktualizácia systému.

Základné nastavenie

Pri prvom použití postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte základné nastavenie. Ak je to potrebné, upravte nastavenia v ponuke Nastavenia projektoru.

1. Kanály a vstupy

Prejdite na Všetky nastavenia > Kanály a vstupy > Vstupy.

HDMI	Vyberte zariadenie na prehrávanie cez HDMI ako vstupný zdroj.
Ovládanie HDMI	Povoľte Google TV ovládať vaše zariadenia na prehrávanie cez HDMI.
Automatické vypnutie zariadenia	Vypnite zariadenia na prehrávanie HDMI pomocou Google TV.
Automatické zapnutie TV	Zapnite Google TV pomocou HDMI prehrávacieho zariadenia.
Automatické prepínanie zdrojov	Okamžite prepne na nový zdrojový signál pri pripojení k aktívnemu zariadeniu.
Zoznam zariadení CEC	Skontrolujte zariadenia Consumer Electronic Control (CEC).


2. Nastavenia projektoru

Na domovskej stránke vyberte Všetky nastavenia > Projektor

[Zameranie]	• [Spustiť automatické zaostrovanie]: Automaticky vykoná automatické zaostrovanie pre ostré obrázky. • [Nastavenie manuálneho zaostrenia]: Ručne nastaví zaostrenie pre ostré snímky.
[Úprava lichobežníkového skreslenia]	• [Spustiť automatickú korekciu lichobežníkového skreslenia]: Automaticky upraví obraz na obdĺžnik s pomerom strán 16:9. • [Automatické vyhybanie sa prekážkam]: Keď je táto funkcia povolená, systém sa vyhyba prekážkam pri vykonávaní automatickej korekcie lichobežníkového skreslenia. • [Manuálna korekcia lichobežníkového skreslenia]: Ručne vykonajte korekciu lichobežníkového skreslenia, aby sa obraz zmenil na obdĺžnik 16:9.
[Prispôsobenie obrazovky]	• [Spustiť automatické prispôsobenie obrazovky]: Automaticky detekuje obrazovku a zarovná obraz k jej okrajom. • [Manuálne nastavenie obrazovky]: Ručne upravte obraz tak, aby zodpovedal okrajom obrazovky.

[Zoom]	• Zmeňte veľkosť premietaného obrazu podľa potreby.
[Automatizácia]	• [Spustenie diaľkovým ovládaním]: Krátke stlačenie tlačidla automatického nastavenia obrazu spustí vybranú akciu. • [Spustenie pri štarte]: Po spustení, ak sa umiestnenie projektoru líši od jeho predchádzajúcej polohy, vybrané úlohy sa vykonajú automaticky. • [Spustiť po pohybe]: Vybrané úlohy sa automaticky vykonajú, ak sa projektor pohne, keď je zapnutý.
[Pokročilé nastavenia]	[Režim projekcie]: Vyberte spôsob umiestnenia projektoru. • [Auto]: Automaticky zistí, či je projektor otočený. Automaticky prepínať medzi týmito možnosťami. • [Predná strana]: Zariadenie sa nachádza pred projekčnou plochou. • [Predný strop]: Zariadenie je zavesené zo stropu v obrátenej polohe. Obrázok je otočený o 180 stupňov. • [Zadná strana]: Zariadenie sa nachádza za projekčnou plochou. • [Zadný strop]: Zariadenie je zavesené zo stropu v obrátenej polohe za projekčnou plochou. Obrázok je otočený o 180 stupňov a horizontálne zrkadlený.

Pokyny na inštaláciu stropu (Príklad projekcie spredu na strop)

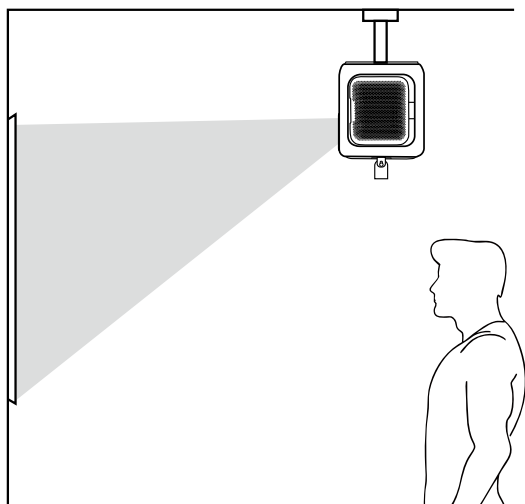

Projektor obsahuje 1/4" závit na statív na spodnej strane pre montáž. Na inštaláciu projektoru na strop:

1. Použite kompatibilný držiak: Pripojte nastaviteľný stropný držiak so závitom na skrutku 1/4 palca.
2. Zaistite projektor: Zaskrutkujte montážnu skrutku do zásuvky na spodnej strane projektoru a pevne utiahnite.
3. Nastavte uhol: Nakloňte a zarovnajte projektor tak, aby objektív smeroval k stene alebo plátnu.
4. Prevráťte obraz: V nastaveniach projektoru vyberte režim „Predný strop“, aby ste obrátili obraz na použitie na strope.
5. Dokončite nastavenie: Upravte zaostrenie a lichobežníkové skreslenie a uistite sa, že všetky káble sú úhľadne usporiadané, aby sa predišlo napätiu alebo zamotaniu.

Keď je projektor nainštalovaný týmto spôsobom, visí hore nohami zo stropu a premieta obraz dopredu na stenu, ako je znázornené na ilustrácii.

3. Displej a zvuk

Prejdite na Všetky nastavenia > Displej a zvuk.

[Obrázok]	[Jas]: Nastavte jas zobrazenia projektora.
	[Režim obrazu]: Projektor je prednastavený s niekoľkými vopred definovanými režimami obrazu, aby ste si mohli vybrať ten, ktorý vyhovuje vášmu prostrediu a vstupnému zdroju. • [Štandardné]: Zachováva prirodzene vyzerajúce farby s vyváženou kombináciou teplých a studených tónov. • [Vivid]: Zvyšuje kontrast a saturáciu, aby bol obraz živší a živý, vhodný pre obsah s bohatými farbami a dynamickými vizuálmi. • [Film]: Poskytuje najlepšie farby na sledovanie filmov. • [Hra]: Zvyšuje úroveň jasú a rýchlosť odozvy pri hraní videohier. • [Konferencia]: Zvyšuje jas, ale ovplyvňuje reprodukciu farieb. [Režim nízkeho hluku]: Znižuje hluk dynamickým prispôsobovaním jasú projekcie a znižovaním rýchlosti chladiaceho ventilátora. Keď je povolené, jas sa primerane zníži, aby sa znížil hluk ventilátora. [Bežné nastavenia obrazu] • [Čierna úroveň]: Nastavuje jas najtmavších častí obrazu. Zvýšenie zosvetlí tieň; zníženie prehĺbi tmavé tóny pre lepší kontrast. • [Kontrast]: Upravuje rozdiel medzi svetlými a tmavými oblasťami obrazu. • [Nasýtenie]: Mení intenzitu farieb na obrázku. • [ODTIEŇ]: Posúva všetky farby v obraze pozdĺž farebného spektra. Môžete ho použiť na úpravu farebného tónu alebo na vytvorenie umeleckých farebných efektov. • [Ostrosť]: Zlepšuje jasnosť a ostrosť detailov obrazu.
	[Nastavenia pre pokročilých]: Prispôsobte odborné nastavenia na zlepšenie kvality obrazu. • Teplota farby • [DNR]: Znižuje šum pre čistejší obraz. • [MPEG NR]: Minimalizuje kompresné artefakty. • [Gamma]: Upravuje jas a kontrast, aby bol obraz prirodzenejší a vyváženejší, čím zlepšuje detaily v tmavých aj svetlých oblastiach. • [Farebný priestor]: Rozširuje alebo zužuje rozsah zobrazených farieb, aby sa zabezpečila presnejšia reprodukcia farieb na základe typu obsahu alebo schopností displeja. • [Color Tuner]: Jemne doladí farebný výkon. • [11-bodová korekcia bielej]: Jemné doladenie zlepšuje presnosť farieb. [Obnoviť predvolené nastavenia]: Obnoví všetky nastavenia na ich továrenské predvolené hodnoty.
[Zvuk]	[Film]: Vytvára zážitok z priestorového zvuku pri sledovaní filmov. [Hudba]: Zlepšuje výšky pre počúvanie hudby. [Vonku]: Zvyšuje hlasitosť pre prehrávanie zvuku/video vonku. [Prispôsobené]: Ručne nastavte zvukové nastavenia, ako sú vyváženie, basy a výšky. [Zapnite režim Bluetooth reproduktora]: Umožnite používať projektor ako Bluetooth reproduktor. [Oneskorenie reproduktora]: Na synchronizáciu zvuku s obrazom upravte oneskorenie zvuku o 10 milisekúnd pre každú operáciu. [Expert Settings]: Prispôsobte pokročilé nastavenia na zlepšenie kvality zvuku.

[Zvukový výstup]	[Auto]: Automaticky vyberie najlepší režim zvukového výstupu. [Obísť]: Preneste digitálny zvukový signál bez spracovania, čím umožníte pripojenému zariadeniu dekódovať zvuk. [PCM]: Výstup zvuku vo formáte PCM. [Dolby Digital Plus]: Výstup zvuku vo formáte Dolby Digital Plus. [Dolby Digital]: Výstup zvuku vo formáte Dolby Digital. [Oneskorenie digitálneho výstupu]: Nastavte oneskorenie digitálneho zvukového výstupu na synchronizáciu zvuku s videom.
-------------------------	---

4. Aplikácie

1. Prejdite na Všetky nastavenia > Aplikácie.
2. Vyberte aplikáciu, aby ste skontrolovali jej aktuálnu verziu, otvorili ju alebo ju nútene zastavili, skontrolovali úložisko, ktoré používa, vymazali jej údaje alebo vyrovnávaciu pamäť, odinštalovali ju alebo povolili/zakázali jej oznámenia a povolenia.

5. Systém

Prejdite na Všetky nastavenia > Systém.

[O aplikácii]	Skontrolujte informácie o produkte, aktualizujte systém, resetujte zariadenie alebo premenujte zariadenie atď.
[Dátum a čas]	Povoliť alebo zakázať automatický dátum a čas. Manuálne nastavte dátum a čas, vyberte časové pásmo alebo nastavte formát času.
[Jazyk]	Vyberte jazyk zobrazenia na obrazovke.
[Klávesnica]	Skontrolujte a spravujte klávesnice.
[Úložisko]	Skontrolujte úložisko zariadenia.
[Režim prostredia]	Nastavte svoje preferencie na zobrazenie fotografií, počasia a času na vašej Google TV.
[Výkon a energia]	Zmeňte nastavenia automatického spánku, vypnite aktuálny displej alebo nastavte čas automatického vypnutia, keď nie je k dispozícii žiadny signál.
[Systémové zvuky]	Zapnite/vypnite zvukové upozornenia systému.
[Reštartovať]	Reštartujte systém.

6. Ostatné

Prejdite do časti Všetky nastavenia, aby ste našli viac možností nastavení.

[Účty a profily]	Prihláste sa, aby ste mohli naplno využívať Google TV.
[Prístupnosť]	Zmeňte nastavenia titulkov alebo povolte službu prístupnosti.
[Súkromie]	Prispôbte si svoje preferencie ochrany súkromia.
[Diaľkové ovládače a príslušenstvo]	Vyhľadajte príslušenstvo na spárovanie.
[Pomoc a spätná väzba]	Zanechajte svoju spätnú väzbu na projektor alebo sa podelte o akékoľvek iné nápady.

Technické údaje

Technické údaje sa môžu bez oznámenia zmeniť.

Vstup	21V / 6,67A
Spotreba Energie	140W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Rozlíšenie	1920 x 1080
Kontrastný pomer (štandardný režim)	1500:1
Pomer strán	16:9
Dostupná veľkosť obrazovky	40"-150"
Odporúčaná veľkosť obrazovky	80"-120"
Pomer projekcie	1.25:1
Vzdialenosť projekcie	1,1 m-4,15 m (3,6 ft-13,6 ft)
Svetelný zdroj	LED
Zameranie	Rozsah manuálneho zaostrenia: 1,1-4 m Automatické zaostrovanie: 1,6-3,2 m (Fotoaparát)
Korekcia lichobežníkového skreslenia	Vertikálne: Automaticky ($V\pm 20^\circ$) alebo Manuálne ($V\pm 20^\circ$) Horizontálne: Automaticky ($H\pm 20^\circ$) alebo Manuálne ($H\pm 20^\circ$)
Výstupný výkon reproduktora	10W*2
Hluk	≤ 29 dB
Wi-Fi	podpora
Verzia Bluetooth	Bluetooth 5.1
Formát USB	FAT32, NTFS
Dostupná prevádzková teplota	0-35°C

Odporúčaná prevádzková teplota	25°C
Batérie diaľkového ovládania	2* AAA batérie
OS	Android TV™ OS
Vstup	DC
Displejová technológia	LCD
Pripojenie	Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, HDMI (ARC), USB-A, AUX-out
Optický motor	Plne uzavretý optický motor
Pomer projekcie	1.25:1
Jasnosť	400 ANSI lúmenov
RAM / ROM	2 GB / 32 GB
Reproduktory	10W plnorozsahový reproduktor ×2
Rozlíšenie	1080P Full HD
Napájanie	140W Vysokovýkonný integrovaný napájací kábel

Riešenie problémov

1. Nepodarilo sa zapnúť

- Skontrolujte, či je adaptér správne pripojený k napájaniu a či je DC konektor pevne pripojený k projektoru.

2. Nemôže sa nabíjať

- Použite priložený adaptér na nabíjanie projektora.
- Vyskúšajte iný adaptér (minimálne 140 W) a nabíjací kábel DC-IN.

3. Nie je možné pripojiť sa k Wi-Fi sieti

- Umiestnite projektor do vzdialenosti 16 stôp (5 m) od smerovača a znovu ho pripojte.
- Nastavte svoj router na 2,4 GHz alebo 5 GHz a skúste to znova.
- Reštartujte projektor a router a skúste to znova.
- Vyskúšajte inú Wi-Fi sieť alebo hotspot vášho telefónu.

4. Rozmazaný obraz

- Jemne posuňte projektor alebo stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby sa spustilo automatické zaostrovanie.
- Ak chcete manuálne nastaviť zaostrenie, prejdite na **[Všetky nastavenia] > [Projektor] > [Nastavenia zaostrenia] > [Manuálne zaostrenie]** a pomocou tlačidiel doľava alebo doprava nastavte, kým nebude obraz ostrý.

- Ak je to potrebné, upravte uhol a smer projekcie, ako aj výšku projektora.
5. Skreslený obraz
- Aktualizujte firmvér na najnovšiu verziu cez **[Všetky nastavenia] > [Systém] > [O systéme] > [Aktualizácia systému]**.
 - Prejdite na **[Všetky nastavenia] > [Projektor] > [Korekcia obrazu] > [Vykonať manuálnu korekciu lichobežníkového skreslenia]**.
 - Posuňte projektor doľava alebo doprava, alebo v prípade potreby upravte stojan.
6. Žiadny signál HDMI
- Použite iný HDMI kábel.
 - Pripojte svoj projektor k inému zariadeniu na prehrávanie cez HDMI.
 - Pripojte zariadenie na prehrávanie HDMI k televízoru pomocou kábla HDMI, aby ste skontrolovali, či zariadenie alebo kábel nefunguje správne.
 - Nastavte výstupné rozlíšenie / frekvenciu prehrávacieho zariadenia HDMI tak, aby boli rovnaké ako pri projektore.
7. Ako prehrávať videá bez Wi-Fi
- Stiahnite si videá na USB kľúč vo formáte FAT32 alebo NTFS. Pre nasledujúce kroky si pozrite časť Prehrávanie z USB disku.

Funkcie prístupnosti a kompatibility

Funkcie prístupnosti

Tento produkt obsahuje niekoľko funkcií prístupnosti navrhnutých tak, aby uľahčili jeho používanie pre osoby so zrakovým, sluchovým a pohybovým postihnutím.

Vizuálna prístupnosť

- **Podpora čítača obrazovky:** Funguje s čítačom obrazovky zabudovaným v Android TV™ (TalkBack) na rozprávanie obsahu na obrazovke.

Prevádzka:

1. Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > TalkBack.
 2. Prepnete na Zapnuté, aby ste povolili.
 3. Pomocou šípok na diaľkovom ovládači sa pohybujte; systém nahlas prečíta zamerané položky.
- **Režim vysokého kontrastu:** Zlepšuje viditeľnosť textu a prvkov.

Prevádzka:

1. Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Text s vysokým kontrastom.
 2. Povoľte funkciu pre lepšiu viditeľnosť.
- **Úprava veľkosti písma:**
1. Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Titulky > Povoľiť zobrazenie > Veľkosť textu.
 2. Vyberte možnosť Veľké alebo Najväčšie pre lepšiu čitateľnosť.

Prístupnosť pre sluchovo postihnutých

- **Titulky a podtitulky:** Podporuje skryté titulky v podporovaných aplikáciách (napr. YouTube, Netflix).

Prevádzka:

1. V streamovacej aplikácii prejdite do ponuky „Titulky/CC“.
2. Vyberte si preferovaný jazyk a zapnite ho.

Mobilita a prístupnosť

- **Plná diaľková navigácia:** Všetky funkcie je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača bez použitia dotyku alebo priamej interakcie s obrazovkou.
- **Podpora klávesnice / myši:** Kompatibilné s Bluetooth a USB vstupnými zariadeniami.

Prevádzka:

1. Prejdite na Nastavenia > Diaľkové ovládače a príslušenstvo > Spárovať príslušenstvo.
2. Nastavte svoju klávesnicu alebo myš do režimu párovania.
3. Vyberte zariadenie na pripojenie.

Kompatibilita a interoperabilita

- **Operačný systém:** Android TV™ OS, kompatibilný s väčšinou aplikácií certifikovaných službou Google Play.
- **Kompatibilita s asistenčnými technológiami:** Funguje s TalkBack, zväčšovačmi obrazovky, zariadeniami na prístup pomocou prepínačov.
- **Možnosti pripojenia:**
USB-A, HDMI 2.1 (ARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Podporované Bluetooth príslušenstvo:** Slúchadlá, reproduktory, klávesnice, herné ovládače, čítačky obrazovky.

Rýchle skratky prístupnosti

- **Rýchle zapnutie funkcie TalkBack:** Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Skratka prístupnosti > Povolit' skratku prístupnosti, potom stlačte a podržte tlačidlá Späť a Dole na diaľkovom ovládači po dobu 3 sekúnd.
- **Obrazovka Zoom:**
 1. Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Mierka textu > Vyberte Veľké alebo Najväčšie.
 2. Trojitým stlačením tlačidla OK priblížite/oddialite.
- **Hlasové príkazy:** Použite tlačidlo mikrofónu na diaľkovom ovládači na zadávanie hlasových príkazov