

Canon

PowerShot
***G7X* Mark III**

Úvodná príručka **SLOVENSKY**

Príručky a softvér


Ak potrebujete ďalšie informácie o fotoaparáte, pozrite si pokyny pre funkcie zobrazené vo fotoaparáte alebo si pozrite *Rozšírenú užívateľskú príručku*, ktorú si môžete stiahnuť z webovej lokality spoločnosti Canon.



Z nasledujúcej stránky si stiahnite príručky a softvér pre fotoaparát a objektív.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Po pripojení počítača k internetu prejdite na adresu URL uvedenú vyššie.
- Prejdite na stránku pre svoju krajinu alebo oblasť.
- Na zobrazenie príručiek sa požaduje program Adobe Reader.
- Pokyny na stiahnutie a inštaláciu softvéru nájdete v stiahnutých príručkách.
- Na webovú stránku s príručkami a softvérom môžete prejsť aj prostredníctvom kódu QR, ktorý môžete zobrazíť na fotoaparáte. Ak chcete zobrazíť kód QR, vyberte položky MENU > [🔧Function settings/Nastavenia funkcií] > [Manual/software URL/Adresa URL pre príručky/softvér].

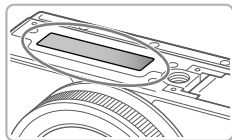

Pri preberaní príručiek alebo softvéru sa môže zobrazíť výzva na zadanie sériového čísla (čísla tela fotoaparátu). V takom prípade zadajte číslo vytlačené naspodku fotoaparátu.

Úvodné poznámky a právne informácie

- Zhotovením a prezretím úvodných skúšobných záberov skontrolujte, či sa správne zaznamenali. Spoločnosť Canon Inc., jej dodávateľia, pobočky a distribútori nezodpovedajú za žiadne následné škody spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva vrátane pamäťových kariet, ktorá má za následok nezaznamenanie snímky alebo jej zaznamenanie spôsobom, ktorý nie je čitateľný zariadeniami.
- Ak používateľ neoprávnene fotografuje alebo zaznamenáva (obraz alebo zvuk) ľudí alebo materiály chránené autorskými právami, môže tým narušiť súkromie takýchto ľudí alebo môže porušiť zákonné práva iných ľudí či spoločností vrátane autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva. Tieto obmedzenia môžu platiť dokonca aj vtedy, ak je takéto fotografovanie alebo zaznamenávanie určené výhradne na osobné použitie.
- Informácie o záruke na fotoaparát alebo zákazníckej podpore nájdete v záručných informáciách dodaných so súpravou používateľských príručiek k fotoaparátu.
- Hoci sa displej vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká presnosť, a viac ako 99,99 % pixlov spĺňa určené technické parametre, v zriedkavých prípadoch môžu byť niektoré pixle chybné alebo sa môžu zobrazovať ako červené alebo čierne body. Tento stav nesignalizuje poškodenie fotoaparátu ani neovplyvní zaznamenávané snímky.
- Ak sa fotoaparát dlhšie používa, môže sa zahriať. Tento stav nesignalizuje poškodenie.

Bezpečnostné pokyny

- Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom.
- Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu používateľa výrobku alebo iných osôb.



VAROVANIE

Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.

- **Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.**
Popruh omotaný okolo krku môže spôsobiť uškrtenie.
- **S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tomto návode na používanie.**
- **Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.**
- **Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.**
- **Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.**
- **V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu alebo zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.**
- **Výrobok nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, ako je napríklad alkohol, benzín alebo riedidlo.**
- **Nedovoľte, aby sa výrobok namočil. Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani kvapaliny.**
- **Výrobok nepoužívajte na miestach, kde sa môžu vyskytovať horľavé plyny.**
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
- **Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodanej súpravy batérií dodržiavajte nasledujúce pokyny.**
 - **Batérie alebo súpravy batérií používajte len so špecifikovaným výrobkom.**
 - **Batérie nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.**
 - **Batérie ani súpravy batérií nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek batérií.**
 - **Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.**
 - **Nepoužívajte vytečené batérie ani súpravy batérií.**
 - **Pri likvidácii batérií alebo súprav batérií izolujte konektory pomocou pásky alebo iným spôsobom.**

Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.

Ak batéria alebo súprava batérií vytečie a látka z batérie alebo súpravy batérií príde do styku s vašou pokožkou alebo oblečením, dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom čistej tečúcej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- **Pri používaní nabíjačky batérií alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.**
 - **Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach pomocou suchej handričky.**
 - **Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrymi rukami.**
 - **Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.**

- Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
- Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky batérií ani sieťového adaptéra pripojeného k elektrickej zásuvke.
- Na napájací kábel nekladte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzuje, nelámate ani neupravujte.
- Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok do látky ani iných materiálov.
- Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.

Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.

- **Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na pokožke.**

Mohlo by dôjsť k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania pokožky a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku na horúcich miestach a u ľudí s problémami s obehovou sústavou alebo menej citlivou pokožkou sa odporúča použiť statív alebo podobné zariadenie.

- **Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky symboly a pokyny prikazujúce vypnutie výrobku.**

Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami elektromagnetických vln a dokonca aj k nehode.



UPOZORNENIE

Označuje riziko poranenia.

- **Blesk nespúšťajte v blízkosti očí.**

Mohol by poškodiť zrak.

- **Popruh je určený iba na používanie na tele. Ak popruh s pripojeným výrobkom zavesíte na hák alebo iný predmet, výrobok sa môže poškodiť. Výrobkom tiež netraste a nevystavujte ho silným nárazom.**
- **Na objektív silno netlačte a nedovoľte, aby doň narazil nejaký predmet.**

Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu výrobku.

- **Pri použití vytvára blesk vysokú teplotu. Počas snímania sa prstami, žiadnou inou časťou tela ani predmetmi nedotýkajte zábleskovej jednotky.**

Mohlo by dôjsť k popáleniu alebo poruche blesku.

- **Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym teplotám.**



Výrobok by sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť popálenie alebo poranenie.

- **Ak počas používania produktu alebo po ňom dôjde k nezvyčajnej reakcii alebo podráždeniu pokožky, produkt ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.**

Príprava

Pripevnenie remienka


- 1 Pripevnite dodaný remienok k očku na pripevnenie popruhu.

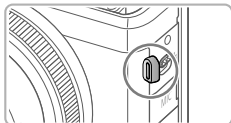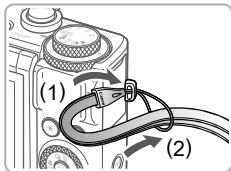



- Remienok možno pripevniť aj k ľavej strane fotoaparátu.

Nabíjanie súpravy batérií

- 1 Vložte súpravu batérií do nabíjačky.

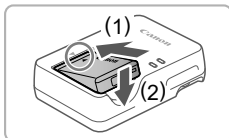


- 2 Nabite súpravu batérií.

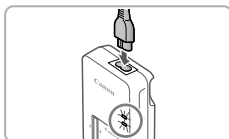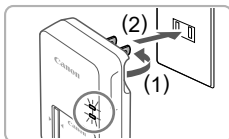

- Farby kontroliek
 - Nabíja sa: Oranžová
 - Plne nabitá: Zelená

- 3 Vyberte súpravu batérií.

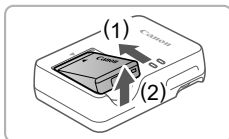

Príprava pamäťovej karty

Používajte nasledujúce pamäťové karty (predávajú sa samostatne) ľubovoľnej kapacity.

- Pamäťové karty SD*¹
- Pamäťové karty SDHC*^{1*2}
- Pamäťové karty SDXC*^{1*2}




*¹ Karty vyhovujúce štandardom SD. Niektoré pamäťové karty však nemusia s fotoaparátom fungovať.


*² Podporované sú aj pamäťové karty UHS-I.

Vloženie/vybratie súpravy batérií a pamäťovej karty


1 Otvorte kryt.




2 Vložte súpravu batérií.

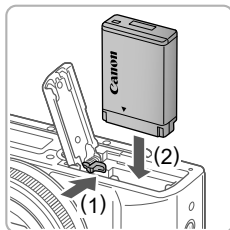


Vybratie:

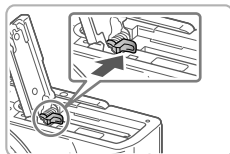


3 Vložte pamäťovú kartu.

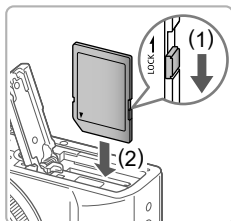

Vybratie:

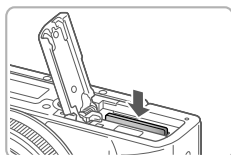


4 Zatvorte kryt.

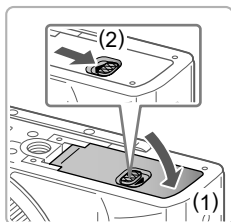


Nastavenie dátumu, času, časového pásma a jazyka


1 Zapnite fotoaparát.

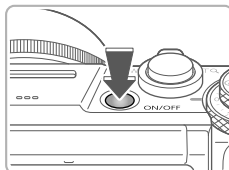


2 Nastavte časové pásmo.

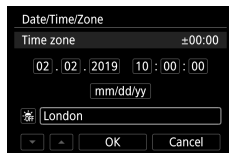

- Pomocou tlačidiel ◀▶ alebo voliča vyberte časové pásmo → tlačidlo

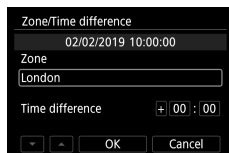


- Tlačidlo

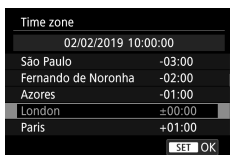

- Pomocou tlačidiel ▲/▼ alebo voliča ● vyberte časové pásmo → tlačidlo (SET) → pomocou tlačidiel ◀/▶ alebo voliča ● vyberte položku [OK] → tlačidlo (SET)

3 Nastavte dátum a čas.

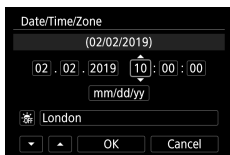


- Pomocou tlačidiel ◀/▶ alebo voliča ● vyberte dátum alebo čas → tlačidlo (SET) → upravte pomocou tlačidiel ▲/▼ alebo voliča ● → tlačidlo (SET)



- Vyberte položku [OK] → tlačidlo (SET)

4 Nastavte jazyk zobrazenia.

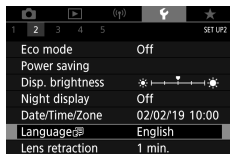

- Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte položku [Language/Jazyk] → tlačidlo (SET)




- Pomocou tlačidiel ▲/▼/◀/▶ vyberte jazyk → tlačidlo (SET)

Otestovanie fotoaparátu


Snímanie

1 Zapnite fotoaparát.

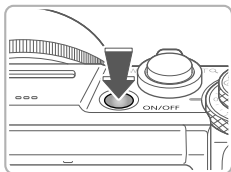


- Ak chcete fotoaparát vypnúť, znova stlačte tlačidlo ON/OFF.

2 Prejdite do režimu AUTO.

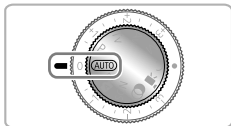


3 Podľa potreby priblížte alebo vzdialte záber.




- Sledujte displej a posúvajte páčku zoomu.

Pri použití blesku:

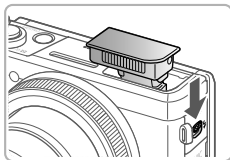


4 Zaostríte (stlačte do polovice).

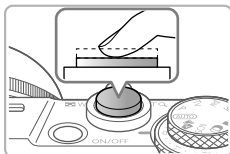


- Po zaostrení fotoaparát zapípa.
- Okolo zaostrných miest sa zobrazí bod AF.

5 Snímajte (stlačte na doraz).

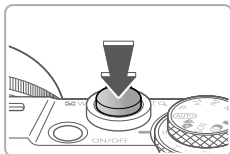


Pri zaznamenávaní videosekvencií:



- Počas záznamu sa zobrazuje nápis [●REC].
- Ak chcete zaznamenávanie videosekvencie zastaviť, znova stlačte tlačidlo snímania videosekvencií.

Prezeranie

1 Stlačte tlačidlo .




2 Vyberte snímky.



- Videosekvencie sú označené ikonou [SET ].

Pri prehrávaní videosekvencií:

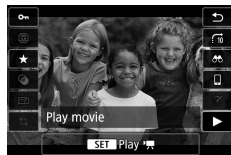

- Tlačidlo  (dvakrát)
- Pomocou tlačidiel ▲/▼ upravte hlasitosť.

Ochranné známky a licencie

- Logo SDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.

Prehlásenie

- Neoprávnené šírenie tejto príručky je zakázané.
- Ilustrácie a snímky obrazoviek použité v tejto príručke sa môžu mierne líšiť od aktuálneho stavu zariadenia.

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov

(Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.

Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.

Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.

Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:

www.canon-europe.com/weee alebo www.canon-europe.com/battery.

UPOZORNENIE

AK AKUMULÁTOR VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.

POUŽITÉ AKUMULÁTORY ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S MIESTNYMI NARIADENIAMÍ.

Odporúča sa používať originálne príslušenstvo od spoločnosti Canon, ktoré zaručí správnu prevádzku tohto výrobku.

Odporúča sa používať káble USB označené ako originálne príslušenstvo značky Canon.

Použite komerčne dostupný kábel HDMI (konektor na strane fotoaparátu je typu D).

Odporúča sa používať káble, ktoré nie sú dlhšie ako 2,5 m.

Číslo modelu je PC2366 (model WM601 obsahuje modul WLAN a modul BT). Ak chcete identifikovať svoj model, na štítku na spodnej strane fotoaparátu alebo za výklopným displejom vyhľadajte číslo začínajúce písmenami PC.

Krajiny a oblasti, ktoré povoľujú používanie bezdrôtových funkcií

– V niektorých krajinách a oblastiach je používanie bezdrôtových funkcií obmedzené a ich nezákonné používanie sa môže potrestať na základe vnútroštátnych alebo miestnych predpisov. Ak sa chcete vyhnúť porušeniu nariadení o bezdrôtových funkciách, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Canon a skontrolujte, kde je ich používanie povolené.

Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne problémy spôsobené používaním bezdrôtovej funkcie v iných krajinách alebo oblastiach.

Ktorákoľvek z nasledujúcich činností môže mať za následok právne sankcie:

- zmena alebo úprava výrobu,
- odstraňovanie certifikačných štítkov z výrobku.

Bezdrôtovú funkciu tohto výrobku nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení ani iných elektronických zariadení.

Použitie bezdrôtovej funkcie v blízkosti zdravotníckeho zariadenia alebo iného elektronického zariadenia môže mať vplyv na prevádzku týchto zariadení.

Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Frekvenčný rozsah technológie Wi-Fi: 2 412 – 2 462 MHz

Maximálny výstupný výkon technológie Wi-Fi: 12,67 dBm

Frekvenčný rozsah technológie Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz

Maximálny výstupný výkon technológie Bluetooth: 9,67 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Môžete si pozrieť položku [Certification Logo Display/Zobrazenie certifikačných značiek] na karte nastavení v ponuke.