

DREAME | MOVA J30

Bezdrôtový tyčový vysávač
Užívateľská príručka

PRE NÁKUP TOHTO VYSÁVAČA DREAME.

Registrácia Rýchly štart


Vitajte pri registrácii účtu Dreame skenovaním QR kódu.

Máte k dispozícii Užívateľskú príručku
a Špeciálne ponuky .




Vysoko kvalitný výrobok je navrhnutý pre optimálny výkon. Ak máte akékoľvek otázky k produktu, kontaktujte nás: aftersales@dreame.tech.


A-1

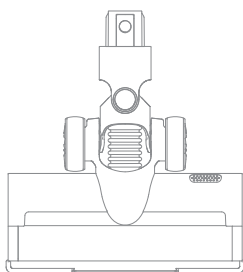

1




2

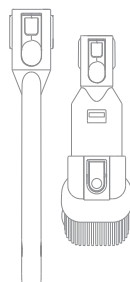


3




4

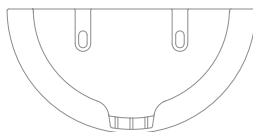


5

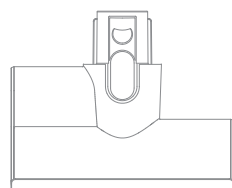


6

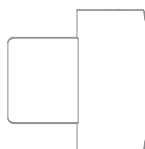


7

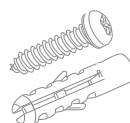


8

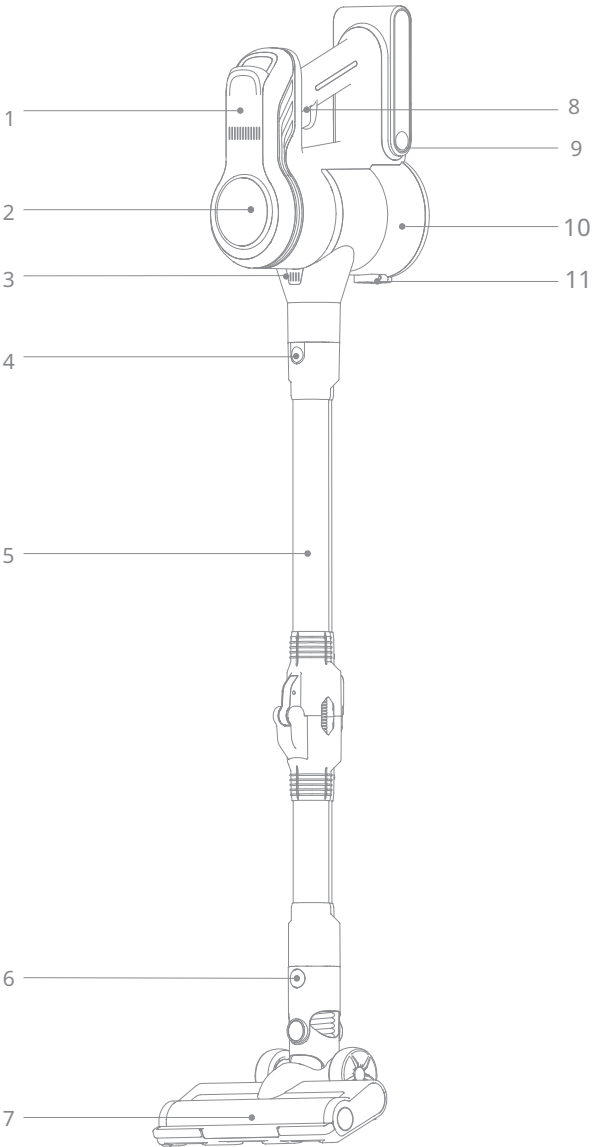


B-1

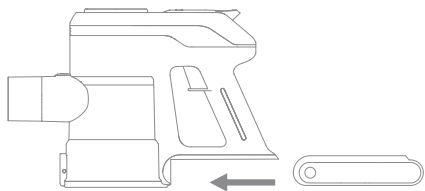


B-2

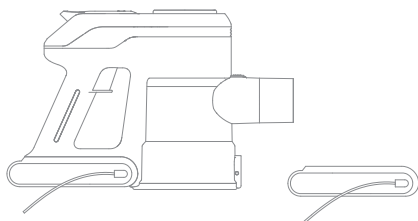


C-1

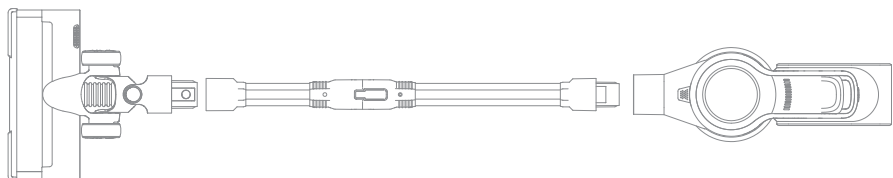


C-2

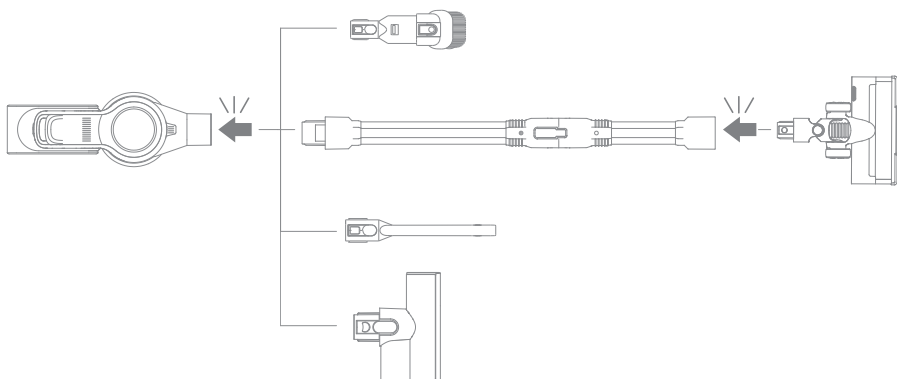


C-3

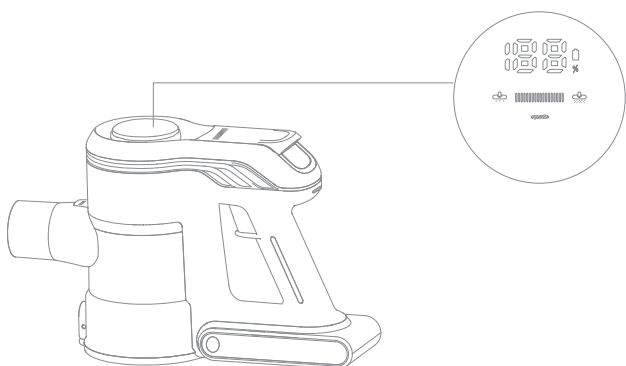


D-1

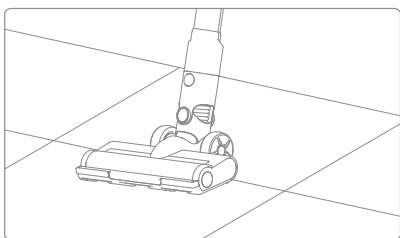


D-2

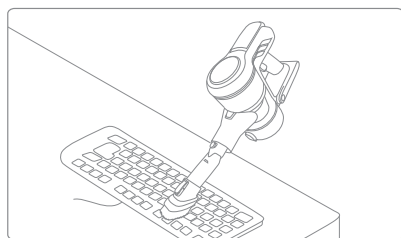


D-3

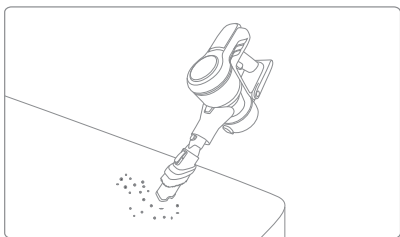


D-4

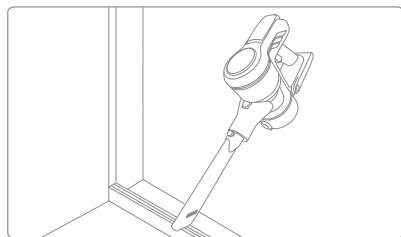

D-5

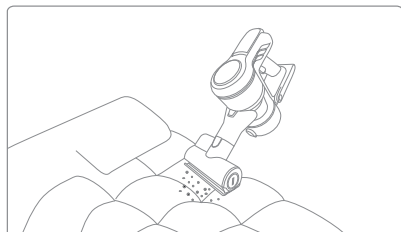

E-1

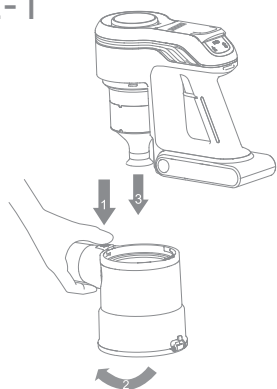


E-2



E-3




E-4

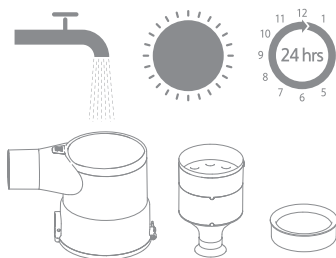


E-5




E-6

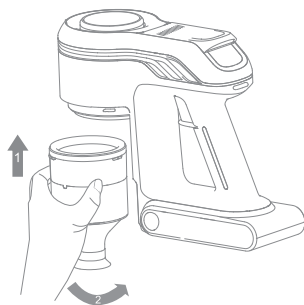


E-7

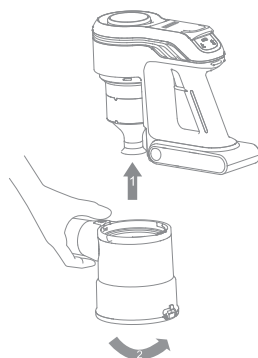


E-8

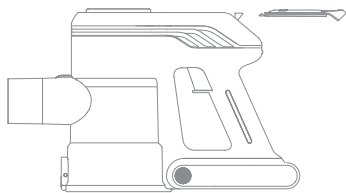


E-9

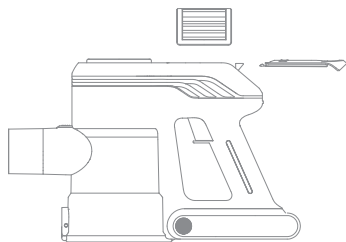



E-10

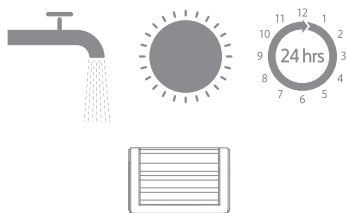


E-12

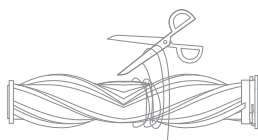


E-11

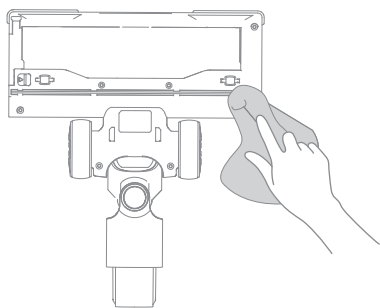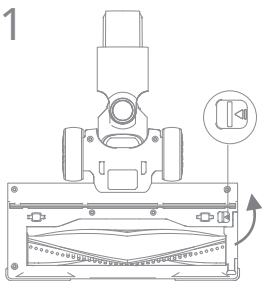


E-13

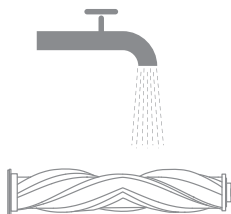


E-14

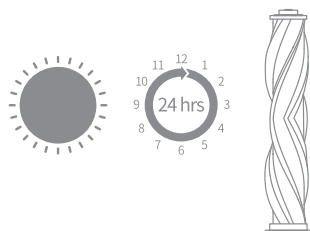


E-15

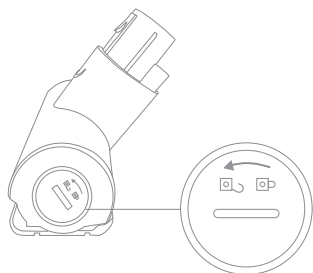


E-16

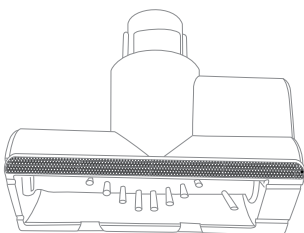


E-17

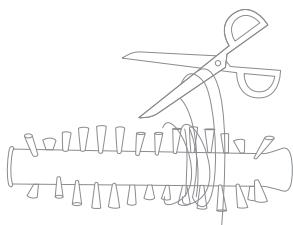

E-19

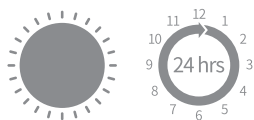

E-18

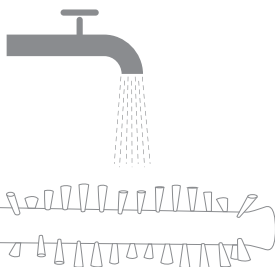

Bezpečnostné pokyny

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED POUŽITÍM (TOHTO ZARIADENIA). Nedodržanie varovaní a pokynov môže viesť k úderu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym zraneniam.

Varovanie — Na zníženie rizika požiaru, úderu elektrickým prúdom alebo zranenia :

- Toto zariadenie je určené výhradne na vnútorné použitie.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a starší a osoby s fyzickými, senzorickými, intelektuálnymi nedostatkami alebo obmedzenými skúsenosťami alebo znalosťami pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka a predišlo sa akémukoľvek riziku nebezpečenstva. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Vysávač nie je hračka. Deti by s týmto výrobkom nemali hrať ani ho prevádzkovať. Pri používaní vysávača v blízkosti detí prosím buďte opatrní. Nedovoľte deťom čistiť alebo udržiavať vysávač bez dozoru rodiča alebo opatrovníka.
- Nepoužívajte vysávač vonku alebo na mokrých povrchoch. Používajte vysávač len na suchých vnútorných povrchoch. Nedotýkajte sa zástrčky alebo akéhokoľvek dielu vysávača mokrými rukami.
- Na zníženie rizika požiaru, výbuchu alebo zranenia sa uistite, že lítiová batéria a dodávacia šnúra sú nepoškodené pred použitím. Nepoužívajte vysávač, ak je lítiová batéria alebo dodávacia šnúra poškodená.
- Kartáče, batéria, predlžovací tyč a vysávač sú elektricky vodivé a nemali by sa ponoriť do vody alebo iného kvapalného prostriedku. Uistite sa, že všetky filtre sú po čistení dôkladne vysušené.
- Pred čistením pohyblivých častí vypnite vysávač, aby ste predišli zraneniam. Tieto časti musia byť pred použitím vysávača správne nainštalované.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie horľavých alebo horľavých kvapalín, ako je benzín, alebo bielinidlá, amoniak, odčistovače odpadov alebo iné kvapaliny.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie častíc sadry, popola ako popol z krbu, alebo fajčenie alebo horiace materiály, ako sú uhlie, cigarety alebo zápalky.
- Pred použitím skontrolujte oblasť, ktorú chcete vyčistiť. Aby sa zabránilo blokovaniu otvorov, odstráňte väčšie papierové guľôčky, plastové gule, ostré predmety (ako sklo, nechty, skrutky, mince atď.) a akýkoľvek predmet väčší ako otvory.
- Držte vlasy, voľné oblečenie, prsty a iné časti tela mimo otvorov a pohyblivých častí vysávača. Nesmerujte hadicu, tyč alebo nástroje na oči alebo uši ani ich nedávajte do úst.
- Nevkladajte žiadny predmet do otvorov vysávača. Nepoužívajte vysávač s akýmkoľvek zablokovaným otvorom. Udržujte voľné od prachu, vlákien, vlasov; alebo iných predmetov, ktoré by mohli znížiť prietok vzduchu.
- Nenakláňajte vysávač na stoličku, stôl alebo inú nestabilnú plochu, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia alebo osobné zranenie. Ak sa vysávač poškodí alebo inak nefunguje správne, kontaktujte prosím našu autorizovanú servisnú službu. Nikdy sa nepokúšajte rozobrať zariadenie sami.
- Všetky pokyny v príručke pre nabíjanie batérie musia byť prísne dodržané. Nedodržanie správneho nabíjania batérie v určenom teplotnom rozsahu by mohlo poškodiť batériu.
- Používajte len príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom.
- Uistite sa, že je vysávač vypnutý a odpojený, keď nie je používaný po dlhšiu dobu, ako aj pred vykonaním akýchkoľvek údržbových prác alebo opráv.

Prosím, buďte mimoriadne opatrní pri používaní vysávača na čistenie schodov.

- Neinštalujte, ne nabíjajte ani nepoužívajte tento produkt vonku, v kúpeľniach alebo v okolí bazéna.
- Varovanie pred požiarom: Nepoužívajte žiadny druh vône na filter vysávača. Tieto druhy produktov sú známe tým, že obsahujú horľavé chemikálie, ktoré môžu spôsobiť, že vysávač zachytí oheň.
- Používajte iba schválený typ batérie (model HC-21Y-1). Nepoužívajte žiadny neopakovateľný batériový balík. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zapáleniu batérie s lithiovým iónom.
- Ak sa uvoľní materiál batérie, odstráňte personál z oblasti, kým sa batérie neochladia a výpary sa nerozptýlia.
- Poskytnite maximálnu ventiláciu na odstránenie nebezpečných plynov a vyhnite sa kontaktu so pokožkou a očami alebo inhalácii výparov.
- Odstráňte rozliatu tekutinu absorbentom a spalte odpad.
- Nepoužívajte a neuchovávajte v extrémne horúcich alebo studených prostrediach (pod 0°C / 32°F alebo nad 40°C / 104°F). Prosím, nabite bezdrôtový vysávač pri teplote nad 0°C / 32°F a pod 40°C / 104°F.
- Napájacie terminály nesmú byť skratované.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.



Len pre vnútorné použitie



Zariadenie triedy II



časový oneskorenie miniatúrneho poistného článku
kde T10A je symbol pre časovo/ prúdovú charakteristiku

My, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa príslušné smernice a európske normy a ich dodatky.
Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://global.dreameotech.com>

Pre podrobný e-manuál, prosím, navštívte
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Prehľad produktu

Príslušenstvo

1. Osvetlenie viacúčelový kartáč
2. Telo vysávača
3. Sklopná trubica
4. Trhlina tryska a široký kombinačný nástroj
5. Stena držiak
6. Motorizovaný mini-kefka
7. Držiak príslušenstva
8. Súprava príslušenstva (skrutka 2 + rozšírenie trubica 3)

Obr. A-1

Názvy komponentov

Vysávač

1. Kryt vzduchového výstupného filtra
2. Displejová obrazovka
3. Tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach
4. Tlačidlo uvoľnenia sklopnej rúry
5. Sklopné rúro
6. Tlačidlo uvoľnenia podlahovej kefy
7. Podlahová kefa
8. Prepínač
9. Tlačidlo uvoľnenia batérie
10. Nádobka na prach
11. Tlačidlo uvoľnenia spodnej krytky nádoby na prach

Obr. A-2

Inštalácia

Inštalácia a odstránenie batérie

- Zarovnajte batériu s zadným koncom tela vysávača, zasunte ju dovnútra a zatlačte ju na miesto.
- S tlačidlom uvoľnenia batérie stlačeným, vytiahnite von na odstránenie batérie.

Obr. B-1

Nabíjanie

Vložte nabíjací konektor adaptéra do nabíjacej zásuvky tela vysávača na nabíjanie. Displejová obrazovka môže byť oddelená a nabíjaná samostatne.

Počas nabíjania číslo na displejovej obrazovke ukazuje aktuálnu úroveň batérie v percentách a keď sa číslo zmení na "100", nabíjanie je dokončené.

Obr. B-2

Pokyny

- Počas nabíjania nechajte vypnutú napájaciu jednotku a pri pripájaní tela vysávača na nabíjanie nevyberajte batériový balík, čo trvá približne 4, 5 hodiny.
- Na počiatočné použitie musí byť tento výrobok nabíjaný a vybijaný 1-3 krát, aby sa batéria plne aktivizovala.
- Zásuvka napájacieho kábla sa môže prispôbiť potrebám používateľa.

Ako používať

Používanie ako vertikálny vysávač

- Otvorte sklopnú trubku a narovnajte ju.
- Zarovnajte sklopnú trubku s konektorom osvetlenia viacúčelového kartáča a zatlačte ju na miesto.
- Zapnite saciu časť tela vysávača do pripojovacieho konca sklopnej trubice a zatlačte ju na miesto.
- Nakloňte telo vysávača dozadu, stlačte vypínač, a posúvajte vysávač dopredu a dozadu, aby sa začal pracovať; stlačte vypínač znova, aby sa zastavil.

Obr. C-1

Používanie ako ručný vysávač čistič

- Podľa potreby môže byť telo vysávača pripojené s trhacím nástavcom, širokým kombinovaným nástrojom, osvetlením viacúčelovým kartáčom a motorizovaným mini-kartáčom používaným ako ručný vysávač.

Obr. C-2

Ustavenie pre použitie

Režim úspory energie je predvolený pre spustenie. Pre reguláciu rýchlosti prevodovky stlačte " " na displeji. Existujú 3 režimy regulácie rýchlosti prevodovky.

Pokyny

Počas prevádzky zobrazovacia obrazovka zobrazuje aktuálnu úroveň batérie a aktuálnu úroveň prevodovky. Ak je úroveň batérie nižšia ako 20, prosím, nabite včas.

Obr. C-3

Osvetlenie viacúčelového kartáča Počas prevádzky osvetleného viacúčelového kartáča je LED svetlo na prednom konci zapnuté, čo uľahčuje jeho použitie v tmavom prostredí.

Pokyny

- Pri použití na pomocné vysávanie prachu sa osvetlený viacúčelový kartáč neustále otáča vysokou rýchlosťou, preto sa prosím nezdržujte na jednom mieste príliš dlho, inak by mohla byť poškodená povrchová úprava podlahy. Na konci osvetľovacieho multi-povrchového kartáča je poskytnutá funkcia ochrany pred nadprúdom. Ak je osvetľovací multi-povrchový kartáč zvinutý alebo blokovaný, prednastavený ochranný program preruší dodávku elektrickej energie, osvetľovací multi-povrchový kartáč prestane bežať a 3 kapacitné indikátory budú neustále blikať. V tomto okamihu prosím okamžite vypnite zariadenie, odstráňte batériový balík, skontrolujte a vyčistite osvetľovací multi-povrchový kartáč, odstráňte blokádu a potom znovu nasadíte batériový balík a spustíte zariadenie na opätovné použitie.

Obr. D-1

Široký kombinačný nástroj

Môže byť použitý na vysávanie prachu z stolov, klávesníc, medzier v pohovkách, domácich spotrebičov a iných povrchoch.

Obr. D2-D3

Štrbinová hubica

Použiteľná na čistenie prachu v rohoch stien, medzier, rohoch dverí a okien a plytkých a úzkych miestach.

Obr. D-4

Motorizovaný mini-kefa

Používa sa ako nástroj na čistenie domácich kobercov, pohoviek, matracov atď., elektrický motor s vysokorýchlostným otáčaním môže rýchlo a efektívne odstrániť prach, baktérie, roztoče a iné nečistoty z kobercov a nábytkových povrchov.

Obr. D-5

Poznámka:

- Pred inštaláciou a výmenou príslušenstva vypnite vysávač.
- Tento výrobok sa nemôže udržať vo vzpriamenej polohe bez pevnej opory. Na skladovanie musia byť stroj a príslušenstvo stabilne umiestnené.

Starostlivosť a údržba

- Vždy používajte originálne diely, aby ste sa vyhli zrušeniu záruky.
- Ak je filter upchatý, vysávač sa po krátkom čase od zapnutia zastaví. Prosím, vyčistite filter, aby sa obnovila funkcia. Pred čistením nádoby na prach overte, či je zástrčka odpojená a tlačidlo napájania vysávača je v polohe „VYPNUTÉ“.
- Ak vysávač dlhšie nepoužívate, úplne ho nabite, odpojte napájací kábel, vyberte batériu a skladujte ju v chladnom a nízkej vlhkosti, vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Aby ste predišli nadmernému vybitiu batérie, nabite batériu aspoň raz za tri mesiace.

Čistenie vysávača

Utierajte vysávač mäkkou, suchou handrou.

Čistenie nádoby na prach, filtra vzduchového vstupu a zberného separátora

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach a odstráňte ju z vysávača.
2. Držte separátor a otočte ho v smere hodinových ručičiek, aby ste ho odstránili z vysávača.

3. Odstráňte filter vzduchového vstupu zo zberného separátora.
4. Opláchnite zberací separátor, filter vzduchového vstupu a nádobku na prach, kým nebudú čisté.
Po čistení nechajte vyschnúť na vzduchu aspoň 24 hodín.

Obr. E1-E4

Pozor: Prosím, čistite nádobku na prach podľa potreby.

Odporúča sa čistiť cyklónový systém a filter vzduchového vstupu aspoň raz za 3-4 mesiace.

Inštalácia nádoby na prach, filtra vzduchového vstupu a zberného separátora

1. Vložte filtra vzduchového vstupu späť do zberného separátora.
2. Držte zberací separátor a otočte ho v protismere hodinových ručičiek na vysávač.
3. Zarovnajzte nádobu na prach so zárezom na vysávači a pomaly ju otočte, kým nádoba na prach nezapadne do miesta.

Obr. E5-E7

Čistenie filtra výstupného vzduchu

1. Otvorte krytka filtra výstupného vzduchu
2. Vyberte filter výstupného vzduchu
3. Prepláchnite filter výstupného vzduchu čistou vodou a po vyčistení ho nechajte minimálne 24 hodín vyschnúť na vzduchu.

Obr. E8-E10

Čistenie osvetlenia viacúčelového kartáča

1. Prepnete uzáverový gombík valčeka kartáča v smere šípky a zároveň zdvihnite dosku tlačiaceho valčeka, a potom vyberte valček kartáča.
2. Odstráňte vlasy a vlákna prichytené na valček kartáča pomocou nožníc a utrite prach z drážky a priehľadného krytu suchou handrou alebo papierovou utierkou. Pred použitím ho úplne utrite.
3. Ak je valček kartáča špinavý, prepláchnite ho čistou vodou, kým nebude čistý.
4. Postavte kefu na valček aspoň na 24 hodín, kým úplne nezaschne.

Obr. E11-E14

Čistenie motorizovanej minikefy

1. Použite mincu na otočenie zámku proti smeru hodinových ručičiek, kým nepočujete kliknutie, potom vytiahnite valček kefy.
2. Použite nožnice na odstrihnutie a vybratie vlasov alebo iných nečistôt zatknutých okolo valčeka kefy. Utierajte drážku a priehľadný kryt suchou handrou alebo papierovou utierkou.
3. Keď je špinavý, opláchnite valček čistou vodou, kým nebude čistý.
4. Postavte valček na valček aspoň na 24 hodín, kým úplne nezaschne.

Obr. E15-E19

Často kladené otázky

Dôležité upozornenie

Ak vysávač pracuje neobvykle, vypnite zariadenie a odpojte napájanie!

Chyby	Možné príčiny	Metóda riešenia problémov
Zariadenie sa nedá spustiť, a kontrolka napájania bliká niekoľkokrát a potom sa automaticky vypne	Nízka batéria	Nabite produkt
Vysávač nemá saciu silu alebo má malú saciu silu	Nádobka na prach je plná	Vyprázdniť odpad v nádobke na prach
	Nádobka na prach alebo separačný filter nie je správne nainštalovaný	Opäť nainštalujte nádobku na prach alebo separačný filter správne
Z vysávača je zrejmy únik prachu	Nádobka na prach je plná	Vyprázdniť odpad v nádobke na prach
	Nádobka na prach alebo separačný filter nie je správne nainštalovaný	Opäť nainštalujte nádobku na prach alebo separačný filter správne
Valecový kartáč prestane rotovať, kontrolka napájania neustále bliká a spotrebič sa automaticky vypne o 30 sekúnd neskôr	Valecový kartáč sa zatlakne alebo zasekne a spustí sa ochranné zariadenie	Vyčistite zaseknutia vo vyhovke
Vzduchový kanál alebo filter nádoby na prach je blokovaný, stroj prestane pracovať, kontrolka neustále bliká a stroj sa automaticky vypne o 30 sekúnd neskôr	Príliš veľa alebo príliš veľké častice odpadu sú nasávané	Vyčistite vzduchový kanál a filter stroja
Čas služby sa skracuje po nabití	Čas nabíjania je nedostatočný	Prosím, úplne nabite produkt
	Batéria je zastaraná	Kúpte si originálnu batériu na výmenu

Technické údaje

Telo vysávača			
Model	VJ12A	Čas nabíjania	Približne 4,5 hodiny
Hodnotený výkon	450 W	Hodnotené napätie	25,9 V $\equiv$
Illumination Multi-Surface Brush			
Model	VJ12A		
Hodnotený výkon	15 W	Hodnotené napätie	25,9 V $\equiv$
Nabíjateľný batériový balík z lítiovej batérie			
Model	HC-21Y-1	Nominálne napätie	25,9 V $\equiv$
Hodnotená kapacita	2500 mAh		
Energia	64,75 Wh		

Lítio-iontový balík obsahuje látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača odstráňte batériový balík a potom ho zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, v ktorom sa používa. Zariadenie musí byť odpojené od elektrickej siete pri odstraňovaní batérie.

Uchovávajte batérie mimo dosahu detí. Nikdy nedávajte batérie do úst. Ak sú prehltnuté, obráťte sa na svojho lekára alebo miestne centrum pre otravy.

V prípade zneužívania nikdy neprichádzajte do kontaktu s batériou, z ktorej môže byť vypustená tekutina. Ak k náhodnému kontaktu dôjde, opláchnite vodou. Ak sa tekutina dostane do očí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutina vypustená z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.
2. Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.
3. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
5. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo horľavých materiálov, dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.
6. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. 7. Nikdy nezakrývajte zariadenie.
7. Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.
8. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacou látkou.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte v suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Upozornenia a informácie o bezpečnosti

Všetky informácie o obsluhu zariadenia sa nachádzajú v návode na obsluhu. Predtým, ako začnete zariadenie používať, oboznámte sa s jeho obsahom a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím sa oboznámte aj s nasledujúcimi informáciami:

Upozornenia týkajúce sa používania**1. Bezpečnosť detí:**

- Vysávače nie sú určené na obsluhu deťmi. Ukladajte zariadenia na mieste, ktoré nie je prístupné najmladším, aby ste predišli náhodnému spusteniu alebo kontaktu s pohyblivými časťami.
- Roboty na upratovanie môžu byť spustené v automatickom režime – uistite sa, že v blízkosti nie sú deti ani zvieratá, aby sa predišlo riziku zrážok.

2. Elektrická bezpečnosť:

- Pred pripojením zariadenia k napájaniu sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený ani zamotaný.
- Nepoužívajte vysávače s káblom na mokrých povrchoch, pokiaľ nie sú na to špeciálne prispôbené (napr. vodné vysávače).
- Pri bezdrôtových vysávačoch používajte iba originálne nabíjačky a akumulátory.

3. Riziko zranení a poškodení:

- Nevkladajte ruky, oblečenie ani iné predmety do sacích otvorov alebo do pohyblivých častí zariadenia.
- Vyhňte sa nasávaní ostrých predmetov (napr. skla, klinčov), ktoré môžu poškodiť mechanizmus zariadenia.

4. Ochrana pred prehriatím:

- Pravidelne vyprázdňujte nádoby na prach alebo vymieňajte vrecká v tradičných vysávačoch, aby ste zabezpečili správny prietok vzduchu.
- Uistite sa, že filtre (HEPA, uhlíkové atď.) sú čisté a správne namontované, aby sa predišlo preťaženiu motora.

5. Bezpečnosť používania robotov na upratovanie:

- Pred spustením robota na upratovanie odstráňte všetky prekážky z podlahy, ako sú káble, malé hračky alebo iné predmety, ktoré môžu narušiť jeho činnosť.
- Nepresúvajte robota na upratovanie počas jeho činnosti, aby ste predišli narušeniu naprogramovaného cyklu.

6. Náhradné diely a príslušenstvo:

- Používajte iba originálne náhradné diely, ako sú kefy, filtre alebo akumulátory, odporúčané výrobcom. Nevhodné časti môžu znížiť výkon zariadenia alebo spôsobiť jeho poškodenie.
- Pravidelne kontrolujte stav kefiiek, koliesok a sacích rúr – poškodené prvky môžu znížiť účinnosť vysávača.

Informácie o správnom používaní**1. Príprava zariadenia na prácu:**

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu. Uistite sa, že všetky prvky zariadenia sú správne namontované a pripravené na prácu.
- Skontrolujte, či je napájací kábel rozvinutý a akumulátor v bezdrôtových modeloch je nabitý.

2. Prevádzka zariadenia:

- Používajte vhodné nadstavce a režimy práce v závislosti od typu povrchu (napr. koberec, parkety, čalúnenie).
- V multifunkčných modeloch, ako sú vysávače s mopovacou funkciou, používajte iba odporúčané čistiace prostriedky, aby ste predišli poškodeniu nádob alebo povrchov.

3. Údržba a čistenie:

- Pravidelne čistite filtre, kefy a nádoby na prach podľa pokynov výrobcu, aby ste zabezpečili ich dlhú životnosť a efektívnosť.
- Ak sa zariadenie zašpiní, utrite ho vlhkou handričkou. Nikdy nezapájajte elektrické časti do vody.

4. Skladovanie:

- Skladujte vysávač v suchom mieste, mimo vlhkosti a vysokých teplôt. Chráň napájací kábel pred poškodením a v bezdrôtových modeloch sa vyhýbaj skladovaniu zariadenia s úplne vybitým akumulátorom.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia**• Ochrana životného prostredia:**

- Použité filtre, vrecká na prach a akumulátory je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o odpadoch.
- Použité vysávače odovzdávajú do zberných miest elektrického zariadenia na recykláciu.

• Energetická účinnosť:

- Využívaj energeticky úsporné režimy, ak sú k dispozícii, aby si znížil spotrebu energie.
- Vypnite vysávač, keď sa nepoužíva, aby ste predišli zbytočnému zaťaženiu.

Výrobca:

Dreame Trading (Tianjin) Co., s.r.o.

Izba 2112-1-1, Južný obvod, Centrum financií a obchodu, č. 6975

Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Čína

Autorizovaný zástupca v EÚ:

DREAME TECHNOLOGY s.r.o.

Koszykowa 61 00-667 Varšava

dreamesupport@dreame.tech

Importér:

INNPRO Robert Błędowski s.r.o.

65c Rudzka St.

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl