



Trimmer HSM/R 3827



Návod

Bezpečnostné pokyny pre holiace strojčeky a strojčeky na vlasy s nabíjateľnými Li-Ion batériami. Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia a samostatne priložené prevádzkové pokyny .

Bezpečnostné
pokyny podľa
normy



Prečítajte si návod!



Nepoužívajte napájací zdroj s poškodenou zástrčkou! Ak sú piny zástrčky poškodené , napájací zdroj zástrčky musí byť zošrotovaný.

Pred použitím si prečítajte návod na použitie zdroja, ktorý ste si vybrali.

- Zariadenie je navrhnuté tak, aby fungovalo bezpečne , s extra nízkym napätím. Musí byť pripojený iba na

napájacie napätie vytlačené na
hodnotiacom štítku.

- Tento spotrebič obsahuje nabíjateľné batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám .
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu užívateľmi nesmú vykonávať deti bez dozoru.



VAROVANIE PRED ELEKTRICKÝM ŠOKOM:

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné použitie a na svoj zamýšľaný účel. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.

- Nedotýkajte sa pripojeného zdroja s mokrými rukami!
- Vypnite spotrebič, keď sa nepoužíva, pri pripájaní príslušenstva, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Počas čistenia neponorte spotrebič do vody.
- Spotrebič odpojte od napájania počas čistenia.
- Uistite sa, že nabíjací kábel sa neohýba, nezasekáva, neprechádza po ňom alebo neprichádza do kontaktu so zdrojmi tepla .
- Nepoužívajte poškodený zdroj napájania.
- Spotrebič, napájací zdroj a nabíjací kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (poškodenia). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávať všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.



VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou.

Hrozí riziko udusení!

Nabíjateľné lítium-iónové batérie (Li-Ion)

Zariadenie je vybavené nabíjateľnými Li-ion batériami. To prináša niekoľko výhod oproti iným batériám a nabíjateľným batériám:

- Vysoké napätie článku (viacnásobné volty)
- Žiadny vplyv spomienok
- Nízke samovybíjanie

Bezpečná manipulácia s nabíjateľnými lítium-iónovými batériami Vo všeobecnosti sa Li-iónové batérie považujú za bezpečné. Mechanické poškodenie však môže predstavovať nebezpečenstvo,

elektrické poruchy a tepelné vplyvy.

Mechanické poškodenie môže spôsobiť únik plyných alebo kvapalných látok, ktoré môžu byť veľmi dráždivé, horľavé alebo dokonca toxické.

Elektrická porucha, napríklad skrat, môže viesť k prehriatiu a spôsobiť požiar.

Dokonca aj ohrievanie vonkajšieho plášťa Li-ion batérie, napríklad. Požiar alebo výbuch môže nastať v dôsledku slnečného žiarenia alebo vykurovacieho telesa .

Avšak Li-ion batérie sú bezpečné, ak sa s nimi zaobchádza správne. Nebezpečné sa môžu stať nebezpečnými len ak sa používajú alebo skladujú nesprávne . Preto:

- Vyhnite sa teplotám nad 40°C a pod 0°C.
- Nespadnite spotrebič ani nabíjateľnú batériu.
- Ak Li-ion batéria spadla a bola poškodená , prestaňte ju ďalej používať.
- Pri skladovaní alebo likvidácii spotrebiča zamaskujte svorky , aby ste spôsobili skrat.
- Staré batérie správne likvidujte pri zbere nádob v predajni alebo na mestských zberných miestach.

Predĺženie životnosti nabíjateľnej Li-ion batérie Pri Li-ion batériách je možné predĺžiť ich úpravou ešte viac než pri iných nabíjateľných batériách

správne. Nasledujúce jednoduché pravidlá účtovania a

Úložisko vám pomôže udržať kapacitu nabíjateľnej batérie :

- **Teplota:** Ideálna teplota pre tieto nabíjateľné batérie sa pohybuje od 10°C do 25°C. Vyššie uvedené teploty môžu viesť k predčasnému starnutiu.
- **Nabíjanie a vybíjanie:** Počas nabíjacích cyklov by sa mali vyhýbať úplným aj hlbokým vybíjaniam.


Keď sa batéria nabíja, mali by ste okamžite odpojiť nabíjačku. Najlepšie je nabíjať až 90 %.

Naopak, ušetrí to viac batérie, ak nie je vybitá na 0 %. Ak sa táto možnosť objaví, mali by ste batériu nabiť hneď, ako dosiahne stav nabitia 30%.

- **Skladovanie:** Batérie vždy skladujte na suchom mieste a pri miernych teplotách medzi 10°C a 20°C.

Zvážte tiež účinok samoodtekania! Keď je nabijateľná batéria už vybitá, tento efekt môže viesť k hlbokému vybitiu, čo vedie k poškodeniu batérie . Ak plánujete batériu skladovať dlhší čas, tento efekt môžete zvrátiť. Môj Potom odporúčam batériu nabiť asi na 40 % pred jej skladovaním. Stav platby by ste mali skontrolovať najneskôr po mesiaci.

Prehľad komponentu

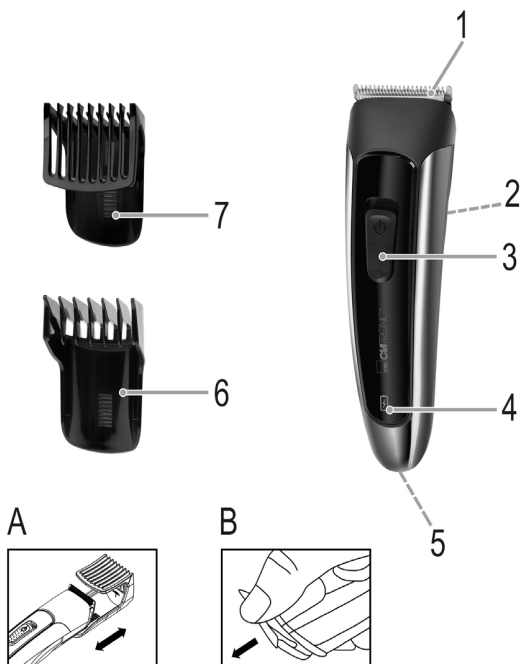

Prispievajte k životnému prostrediu správnym likvidovaním batérií a nabíjateľných batérií.

Rozsah dodávok mnohých spotrebičov zahŕňa batérie alebo nabíjateľné batérie, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku.

Majitelia starých spotrebičov zvyčajne musia tieto staré batérie a akumulátory, ktoré nie sú v starom spotrebiči uzavreté, oddeliť pred ich odvozom na zberné miesto.

Ako distribútor týchto batérií alebo nabíjateľných batérií sme povinní upozorniť našich zákazníkov, že batérie alebo nabíjateľné batérie by nemali byť nakladané s domácim odpadom.

Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinní odnieť svoje batérie na vhodné zberné miesto, napríklad do maloobchodného obchodu alebo recyklačného centra. Táto likvidácia je pre vás bezplatná. Adresy vhodných zberných centier môžete získať od svojho mesta alebo miestneho úradu.

Uistite sa, že batérie sú vybité a zabezpečte svorky proti skratom, napríklad pomocou lepidla alebo izolačnej pásky.

Symbody zobrazené na batériách majú nasledujúce významy:

Preškrtnutý symbol nádoby na batériách alebo akumulátoroch znamená, že by sa nemali likvidovať s domácim odpadom po skončení ich životnosti.



Ak batérie alebo akumulátory obsahujú ortuť, kadmium alebo olovo, pod preškrtnutým symbolom nádoby nájdete príslušný chemický symbol (Hg, Cd alebo Pb).

Príslušné označenie potom znamená napríklad:

Hg = Vaša batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuť Cd = Vaša batéria obsahuje viac ako 0,002 % kadmia

Pb = Vaša batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova

Nabíjateľné batérie nainštalované/súčasťou tohto zariadenia: Nabíjateľné batérie: 1 × lítium-iónové, 18,6 g

Batéria: –

Batérie a akumulátory môžu obsahovať látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Samostatný zber starých batérií a akumulátorov by mal umožniť správnu recykláciu a zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Návod

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky relevantné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



VAROVANIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká



Varovanie:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Vybal'ovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú fólie, výplne, káblové pásy a kartónové obaly.
3. Skontrolujte rozsah doručenia, či je kompletný.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Prehľad ingrediencií / rozsah doručenia

- | | | | |
|---|--|----|--------------------------------|
| 1 | Holiaca hlava | 6 | Hrebeňová nadstavba (16-30 mm) |
| 2 | Uzamykací mechanizmus pre príslušenstvo hrebeňa a pastorka | 7 | Hrebeňový náplň (1-15 mm) |
| 3 | Zapnuté/vypnuté / vypnuté | | Žiadna ilustrácia |
| 4 | LED kontrolná lampička | 1x | Čistiaca kefa |
| 5 | USB-C nabíjacia zásuvka | 1x | USB-A na USB-C nabíjací kábel |

Upozornenie pri používaní spotrebiča



Prečítajte si návod!



Nepoužívajte napájací zdroj s poškodenou zástrčkou! Ak sú piny zástrčky poškodené, napájací zdroj zástrčky musí byť zošrotovaný. Pred použitím si prečítajte návod na použitie zdroja, ktorý ste si vybrali.



VAROVANIE PRED ELEKTRICKÝM ŠOKOM:

- Udržujte spotrebič suchý.
- Nenabíjajte spotrebič v blízkosti vaní, sprchových vaní alebo iných nádob s vodou.
- Ak spotrebič spadne do vody, najprv odpojte napájací zdroj zo zásuvky.
- Nabíjajte spotrebič na chladnom a suchom mieste.
- Nevymieňajte žiadne diely. Nerob žiadne úpravy.



UPOZORNENIE: Riziko zranenia!

- Netlačte hlavu holiaceho strojčeka príliš silno na pokožku.
- Nepoužívajte tento prístroj, ak je hlava holiaceho strojčeka poškodená.
- Nikdy neodstraňujte nástavec počas prevádzky!



Varovanie:

- Vyberte miesto nabíjania, aby spotrebič nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla.
- Používajte iba USB-A na USB-C nabíjací kábel, ktorý je súčasťou limitu doručenia. Iné nabíjacie káble nemusia fungovať. Použite vhodný zdroj napájania s USB-A pripojením na nabíjanie spotrebiča.
- Nenabíjajte nabíjateľnú batériu bez dozoru.
- Po nabití vždy odpojte napájací zdroj zo zásuvky.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič s pripojeným zdrojom napájania.

Poznámky k používaniu

- Týmto zariadením strihajte len hlavné alebo bradové chlčky.
- Týmto zariadením strihám len suché vlasy.
- Začnite s najdlhšou rýchlosťou a postupne ostrihajte hlavné vlasy/bradu na požadovanú dĺžku.
- Najmenšie nastavenie "0 mm" možno dosiahnuť odstránením hrebeňa.
- Tesne pred dosiahnutím kapacity batérie  LED bliká červeno.

Nabíjanie nabíjateľnej batérie

1. Vypnite spotrebič.
2. Pripojený nabíjací kábel pripojte k nabíjacej zásuvke. Potom pripojte nabíjací kábel k napájaciemu zariadeniu.
3. Zapoj napájací zdroj do zásuvky.
4. Nabíjajte spotrebič približne 1,5 hodiny pred jeho prvým použitím.
 - Počas nabíjania je LED kontrolka  červená.
 - Keď je nabíjateľná batéria plná, LED kontrolka sa rozsvieti  na zeleno a nabíjanie sa zastaví.

5. Všetko ďalšie nabíjanie ukončíte najneskôr po 1,5 hodine.
- Vždy odpojte napájací zdroj zo zásuvky približne po 1,5 hodine nabíjania.

Používanie spotrebiča

Zapínanie a vypínanie

Posúvajte spínač (3) pomocou tlačidla (3) na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.

- Po zapnutí sa zámok (2) automaticky aktivuje, takže príslušenstvo na hrebeň sa nedá nastaviť. Zámok  je teraz viditeľný.

Nastavenie dĺžky rezu

Na nastavenie dĺžky rezu musíte najprv uvoľniť zámok (2). Posuňte ho dole, kým nebude symbol  viditeľný.

1. Vypnite spotrebič.
2. Vyberte si hrebeňový nástavec. Predĺženia hrebeňov sú označené dĺžkou rezu.
3. Priložte hrebeň, pozri tiež ilustráciu **A** na strane 3. Uistite sa, že hrebeň je umiestnený v vodiacich koľajniciach. Mali by ste počuť, ako to zapadá na svoje miesto.
4. Vyberte požadovanú dĺžku rezu.
5. Na odstránenie hrebeňa odomkni zámok.
6. Potiahni hrebeň hore a dole.

Strihanie vlasov a brady

1. Vyberte dĺžku rezu (1-15 mm alebo 16-30 mm v závislosti od pripevneného hrebeňa).
2. Zapni spotrebič.

Strihanie kontúr a holenie krku

Holiaca hlava (1) umožňuje presné kontúrovanie brady aj na ťažko dostupných miestach, ako aj čisté oholenie vlasovej línie v oblasti krku.

1. Vypnite spotrebič.
2. Odstráňte hrebeň a zapnite spotrebič späť.
3. Holte požadované oblasti priamo hlavou na holenie (bez hrebeňa).

Koniec prevádzky

Stiahni spínač (3) dole. **VYPNUTIE** je viditeľné na prepínači.

Čistenie



VAROVANIE:

- Pred čistením spotrebič vypni. Odpojte napájací zdroj zo zásuvky .
- **Neponorte spotrebič do vody!**



Varovanie:

- Nečistite spotrebič pod tečúcou vodou! Elektronika môže byť poškodená.
- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte žiadne drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Pravidelné čistenie a údržba zaručujú optimálne výsledky a dlhú životnosť.
- Po každom použití odstráňte zvyšky vlasov čistiacou kefou. Na to odstráňte hrebeň.
- Ak je to potrebné, vonkajšok spotrebiča vyčistíte mierne vlhkou handričkou.

Vybratie/pripevnenie hlavy holiaceho strojčeka

Holiaca hlava je zamknutá v puzdre. Pozri tiež Ilustráciu **B** na strane 3.

1. Jedným palcom stlačte oblasť na holenie dozadu, aby ste uvoľnili západku.
2. Po vyčistení najprv vložte holiacu hlavu do puzdra spolu s rukoväťou. Pritlačte plochu na holenie na puzdro, kým nepočujete, ako cvakne na miesto.

Dôležité rady pre starostlivosť

Aby ste udržali rezný výkon holiacej hlavy po dlhý čas, pravidelne aplikujte 1-2 kvapky bezkyselinového alebo bezživicového oleja, ako je olej na holiace hlavy, olej na šijacie stroje alebo olej na presnú mechaniku. Toto mazanie udržiava hladký chod holiacej hlavy a zabraňuje tupeniu čepelí.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.
- Teplota skladovania by mala byť medzi 10 °C a 20 °C.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšie.
- **Výdrž nabíjateľnej batérie:** Aj keď je vypnutá, nabíjateľná batéria sa neustále vybíja. Ak sa spotrebič nepoužíva dlhší čas, nabíjajte nabíjateľnú batériu aspoň každé 4 až 6 týždňov.

Technické údaje

Model: HSM/R 3827
Sieť hmotnosť: približne 130 g
Trieda ochrany: III
Vstup: DC 5 V, 1 A

Nabíjateľná batéria:..... 1× 3,7 V, 600 mAh, Li-Ion
Tečúcou Čas:..... 1.5 hodiny
Nabíjanie Čas:..... 1.5 hodiny

Požiadavky na napájanie

Pripojenie:..... USB-A
Výstup napätie:..... DC 5 V, 1 A

Právo vykonávať technické a konštrukčné úpravy v priebehu nepretržitého
Vývoj produktov zostáva obmedzený.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných aktuálnych CE usmernení a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Likvidácia

Likvidácia batérií / nabíjateľných batérií



Ako spotrebiteľ ste zákonne povinný vrátiť staré batérie/akumulátory.

Spotrebič obsahuje nabíjateľnú batériu. Použité batérie / akumulátory (nabíjateľné batérie) nepatria do domáceho odpadu.

Batéria musí byť pred recykláciou produktu odstránená. Kontaktujte kvalifikovaný personál.

Vybité batérie vezmite na príslušné zberné miesto alebo do predajne. Vaše mesto alebo miestny úrad vám môže poskytnúť informácie o verejných zberných miestach.

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chránajte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte akékoľvek elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta určené na ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným dôsledkom nesprávneho likvidovania na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieje k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde môže byť zariadenie zlikvidované, je možné získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

