

Hisense

life reimagined

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím tohto spotrebiča, si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie

SK

Slovenský

Obsah

Ďakujeme, že ste si vybrali Hisense. Aby ste si svoju novú chladničku užili naplno, pozorne si prečítajte priložené pokyny. Obsahujú dôležité informácie o inštalácii a prevádzke. Tento návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Bezpečnostné a výstražné informácie.....	01
Inštalácia nového spotrebiča	13
Opis spotrebiča	17
Ovládacie prvky displeja.....	18
Používanie spotrebiča.....	22
Zmena smeru otvárania dverí.....	24
Čistenie a údržba	28
Užitočné rady a tipy	30
Odstraňovanie problémov	31
Likvidácia spotrebiča	35

Bezpečnostné a výstražné informácie

V záujme zaistenia vlastnej bezpečnosti a správneho používania si pozorne prečítajte tento návod. Obsahuje dôležité bezpečnostné usmernenia a pokyny. Pred inštaláciou a prevádzkou zariadenia sa oboznámte s jeho obsluhou a bezpečnostnými prvkami, aby ste predišli akýmkoľvek nehodám. Uschovajte tieto pokyny a v prípade zmeny majiteľa alebo umiestnenia chladničky zabezpečte, aby ich nový majiteľ prevzal a dostal správne pokyny o používaní a bezpečnosti. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Podľa normy EN

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.



Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Podľa normy IEC

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili riziku udusenia.

Pri likvidácii spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete, odrežte napájací kábel čo najbližšie k spotrebiču a odmontujte dvierka, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu uviaznutia detí.

Pri výmene staršieho spotrebiča sa uistite, že západka alebo pružinový zámok starého spotrebiča, ak takýto spotrebič má, je znefunkčnený, aby sa zabránilo náhodnému uviaznutiu.



Všeobecná bezpečnosť

- **UPOZORNENIE**

Tento spotrebič je určený pre domácnosti a podobné priestory, ako sú napríklad:

1. Zamestnanecké kuchyne v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
2. Farmy, hotely, motely a iné obytné prostredia;
3. Zariadenia typu „nocľah s raňajkami“;
4. Cateringové služby a podobné aktivity, ktoré nie sú spojené s maloobchodnou prevádzkou.

- **UPOZORNENIE**

Naplňajte iba pitnou vodou.

- **UPOZORNENIE**

V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, napríklad aerosólové plechovky s horľavými hnacími plynmi.

- **UPOZORNENIE**

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- **UPOZORNENIE**

Vetracie otvory spotrebiča udržiavajte nezakryté, aby ste zabezpečili správne prúdenie vzduchu.



Všeobecná bezpečnosť

- **UPOZORNENIE**

Je zakázané urýchľovať proces odmrázovania pomocou mechanických zariadení alebo iných prostriedkov, ktoré neodporúča výrobca.

- **UPOZORNENIE**

Nepoškodzujte chladiaci okruh.

- **UPOZORNENIE**

Vo vnútri chladničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú schválené výrobcom.

- **UPOZORNENIE**

Chladivo a izolačné plyny sú horľavé. Spotrebič zlikvidujte v autorizovanom stredisku. Nevystavujte ho ohňu.

- **UPOZORNENIE**

Chladivo a izolačné plyny sú horľavé. Spotrebič zlikvidujte v autorizovanom stredisku. Nevystavujte ho ohňu.

- **UPOZORNENIE**

Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.

Bezpečnostné a výstražné informácie



Všeobecná bezpečnosť

• UPOZORNENIE

Vyhýbajte sa používaniu viacnásobných prenosných zásuviek alebo napájacích zdrojov za spotrebičom.



Výmena žiaroviek osvetlenia

• UPOZORNENIE

Nevymieňajte LED svetlá svojpomocne! Ak je LED svetlo poškodené, obráťte sa na zákaznícku linku a požiadajte o pomoc. Toto sa týka len chladničiek, ktoré majú žiarovky osvetlenia.



Chladivo

Tento spotrebič obsahuje izobutén (R600a), prírodný, ekologický, ale horľavý plyn. Počas prepravy a inštalácie dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu. Chladivo (R600a) je horľavé.

Chladivo

• UPOZORNENIE

Chladničky v chladiacom okruhu obsahujú chladivo a plyny. Tieto látky sa musia odborne zlikvidovať, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, že rúrky chladiaceho okruhu nie sú poškodené.



UPOZORNENIE **Riziko požiaru/horľavé materiály**

Ak dôjde k poškodeniu chladiaceho okruhu:

1. Chráňte pred otvoreným ohňom a zdrojmi vznietenia.
2. Postarajte sa o to, aby bol priestor okolo spotrebiča dobre vetraný.

Je nebezpečné upravovať tento výrobok akýmkoľvek spôsobom.

Poškodenie napájacieho kábla môže mať za následok skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.



Elektrická bezpečnosť

1. Napájací kábel nepredlžujte.
2. Pravidelne kontrolujte zástrčku napájacieho kábla, či nie je poškodená. Poškodená zástrčka sa môže prehrievať, čo predstavuje riziko požiaru.
3. Sieťová zástrčka by mala byť vždy ľahko prístupná.
4. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nepoužívajte ju, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Prevádzka spotrebiča bez krytu vnútorného osvetlenia je zakázaná.
7. Táto chladnička by mala byť napájaná len z jednofázového zdroja striedavého prúdu 220 ~ 240 V/50 Hz. Ak miestne kolísanie napätia presahuje tento rozsah, z bezpečnostných dôvodov použite regulátor striedavého napätia s výkonom minimálne 350 W. Chladničku pripojte k vyhradenej elektrickej zásuvke s uzemňovacím vodičom.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Každodenné používanie

- Skladovanie horľavých plynov alebo kvapalín v chladničke môže spôsobiť výbuch.
- V chladničke nepoužívajte elektrické zariadenia, ako napríklad výrobníky zmrzliny alebo mixéry.
- Pri odpájaní zástrčky vždy ťahajte za zástrčku, neťahajte za kábel.
- Neumiestňujte horúce predmety do blízkosti plastových častí spotrebiča.
- Tento spotrebič nie je určený na zabudovanie.
- Zabráňte priamemu dotyku potravín s výstupom vzduchu na zadnej stene.
- Pri skladovaní balených mrazených potravín postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Dodržiavajte odporúčania výrobcu na skladovanie uvedené v tomto návode. Pozrite si príslušné pokyny na skladovanie.
- Nezmrazujte sýtené alebo perlivé nápoje, pretože by mohli explodovať a poškodiť chladničku.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Konzumácia mrazených potravín priamo z mrazničky môže spôsobiť omrzliny.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnečné svetlo.
- Udržiavajte spotrebič mimo dosahu otvoreného ohňa, aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru.
- Tento spotrebič je určený na skladovanie potravín a nápojov v domácnosti, ako je podrobne uvedené v tomto návode na obsluhu. Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní buďte opatrní.
- Nedotýkajte sa ani nevyberajte predmety z mrazničky mokrými rukami, aby ste predišli poškodeniu pokožky.
- Nikdy nestúpajte na spodok chladničky ani sa neopierajte o jej zásuvky alebo dvere.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Po rozmrazení sa zmrazené potraviny nesmú opätovne zmrazovať.
- Konzumácia ľadu priamo z mrazničky môže spôsobiť omrzliny úst alebo pier.
- Aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky v dverách a zásuvky na ovocie a zeleninu.
- Nainštalujte vonkajší snímač teploty, ktorý pomôže účinnejšie regulovať teplotu spotrebiča.
- Modul Wi-Fi je umiestnený v ovládacej skrinke v hornej časti. Aby ste predišli rušeniu signálu, neumiestňujte do jeho blízkosti veľké kovové predmety alebo nádoby s tekutinou.

Výstraha! Starostlivosť a čistenie

- Pred čistením alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové predmety, parný čistič, éterické oleje, organické rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Na rozmrazovanie mraziaceho priestoru nepoužívajte ostré predmety. Namiesto toho použite plastovú škrabku.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Dôležité pokyny na inštaláciu

- Starostlivo dodržiavajte všetky dodané návody na elektrické pripojenie. Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený.
- Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. Akékoľvek poškodenie okamžite nahláste predajcovi a uschovajte si obal.
- Pred pripojením spotrebiča počkajte aspoň štyri hodiny, aby sa chladivo dostalo späť do kompresora.
- Zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo spotrebiča, aby ste zabránili jeho prehrievaniu. Dodržiavajte pokyny na správne vetranie uvedené v inštalačných pokynoch.
- Zadnú časť spotrebiča neumiestňujte príliš blízko k stene a zabezpečte, aby sa teplé časti spotrebiča (napr. kompresor) nedotýkali steny alebo k nej neboli príliš blízko, aby ste znížili riziko vzniku požiaru.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Uistite sa, že sieťová zástrčka zostane po inštalácii prístupná.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Vysielacie frekvenčné pásmo (pásmo) a maximálny povolený vysielací výkon v prevádzkovom frekvenčnom pásmo (pásmach): 2400 – 2483,5 MHz, menej alebo rovné 20 dBm.
- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 20 cm medzi žiaričom spotrebiča a vaším telom.

Servis

- Elektrické servisné služby musí vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
- Tento výrobok môžu opravovať iba autorizované servisné strediská, ktoré používajú originálne náhradné diely.
 1. Ak je spotrebič Frost Free.
 2. Ak spotrebič má mraziaci priestor.



Poznámka

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladničky vkladat' a vyberat' z nej potraviny len pod dozorom. (Platí len pre región EÚ.)

Inštalácia nového spotrebiča

Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte nasledujúce pokyny.



Vetranie spotrebiča

Aby sa zlepšila účinnosť chladiaceho systému a šetrila energia, je potrebné okolo spotrebiča udržiavať dobrú ventiláciu, aby sa odvádzalo teplo. Z tohto dôvodu by mal byť okolo chladničky k dispozícii dostatočný voľný priestor.


Odporúčanie:

Odporúča sa ponechať 50 – 70 mm priestoru medzi zadnou stranou spotrebiča a stenou, najmenej 100 mm nad spotrebičom, najmenej 100 mm medzi jeho bočnou stranou a stenou a voľný priestor vpredu, aby sa dvierka mrazničky mohli otvoriť v rozmedzí do 105°.


V nevstavanom stave

Príslušné informácie (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

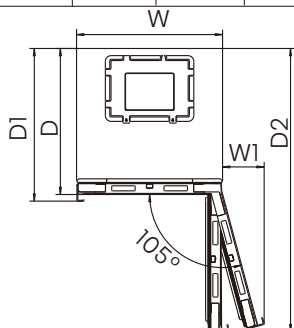


Na hornej strane ponechajte medzeru väčšiu ako 5 mm

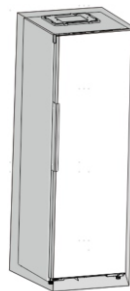


Veľkosť produktu (mm): 595*600*1856

Spotrebič možno umiestniť aj vedľa alebo medzi nábytkové prvky, prípadne k stene. V takom prípade bude spotrebič fungovať bezchybne, avšak môže dôjsť k zvýšeniu hlučnosti a spotreby elektrickej energie.

Vo vstavanom stave

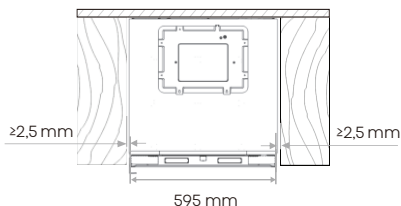

Stav zatvorenia dverí pre chladničku vo vstavanom stave

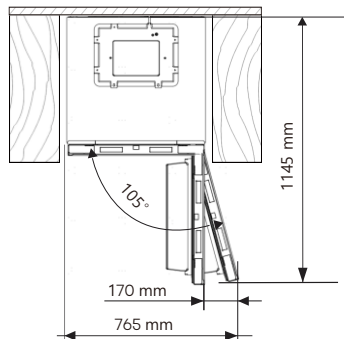

Celkový priestor potrebný na to, aby chladnička otvorila svoje dvere úplne vo vstavanom stave.

Inštalácia nového spotrebiča



Poznámka


Toto zariadenie funguje najlepšie v klimatickej triede od SN do ST. Spotrebič nemusí fungovať správne, ak zostane dlhší čas pri teplote nad alebo pod uvedeným rozsahom.

Klimatická trieda	Okolité teplota
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C


Spotrebič sa musí nachádzať na suchom mieste. Nesmie byť vystavený vysokej vlhkosti. Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením, dažďom alebo mrazom. Umiestnite spotrebič mimo dosahu tepelných zdrojov, ako sú pece, krby alebo radiátory.

Vyrovnanie spotrebiča

- Na správne vyrovnanie spotrebiča a zaistenie cirkulácie vzduchu slúžia vyrovnávacie nožičky nachádzajúce sa v dolnej časti spotrebiča. Použite vhodný kľúč.
- Na zaistenie samozatvárania dvierok, otočením nastaviteľných nožičiek nakloňte vrchol smerom dozadu približne o 15 mm alebo 0,5°.
- Kedykoľvek budete chcieť spotrebič premiestniť, nezabudnite nožičky otočiť dozadu, aby sa spotrebič mohlo voľne otáčať. Pri premiestňovaní spotrebiča nožičky znova nainštalujte.

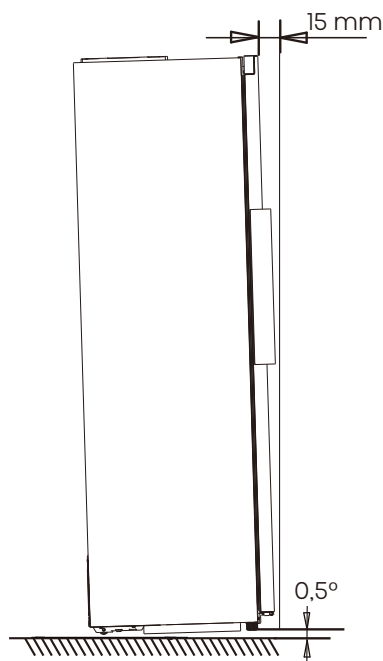

Inštalácia nového spotrebiča

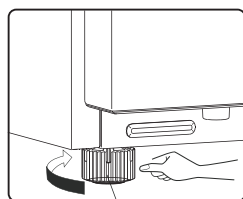

Nastaviteľné nožičky




Nastaviteľné nožičky




Upozornenie

- Chladničku nainštalujte na rovný, pevný povrch, ktorý je v jednej rovine s okolitou podlahou a je dostatočne pevný na to, aby udržal plne naloženú chladničku.
- Kolieska používajte len na posúvanie chladničky dopredu alebo dozadu. Pohyb do strán by mohol poškodiť podlahu aj kolieska.

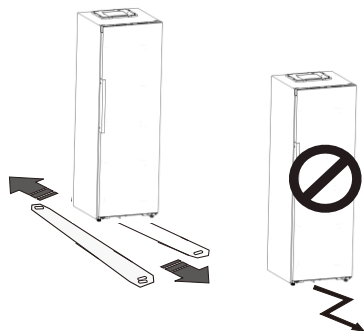

Potrebné náradie:


	
8 mm nástrčkový kľúč	Krížový skrutkovač
	
Skrutkovač s tenkou čepeľou	Nastaviteľný kľúč
	
	8 mm kľúč

Poznámka: Demontovaný spotrebič položte na mäkkú obalovú penu alebo podobný materiál, aby ste predišli poškodeniu jeho súčastí. Na zmenu smeru otvárania dverí sa zvyčajne odporúčajú tieto kroky.

● Za bežných podmienok nie je potrebné tieto príslušenstvá inštalovať.


Len vo výnimočných prípadoch, ako je otvorenie dverí približne do 90°, môže hroziť prevrátenie chladničky. V takýchto situáciách by sa mala na spodný kryt základne pripevniť oporná podložka na stabilizáciu spotrebiča.

1. Nakloňte spotrebič a nájdite otvor na skrutku na ľavej strane spodného krytu základne.



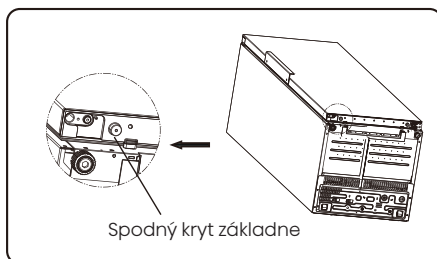


Inštalácia nového spotrebiča


2. Vložte skrutku do otvoru v opornej podložke.

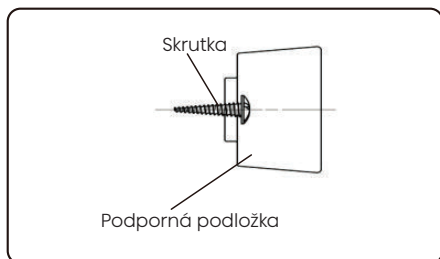

3. Zarovnajte skrutku s otvorom na spodnom kryte základne a pevne upevnite opornú podložku pomocou krížového skrutkovača (nie je súčasťou balenia).

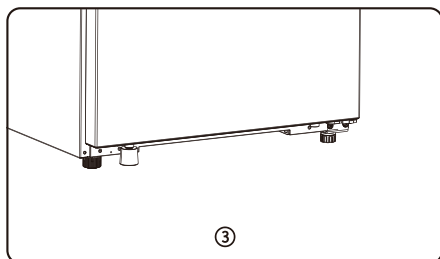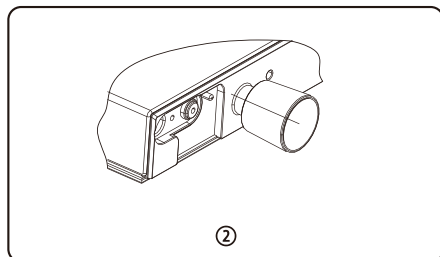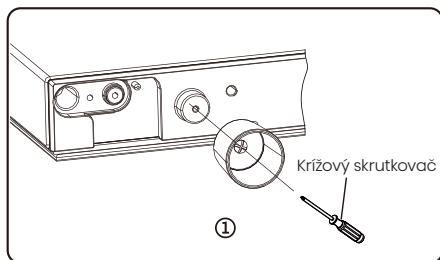

Celkový pohľad na spotrebič

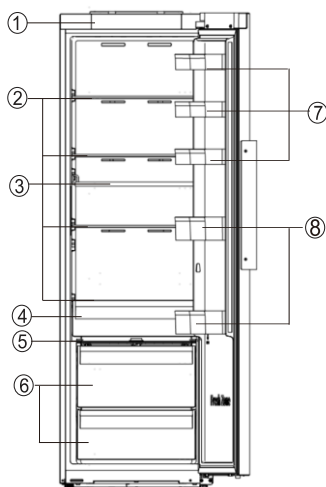

- ① Elektronické ovládanie
- ② Police
- ③ Regál na víno
- ④ 0°C priehradka na čerstvé potraviny
- ⑤ Kryt zásuvky na zeleninu
- ⑥ Zásuvka na zeleninu
- ⑦ Horná priehradka v dverách
- ⑧ Spodná priehradka dverí



Poznámka


- Vzhľadom na neustály vývoj výrobku sa môže vaša chladnička od tohto návodu na obsluhu mierne líšiť. Jej funkcie a pokyny na používanie však zostávajú rovnaké.
- Na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti preinštalujte všetky komponenty tak, ako je uvedené vyššie.

Ovládacie prvky displeja

Ku všetkým funkciám a nastaveniam sa dostanete prostredníctvom ovládacieho panela umiestneného v hornej časti skrine. Zobrazovací panel zjednodušuje nastavovanie funkcií a uľahčuje ovládanie pre používateľa.

Ovládacie prvky displeja

Spotrebič používajte podľa uvedených pokynov na ovládanie. Váš spotrebič zahŕňa funkcie a režimy zobrazené na paneloch displeja nižšie. Pri prvom zapnutí spotrebiča sa na paneli displeja rozsvietia ikony. Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo a dvere zostanú zatvorené, podsvietenie sa po jednej minúte automaticky vypne.

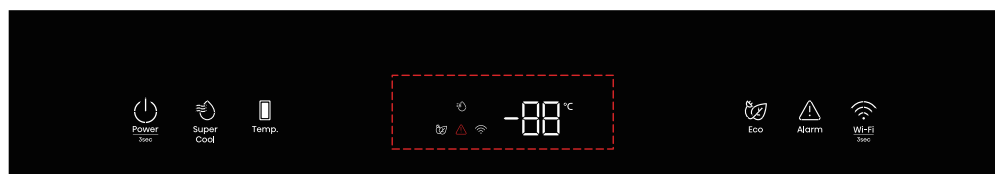

Elektronické ovládanie (umiestnené v hornej časti spotrebiča)

1. Napájanie

 Ak chcete spotrebič vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo „Power“ na 3 sekundy. Na aktiváciu alebo ukončenie pohotovostného režimu stlačte a podržte tlačidlo „Power“ na 3 sekundy.

Keď je spotrebič v pohotovostnom režime, na paneli displeja sa zobrazí „--“.

Dôležité!

Počas tohto stavu neuchovávajte v chladničke žiadne potraviny. Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, odpojte ho zo siete.



POZNÁMKA

Keď je aktivovaná funkcia „Power“, chladnička prestane chlaďť a indikátor zhasne.

2. Eco

 Stlačením tlačidla „Eco“  aktivujete režim úspory energie. Ikona  sa rozsvieti.

Keď je funkcia Eco zapnutá, teplota chladničky je nastavená na 6°C.

Na vypnutie funkcie Eco stlačte tlačidlo „Temp“ alebo „Eco“. Chladnička sa vráti na predchádzajúce nastavenie teploty.

3. Rýchle chladenie

 Funkcia rýchle chladenie  pomáha udržiavať nastavenú teplotu v chladničke počas intenzívneho používania, pri veľkom množstve potravín alebo pri dočasne vyššej teplote v miestnosti. Funkcia Rýchle chladenie znižuje teplotu v chladiacom priestore.

Ovládacie prvky displeja


1. Stlačením tlačidla „Super Cool“ túto funkciu aktivujete. Indikátor teploty chladničky bude ukazovať 2°C.
2. Funkcia rýchle chladenie sa automaticky vypne po 6 hodinách.
3. Keď je rýchle chladenie zapnuté, môžete ho manuálne vypnúť stlačením tlačidla „Super Cool“ alebo „Temp“. Po manuálnom vypnutí funkcie rýchleho chladenia sa teplota vráti na predchádzajúce nastavenie.

4. Teplota chladiaceho priestoru



Opakovaným stláčaním tlačidla „Temp“ prepínate medzi

Temp. dostupnými možnosťami teploty od 8°C do 2°C.



POZNÁMKA

Každým stlačením sa nastavenie teploty zníži o 1°C.

POZNÁMKA: Nastavenie teplôt v priestore: Pri nastavovaní teploty nastavujete priemernú teplotu pre celý priestor.

Skutočné teploty v prierečinku sa môžu líšiť od zobrazených teplôt v závislosti od množstva a umiestnenia uložených potravín a od teploty okolitého priestoru.

Odporúčané nastavenia teploty – priestor chladenia: 4°C

5. Alarm



Alarm vysokej teploty:

Alarm

Ak je teplota v spotrebiči príliš vysoká, zaznie alarm a rozsvieti sa ikona „“.

Mimo pohotovostného režimu sa teplota v spotrebiči vyhodnocuje po 24 hodinách od zapnutia. Ak teplota zostane vysoká počas 4 hodín, aktivuje sa alarm vysokej teploty.

Vypnutie alarmu:

Na stlmenie zvukového signálu krátko stlačte tlačidlo „Alarm“. Ikona „“ zostane rozsvietená, kým teplota v spotrebiči neklesne pod prahovú hodnotu alarmu.

Keď spotrebič dosiahne požadovanú teplotu, ikona „“ zhasne a alarm vysokej teploty sa zruší.

Ak alarm nestlmíte, zaznie trikrát za minútu a ikona alarmu „“ zostane svietiť. Alarm sa po 10 minútach automaticky zastaví.

Alarm otvorených dverí:

Ak dvere zostanú otvorené dlhšie ako 1 minútu, zaznie alarm. Alarm zaznie 5-krát každú minútu počas prvej a druhej minúty. Od tretej minúty bude

Ovládacie prvky displeja

alarm pípať raz za sekundu. Alarm otvorených dverí bude znieť maximálne 10 minút a potom sa automaticky vypne, ak dvere zostanú otvorené.

Alarm vypnete tak, že úplne zatvoríte všetky dvere.

6. Demo režim

Demo režim sa používa na účely vystavenia v predajniach. Tento režim zabraňuje chladničke vytvárať chladný vzduch. V tomto režime sa môže zdať, že chladnička pracuje, ale nebude produkovať chladný vzduch. Ak sa počas 10 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, na displeji sa zobrazí „OF“; inak sa zobrazí aktuálne nastavenie teploty.

Na ukončenie demo režimu stlačte a podržte súčasne tlačidlá „Power“ a „Wi-Fi“ na 3 sekundy, kým nezaznejú tri zvukové signály.

7. Pripojenie chladničky k Wi-Fi



ConnectLife je inteligentná aplikácia, ktorá umožňuje komunikovať so smart spotrebičmi pomocou smartfónu alebo tabletu.

Inštalácia

1. Otvorte obchod Apple App Store (iOS) alebo obchod Google Play (Android) vo svojom smartfóne.

2. Vyhľadajte „ConnectLife“. Vyhľadajte aplikáciu s nasledujúcou ikonou:



3. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu ConnectLife, poskytovanú spoločnosťou ConnectLife, LLC.

Prípadne naskenujte nižšie uvedený QR kód pomocou smartfónu alebo tabletu a vyhľadajte aplikáciu ConnectLife:



Verzia aplikácie

Aktuálna verzia pre Android a iOS: V2.2.0


Verzia aplikácie sa neustále mení a aktualizuje, pozrite si prosím verziu, ktorá je skutočne stiahnutá z App Store, AppGallery alebo Google Play store.

Ovládacie prvky displeja



POZNÁMKA

- Sila signálu Wi-Fi môže byť ovplyvnená vzdialenosťou medzi spotrebičom a Wi-Fi smerovačom. Ak sú od seba príliš ďaleko, párovanie môže zlyhať alebo trvať dlhšie.
- Spotrebič podporuje iba siete Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. SSID siete Wi-Fi musí byť viditeľné.
- Výkon vašej siete môže byť ovplyvnený bezdrôtovým prostredím vrátane iných pripojených zariadení.
- Vonkajšie faktory, ako napríklad domáce sieťové prostredie alebo poskytovateľ internetových služieb, môžu spôsobovať prerušenia Wi-Fi pripojenia spotrebiča.



3. So zapnutou funkciou Bluetooth vo vašom zariadení otvorte aplikáciu ConnectLife. Počkejte na vyskakovacie okno s oznámením, že bolo zistené nové zariadenie. Ťuknite na tlačidlo vo vyskakovacom okne a postupujte podľa pokynov.

4. Ak sa vyskakovacie okno nezobrazí, manuálne klepnite na „Pridať spotrebič“ alebo „+“ v aplikácii.


5. Zo zoznamu zariadení vyberte „Chladnička“.

6. Pripojte chladničku podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení sa chladnička zobrazí na obrazovke.

Pripojenie chladničky

Po nainštalovaní aplikácie ConnectLife sa prihláste alebo si vytvorte účet a potom:

1. Uistite sa, že je spotrebič zapnutý a panel displeja je aktívny. Spotrebič je pripravený, keď sa panel rozsvieti.



2. Stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi na 3 sekundy, kým nezaznie zvukový signál a indikátor  nezačne blikať (predtým bude niekoľko sekúnd nepretržite svietiť).



POZNÁMKA


- Spotrebič zostane v režime párovania maximálne 5 minút.
- Na obnovenie sieťových nastavení na výrobné nastavenia stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi na 6 sekúnd. Po resetovaní spotrebiča budete počuť dve pípnutia.
- Po resetovaní spotrebič automaticky prejde do režimu párovania.
- Trvalo svietiaci indikátor Wi-Fi signalizuje úspešné pripojenie k sieti.

Používanie spotrebiča

Váš spotrebič sa dodáva s príslušenstvom uvedeným v časti „Opis spotrebiča“. Návod vás usmerní, ako ho správne používať. Odporúčame Vám, aby ste si ich pred používaním spotrebiča pozorne prečítali.

Priehradka v dverách


- Je vhodná na skladovanie vajíec, tekutín v konzervách, nápojov vo fľašiach, balených potravín a pod. Vyhnite sa preťažovaniu priehradiek ťažkými predmetmi.
- Priehradky vo dverách možno nastaviť do rôznych výšok podľa potrieb skladovania. Pred nastavovaním polohy vyberte z police predmety (policu zdvíhajte zvisle).

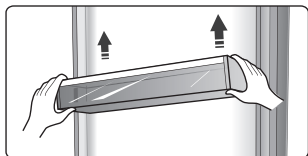

- Všetky priehradky vo dverách sú pri čistení odnímateľné.

Úložné police


- Úložné police sú pri čistení odnímateľné.

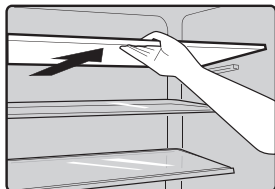

Flexibilný regál na víno

- Je určená na skladovanie vína alebo nápojov a pri čistení je odnímateľná.

Poznámka: Neumiestňujte fľaše s vínom alebo nápojmi priamo pred výstup vzduchu vo vzduchovom kanáli, pretože by mohli zamrznúť.

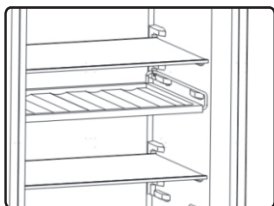

0°C priehradka na čerstvé potraviny

- Táto zásuvka je navrhnutá na udržiavanie nižšej teploty na dočasné skladovanie rýb, mäsa a iných rýchlo sa kaziacich potravín. Podrobnejšie informácie nájdete v odporúčaniach v tabuľke nižšie.

Poznámka: Vzhľadom na to, že na teplotu 0°C priehradky (zásuvky) má vplyv teplota prostredia aj nastavená teplota, rozsah skutočnej teploty sa môže meniť. Teplota v tejto zásuvke môže klesnúť pod bod mrazu. Za týchto podmienok je normálne, že tekutiny zamrzajú.


Používanie spotrebiča

Zásuvka na zeleninu


- Zásuvka na zeleninu je vhodná na uskladnenie zeleniny, ovocia a pod.

Regulácia vlhkosti v priehradke na ovocie a zeleninu

- Pred použitím je potrebné odstrániť jej ochrannú pásku podľa obrázka uvedeného nižšie.

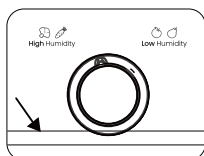


- Otočením ovládača na kryte priehradky na ovocie a zeleninu môžete nastaviť rôznu vlhkosť v priehradke. Otočením ovládača doľava nastavíte vyššiu vlhkosť vzduchu, ktorá umožňuje dlhodobé skladovanie zeleniny a ovocia. Otočením ovládača doprava nastavíte nižšiu vlhkosť vzduchu v priehradke. Toto slúži na reguláciu teploty v priehradke a na zabránenie strate zeleninou vlhkosti.

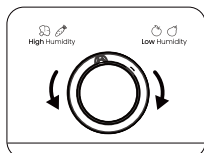

Zmena smeru otvárania dverí


Môžete zmeniť smer otvárania dverí z pravej strany (ako sa dodáva) na ľavú stranu, aby sa spotrebič zmestil do určitého priestoru.

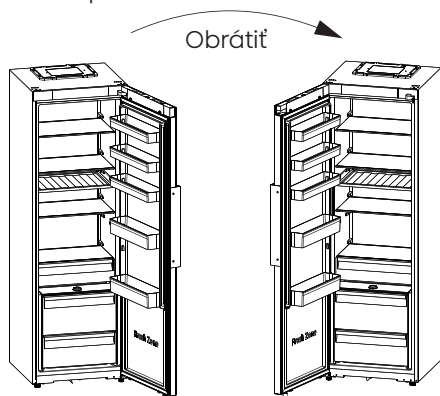

UPOZORNENIE

Pred začatím tohto procesu sa uistite, že je chladnička odpojená od elektrickej siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Nástroje, ktoré budete potrebovať (nie sú súčasťou dodávky):

Nie sú súčasťou dodávky	
	
8 mm nástrčkový kľúč	Skrutkovač s tenkou čepelou
	
Křížový skrutkovač	Nastaviteľný kľúč
	
Špachtľa	

Diely, ktoré budete potrebovať (dodané):

Dodané	
	
Rohový kryt skrine (ľavý)	Rohový kryt skrine (pravý)
1	1
	
Rohový kryt dverí (ľavý)	Rohový kryt dverí (pravý)
1	1
	
Ľavá horná časť závesu	4 mm imbusový kľúč
1	1
	
Kryt otvoru	
1	




Poznámka

Chladničku umiestnite na mäkkú penovú podložku alebo podobný materiál, aby ste zabránili jej poškodeniu. Možno budete musieť položiť chladničku na zadnú stranu, aby ste mali prístup k základni.


1. Postavte chladničku do zvislej polohy, otvorte dvere, pomocou skrutkovača s tenkou čepelou vypäčte rohový kryt dverí (pravý), rohový kryt dverí (ľavý), kryt skrine (pravý) a kryt skrine (ľavý) a potom vložte rohové kryty do vrečka na náhradné príslušenstvo.

POZNÁMKA: Aby ste predišli poškrabaniu povrchu chladničky, umiestnite pod oblasť páčenia látkovú utierku.


Zmena smeru otvárania dverí

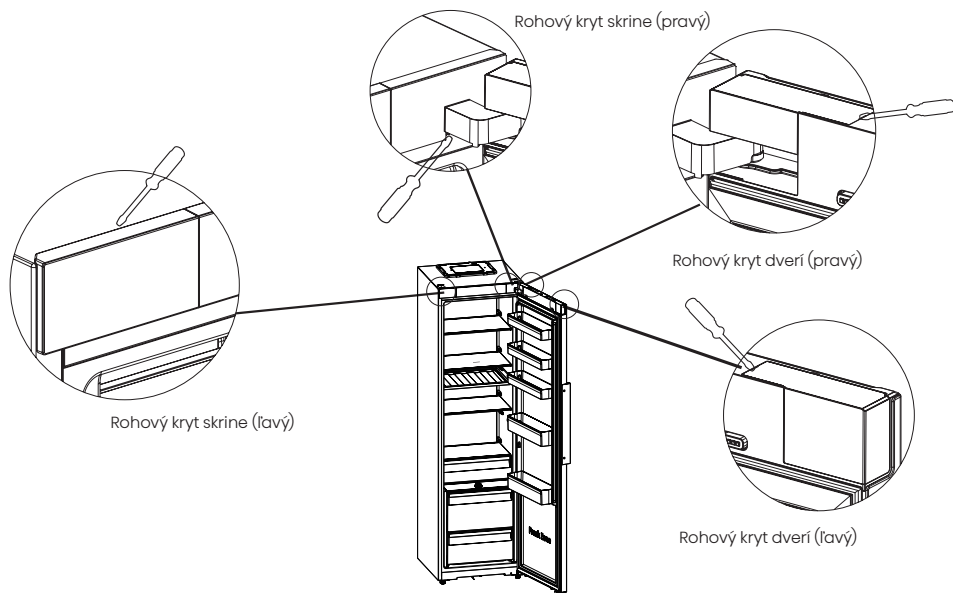

2. Pomocou 4 mm imbusového kľúča odstráňte dve skrutky na pravej strane, ktoré upevňujú pravú hornú časť závesu, ako aj skrutku na ľavej strane. (Pri tomto úkone dvere podopierajte.)

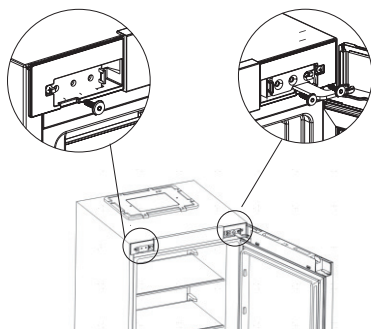

3. Zložte dvere a položte ich na hladký povrch panelom nahor. Uvoľnite dve samořezné skrutky a potom odoberte zarážku, doraz dverí a puzdro hriadeľa. Následne nainštalujte zarážku, doraz dverí a puzdro hriadeľa na ľavú stranu a upevnite ich dvomi samořeznými skrutkami.


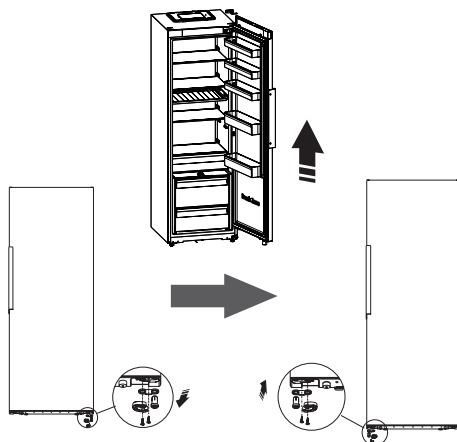


Zmena smeru otvárania dverí

4. Zložte kryt rukoväti a pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte skrutky na rukoväti.




Pomocou špachtle odstráňte kryty otvorov na skrutky na druhej strane dverí.

Potom nainštalujte kryty otvorov na skrutky na ľavú stranu dverí. Nakoniec pomocou krížového skrutkovača znovu upevnite skrutky na rukoväti a nasadte kryt rukoväti.

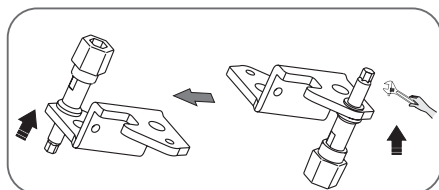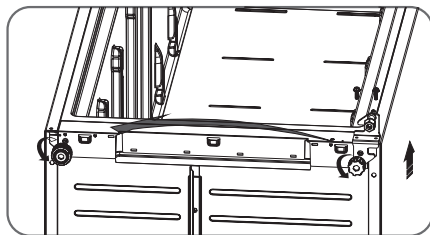

6. Znovu pripevnite spodný záves na ľavú stranu a upevnite ho špeciálnymi prírubovými skrutkami. Namontujte nastaviteľné spodné nožičky na druhú stranu a pevne ich upevnite.

Nainštalujte kryt otvoru (z príslušenstva) do otvoru spodnej krycej lišty.

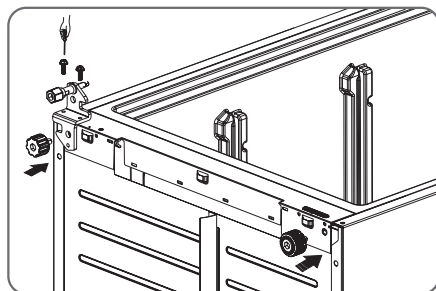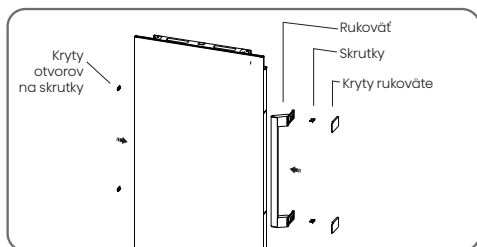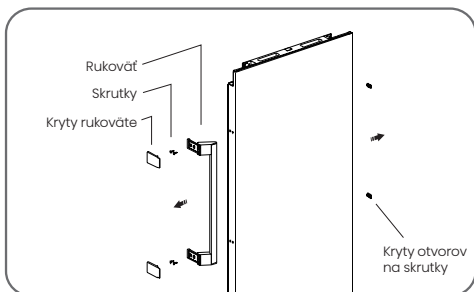


5. Položte chladničku na mäkký penový obal alebo podobný materiál.


Odstráňte nastaviteľné spodné nožičky, potom odskrutkujte a odoberte spodný záves. Nakoniec odskrutkujte hriadeľ spodného závesu, premiestnite ho do otvoru na opačnej strane a pevne ho upevnite.

Zmena smeru otvárania dverí

7. Nasadíte dvere späť do správnej polohy. Zarovnajte spodný otvor dverí s horným hriadeľom spodného závesu, a potom zarovnajte horný otvor s hriadeľom ľavého horného závesu. Nastavte ľavý horný záves do správnej polohy a upevnite ho 2 skrutkami.

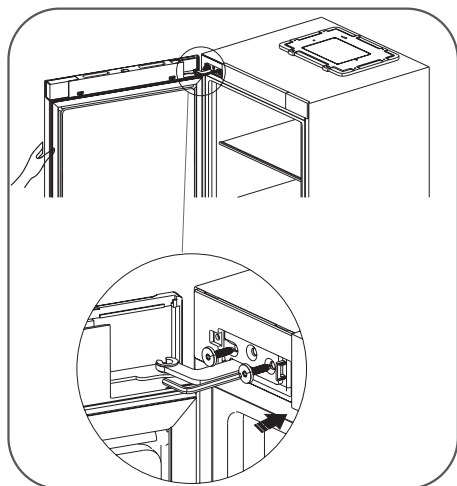

8. Opäťovne nainštalujte rohový kryt dverí (pravý), rohový kryt dverí (ľavý), rohový kryt skrine (pravý) a rohový kryt skrine (ľavý), ktoré ste vybrali z tašky s príslušenstvom.

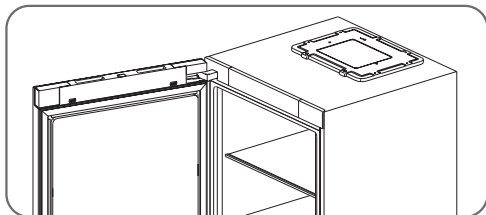

Čistenie a údržba

- V záujme zachovania hygieny vyčistíte spotrebič vrátane všetkého vonkajšieho a vnútorného príslušenstva pravidelne – aspoň raz za dva mesiace.




Upozornenie

- Pred čistením sa uistite, že je chladnička odpojená od elektrickej siete. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Vonkajšie čistenie

Pravidelné čistenie udržiava vzhľad vašej chladničky.

- Digitálny panel a panel displeja utrite čistou mäkkou handričkou.
- Handričku navlhčíte vodou namiesto priameho striekania vody na spotrebič. Tým sa zabráni sústredeniu vlhkosti na jednom mieste.
- Dvere, rukoväte a povrchy skriniek vyčistíte jemným čistiacim prostriedkom a potom ich osušte mäkkou handričkou.




Upozornenie

- Nepoužívajte ostré predmety, aby ste nepoškriabali povrch.
- Nepoužívajte agresívne chemikálie, ako sú riedidlá, čistiace prostriedky na autá, bielidlá typu Clorox, éterické oleje alebo organické rozpúšťadlá, napríklad benzén. Môžu poškodiť povrch spotrebiča a predstavujú riziko požiaru.

Vnútorné čistenie

- Pravidelne čistíte vnútorný priestor spotrebiča. Čistenie je ľahšie, keď sú zásoby potravín menšie. Vyberte zásuvky a police, aby ste ich mohli dôkladne vyčistiť.
- Vnútorný priestor utrite zriedeným roztokom sódy bikarbóny a potom ho opláchnite teplou vodou pomocou vyžmýkanej hubky alebo handričky. Pred opätovným vložením políc a košov sa uistite, že je všetko úplne suché.
- Všetky povrchy a odnímateľné súčasti pred ich opätovným vložením dôkladne vysušte.

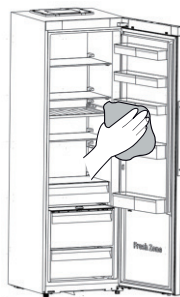

Čistenie a údržba

- Napriek automatickému odmrazovaniu sa môže v priestore chladničky vytvoriť námraza, ak sa dvere často otvárajú alebo zostávajú otvorené príliš dlho.
- V prípade silnej námrazy odmrazujte, keď je chladnička takmer prázdna:
 1. Vyprázdnite mrazničku, odpojte chladničku od elektrickej siete a otvorte dvierka. Vetrajte miestnosť, aby ste urýchlili odmrazovanie.
 2. Po rozmrazení chladničku vyčistite podľa odporúčaní.




Upozornenie

- Na odmrazovanie chladničky nepoužívajte ostré predmety.
- Spotrebič nezapínajte ani nezapájajte do sieťovej zásuvky, kým nie je vnútro úplne suché.

Odmrazovanie

Priestor chladničky

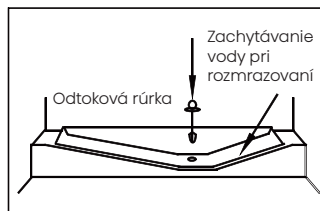

- Tento priestor sa odmrazuje automaticky.

Čistenie tesnení dverí

- Udržujte tesnenia dverí v čistote. Zabráňte ich prilepeniu k skriní, čo by mohlo viesť k ich roztrhnutiu. Tesnenia čistite jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Po vyčistení ich dôkladne opláchnite a osušte.

Výmena LED svetiel

- Tento spotrebič je vybavený energeticky úsporným LED svetlom triedy G, ktoré je umiestnené v hornej časti chladiaceho priestoru.



Upozornenie

Nevymieňajte LED svetlá svojpomocne! V prípade poškodenia kontaktujte zákaznícky servis.

Užitočné rady a tipy

Tipy na úsporu energie

- Ak chcete ušetriť energiu, odporúčame vám dodržiavať nižšie uvedené tipy.
- Minimalizujte dobu otvorenia dverí, čím ušetríte energiu.
 - Udržujte spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla, ako je priame slnečné svetlo alebo sporáky.
 - Nastavte vhodné teploty.
 - V spotrebiči neskladujte teplé jedlo ani odparujúce sa tekutiny.
 - Spotrebič nainštalujte na dobre vetranom a suchom mieste. Pozrite si časť „Inštalácia vášho nového spotrebiča“.
 - Zachovajte pôvodnú konfiguráciu zásuviek, zásuviek na ovocie a zeleninu a polic, ktorá je navrhnutá pre maximálnu energetickú účinnosť.

Rady pre chladenie čerstvých potravín

- Nevkladajte horúce jedlo priamo do chladničky alebo mrazničky; zvyšuje sa tým vnútorná teplota a spotrebúva sa viac energie.
- Potraviny so silnou arómou zakryte alebo zabalte.
- Potraviny rozmiestnite tak, aby okolo nich mohol voľne cirkulovať vzduch.

Tipy na chladenie

- Akýkoľvek druh mäsa zabalte do polyetylénovej fólie a umiestnite ho na sklenenú policu nad zásuvkou na zeleninu. Dodržiavajte doby skladovania potravín a dátumy spotreby, ktoré uvádzajú výrobcovia.
- Uvarené potraviny, studené pokrmy atď.:
Mali by byť zabalené a môžu byť umiestnené na ľubovoľnej polici.
- Ovocie a zelenina:
Ovocie a zeleninu skladujte v zásuvke na to určenej.
- Maslo a syr:
Používajte vzduchotesné fólie alebo plastové obaly.
- Fľaše s mliekom:
Fľaše s mliekom by mali byť uzatvorené a uložené v regáloch vo dverách.

Rady pre chladenie čerstvých potravín

- Overte si, či predajca mrazené potraviny správne skladoval.
- Po rozmrazení potraviny rýchlo spotrebujte a opätovne ich nezmrazujte.
- Dodržiavajte dobu skladovania uvedenú výrobcom.

Užitočné rady a tipy

Vypínanie spotrebiča

- Ak potrebujete spotrebič na dlhší čas vypnúť, postupujte podľa týchto krokov, aby ste zabránili vzniku plesní.
 1. Vyberte všetky potraviny.
 2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
 3. Vnútorný priestor dôkladne vyčistite a vysušte.
 4. Dvere nechajte mierne pootvorené kvôli vetraniu.

Odstraňovanie problémov

Ak sa vyskytnú problémy so spotrebičom, skôr ako vyhľadáte servis, skontrolujte ho podľa nasledujúcich pokynov. Ešte predtým, ako zavoláte servis, môžete vykonať niekoľko jednoduchých kontrol podľa tejto časti.



Upozornenie

Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Ak problémy pretrvávajú aj po vykonaní nižšie uvedených kontrol, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, autorizovaný servis alebo predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili.

Problém	Možná příčina a řešení
Spotrebič nepracuje správne	Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený do zásuvky.
	Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte poistku alebo resetujte istič.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nepracuje správně	Teplota okolia je príliš nízka. Nastavte teplotu v komore na chladnejšie nastavenie.
	Mraznička nesmie bežať počas cyklu odmrázovania alebo krátko po spustení, aby sa ochránil kompresor.
Nepříjemný zápach	Vyčistite vnútorný priestor spotrebiča.
	Skontrolujte, či nie sú vnútri zapáchajúce potraviny, nádoby alebo obalové materiály.
Hluk zo spotrebiča	Medzi bežné zvuky patria: • Hluk bežiaceho kompresora. • Hluk cirkulácie vzduchu z motorov ventilátorov. • Zvuk bublania, akoby sa varila voda. Praskanie počas automatického odmrázovania. • Klikanie pred spustením kompresora.
	Ak začujete nezvyčajné zvuky: • Skontrolujte, či je chladnička vyrovnaná. • Udržujte spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od stien. • Fľaše alebo nádoby o seba klopú.
Motor nepretržite beží	K tomu môže dochádzať za niekoľkých podmienok: • Teplota je nastavená na nižšiu teplotu, ako je potrebné. • Nedávno bolo pridané veľké množstvo teplého jedla. • Vysoké teploty okolitého prostredia. • Dvere sú často otvorené alebo sú otvorené na dlhšiu dobu. • Spotrebič bol novo nainštalovaný alebo znovu spustený po tom, čo bol odstavený.
Tvorba námrazy	Uistite sa, že vetracie otvory sú bez prekážok a okolo uložených potravín je dostatok priestoru na prúdenie vzduchu. • Skontrolujte, či sa dvere dajú úplne zatvoriť. Informácie o odstraňovaní námrazy nájdete v časti „Čistenie a údržba“.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná příčina a řešení
Vo vnútri je príliš teplo	Časté alebo dlhodobé otváranie dverí; • Prekážka brániaca zatvoreniu dverí; • Okolo spotrebiča je ponechaný nedostatočný voľný priestor.
Vo vnútri je príliš chladno	Zvýšte teplotu podľa kapitoly „Ovládacie prvky displeja“.
Dvere sa nedajú ľahko zatvoriť	Uistite sa, že je chladnička mierne naklonená dozadu (10 – 15 mm) pre samozatváranie dverí. Skontrolujte, či sa v chladničke nenachádza prekážka.
Voda kvapká na podlahu	Nádoba na vodu, ktorá sa nachádza v zadnej časti spodnej časti chladničky, nemusí byť správne vyrovnaná; výpustný kohútik, ktorý sa nachádza pod hornou časťou kompresora, môže byť nesprávne nastavený a nedokáže účinne odvádzať vodu do nádoby. Výtok vody môže byť upchatý alebo je možné, že konektor nie je úplne zasunutý. • Možno budete musieť chladničku odtiahnuť od steny, aby ste mohli skontrolovať nádobu, výtok a konektor. • Ak bola chladnička dlhší čas vypnutá, mohol sa roztopiť nahromadený ľad, čo mohlo spôsobiť vyliatie vody na podlahu.
Svetlo nefunguje	• LED svetlo môže byť poškodené. Vymeňte LED svetlá podľa časti Čistenie a údržba. • Riadiaci systém vypol osvetlenie, pretože dvere zostali otvorené príliš dlho. Zatvorte a znovu otvorte dvere, aby sa svetlá opäť aktivovali.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná příčina a řešení
Ľad sa nevydáva	- Počkali ste pred výrobou ľadu 10 hodín po pripojení k prívodu vody? Ak nie je dostatočne chladná, môže výroba ľadu trvať dlhšie, napríklad pri prvom použití. - Je vodovodný kohútik pripojený a otvorený? - Zastavili ste manuálne funkciu výroby ľadu? Skontrolujte, či ste zapli režim výroby kockového ľadu alebo drveného ľadu. - Nie je v nádobe na ľad alebo v priehradke na ľad zablokovaný ľad? - Nie je teplota v mrazničke príliš vysoká? Skúste nastaviť nižšiu teplotu mrazničky.
Nefunguje dávkovač vody	- Je zásobník na vodu správne nainštalovaný? - Skontrolujte, či je v zásobníku na vodu dostatok vody. - Je vodovodné potrubie zalomené alebo ohnuté? Skontrolujte, či vodovodné potrubie nie je upchaté. - Je teplota v zásobníku na vodu príliš nízka? Skúste na paneli displeja zvoliť vyššiu teplotu. - Pracuje vodné čerpadlo?
V chladničke je počuť bublanie vody	Je to normálne. Bublanie spôsobuje chladiaca kvapalina cirkulujúca vo vnútri chladiaceho zariadenia.
Spotrebič sa nedá pripojiť k sieti Wi-Fi	- Heslo Wi-Fi bolo zadané nesprávne. Skontrolujte, či je heslo správne, a pripojte sa znova. - Frekvencia domáceho Wi-Fi smerovača nie je 2,4 GHz. Spotrebič podporuje iba pripojenie s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte vyhradený SSID 2,4 GHz Wi-Fi a pripojte k nemu spotrebič. - Smerovač a spotrebič sú od seba vzdialené, čo spôsobuje slabé fungovanie siete. Presuňte smerovač bližšie k spotrebiču alebo nainštalujte zosilňovač Wi-Fi signálu.

Likvidácia spotrebiča

Likvidácia tohto spotrebiča s bežným domovým odpadom je zakázaná.

Obalové materiály

Recyklovateľné materiály sú označené symbolom recyklácie. Obaly likvidujte šetrným spôsobom.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel.



Upozornenie

Chladničky v chladiacom okruhu obsahujú chladivo a plyny.

Tieto látky sa musia odborne zlikvidovať, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, že rúrky chladiaceho okruhu nie sú poškodené.

	Správna likvidácia
	Tento symbol označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej Európskej únii. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte tento výrobok zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite na to určené systémy na odovzdanie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Zabezpečia, aby bol výrobok recyklovaný spôsobom bezpečným pre životné prostredie.

Likvidácia spotrebiča

Ak chcete zabezpečiť, aby vaše potraviny zostali bezpečné a nekontaminované, dodržiavajte tieto pokyny:

- Nenechávajte dvere otvorené na dlhší čas. Mohlo by to výrazne zvýšiť teplotu vo vnútri spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy a odtokové systémy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách, aby nedošlo k ich kontaktu s inými potravinami alebo k ich odkvapkávaniu na ne.
- Na skladovanie vopred zmrazených potravín, výrobu zmrzliny a kociek ľadu používajte priehradky mrazničky označené dvomi hviezdikami.
- Čerstvé potraviny by sa nemali mraziť v priehradkách s jednou, dvoma alebo tromi hviezdikami.

Por. číslo	Typ priehradky	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2~+8	Vajíčka, varené potraviny, balené produkty, ovocie, zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné nezmraziteľné potraviny.
2	(***)* – Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 3 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Vhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
3	*** – Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 3 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
4	Víno	+5~+20	Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

Likvidácia spotrebiča

Por. číslo	Typ priehradky	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
5	** – Mraznička	≤-12	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 2 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
6	* – Mraznička	≤-6	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 1 mesiaca, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.
7	0 hviezdíček	-6~-0	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso a niektoré balené spracované potraviny: Najlepšie spotrebovať v deň nákupu alebo do 3 dní. Čiastočne balené/balené/uzavreté spracované potraviny (potraviny, ktoré sa nedajú zmraziť).
8	Chladenie	-2~+3	Čerstvé/mrazené bravčové mäso, hovädzie mäso, kuracie mäso, sladkovodné produkty (spotrebujte do 7 dní, ak je teplota nižšia ako 0°C; do 2 dní, ak je teplota vyššia ako 0°C). Morské plody je najlepšie skladovať pri teplote nižšej ako 0°C do 15 dní a nemali by sa skladovať pri teplote vyššej ako 0°C.
9	Čerstvé potraviny	0~+4	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso a varené potraviny (spotrebujte do 3 dní, ideálne v ten istý deň).

Likvidácia spotrebiča



Poznámka

Potraviny skladujte podľa funkcie a teploty jednotlivých priehradiek v chladničke.

- Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvere, aby ste zabránili vzniku plesní.

Čistenie dávkovača vody (pre modely s dávkovačmi vody):

- Vyčistíte nádržky na vodu po 48 hodinách nepoužívania a prepláchnite vodný systém pripojený k prívodu vody, ak sa nepoužíva 5 dní.



Upozornenie

Potraviny zabalte do vreciek a tekutiny do uzatvárateľných fľaš alebo uzatvárateľných nádob, aby ste zachovali čistotu a zabránili rozliatiu v chladničke.

Hisense

life reimagined