

Register Now

www.delonghi.com/register



De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia delonghi.com

57132C8916_02_0424

EC9555



La Specialista


OPERA
















KÁVOVAR
NÁVOD NA POUŽITIE

















De'Longhi

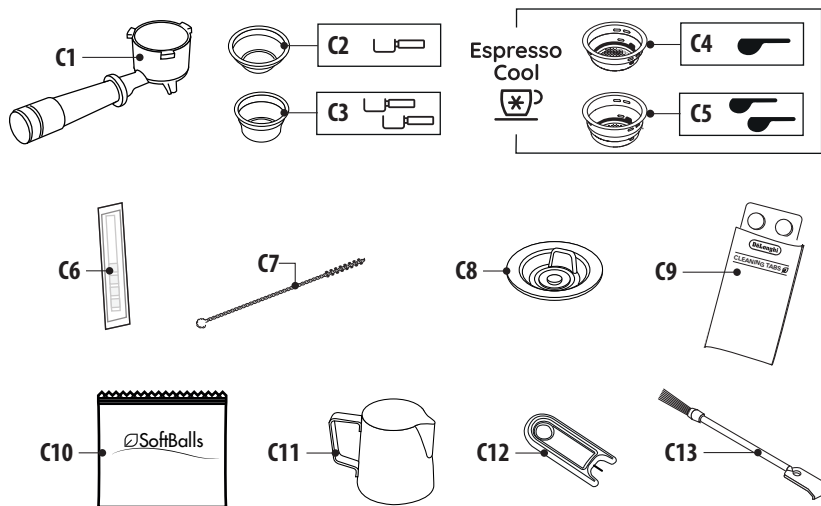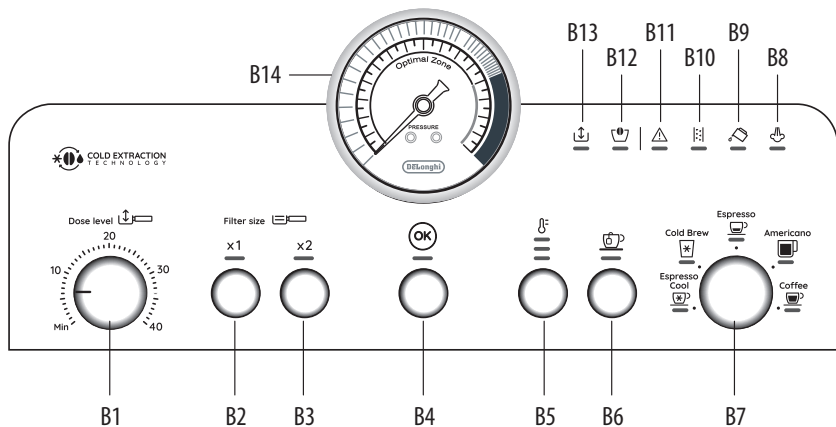

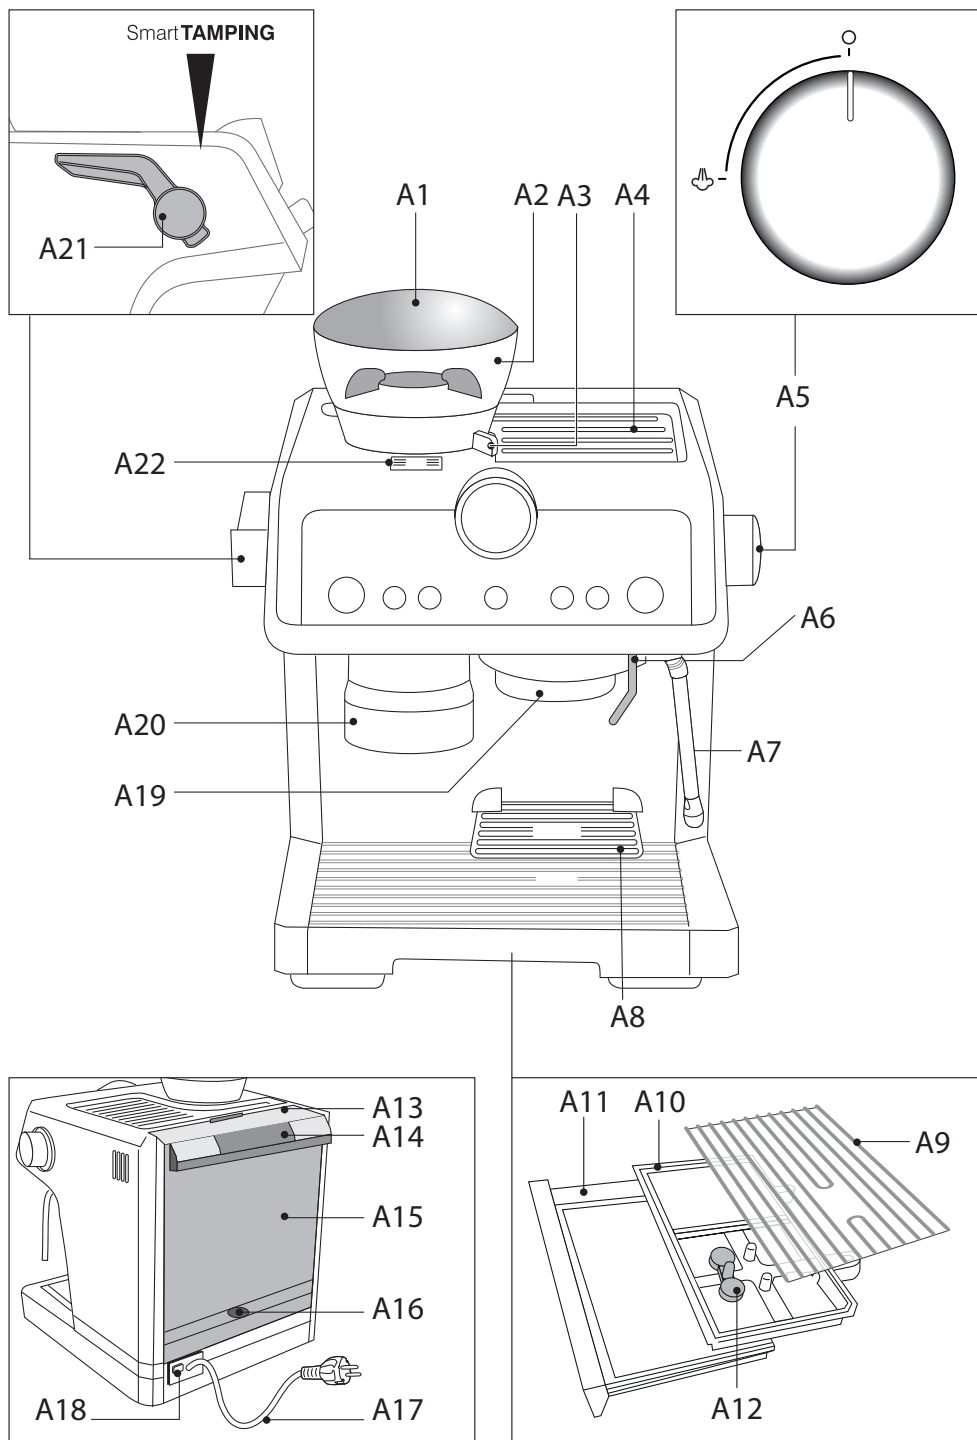

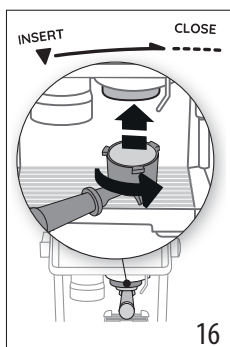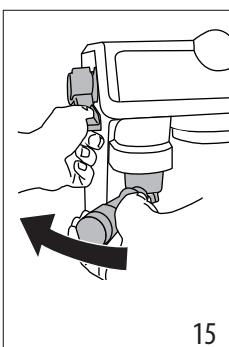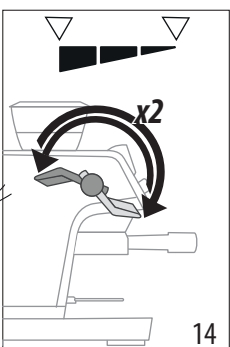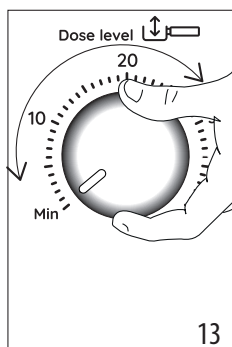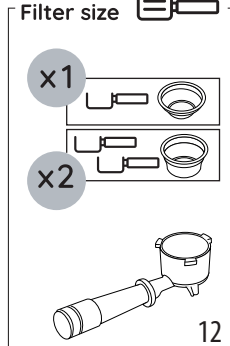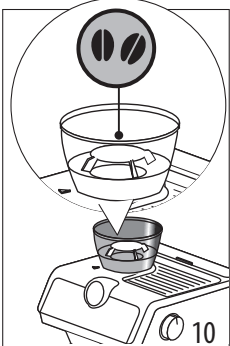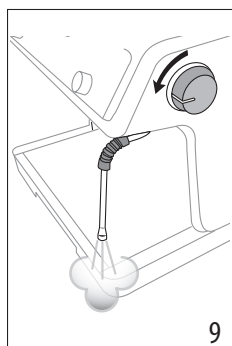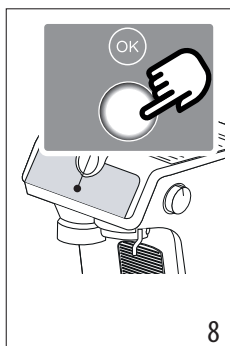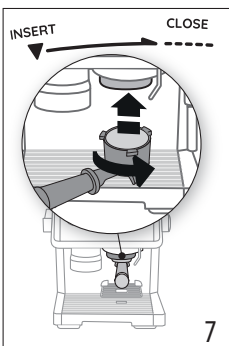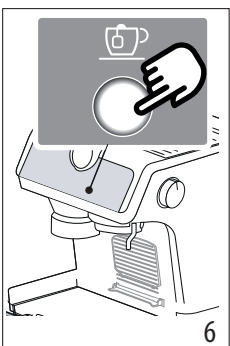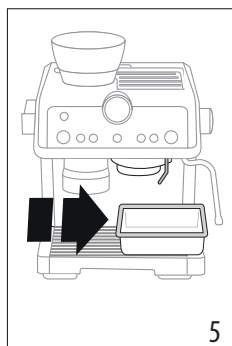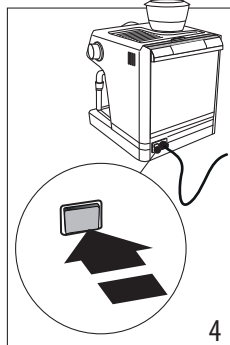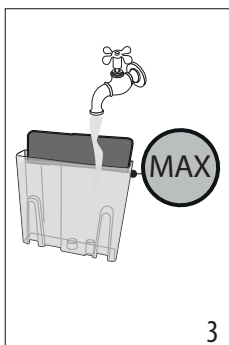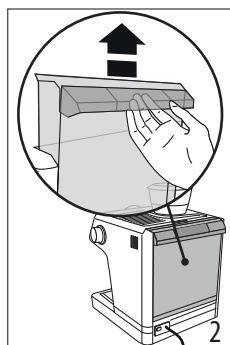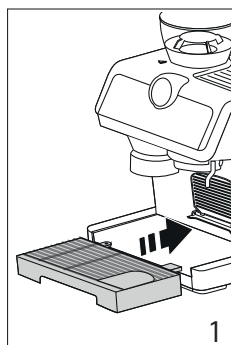

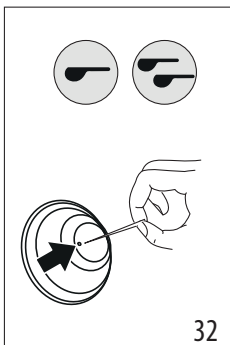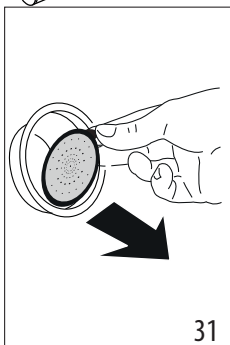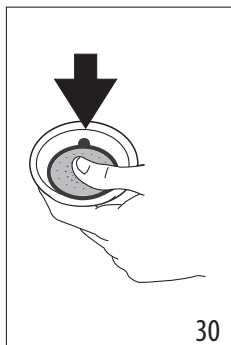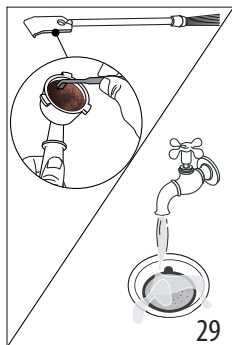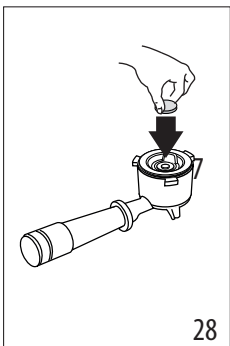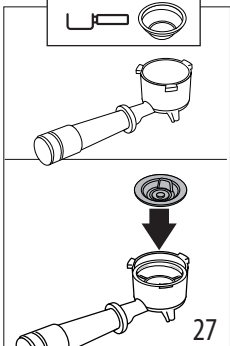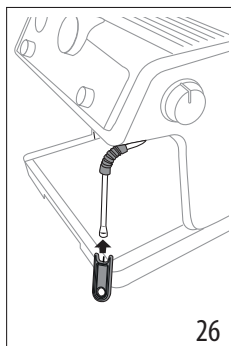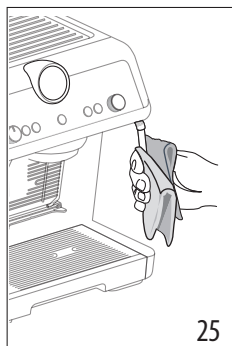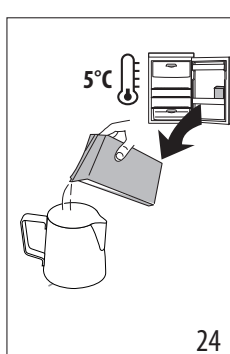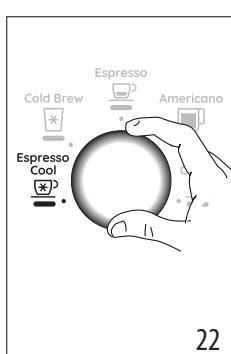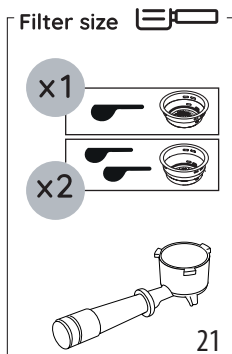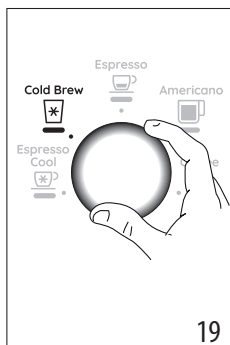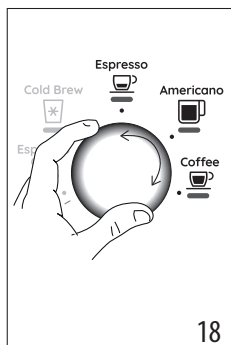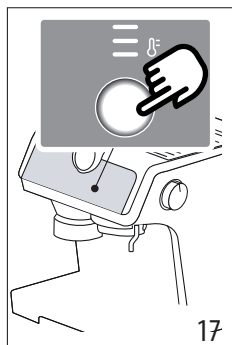

Pred použitím zariadenia si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia.

1. OPIS

1.1 Opis spotrebiča - A

- A1. Veko zásobníka zrnkovej kávy
- A2. Zásobník zrnkovej kávy
- A3. Volič stupňa mletia (od jemného po hrubé)
- A4. Odkladacia plocha na šálky
- A5. Gombík pary
- A6. Vydávač horúcej vody
- A7. Vypúšťáč pary
- A8. Mriežka na šálky na espresso
- A9. Mriežka na poháre alebo hrnčeky
- A10. Mriežka odkvapkávacej misky
- A11. Odkvapkávacia miska
- A12. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske
- A13. Kryt nádržky na vodu
- A14. Rukoväť na vytiahnutie nádržky na vodu
- A15. Nádržka na vodu
- A16. Úložné miesto zmäčkovacieho filtra
- A17. Napájací kábel
- A18. Hlavný vypínač (ON/OFF)
- A19. Vydávač kávy
- A20. Výstup kávového mlynčeka (Tamping station)
- A21. Páka presovača
- A22. Dvierka preprístup k žlabu kávového mlynčeka

1.2 Opis ovládacieho panelu - B

- B1. Gombík regulácie množstva mletia kávy
- B2. Tlačidlo „X1“: pre použitie filtra 1 kávy
- B3. Tlačidlo „X2“: pre použitie filtra 2 káv
- B4. Tlačidlo „OK“: pre výdaj nápoja/pre potvrdenie/pre zapnutie spotrebiča po režime standby
 - biela farba: výdaj horúcich nápojov
 - modrá farba: výdaj studených nápojov
- B5. Tlačidlo „teplota kávy“
- B6. Tlačidlo „výdaj horúcej vody“
- B7. Gombík voľby nápojov:
 - Espresso Cool
 - Cold Brew
 - Espresso
 - Americano
 - Káva
- B8. Kontrolka „výdaj pary“
- B9. Kontrolka „nedostatok vody“
- B10. Kontrolka „odvápňovanie“
- B11. Oranžová farba: čistenie vydávača kávy
 - červená farba: všeobecný alarm
- B12. Kontrolka „zásobník zrnkovej kávy“
- B13. Kontrolka „proti upchatiu“
- B14. Manometer

1.3 Opis príslušenstva - C

- C1. Držiak filtra
- C2. Filter 1 šálky
- C3. Filter 2 šálok

Filtre určené pre **Espresso Cool**  :

- C4. Filter 1 šálky
- C5. Filter 2 šálok
- C6. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- C7. Kečka
- C8. Príslušenstvo na čistenie vydávača kávy
- C9. Cleaning tabs: tablety na čistenie vydávača kávy
- C10. Softballs
- C11. Kanvica na mlieko
- C12. Čistiaca ihla pre vydávanie pary

1.4 Príslušenstvo na čistenie nezahnuté, odporúčané výrobcom

Viac informácií nájdete na www.delonghi.com.

ECO MULTICLEAN  Čistiaci prostriedok
EAN: 8004399333307

ECODECALK  Odvápňovač

2. PRÍPRAVA SPOTREBIČA

Všetko príslušenstvo umyte vlažnou vodou a prostriedkom na umývanie riadu a postupujte takto:

1. Vložte odkvapkávaciu misku (A11) spolu s mriežkou na šálky (A9) a mriežkou misky (A10) (obr. 1);
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A15) (obr. 2) a naplňte ju čerstvou čistou vodou, dbajte na to, aby ste neprekročili značku MAX (obr. 3).
3. Potom vložte nádržku naspäť.

Pozor: Spotrebič nikdy neuvádzajte do prevádzky bez vody v zásobníku alebo bez zásobníka.

Poznámka: Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v kapitole „7. Menu nastavení“.

3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY

1. Zástrčku zapojte do zásuvky. Stlačte hlavný vypínač (A18) (obr. 4).
2. Pod vydávač horúcej vody (v súlade s vydávačom kávy (A19)) položte nádobu s minimálnym objemom 100 ml (obr. 5);
3. Stlačte tlačidlo  vedľa kontrolky (obr. 6): spustí sa výdaj a zastaví sa automaticky. Vyprázdnite nádobu.

Pred začatím používania spotrebiča je potrebné opláchnuť vnútorné obvody stroja. Postupujte nasledovne:

4. Pripojte držiak filtra (C1) spolu s filtrom k spotrebiču: pre správne pripojenie zarovnajete rukoväť držiaka filtra s „IN-

SERT“ (obr. 7) a otočte rukoväť doprava, až kým nebude zarovnaná s polohou „CLOSE“;

- Pod držiak filtra a k hadici vydávača pary položte nádobu (A7);
- Stlačte tlačidlo OK (B4) (obr. 8): výdaj sa začne;
- Po dokončení výdaja otočte gombíkom pary (A5) (obr. 9) a niekoľko sekúnd vydávajte paru, aby sa prepláchol okruh pary: pre optimálny výdaj pary sa odporúča tento úkon zopakovať 3 alebo 4-krát.

Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

Poznámka: prepláchnutie vnútorných okruhov sa odporúča aj po dlhšej dobe nečinnosti spotrebiča.

Pri prvom použití je potrebné pripraviť 4-5 káv, až potom spotrebič začne dávať uspokojivý výsledok: osobitnú pozornosť venujte dávke mletej kávy vo filtri ((C2) alebo (C3)) (pozri pokyny v odseku „4.1 Fáza 1 - Mletie“).

Postupujte podľa pokynov v kapitole „Perfektná dávka“.

4. PRÍPRAVA KÁVY

Preplachovanie filtra a držiaka filtra

Abyste zaručila čistotu a správna teplota celého okruhu kávy:

- pred prípravou dávky („4.1 Fáza 1 - Mletie“ a „4.2 Fáza 2 - Presovanie“), pripojte držiak filtra k vydávaču kávy (obr. 7);
- stlačte tlačidlo OK (B4): spotrebič vydá vodu (horúcu alebo studenú, podľa zvoleného nápoja).
- následne, aby sa zaručil optimálny výsledok v šálke, osušte filter a držiak filtra handrou ešte pred prípravou dávky.

Preplachovanie pohára alebo šálky

V prípade prípravy horúceho nápoja, aby sa zaručila optimálna teplota kávy:

- položte šálku/pohár pod vydávač horúcej vody (A6);
- vykonajte preplachovanie stlačením tlačidla  (B6);
- prerušte výdaj opätovným stlačením tlačidla  ;
- následne, aby sa zaručil optimálny výsledok v šálke, vyprázdnite a osušte pohár/šálku pred prípravou dávky.

4.1 Fáza 1 - Mletie


- Nasypte zrnká do zásobníka (A2) (obr. 10). Odporúča sa nasypať iba toľko zrníek, koľko je potrebných na prípravu: takto sa vždy použije čerstvá káva;
- Vo všeobecnosti si tmavšie praženia vyžadujú hrubšie mletie, kým svetlé praženia si vyžadujú jemnejšie mletie. Keď použijete zrnkovú kávu po prvýkrát, začnite s nastavením z výroby 9 (obr. 11) a uistite sa, či máte správnu dávku (pozrite „Perfektná dávka“). Pripravte kávu espresso a, podľa výsledku, buďte pripravení na jej prispôbenie. Príliš extrahovaná káva (výdaj príliš pomalý) si vyžaduje hrubšie mletie. Málo extrahovaná káva (výdaj príliš rýchly) si vyžaduje jemnejšie mletie.

Poznámka: Stupeň mletia medzi 5 a 11 sa odporúča pre väčšinu káv. Výsledok mletia s voľbou medzi 1 a 4 je veľmi jemný, môže sa použiť iba pre veľmi špeciálnu kávu (svetlé praženie).

- Vložte jeden z kávových filtrov (C2) alebo (C3) do držiaka filtra (C1) (obr. 12).

Poznámka:

Pre prípravu kávy  **Espresso Cool** použite špeciálne filtre pre tento nápoj (pozri ods. „4.5 Fáza 3 - Výdaj Espresso Cool“).

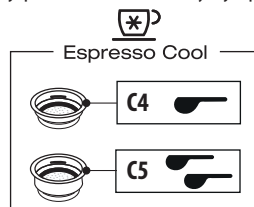


- Nastavte gombík množstva (B1) začínajúc od minimálnej polohy (obr. 13).

Odkazujeme na odsek „Nastavenie množstva mletej kávy vo filtri“ pre ďalšie údaje.

- Pripojte držiak filtra k výstupu kávového mlynčeka (A20) a zarovnajte ho s nápisom INSERT: potom držiak otočte doprava.
- Ak sa používa jeden filter pre 1 šálku (C2) alebo (C4), stlačte tlačidlo X1 (B2). Ak sa používa jeden filter pre 2 šálky (C3) alebo (C5), stlačte tlačidlo X2 (B3): táto voľba určí aj vydané množstvo kávy espresso. Mletie sa začne a automaticky sa preruší.

Nastavenie množstva mletej kávy vo filtri

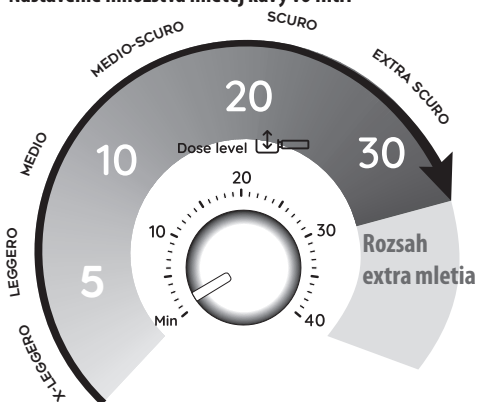

Každý typ zrníek dá počas mletia iný výsledok a z tohto dôvodu sa na začiatku nastavenia dávky vyžaduje mimoriadna pozornosť. Táto ilustrácia poskytuje informácie o tom, ako nastaviť dávku, na základe farby praženia: musí sa brať do úvahy východiskový bod, ale môže sa meniť na základe zloženia zrníek kávy.

- Dávku nastavujte z minimálnej polohy.

2. Odkazujúc na farbu praženia vašej kávy, gombíkom pomaly otáčajte.

4.2 Fáza 2 - Presovanie

1. Po namletí znížte presovaciu páku (A21) až na doraz (neodoberte držiak filtra) (obr. 14). Pre perfektný výsledok zopakujte 2-krát, pričom vždy uveďte páku do počiatočnej polohy.
2. Páku držte zníženú až na doraz počas odoberania držiaka filtra (obr. 15). Potom páku uveďte do počiatočnej polohy.
3. Po overení, či dávka kávy je správna (pozri „Perfektná dávka“), pripojte držiak kávy k vydávaču kávy (A19) (obr. 16).

Poznámka:

- Ak aj po presovaní zostanú zvyšky kávy pozdĺž hrán filtra, to absolútne neznižuje kvalitu extrakcie a teda ani konečný výsledok.
- Vytiahnite držiak filtra pákou tampera, ktorá je ešte znížená, aby dávka kávy bola na povrchu ešte lesklejšia.

„Perfektná dávka“

- Filtre kávy majú vnútorné označenie na identifikáciu perfektnej dávky.



perfektná dávka zodpovedá čiare na reliéfe;

- Uistite sa, či káva je po presovaní správne zarovnaná. Mohlo by byť potrebné viackrát nastaviť gombík (B1), kým sa nedostanete k perfektnej dávke.
- Ak je káva pre-alebo podextrahovaná a dávka je v rámci perfektnej dávky, nastavte jemnejší alebo hrubší stupeň mletia (pozri „4. Príprava kávy“). Ak je káva preextrahovaná (príliš pomalý výdaj), mletie bude musieť byť hrubšie. Ak je káva podextrahovaná (príliš rýchly výdaj), mletie bude musieť byť jemnejšie.

Presujte už mletú kávu

Pre prípravu kávy s už mletou kávou:

1. nasypťte kávu do filtra;
2. pripojte držiak filtra k výstupu kávového mlynčeka;
3. s pripojeným držiakom filtra znížte presovaciu páku (A21) až na doraz;
4. odoberte držiak filtra;
5. stlačte tlačidlo počtu šálok, ktoré sa majú pripraviť (x1 alebo x2).

4.3 Fáza 3 - Výdaj horúcich nápojov

1. Zvoľte teplotu (obr. 17) (pozri „Teplota pre prípravu horúcich nápojov“).

2. Zvoľte požadovaný nápoj (obr. 18). Ak je nápoj naprogramovaný (pozri kapitolu „6. Naprogramovanie dĺžky nápojov“), kontrolka nápoja bude krátko blikať.
3. Stlačte OK (B4) pre spustenie výdaja (obr. 8) (predvylúhovanie a vylúhovanie). Výdaj sa zastaví automaticky.

Teplota pre prípravu horúcich nápojov

Teplota vody sa počas celého procesu prípravy kontroluje, aby sa zaručila jej stabilita vo fáze extrakcie. Model Specialista Prestigio ponúka 3 teploty vylúhovania*, ktoré zodpovedajú rozsahu medzi 92 °C a 96 °C.

Podľa druhu a praženia zrníek sa odporúča odlišná teplota: zrnká kávy Robusta si vyžadujú nízku teplotu; zrnká kávy Arabica vysokú teplotu. To isté platí pre zrnká s tmavým pražením alebo pre práve upražené zrnká.

Teplotná úroveň	Zodpovedajúca kontrolka	Stupeň praženia
MIN		tmavé
MED		stredne tmavé
MAX		Stredne svetlé

* Táto teplota sa týka vody v termobloku. Preto sa odlišuje od teploty nápoja v šálke alebo od teploty nameranej počas vytiekania nápoja z vydávačov držiaka filtra.

4.4 Fáza 3 - Výdaj Cold Brew

- Zvoľte Cold Brew (obr. 19): kontrolka OK (B6) sa zmení na modrú, čím signalizuje, že je zvolený studený nápoj.
- 4. Nasypťte 1 alebo 2 kocky ľadu do pohára (obr. 20).
- 5. Stlačte OK pre spustenie výdaja. Výdaj sa automaticky preruší.

Poznámka:

- Manometer sa neotáča na hornú polohu: v skutočnosti pre túto prípravu nie je k dispozícii tlak.
- **Cold Extraction Technology:** pre dosiahnutie optimálnych výsledkov, keď sa pripravujú nápoje Cold Brew, naplníte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou.

4.5 Fáza 3 - Výdaj Espresso Cool

Pre prípravu kávy Espresso Cool použijte špeciálne filtre (C4) alebo (C5) pre tento nápoj (obr. 21).

Pripravte „perfektnú dávku“ podľa pokynov v oddieloch „4.1 Fáza 1 - Mletie“ a „Nastavenie množstva mletej kávy vo filtrí“.

Potom postupujte takto:

1. Zvoľte Espresso Cool (obr. 22): kontrolka OK (B6) sa zmení na modrú, čím signalizuje, že je zvolený studený nápoj.
2. Nasypte 2 alebo 3 kocky ľadu do pohára (obr. 23).
3. Stlačte OK pre spustenie výdaja. Výdaj sa automaticky preruší.

Poznámka:


- **Cold Extraction Technology:** pre dosiahnutie optimálnych výsledkov, keď sa pripravujú nápoje Cold Brew, naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou.

5. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM

5.1 Napeňte mlieko

1. Do kanvice (C11) nalejte čerstvé mlieko s teplotou z chladničky. Objem mlieka sa zvýši 2 alebo 3-násobne (obr. 24). Aby ste získali hustejšiu a homogénnejšiu penu, odporúča sa používať plnotučné kravské mlieko s teplotou z chladničky (približne 5 °C).

My LatteArt

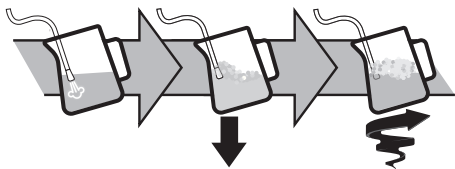

2. Pre napenenie mlieka položte hadičku vydávачa pary (A7) na povrch mlieka a otvorte gombík pary (A5): týmto sa vzduch zmieša s mliekom a parou.
3. Vydávач pary ponechajte na povrchu, pričom dávajte pozor, aby ste nezachytili príliš veľa vzduchu, čím by sa vytvorili príliš veľké bubliny.
4. Vydávач pary ponorte pod povrch mlieka: takto sa vytvorí vír. Po dosiahnutí požadovanej teploty zatvorte gombík pary a počkajte, kým sa výdaj pary úplne neskončí, až potom odoberte kanvicu na mlieko.

Barista odporúča:

- **Čerstvé mlieko je najlepšie.** Vždy používajte čerstvé mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke.
- Lepší výsledok dosiahnete, ak kanvicu na mlieko vždy znovu odložíte do chladničky.

- Plnotučné mlieko zaistí najlepšie výsledky. Výsledok a textúra peny sa menia podľa použitého kravského mlieka alebo rastlinných nápojov.
- Po napnení mlieka odstráňte bubliny ľahkým krútením kanvice na mlieko.

Čistenie vydávачa pary:

1. Po každom použití handričkou odstráňte zvyšky mlieka z vydávачa pary (obr. 25). V prípade hlbokého čistenia sa odporúča použiť Eco MultiClean: zabezpečí hygienu odstránením mliečnej bielkoviny a tukov a môže sa použiť na vyčistenie celého spotrebiča.
2. Niekoľko sekúnd vydávajte paru na dobré vyčistenie vydávачa (obr. 9).
3. Počkajte, kým vydávач nevychladne: aby sa zachovala účinnosť vydávачa v priebehu času, používajte čistiacu ihlu (C12) na to, aby otvory zostal voľný (obr. 26).

6. NAPROGRAMOVANIE DĹŽKY NÁPOJOV

1. Pripravte spotrebič na výdaj 1 alebo 2 šálok nápoja, ktorý chcete vydať, až po pripojenie držiaka filtra (C1) spolu s filtrom 1 šálky alebo 2 šálok a mletou kávou.
2. Otočte gombík (B8) pre voľbu nápoja na naprogramovanie
3. Stlačte „x1“ (B2) alebo „x2“ (B3) aspoň na 3 sekúnd, kým kontrolka týkajúca sa zvoleného nápoja nezačne blikat' na potvrdenie, že spotrebič je v režime programovania. (Pre výstup z režimu programovania bez zmien podržte stlačené to isté tlačidlo alebo počkajte 30 sekúnd).
4. Stlačte tlačidlo OK (B6). Kontrolka OK začne blikat' a spotrebič začne výdaj.
5. Po dosiahnutí požadovaného množstva znovu stlačte tlačidlo OK: množstvo je naprogramované.

Poznámka:

- *Môžu sa naprogramovať nápoje, ale nie výdaj pary a horúce vody.*
- *Naprogramovaním sa zmenia množstvá nápojov, ale nie namletej kávy.*
- *Keď si zvolíte naprogramovaný nápoj, zodpovedajúca kontrolka bliká krátko.*
- *Spotrebič automaticky opustí režim programovania po 30 sekundách nečinnosti.*

Kávový recept	Množstvo z výroby	Naprogramovateľné množstvo
Cold Brew 	≈ 110 ml	od ≈ 90 do ≈ 130 ml
Cold Brew  X2	≈ 180 ml	od ≈ 160 do ≈ 220 ml
Espresso 	≈ 35 ml	od ≈ 15 do ≈ 90 ml

Kávoový recept	Množstvo z výroby	Naprogramovateľné množstvo
Espresso  X2	≈ 70 ml	od ≈30 do ≈180 ml
Americano 	≈ 120 ml	• espresso: od ≈15 do ≈90 ml • voda: od ≈25 do ≈120 ml
Americano  X2	≈ 240 ml	• espresso: od ≈30 do ≈180 ml • voda: od ≈ 50 do ≈240 ml
Espresso Cool 	≈ 40 ml	od ≈ 30 do ≈ 50 ml
Espresso Cool  X2	≈ 80 ml	od ≈ 60 do ≈ 110 ml
Coffee 	≈ 80 ml	≈ 50 do ≈ 120 ml
Coffee  2x	≈ 160 ml	od ≈ 120 do ≈ 240 ml

7. MENU NASTAVENÍ

1. Vstúpte do menu:		
Súčasne stlačte na 5 sekúnd	x1	
2. Nastavenia s voľbou pomocou gombíka (B7)		
Cold Brew  Espresso  Long Black  Espresso Cool  Coffee  		
Zodpovedajúce nastavenie	Otočte na	Regulácie
Nastavenie extra mletia	Espresso 	  ➔ Rozsah 1
		  ➔ Rozsah 2
➔		

Tvrdosť vody	Americano 	 ➔ sladká
		 ➔ stredná
		 ➔ tvrdá/veľmi tvrdá
Automatické vypnutie	Coffee 	 ➔ 5 minút
		 ➔ 1,5 hodiny
		 ➔ 3 hodiny
Štatistika	Espresso Cool 	Info užitočné pre asistenciu (pozri ods. „15. Štatistika“)
3. Uložte nové nastavenia stlačením OK (B4)		

Poznámka: Spotrebič automaticky vystúpi z menu nastavení po 30 sekundách nečinnosti.

7.1 Reset na nastavenia z výroby

1. Vstúpte do menu:		
Súčasne stlačte na 5 sekúnd	x1	
2. Obnovenie hodnôt z výroby		
Podržte stlačené tlačidlo  , kým nebude blikať kontrolka OK	Stlačte OK pre návrat do stavu pripravený na použitie	

Kontrolka OK (B6) krátko bliká na potvrdenie resetu.

8. ČISTENIE SPOTREBIČA

Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávoových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.
- V prípade obdobia nepoužívania dlhších ako jeden týždeň sa odporúča, pred použitím spotrebiča, vykonať preplachovanie.

Nebezpečenstvo!

- Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody, je to elektrické zariadenie.
- Pred akýmkoľvek čistením vonkajších častí spotrebiča spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku od zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

					
	×	✓	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	×	×
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓

8.1 Čistenie kávového mlynčeka

1. Pripevňovaciu zónu vyčistíte štetcom (C9) (obr. 29).
2. Pomocou štetca vyčistíte žlab kávy (obr. 30).

Účinné mletie

Mlynčeky časom podliehajú opotrebovaniu. Preto v priebehu času, aby ste dosiahli perfektnú dávku, je potrebné otočiť gombík (B4) smerom k vyšším číslam. Keď budete na nastavení medzi 30 a 40, prišla chvíľa na nastavenie extra rozsahu mletia (pozri kapitolu „7. Menu nastavení“ - „Nastavenie extra mletia“). Keď sa množstvo namletej kávy ešte zníži, obráťte sa na asistenčné centrum za účelom výmeny mlynčekov: potom kávový mlynček znovu nastavte po vstupe do menu nastavení a zvolte prvý rozsah extra nastavenia mletia. Potom otočte gombík nastavenia množstva (B4) do polohy Min a nastavte dávku ako pri prvom použití (pozri „Perfektná dávka“).


8.2 Čistenie filtrov určených pre Espresso Cool

Tieto filtre sú navrhnuté na optimalizáciu extrakcie pre tento nápoj. Dobré vyčistenie a odstránenie zvyšky kávy, aby sa zachovala účinnosť.

1. Po použití filtre prepláchnite veľkým množstvom vody (obr. 29) a predierovaný filter dobre stlačte, aby sa správne založil (obr. 30).

V prípade, ak by čistenie nebolo dostatočné, a v každom prípade, aspoň raz za mesiac, vykonajte nasledujúce:


1. Vytiahnite perforovaný filter uchopením za jazyček (obr. 31).
2. Overte, či otvor na spodnej časti (pozri obr. 32) je bez zvyškov.

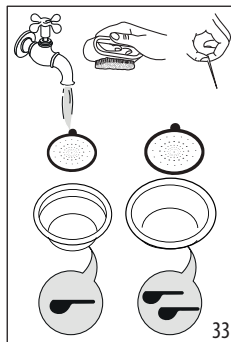

3. Filtre prepláchnite pod tečúcou vodou (obr. 33).
4. Uistite sa, či otvory nie sú upchaté. V prípade potreby použite ihlu.
5. Všetky komponenty osušte handrou.
6. Znovu založte perforovaný filter a zatlačte ho až na doraz (obr. 30).

8.3 Čistenie „Smart tamping station“

1. Vyčistite oblasť uchytenia pomocou kefy (obr. 34).
2. Potiahnite páku (A21) až na doraz a štetcom vyčistíte presovač (obr. 35), potom páku uvoľníte.
3. Pomocou kefy (C7) vyčistíte sklz kávy (obr. 36).

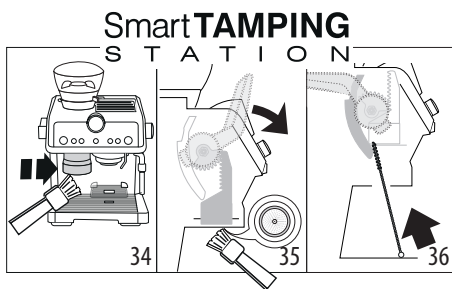

9. TVRDOŠŤ VODY

Kontrolka odvápnenia (B10) sa zapne po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody. Spotrebič môžete na-programovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a znížiť tak frekvenciu odvápnovania.

1. Vytiahnite z obalu testovací prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“ (C6).
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vyberte pásik z vody a mierne ho pretrepte.



Výsledok testu tvrdosti vody	Tlačidlo	Úroveň
	× 2	1 sladká voda
	≡ 05	2 stredne tvrdá voda
	ⓄK	3 tvrdá alebo veľmi tvrdá voda

4. Spotrebič nastavte podľa pokynov uvedených v kapitole „7. Menu nastavení“ „Tvrdosť vody“.



10. AKO POUŽÍVAŤ SOFTBALLS

Softballs (C10) je inovatívny systém, ktorý predlžuje životnosť spotrebiča bez zmeny vlastností vody, pričom sa garantuje výdaj krémovej a aromatickej kávy. Pre optimalizáciu účinnosti nechajte Softballs vo vode na celú noc pred použitím.

1. Balík Softballs vytiahnite z obalu (obr. 37).

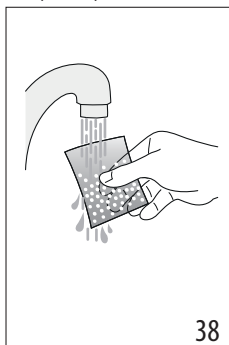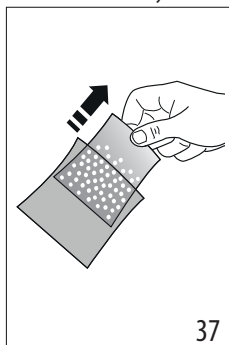

2. Balík Softballs prepláchnite pod tečúcou vodou (obr. 38).
3. Vrecko ponorte do nádržky na vodu (A15) (obr. 39).

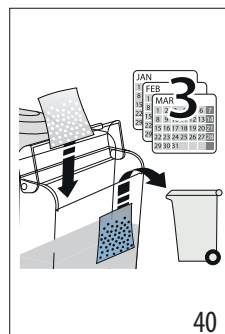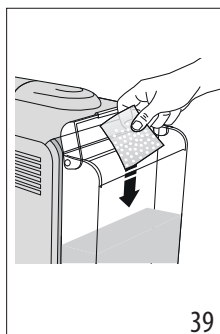

4. Vrecko Softballs vymeňte každé 3 mesiace (obr. 40).

11. ODVÁPŇENIE




Pozor!

- Pravidelne vykonávanie odvápnovania aj časom zaručí vynikajúce výsledky: keď si to spotrebič vyžiada, kúpte na sídle delonghi.com odvápnovač Ecodetalk a vykonajte odvápnovanie.
- Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedený na obale prípravku na odvápnenie.
- Odvápnovač môže poškodiť jemné plochy. Ak sa prípravok náhodne prevráti, okamžite osušte.



Pre vykonanie odvápnovania

Odvápnovač	Odvápnovač De'Longhi
Nádoba	Objem 2 litre
Čas	~20 min

1. Je to moment na vykonanie odvápnovania, keď sa zapne kontrolka (B10). Odvápnovanie môžete kedykoľvek spustiť.
2. Vytiahnite a vyprázdňte odkvapkávaciu misku (A11), potom ju založte späť.
3. (AK SA NACHÁDZA, ODOBERTE ZMÄKČOVACÍ FILTER A SOFTBALLS). Do nádržky na vodu (A15) nalejte odvápnovač až po rysku A (zodpovedá 100 ml baleniu) vytlačenú na vnútornej strane nádržky (obr. 41).

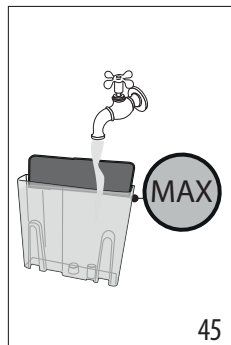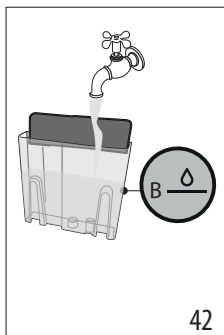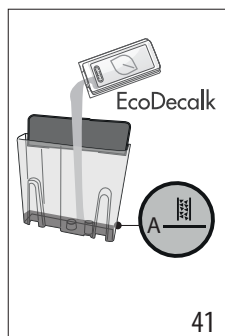

4. Pridávajte vodu, kým nedosiahnete hladinu  B (obr. 42). Potom nádržku na vodu znovu zasuňte do spotrebiča.

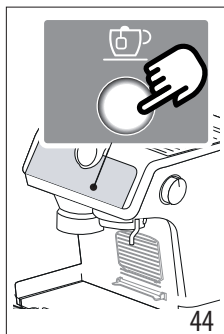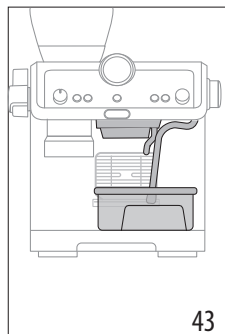

5. Uistite sa, či držiak filtra (C1) nie je pripevnený a pod vydávače kávy a horúcej vody a pod vydávač pary (A7) (obr. 43).
6. Podržte stlačené tlačidlo  (B6), kým kontrolka  (B10) neblíkajú.
7. Stlačte tlačidlo OK: príslušná kontrolka blíkajú.
8. Program odvápnovania sa spustí a odvápnovacia tekutina vytečie z vydávačov. Program odvápnovania automaticky vykonáva celú sériu preplachovaní s prestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vnútri kávovaru, až do vyprázdnenia nádrže.
- Výdaj sa preruší a kontrolka OK sa zmení na modro. Potom je potrebné vykonať preplachovací cyklus:
9. Vyprázdnite nádobu, ktorú ste používali na zber odvápnovacej tekutiny, a umiestnite ju pod vydávač.
10. Vyberte nádržku na vodu, vyprázdnite z nej všetky zvyšky odvápnovacieho roztoku, opláchnite ju tečúcou vodou a naplňte ju čerstvou vodou až do úrovne MAX (obr. 45). Potom nádržku vložte na jej miesto.

11. Stlačte tlačidlo OK: preplachovanie sa spustí.
12. Po dokončení preplachovania sa výdaj preruší a spotrebič je pripravený na použitie.
13. Vyprázdnite oplachovú vodu zo zberných nádob.
14. Vyberte a vyprázdnite odkvapkávacia miska a potom ju znova vložte.
15. Vyberte a naplňte nádržku čerstvou vodou a znovu ju vložte.
16. Kontrolka OK sa zmení na bielu. Spotrebič je tak pripravený na použitie.

Poznámka:

- Cyklus odvápnovania sa môže spustiť kedykoľvek (aj keď príslušná kontrolka nie je ešte zapnutá).
- V prípade, ak sa odvápnovanie spustilo omylom, stlačte tlačidlo  na 10 sekúnd; preplachovanie sa nemôže prerušiť.
- Spotrebič automaticky opustí režim odvápnovania po 30 sekundách nečinnosti.

12. ČISTENIE VYDÁVAČA KÁVY (A19)

Keď sa kontrolka  zapne (oranžová) (B11), je potrebné vykonať čistenie okruhu kávy. Pre vykonanie cyklu čistenia používajte čistiace tablety De'Longhi (C9). Pre viac informácií navštívte na www.delonghi.com.

1. Vložte filter 1 šálky (C2) do držiaka filtra (C1) (obr. 26).
2. Do filtra vložte čistiace príslušenstvo (C8) (obr. 27) a zatlačte ho až na doraz.
3. Na príslušenstvo položte tabletu na čistenie (obr. 28).
4. Držiak filtra pripevnite k vydávaču kávy (A19).
5. Naplňte nádržku na vodu (A15). Uistite sa, či odkvapkávacia miska (A11) je prázdna.
6. Podržte stlačené tlačidlo  (B5), kým kontrolka  (B11) neblíkajú.
7. Stlačením tlačidla OK (B4) spustíte čistenie: kontrolka OK blíkajú, čím signalizuje, že prebieha čistenie;
8. Keď sa výdaj preruší a kontrolka OK sa zapne na modro, je načas vykonať preplachovanie.

9. Odoberte príslušenstvo čistenia a umyte držiak filtra a filter pod tečúcou vodou.
10. Znovu založte držiak filtra a vykonajte preplachovanie stlačením tlačidla OK: odporúča sa pod držiak filtra položiť nádobu.
11. Po dokončení preplachovania je spotrebič pripravený na použitie.
12. Odoberte a vyprázdňte odkvapkávaciu misku

Poznámka:

- Cyklus čistenia sa môže spustiť kedykoľvek (aj keď príslušná kontrolka nie je ešte zapnutá).
- V prípade, ak sa čistenie spustilo omylom, stlačte tlačidlo  na 10 sekúnd; preplachovanie sa nemôže prerušiť.
- Spotrebič automaticky opustí čistenie po 30 sekundách nečinnosti.

13. VÝZNAM KONTROLIEK

KONTROLKY	VÝZNAM KONTROLIEK	ÚKON
Všetky kontrolky krátko zablikajú	Zapnutie spotrebiča	Automatická diagnostika
 pevná	Je to prvé zapnutie spotrebiča a je potrebné naplniť vodný okruh	Postupujte podľa pokynov v kap. „3. Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky“
 pevná (biela) • Kontrolky x1 - x2: je potrebné zvoliť počet šálok • Kontrolka  : signalizuje zvolenú teplotu kávy • Kontrolka  : signalizuje, že spotrebič je pripravený na výdaj horúcej vody • Kontrolka horúceho nápoja: signalizuje zvolený nápoj	Spotrebič je pripravený na výdaj horúcich nápojov	Pripravte spotrebič a vykonajte prípravu nápoja
 pevná (modrá) • Kontrolky x1 - x2: je potrebné zvoliť počet šálok • Kontrolka  : signalizuje, že spotrebič je pripravený na výdaj horúcej vody • Kontrolka studeného nápoja: signalizuje zvolený nápoj	Spotrebič je pripravený na výdaj studených nápojov	Pripravte spotrebič a vykonajte prípravu nápoja
 pevná	Zásobník zrnkovej kávy (A2) je prázdny	Naplňte zásobník zrnkovej kávy
 bliká	Chcete vykonať mletie, ale zásobník zrnkovej kávy (A2) je prázdny	Naplňte zásobník zrnkovej kávy
 pevná	Hladina vody v nádržke (A15) nie je dostatočná alebo nádržka na vodu nie je vložená správne	Naplňte nádržku alebo vyberte a znova správne vložte nádržku
→		


KONTROLKY	VÝZNAM KONTROLIEK	ÚKON
 bliká	Chcete vykonať prípravu nápoja, ale nádržka na vodu (A15) je prázdna	Nádržku naplňte vodou
	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec	Vyberte držiak filtra (C1), zopakujte operácie prípravy kávy, riadte sa pritom pokynmi v ods. „4. Príprava kávy“ a „4.2 Fáza 2 – Presovanie“
	Kávový filter je upchatý	Filtre prepláchnite pod tečúcou vodou
	Nádržka (A15) je nesprávne vložená a príslušné ventily nie sú otvorené	Jemne stlačte nádržku tak, aby sa ventily otvorili
	Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu	Vykonajte odvápnenie podľa kapitoly „11. Odvápnenie“
 pevná (červená)	Všeobecný alarm	Obráťte sa na asistenčné centrum
 pevná (oranžová)	Je potrebné vykonať čistenie vydávača kávy	Pozri kapitolu „12. Čistenie vydávača kávy (A19)“
 blikajúca (oranžová) +  pevná (biela)	Spotrebič je pripravený na čistenie vydávača kávy	
 blikajúca (oranžová) +  blikajúca (biela)	Prebieha čistenie vydávača kávy	
 blikajúca (oranžová) +  pevná (modrá)	Je potrebné vykonať preplachovanie vydávača kávy	
 blikajúca (oranžová) +  blikajúca (modrá)	Prebieha preplachovanie vydávača kávy	
 pevná	Spotrebič je pripravený na výdaj pary	Spotrebič je zohriaty na výdaj pary. Pre vykonanie výdaja z vypúšťača pary otočte gombík pary
 bliká	Spotrebič je zapnutý s aktívnou úsporou energie. Gombík pary (A5) je v polohe výdaja	Kontrolka bliká, čím signalizuje, že spotrebič sa pripravuje na výdaj pary. Výdaj sa začne, keď je okruh pary zohriaty
	Spotrebič je pripravený na výdaj pary	Spotrebič je zohriaty, keď kontrolka zostane pevná
	Spotrebič vydáva paru	



KONTROLKY	VÝZNAM KONTROLIEK	ÚKON
 bliká	Lievik mlynčeka na kávu je upchatý	Vyčistite podľa pokynov v ods. „8.3 Čistenie „Smart tamping station““. Ak problém pretrváva, pristúpte k lieviku otvorením dvierok (A22) a uvoľnite upchatie kefkou (C7)
		Overte, či kávový filter zodpovedá zvolenému počtu šálok
		Znížte dávku kávy otočením gombíka (B1)
 pevná + x1 a x2 bliká	Páka (A21) nie je v správnej polohe	Po presovaní uveďte páku do počiatočnej polohy
 pevná (červená)	Je potrebné vykonať odvápnovanie	Vykonajte odvápnovanie podľa pokynov v kap. „11. Odvápnenie“
 blikajúca (červená) +  pevná (biela)	Spotrebič je pripravený na vykonanie odvápnovania	
 blikajúca (červená) +  blikajúca (biela)	Spotrebič vykonáva odvápnovanie	Dokončíte operácie opísané v kap. „11. Odvápnenie“
 blikajúca (červená) +  pevná (modrá)	Je potrebné vykonať preplachovanie	
 blikajúca (červená) +  blikajúca (modrá)	Spotrebič vykonáva preplachovanie počas cyklu odvápnovania	

14. AK NIEČO NEFUNGUJE

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
V odkvapkávačej misky je voda (A11)	Tvorí súčasť normálnej prevádzky z vnútorných okruhov spotrebiča	Odkvapkávaciu miskú pravidelne vyprázdňte a vyčistite
Nevytieká káva espresso	Nedostatok vody v zásobníku (A15)	Nádržku naplňte
	Kontrolka  (B6) svieti, čím signalizuje, že okruh kávy alebo okruh pary je prázdny	Stlačte tlačidlo zodpovedajúce kontrolke  pre doplnenie okruhu
	Kávový filter je upchatý	Filtre prepláchnite pod tečúcou vodou. Pre špeciálne filtre Espresso Cool pozrite „8.2 Čistenie filtrov určených pre Espresso Cool“
	Nádržka (A15) je nesprávne vložená a ventily na jej spodnej časti nie sú otvorené	Jemne stlačte nádržku tak, aby sa ventily na jej spodnej časti otvorili.
	Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu	Vykonajte odvápnenie podľa kapitoly „11. Odvápnenie“
	Mletie príliš jemné	Vyberte držiak filtra (C1) , zopakujte operácie prípravy kávy, riadte sa pritom pokynmi v ods. „4. Príprava kávy“ a „4.2 Fáza 2 - Presovanie“
Držiak filtra sa neuchytlí na spotrebič	Namletá káva nebola stlačená presovacom alebo je v nadmernom množstve	Zopakujte mletie s inými nastaveniami. Znížte množstvo dávky: overte, či filter (1 alebo 2 šálok) je správny vzhľadom k dávke, ktorá sa má mlieť (tlačidlo x (B2) alebo x2 (B3) zvolené)
Káva espresso kvapká z okrajov držiaka filtra (C1) namiesto z otvorov	Držiak filtra je vložený nesprávne	Upevnite držiak filtra správne a silne ho zatočte až na doraz
	Tesnenie vydávača kávy (A19) stratilo pružnosť alebo je špinavé	Vymeňte tesnenie vydávača kávy v asistenčnom centre
	Kávový filter je upchatý	Filtre prepláchnite pod tečúcou vodou. Pre špeciálne filtre Espresso Cool pozrite „8.2 Čistenie filtrov určených pre Espresso Cool“
Pena v káve je svetlá (káva vychádza rýchlo z ústia)	Je potrebné prehodnotiť nastavenia spotrebiča	Vyberte držiak, zopakujte operácie prípravy kávy, riadte sa pritom pokynmi v ods. „4. Príprava kávy“ a „4.2 Fáza 2 - Presovanie“
Pena v káve je tmavá (káva pomaly vychádza z ústia)	Je potrebné prehodnotiť nastavenia spotrebiča	Vyberte držiak filtra (C1), zopakujte operácie prípravy kávy, riadte sa pritom pokynmi v ods. „4. Príprava kávy“ a „4.2 Fáza 2 - Presovanie“
➔		

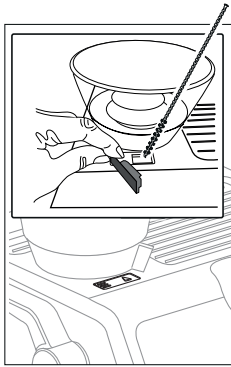PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Po dokončení odvápnovania si spotrebič vyžaduje ďalšie preplachovanie.	Počas cyklu preplachovania nebola nádržka naplnená až po rysku MAX.	Preplachovanie zopakujte (pozri kap. „11. Odvápnenie“)
Spotrebič nemelie kávu	Vnútri kávového mlynčeka sa nachádza cudzie teleso	Otočte volič do polohy 15 a odstráňte všetky zrnká vysávačom na omrvinky, kým sa nevyprázdni a nevyčistí zásobník zrnkovej kávy (A2). Ak problém pretrváva, obráťte sa na asistenčné centrum
Ak si prajete zmeniť kvalitu kávy		• Odporúča sa nasypať do zásobníka zrnkovej kávy (A2) iba také množstvo zrníek, ktoré sa použije • Pre vyprázdnenie zásobníka povysávajte obsah vysávačom alebo pomelte všetky obsiahnuté zrnká, kým sa zásobník úplne nevyprázdni • Nasypte nové množstvo zrníek • Ak sa pri mletí nedosiahne „perfektná dávka“, postupujte ako pri prvom použití
Po zomletí je kávový filter prázdny Po zomletí je množstvo kávy vo filtri prebytočné	Sklz kávy na kávovom mlynčeku je upchatý	Vykonaajte čistenie podľa pokynov v ods. „8.3 Čistenie „Smart tamping station““. Ak problém pretrváva, dostaňte sa k sklzu otvorením príslušných dvierok (A22) a uvoľnite ho pomocou kefy 



PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Po mletí kávový prášok vo filtri nedosahuje „perfektnú dávku“	Je potrebné vyčistiť „Smart Tamping Station“	Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „8.3 Čistenie „Smart tamping station““, potom zopakujte mletie
	Je potrebné nastaviť množstvo mletej kávy	Nastavte množstvo príslušným gombíkom (B1) podľa pokynov uvedených v ods. „„Perfektná dávka““. Ak je gombík už v polohe max, postupujte podľa pokynov v kap. „7. Menu nastavení“ – „Nastavenie extra mletia“
	Použil sa filter 2 šálok	Overte, či kontrolka 2X je zapnutá
	Používaním sa mlynčeky opotrebojú	Obráťte sa na asistenčné centrum
Po mletí je na podnose odkladacej plochy na šálky káva	Počas operácie presovania nebola páka uvedená do počiatočnej polohy.	Aby sa presovanie vykonalo správne: • znížte páku až na doraz; • uveďte páku do počiatočnej polohy; • znížte páku znovu a, keď sa nachádza v polohe úplne na doraz, vytiahnite držiak filtra: týmto spôsobom povrch kávy zostane lesklý; • uveďte páku do počiatočnej polohy.

15. ŠTATISTIKA

Štatistika spotrebiča je užitočná v prípade zásahu pomoci. Postupujte nasledovne:

- Vstúpte do menu súčasným stlačením tlačidiel x1 (B2) a  (B6) na 3 sekundy;
- Otočte gombík (B7) pre voľbu  „Espresso Cool“;
- Stlačte  (B5);
- Po vstupe do menu nastavení zvolte požadované údaje otočením gombíka voľby podľa zobrazenia v nasledujúcej tabuľke:

Nastavte gombík	Počítadlo
Cold Brew 	Celkový výpočet odváňňovania
Espresso 	Celkový výpočet horúcich nápojov
Espresso Cool 	Celkový výpočet studených nápojov

- Kontrolky x1, x2, OK,  a  označujú počty operácií:

Kontrolky na ovládacom paneli	Výpočet nápojov	Výpočet odváňňovania
    	do 100	Do 1
    	medzi 100 a 1000	Medzi 2 a 10
    	Medzi 1000 a 3000	Medzi 10 a 30
    	Medzi 3000 a 6000	Medzi 30 a 60
    	Medzi 6000 a 11000	Medzi 60 a 110
    	Viac ako 11000	Viac ako 110

- Spotrebič automaticky vstúpi z menu nastavení po 30 sekundách nečinnosti.

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V~ 50-60 Hz
Výkon:	1550 W
Tlak: 1,9 MPa (19 barov)	
Objem nádržky na vodu:	2 l
Rozmery ŠxVxH::	369x380x445 mm
Hmotnosť:	
13,2 kg	
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	250 g

Spoločnosť De'Longhi si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť technické a estetické vlastnosti svojich výrobkov, pričom zostáva nezmenená ich funkčnosť a kvalita.