



KODAK EKTAR H35N

Polosnířový fotoaparát na film


Rýchly sprievodca



Pred použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.


ZAČÍNÁME

1. Zadná časť fotoaparátu
2. Zámok zadnej časti
3. Priestor pre film
4. Hriadeľ na prevíjanie filmového pásu
5. Blesk
6. Koleso na posúvanie filmového pásu
7. Ozubené koliesko pre film
8. Navíjacie cievka filmového pásu
9. Spúšť
10. Počítadlo
11. Hľadáčik
12. Okrúhle koliesko na prepínanie blesku Zap. / Vyp.
13. Kontrolka blesku
14. Tlačidlo pre navíjanie filmového pásu
15. Kľučka na prevíjanie filmového pásu
16. Kryt priestoru pre batérie
17. Objektív
18. Držiak popruhu fotoaparátu
19. Prepínač hviezdicového filtra
20. Otvorená uzávierka
21. Otvor pre statív

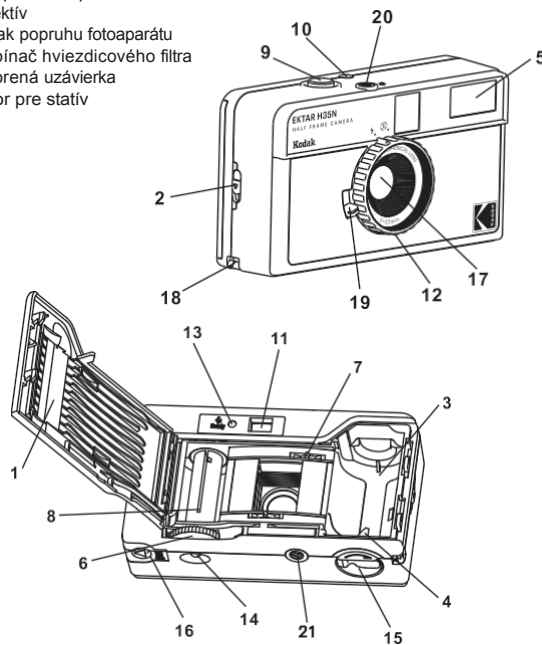


Vloženie filmu

1. Otvorte zadnú časť fotoaparátu (1) uvoľnením zámku zadnej časti (2)
2. Vložte cievku s filmom do priestoru pre film (3) a uistite sa, že dutý koniec filmu je zasunutý do hriadeľa na prevíjanie filmu (4).
3. Akonáhle je film správne umiestnený, vytiahnite a zasunite vytáhanú časť filmu do navíjacej cievky filmu (8).
4. Stlačte raz spúšť (9) a otočte kolieskom na posúvanie filmu (6).
5. Uistite sa, že perforácia filmu zapadá do ozubeného kolieska pre film (7).
6. Akonáhle je cievka s filmom správne vložená, zatvorte zadnú časť fotoaparátu (1).
7. Stlačte raz spúšť (9). Opakujte tento krok, kým sa na počítadle (10) nezobrazí „1“. Počítadlo (10) zobrazuje počet zhotovených snímok.

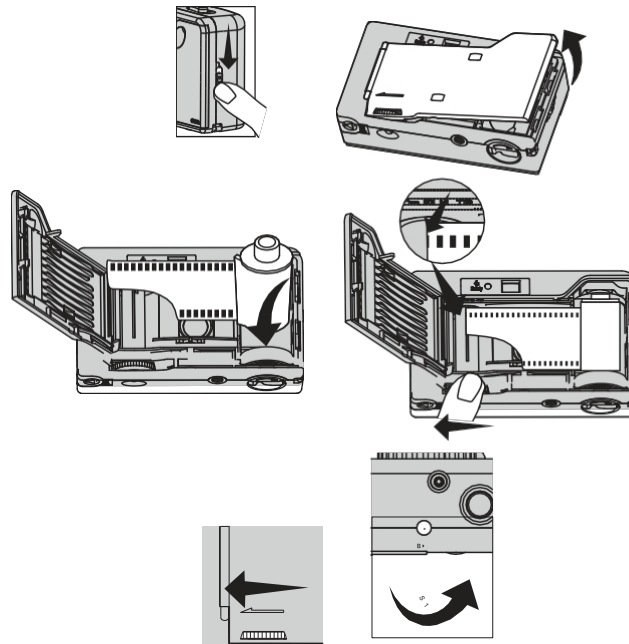


Vloženie batérie

1. Stlačením otvoríte kryt priestoru pre batériu (16).
2. Vložte jednu alkalickú batériu typu AAA pod kryt priestoru pre batérie (16) podľa označenia +
3. Zatvorte kryt priestoru pre batérie (16).

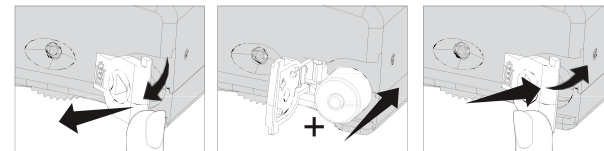

Použitie blesku

1. Pri fotografovaní v interiéri, v tmavom prostredí alebo pri zamračenom počasí zapnite blesk otočením kolieska na prepínanie blesku Zap. / Vyp. (12).
2. Počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolka blesku (13).
3. Ak blesk nepoužívate, vypnite ho.

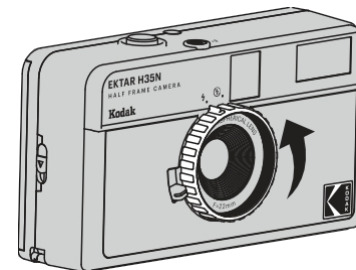


DÔLEŽITÉ:
Keď je blesk zapnutý a kontrolka blesku svieti červeno, blesk je nabitý na vytvorenie jedného záberu. Blesk sa spustí pri ďalšom fotografovaní

Ak nechcete použiť blesk pri ďalšom fotografovaní, otočte kolieskom na prepínanie blesku do polohy „Vypnuté“.


Zhotovenie snímky

1. Pri pohľade do hľadáča (11) vyberte kompozíciu záberu.
2. Objekt fotografovania by mal byť od vás vzdialený najmenej 1,5 m.
3. Rozhodnite sa, či použijete blesk.
4. Ľahkým stlačením spúšte (9) vytvoríte snímku.
5. Po zhotovení fotografie otáčajte kolieskom na otáčanie filmového pásu (6), kým sa nezastaví.
6. Ak chcete zhotoviť ďalšiu fotografiu, zopakujte kroky 1 až 5.

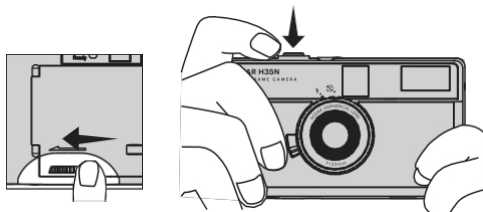

Použitie otvorenej uzávierky


1. Vložte statív do otvoru pre statív (21), aby ste stabilizovali fotoaparát počas fotografovania s dlhou expozíciou.
2. Zapojte kábel spúšte do zásuvky pre funkciu otvorenej uzávierky (20).
3. Počas fotografovania stlačte a podržte tlačidlo káblovej spúšte. Počas celého stlačenia tlačidla káblovej spúšte zostáva uzáver otvorený.
4. Na vytvorenie ďalšieho záberu otáčajte kolieskom na otáčanie filmom (6) až do jeho zastavenia.

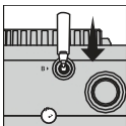

Poznámka: Upozorňujeme, že dôjde k opätovnej expozícii, ak pred/po použití otvorenej uzávierky (20) neposuniete film dopredu. Statív ani kábová spúšť nie sú súčasťou balenia.

Použitie hviezdicového filtra



1. Stlačením prepínača hviezdicového filtra (19) nahor použijete hviezdicový filter.
2. Nasmerujte fotoaparát na zdroj mäkkého svetla, ako je žiarovka, odraz svetla na vode, zrkadlo, sklenený povrch atď.
3. Ľahkým stlačením spúšte (9) vytvoríte snímku.
4. Po zhotovení fotografie otáčajte kolieskom na otáčanie filmom (6), kým sa nezastaví.
5. Hviezdičkový filter vytvára na svetlých bodoch 4-lúčové svetelné efekty.
6. Na vypnutie stlačte prepínač hviezdicového filtra (19) nadol.

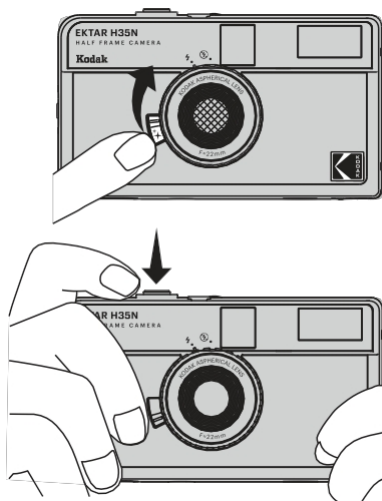

Odporúčanie: Pri používaní hviezdicového filtra sa vyhnite silnému svetlu, ktoré spôsobuje veľké odlesky na svetlých bodoch.

Vyberanie filmového pásu

1. Po zhotovení poslednej fotografie sa koliesko na otáčanie filmového pásu (6) prestane otáčať.
2. Stlačením tlačidla na prevíjanie kinofilmu (14) uvoľníte film na prevíjanie.
3. Zdvihnute kľučku na prevíjanie filmu (15) a otočte ju v smere hodinových ručičiek do polohy „prevíjanie filmu späť“.
4. Otvorte zadnú časť fotoaparátu (1) a vyberte cievku s filmom.

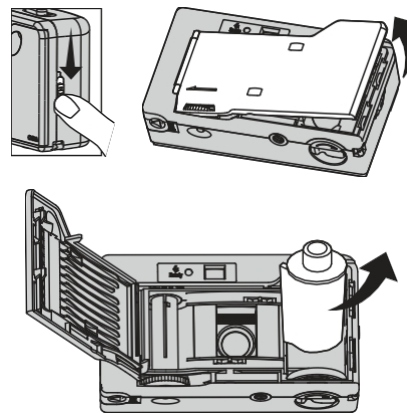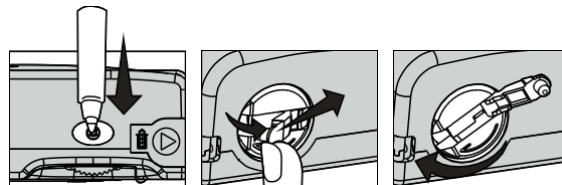

Poznámka: 1 záber fotoaparátom KODAK EKTAR H35N poskytuje 2 polorámové fotografie. Na 36-snímkovom filmovom páse vytvoríte 72 polorámových fotografií a na 24-snímkovom filmovom páse potom 48 polorámových fotografií.

UPOZORNENIE K BATÉRII:

Nesprávna výmena batérie môže predstavovať riziko vytečenia batérie alebo výbuchu a môže spôsobiť zranenie osôb. Nesprávne zaobchádzanie s nabitými batériami môže predstavovať riziko požiaru alebo chemických popálenín. Batériu nerozoberajte ani nevystavujte vodivým materiálom, vlhkosti alebo extrémnemu teplu. Nepoužívajte ani nenabíjajte batériu, ak sa objaví vytečenie, zmena farby, deformácia alebo iné abnormality. Nenechávajte batériu vybitú alebo nepoužívanú po dlhšiu dobu. Vyhnite sa extrémne vysokým alebo nízkym teplotám počas používania, skladovania alebo prepravy batérií. Výdrž batérie sa líši v závislosti od používania. Nefunkčné batérie by mali byť zlikvidované v súlade s miestnymi zákonmi alebo by mali byť vyhodnené do kontajnera určeného pre elektriku, ak sa na ne nevzťahujú platné zákony alebo predpisy. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

www.retopro.co/kodak

© 2023 RETO Production Ltd. Všetky práva vyhradené. Ochranné známky Kodak a Ektar, logo Kodak a obchodné označenia sa používajú na základe licencie spoločnosti Kodak.