

Vážený zákazník!

Krátka používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti

a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

→ Zatvorte dvierka, stlačte tlačidlo napájania.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

→ Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.

→ Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

→ Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

→ Odstráňte väčšie nečistoty

→ Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.

→ Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

→ Zatvorte dvierka, stlačením tlačidla napájania zapnete zariadenie.

→ Vyberte program; na displeji sa rozsvieti indikátor programu. Potom stlačte tlačidlo Štart/Pauza a umývačka riadu spustí svoj cyklus.

6 Spustenie umývačky

→ Zatvorte dvierka umývačky.

→ Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie zariadenia



→ Zariadenie vypnete stlačením tlačidla Zap./Vyp.).

8 Vybratie riadu zo zariadenia

→ Zariadenie najprv vypnete otvorte dvierka umývačka a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Postrekovacie ramená
- Kôš na príbor
- Horný kôš
- Vnútoraná trubka
- Dolný kôš
- Zásobník na soľ
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Poličky na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spoje hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica vody
- Regulátor

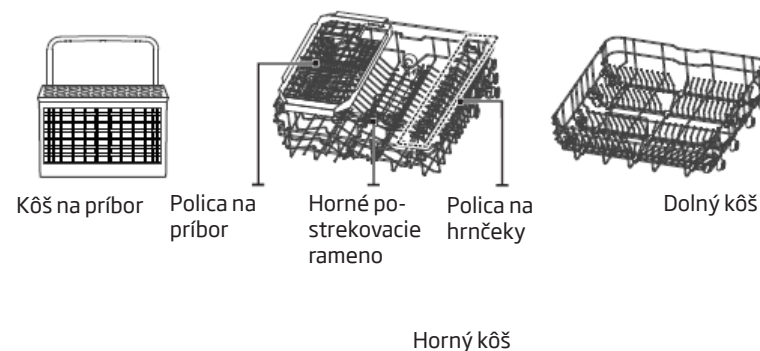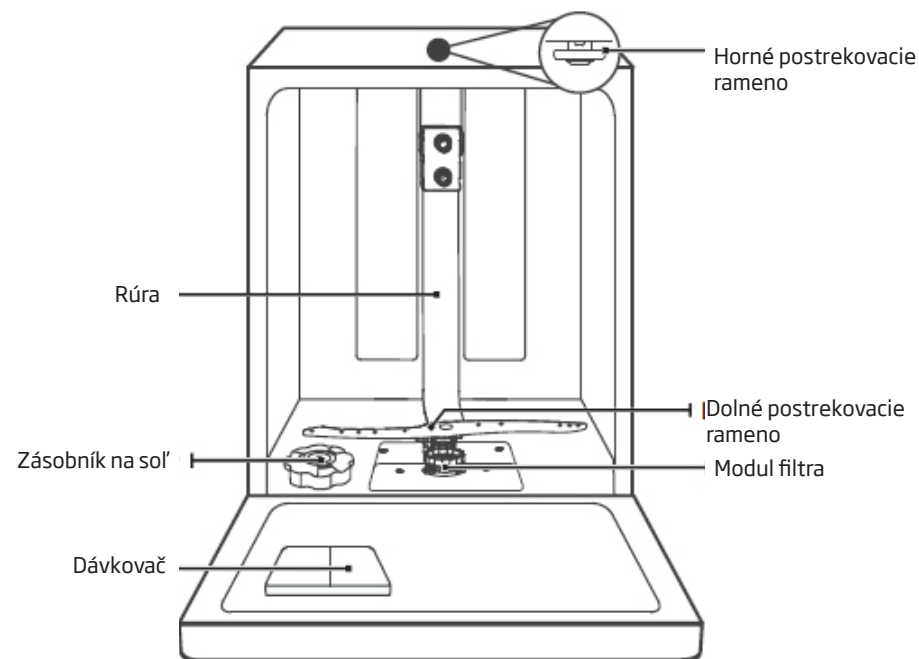

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DIM44C6TBOiD

P. č.	Názov programu	Pred- volená teplota [°C]	Druh zašpinenia	Množstvo umývacieho prípravku	Popis programu						Trvanie programu (min.)*	Spotreba elek- trickej energie (kWh)*	Spotreba vody (l)*
1	Hygiena+ 	70°	Keď vyberiete hygienickú voľbu, teplota vody vzrastie na +70 °C, čo zaručuje dezinfekciu pri vysokej teplote.	18g (1 alebo 2 kusy)	Umývanie na 70 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 70 °C	Sušenie		200	1.440	11.3
2	Plný 58' 	60°	Stredne špinavý riad vyžadujúci krátke, rýchle umývanie.	4g/14g (1 kus)	Vstupné umývanie na 30 °C	Umývanie na 60 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 50 °C	Sušenie		58	0.910	12.1
3	**EKO ECO 	50°	Sklenený a porcelánový riad - ľahko zašpinený.	18g (1 alebo 2 kusy)	Umývanie na 50 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 45 °C	Sušenie			208	0.593	8.0
4	Samočistenie 	70°	Samočistenie umývačky.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 70 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 70 °C	Sušenie		145	1.197	13.2
5	Auto 	45-55°	Na trochu, normálne alebo silno zašpinený riad, so zaschnutými zvyškami alebo bez.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 45 °C	Umývanie na 45 – 55 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 50 – 55 °C	Sušenie		85-150	0.790-1.510	9.8-13.1
6	Tichý 	60°	Nižší hluk a normálna spotreba energie. Odporúčaný na umývanie večer a v noci.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 30 °C	Umývanie na 60 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 50 °C	Sušenie		270	1.202	11.4

** Štandardný program. Súčasne to je referenčný program jest to pre výskumné ústavy. Skúšky v súlade s normou EN 60436.
Je to program vhodný pre umývanie normálne zašpineného riadu. Je taktiež najefektívnejším programom z hľadiska celkovej spotreby energie a vody pre tento druh riadu.

* Uvedené v tabuľke hodnoty času trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach.
Skutočné hodnoty môžu mať isté odchýlky.