



xiaomi Desktop Speaker Pro Set Průručka používatele



Obsah balenia



Reproduktor



Bezdrôtový subwoofer



Napájací adaptér × 2



USB kábel




Návod na použitie
sprievodca



Ilustrovaný

Prehľad produktu

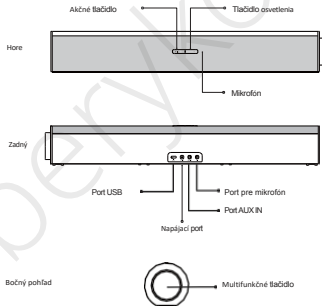

Poznámky:

Obrázky produktu a príslušenstva v používateľskej príručke slúžia iba na ilustračné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od vylepšení produktu.

Ako používať

Pokyny k reproduktoru


Tlačidlo	Stlače	Rýchlo stlačte niekoľkokrát za sebou	Stlačte a podržte	Otočte
Multifunkčné	Zapnutie reproduktora	Dvakrát stlačte: Prehrať ďalšiu skladbu	Stlačte a podržte 2 sekundy: Vypnúť	V smere hodinových ručičiek: Zvýšiť
Tlačidlo	Prehrávanie/pozastavenie hudby Prijatie/ukončenie hovoru	Stlačte trikrát: Prehrať predchádzajúcu skladbu	reproduktor alebo odmietnutie hovoru Stlačte a podržte 7 sekúnd: Obnovenie továrenských nastavení	Hlasitosť Protí smeru hodinových ručičiek: Zníženie hlasitosti
Akčné tlačidlo	Prepínanie režimov zvuku	Dvakrát stlačte: Prepnutie zvuku kanála	Stlačte a podržte 2 sekundy: Zapnutie režimu párovania Bluetooth	—
Tlačidlo osvetlenia	Prepnutie efektu okolného osvetlenia		Stlačte a podržte 2 sekundy: Zapnutie/vypnutie efektu okolného osvetlenia	—

LED indikátor



Stav LED indikátora	Stav reproduktora
Modro bliká	Bluetooth nie je pripojený/pripája sa
Svieti modro	Bluetooth je pripojený

Okolité osvetlenie reproduktora

Stav okolného osvetlenia	Stav reproduktora
Bliká bielo	Prichádzajúci hovor cez Bluetooth
Svieti bielo	Prebieha hovor cez Bluetooth
Pulzujúca oranžová	Režim spánku

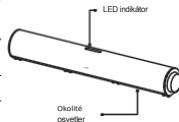

Bezdrôtový subwoofer

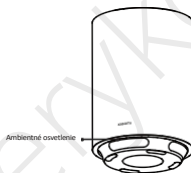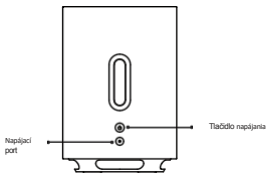

Návod k bezdrôtovému subwooferu

Tlačidlo	Stlačené	Stlačenie a podržanie
Tlačidlo napájania	Zapnutie bezdrôtového subwoofera	Stlačenie a podržanie po dobu 2 sekúnd: Vypnutie Stlačenie a podržanie po dobu 7 sekúnd: Obnovenie továrenských nastavení a spustenie párovania s reproduktorm


Atmosférické osvetlenie bezdrôtového subwoofera

Stav ambientného osvetlenia	Stav bezdrôtového subwoofera
Biele blikanie	Čaká sa na spárovanie alebo prebieha spárovanie
Pulzujúca oranžová	Režim spánku

Používanie reproduktora

Zapnutie/vypnutie

- Zapnutie: Pripojte k napájaciemu zdroju a reproduktor sa automaticky zapne. Pri bežnom používaní, keď je reproduktor vypnutý a je pripojený k napájaciemu zdroju, stlačte multifunkčné tlačidlo a reproduktor sa zapne.
- Vypnutie: Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo po dobu 2 sekúnd.



Poznámky:

- Priame odpojenie napájacieho adaptéra reproduktor násilne vypne. Odporúčame túto operáciu nevykonávať príliš často.
- Keď je reproduktor pripojený k napájaniu, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo po dobu 7 sekúnd a reproduktor sa obnoví do továrneho nastavenia.

Audio kanály a prepínanie

- Reproduktor podporuje nasledujúce zvukové kanály: USB, Bluetooth a AUX IN.
- Kanál USB je pri prvom zapnutí reproduktora v predvolenom nastavení aktivovaný. Dvojtlým stlačením akčného tlačidla môžete prepínať medzi zvukovými kanálmi. Po úspešnom prepnutí zaznie hlasová výzva.



Kanál USB

Po prepnutí na kanál USB pripojte pomocou dátového kábla USB port počítača k USB portu reproduktora. Reproduktor bude potom slúžiť ako počítačový reproduktor a splní požiadavky rôznych scenárov použitia, vrátane prehrávania zvuku a videa a online konferencií.



Poznámky:

- Odporúčame pripojiť reproduktor priamo k USB portu počítača pomocou dátového kábla dodaného s reproduktorom. Použitie produktov, ako je USB rozbočovač alebo dokovacia stanica, na pripojenie počítača a reproduktora môže viesť k chybám pri prehrávaní v dôsledku problémov s kompatibilitou s USB rozbočovačom alebo dokovacou stanicou.
- Výkon prehrávania sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako je verzia softvéru a kvalita zdroja zvuku. Skutočný zážitok závisí od konkrétnych situácií.
- Pri pripojení pomocou dátového kábla alebo 3,5 mm audio kábla reproduktor automaticky neprepne zvukový kanál; je potrebné ho prepnúť ručne.

Kanál Bluetooth

Stlačte a podržte funkčné tlačidlo na 2 sekundy v ľubovoľnom kanáli, aby sa reproduktor prepnul do kanála Bluetooth a aktivoval režim párovania Bluetooth. Následne pripojte reproduktor pomocou telefónu alebo počítača cez Bluetooth.



Kanáľ AUX IN

Po prepnutí na kanál AUX IN pripojte zariadenie ako zdroj zvuku k reproduktoru pomocou 3,5 mm audio kábla (predáva sa samostatne).



Poznámky:

Kanáľ USB a kanál AUX IN podporujú iba vstup audio signálu, ale neposkytujú funkciu prenosu napájania. Uistite sa, že je reproduktor počas používania normálne napájaný pomocou napájacieho adaptéru a je zapnutý. Kanál AUX IN podporuje iba prehrávanie zvuku. Ak používateľ využíva funkciu hlasových hovorov na počítači pri pripojení cez kanál AUX IN, nastavte zvukový vstup na počítači na vstavaný mikrofón alebo externý mikrofón. Tento produkt nepodporuje hlasové hovory cez kanál AUX IN. Pri prehrávaní zvuku cez kanál AUX IN nie je možné ovládať funkcie prehrávania, pozastavenia a prepínania skladieb pomocou tlačidiel na reproduktore. Vzhľadom na vplyv rôznych softvérových a hardvérových konfigurácií závisí konkrétna implementácia od konkrétnej situácie.

Nastavenie hlasitosti

- Zvýšenie hlasitosti: Otočte multifunkčné tlačidlo v smere hodinových ručičiek.
- Zníženie hlasitosti: Otočte multifunkčné tlačidlo proti smeru hodinových ručičiek.

Poznámka: Počas nastavovania hlasitosti môže okolité osvetlenie reproduktora signalizovať zmeny hlasitosti.



Prehrávanie/pozastavenie

Pri prehrávaní zvuku cez USB alebo Bluetooth stlačte multifunkčné tlačidlo na prehrávanie alebo pozastavenie zvuku.



Prepínanie skladieb

Pri prehrávaní zvuku cez USB alebo Bluetooth použite multifunkčné tlačidlo na preskakovanie skladieb.

- Dvojité stlačenie: Prehrávanie ďalšej skladby.
- Trojité stlačenie: Prehrávanie predchádzajúcej skladby.



Funkcia volania

Ak máte v kanáli Bluetooth prichádzajúci hovor, stlačením multifunkčného tlačidla hovor prijmete; podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd hovor odmietnete. Počas hovoru stlačením multifunkčného tlačidla aktuálny hovor ukončíte.

Pripojenie mikrofónu


Pripojte samostatný mikrofón s konektorom 3,5 mm (predáva sa samostatne) k zadnému portu MIC reproduktora. Týmto spôsobom sa aktivuje funkcia hlasového volania.



Poznámka: Kvalita hovoru sa môže líšiť v závislosti od vlastností externého mikrofónu, kompatibility a verzie softvéru. Rozhodujúca je skutočná skúsenosť s produktom.


Prepínanie režimov zvuku

Stlačením akčného tlačidla môžete prepínať medzi rôznymi prednastavenými zvukovými režimami.



Zapnutie/vypnutie alebo prepnutie efektu okolitého osvetlenia

- Stlačte a podržte tlačidlo osvetlenia po dobu 2 sekúnd, aby ste zapli/vypli efekt okolitého osvetlenia.
- Stlačením tlačidla osvetlenia môžete prepínať medzi efektmi okolitého osvetlenia.



Režim spánku

- Ak sa reproduktor nepoužíva približne 15 minút, automaticky prejde do režimu spánku a indikátor začne blikať oranžovo.
- Ak v režime spánku nedôjde k žiadnej interakcii s reproduktorom alebo nie je nepretržite privádzaný zvuk po dobu približne 4 minút, indikátor zhasne.
- V režime spánku sa reproduktor vráti do normálnej prevádzky, hneď ako zaznamená interakciu používateľa alebo zvukový signál.


Poznámky:

- Doba spánku a pohotovostného režimu sa mierne líši v závislosti od kompatibility zariadenia a verzie softvéru. Rozhodujúca je skutočná skúsenosť s používaním reproduktora.
- Pri pripojení počítača cez kanál AUX IN nastavte hlasitosť počítača na viac ako 50 %, aby funkcia spánku reproduktora fungovala správne.

Používanie bezdrôtového subwoofera

Zapnutie/vypnutie

- Zapnutie: Po pripojení k napájaniu sa bezdrôtový subwoofer automaticky zapne. Pri bežnom používaní, ak je bezdrôtový subwoofer vypnutý a je pripojený k napájaniu, zapnite ho stlačením tlačidla napájania.
- Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd.



Poznámka: Priame odpojenie napájacieho adaptéra spôsobí nútené vypnutie reproduktora. Odporúčame túto operáciu nevykonávať príliš často.

Párovanie bezdrôtového subwoofera s reproduktorom

- Bezdrôtový subwoofer a reproduktor sú spárované už z výroby a je možné ich používať ihneď po zapnutí.
- Po spárovaní sa zvukové režimy a ambientné osvetlenie bezdrôtového subwoofera synchronizujú s reproduktorom.

Poznámka: Ak chcete bezdrôtový subwoofer po zapnutí obnoviť do továrenských nastavení, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 7 sekúnd. Tým sa zruší aktuálne spárovanie a subwoofer prejde do režimu čakania na spárovanie. Ak je reproduktor zapnutý a nachádza sa vo vzdialenosti od 0,5 metra od bezdrôtového subwoofera, dôjde k ich automatickému spárovaniu.

Bezpečnostné opatrenia

Z bezpečnostných dôvodov si pozorne prečítajte a dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.

Prevádzkové prostredie

- Tento výrobok používajte v suchom a dobre vetranom vnútroštnom prostredí.
- Tento výrobok nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou, vysokou vlhkosťou alebo v prašnom prostredí, pretože by to mohlo ovplyvniť výkon výrobku alebo skrátiť jeho životnosť.

Bezpečnosť napájania

- Reprodukcia sa pripája a odpojí pomocou napájacieho adaptéru. Uistite sa, že je v blízkosti reproduktora ľahko prístupná elektrická zásuvka.
- Používajte iba originálny napájací adaptér. Neoriginálne príslušenstvo môže spôsobiť možno dŕžet k poškodeniu reproduktora alebo k potenciálnemu ohrozeniu bezpečnosti.
- Elektronizácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete reproduktor zapojiť, musí byť v súlade s platnými normami a zákonomi danej krajiny a musí prechádzať pravidelnou revíziou a zároveň musí byť zaistená prepäťovou ochranou.
- Na tento výrobok ani do jeho blízkosti neumiestňujte otvorený ohrev (napr. zapálené sviečky) ani horľavé predmety.
- Chráňte tento výrobok pred kvapkami vody alebo inými tekutinami. Na tento výrobok ani do jeho blízkosti neumiestňujte nádoby s tekutinami (napr. vázy).

Bezpečnostné opatrenia

- Tento výrobok nie je hračka. Uchovávať ho mimo dosahu detí, aby ste predišli nehodám.
- Tento výrobok sami neopravujte, neremontujte ani neupravujte, pretože by to mohlo viesť k úrazom, poškodeniu alebo dokonca k požiaru. Ak bude výrobok neoprávnené upravený, nebude sa naň vzťahovať záručný servis.

Informácie o elektrickej bezpečnosti

Napájacie a komunikačné káble môžu viesť nebezpečný elektrický prúd. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom:

- Tento výrobok nepoužívajte počas búrky.
- Počas búrky nepripájajte ani neodpájajte žiadne káble a nevykonávajte inštaláciu ani údržbu tohto výrobku.
- Zapojte napájací kábel do správne zapojenej a osvedčenej elektrickej zásuvky.
- Ak nie je uvedené inak, pred otvorením krytu zariadenia vždy odpojte napájací kábel a oštetné káble.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený originálnym káblom zakúpeným od výrobcu alebo jeho servisného tímu.

Technické údaje

Názov: Multimedia Speaker

Model: OH31PG

Menovitý prúd: 12 V ~ 3 A

Typy pripojení: USB, AUX IN, Bluetooth 5.3 (podporuje prehrávanie hudby cez A2DP)

Prevádzková frekvencia a výkon v rádiovom páse: 2402 MHz–2480 MHz (±10 dBm)

Spotreba energie

Výstupný režim: < 0,3 W

Pohotovostný režim: < 0,5 W

Režim sieťovej pohotovosti: < 2,0 W Doba

do prechodu do stavu

sieťového pohotovostného režimu: < 1 min

Poznámka:

Spotreba energie v režime sieťovej pohotovosti je 1,5 W, ak sú pripojené všetky káblivé sieťové porty

a aktivované všetky bezdrôtové sieťové porty.

Názov: Bezdrôtový subwoofer

Model: OH6SG

Menovitý vstup: 12 V/1,5 A

Prevádzková frekvencia a výkon v rádiovom páse: 2402 MHz–2480 MHz (±10 dBm)

Spotreba energie

Režim vypnutia: < 0,3 W

Režim sieťového pohotovostného režimu: < 2,0 W

Čas do prechodu do režimu sieťového pohotovostného režimu:

< 1 min Poznámka:

Spotreba energie v režime sieťovej pohotovosti je 1,0 W, ak sú aktivované všetky porty bezdrôtovej siete.

Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C

Informácie o zhode s predpismi

Vyhlasenie o zhode EÚ

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu OH31PG a OH61G sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, smernicou 2011/65/EÚ a smernicou 2009/125/ES.

Úplné znenie vyhlásenia EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>



Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali zmiešavať s netriedeným komunálnym odpadom.

Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje vyradené zariadenia do určeného zberného miesta na recykláciu vyradených elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa obráťte na inštalačnú firmu alebo miestne úrady.

Predpisy FCC

* Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú určené na zabezpečenie primeranej ochrany pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však záručené, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika pre rozhlasové a televízne zariadenia.

* Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

* Upozornenie!

Akkoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa oprávnenia na prevádzku zariadenia.

* Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiarenia stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiarikom a vaším telom.

Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s žiadnou inou anténou alebo vysielačom.

Upozornenie týkajúce sa záruky

TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNE PRÁVA A MÔŽETE MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ VÁM PRÍSLAŽIAVÁJÚ ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽU ZÁKONY O OCHRANE SPOTREBITEĽOV STANOVUVAŤ MINIMÁLNU DĺŽKU TRVANIA ZÁRUKY. S VÝNIMKOU V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEZRUŠUJE ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ. ABY STE ÚPLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, VYŽYVAME VÁS, ABY STE SA OBOZNÁMILI S PRÁVNymi PREDPISMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

Táto zmluvná záruka sa vzťahuje iba na hardvérové komponenty produktu Xiaomi (ďalej len „produkt“) v pôvodnom dodanom stave a nevzťahuje sa na žiadny softvér ani iné zariadenia, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Xiaomi alebo tretích strán a na ktoré sa vzťahuje alebo má byť uplatnená licenčná zmluva s koncovým používateľom alebo samostatné vyhlásenia o záruke či výnimkách.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBOK

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že produkty sú bez väd materiálu a spracovania pri bežnom používaní a používaní v súlade s príslušným návodom na použitie produktu počas záručnej doby. Trvanie a podmienky zákonných záruk sa riadia príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Ďalšie informácie o záručných právach spotrebiteľov nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi na adrese <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že produkt Xiaomi bude pri bežnom používaní počas vyššie uvedenej doby bez väd materiálu a spracovania. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude nepretržitá alebo bezchybná. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedodržania pokynov týkajúcich sa používania produktu.

2. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Ak bude zistená porucha hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane platnú reklamáciu v záručnej lehote, spoločnosť Xiaomi buď (1) produkt bezplatne opraví, (2) produkt vymení, alebo (3) vráti peniaze za produkt, s výnimkou prípadných nákladov na dopravu.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete využiť záručný servis, musíte produkt doručiť v pôvodnom obale alebo v podobnom obale, ktorý poskytuje rovnakú úroveň ochrany produktu, na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú platné právne predpisy, môže spoločnosť Xiaomi pred poskytnutím záručného servisu požadovať predloženie dokladov alebo dokladu o kúpe a/alebo splnenie registračných požiadaviek.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Ak spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na produkt vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre spoločnosť Xiaomi a identifikovateľný podľa ochranných známk, obchodného mena alebo loga „Xiaomi“ alebo „Mi“. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na (a) škody spôsobené živlami alebo vyššou mocou, napríklad údermi blesku, tornádami, povodňami, požiarimi, zemetraseniami alebo inými vonkajšími príčinami; (b) nedbanlivosť; (c) komerčné použitie; (d) úpravy alebo modifikácie akékoľvek časti produktu; (e) škody spôsobené použitím s produktmi iných výrobcov ako Xiaomi; (f) poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym používaním; (g) poškodenie spôsobené prevádzkou produktu mimo povoleného alebo zamýšľaného použitia opísaného spoločnosťou Xiaomi alebo pri nesprávnom napínaní alebo napájaní; alebo (h) poškodenie spôsobené servisom (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonaným kýmkoľvek, kto nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi. Je vaša zodpovednosťou zálohovať všetky údaje, softvér alebo iné materiály, ktoré ste v zariadení uložili alebo uchovávali. Je pravdepodobné, že údaje, softvér alebo iné materiály v zariadení budú počas servisu stratené alebo vymazané. Spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za takéto škody alebo straty. Žiaden predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo doplnenia tejto obmedzenej záruky. Ak sa niektorá z podmienok ukáže ako nezákonná alebo nevynútiteľná, nebude to mať vplyv na zákonnosť ani vynútiteľnosť ostatných podmienok, ani ich neobmedzí.

S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo spoločnosť Xiaomi súbila niečo iné, budú záručné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. Tieto záruky sa nevzťahujú na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne zakúpené od spoločnosti Xiaomi alebo od oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. V súlade s platnými právnymi predpismi môžete využiť záruky poskytované neoficiálnym predajcom, ktorý vám produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vám preto odporúča obrátiť sa na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, keď to platné právne predpisy zakazujú, budú mať všetky implicitné záruky (vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel) obmedzenú platnosť, a to maximálne po dobu trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenie platnosti implicitnej záruky, takže uvedené obmedzenie sa v týchto prípadoch neuplatní.

6. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

S výnimkou prípadov, keď to zakazujú platné právne predpisy, spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené náhodou, ani za nepriame, osobitné alebo následné škody, vrátane, avšak nie výlučne, užšieho zisku, výnosov alebo straty údajov, ani za škody vyplývajúce z porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky alebo podmienky, alebo na základe akýchkoľvek inej právnej teórie, a to ani v prípade, spoločnosť Xiaomi bola informovaná o možnosti vzniku takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie osobitných, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Kontaktnou osobou pre záručný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností sa prosím obráťte na príslušnú osobu, ktorú určí spoločnosť Xiaomi.



Slovná značka a logá Bluetooth sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Xiaomi Inc.

Je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: Č. 019, 9. poschodie, budova 6, 33 Xi'erqi Middle Road, okres Haidian, Peking, Čína, 100085

Verzia používateľskej príručky: V1.0

Typ zástrčky napájecího adaptéra	Hlavné krajiny/regióny použitia	Ilustrácie
EÚ	Členské štáty EÚ, Ukrajina, Rusko, Kazachstan, Vietnam, Maroko, Čile, Egypt	

Poznámky:

- Vyššie uvedené informácie slúžia iba ako orientačné. Pred použitím si prosím overte normy platné vo vašej krajine/regióne, vyberte zodpovedajúcu zástrčku a uistite sa, že je pevne uchytená.
- Pred zasunutím do sieťovej zásuvky sa uistite, že kolíky adaptéra sú pevne pripevnené k telu adaptéra. Nesprávna inštalácia (vrátane použitia nesprávneho typu zástrčky alebo nesprávneho pripojenia) môže viesť k poškodeniu adaptéra alebo zariadenia, zlému kontaktu a prehriatiu, čo môže predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Zástupca pre EÚ

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

ES, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Haag, Holandsko

contact@support.mi.com



P020007628