

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-F976B

SM-F971B

SM-F776B

Obsah

Úvodní informace

4	Rozvržení a funkce zařízení
13	Nabíjení baterie
18	Nano SIM karta a eSIM
21	Zapínání a vypínání zařízení
22	Výchozí nastavení
22	Používání sítí
22	Samsung account
23	Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
24	Popis obrazovky
34	Oznamovací panel
35	Panel rychlého nastavení
36	Režim Flex (Použití složeného zařízení) (Galaxy Z Fold8 Ultra Flip8)
38	Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
39	Zadávání textu

Aplikace a funkce

41	Instalace nebo odinstalace aplikací
41	Galaxy AI
49	Telefon
53	Kontakty
54	Fotoaparát
62	Galerie
64	Kreativní studio

65	Bixby
66	Více oken (Použití více aplikací najednou)
67	Samsung Browser
68	Samsung Wallet
69	Samsung Health
69	Samsung Notes
70	Samsung Members
70	Samsung Kids
71	Samsung Global Goals
71	Samsung TV Plus
71	Samsung Find
72	Samsung Shop
72	Samsung News
73	Galaxy Store
74	Galaxy Wearable
74	Kalendář
74	Zápisník
75	Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
75	Hodiny
75	Kalkulačka
76	Počasí
77	Gaming Hub
78	Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
78	SmartThings
79	Sdílení obsahu

- 80 Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
- 81 Aplikace Google

Nastavení

- 82 Úvod
- 82 Přihlásit k zařízení Galaxy
- 82 Záruka a péče
- 82 Připojení
 - 84 Wi-Fi
 - 85 Bluetooth
 - 86 Mobilní hotspot
- 86 Připojená zařízení
- 88 Galaxy AI
- 88 Režimy a rutiny
- 89 Zvuky a vibrace
- 90 Oznámení
- 90 Displej
- 92 Baterie
- 93 Pozadí a styl
- 93 Motivy
- 94 Domovská obrazovka
- 94 Zamykací obrazovka a AOD
- 95 Vnější obrazovka (Galaxy Z Flip8)
- 95 Zabezpečení a soukromí
 - 96 Rozpoznání obličeje
 - 97 Rozpoznání otisků prstu
 - 98 Zabezpečené Wi-Fi
 - 99 Zabezpečená složka
 - 100 Samsung Pass
- 100 Umístění
- 100 Bezpečnost a nouzové situace
- 101 Účty a zálohování
- 102 Služby Google

- 102 Rozšířené funkce
- 103 Digitální pohoda
- 103 Rodičovská kontrola
- 104 Péče o zařízení
- 105 Aplikace
- 105 Obecná správa
- 106 Usnadnění
- 106 Aktualizace softwaru
- 107 O telefonu

Upozornění ohledně používání

- 108 Opatření pro používání zařízení
- 111 Poznámky k obsahu balení a příslušenství
- 112 Zachování voděodolnosti
- 113 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 116 Jak zjistit informace o spotřebě energie v pohotovostním režimu pro tento produkt

Dodatek


- 117 Usnadnění
- 133 Řešení problémů
- 139 Vyjmutí baterie

Úvodní informace



Rozvržení a funkce zařízení

► Galaxy Z Fold8 Ultra:

Rozložené

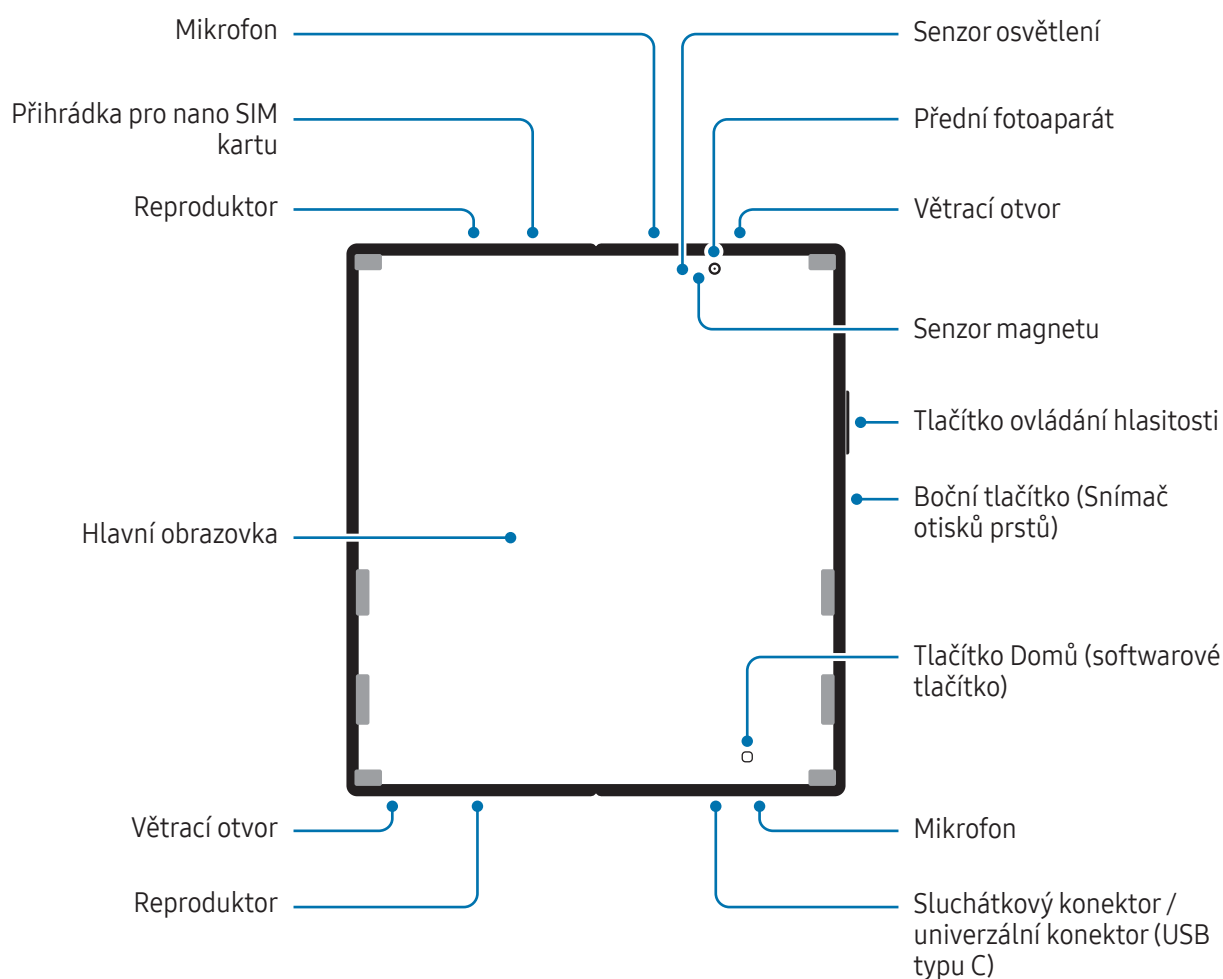


Složení

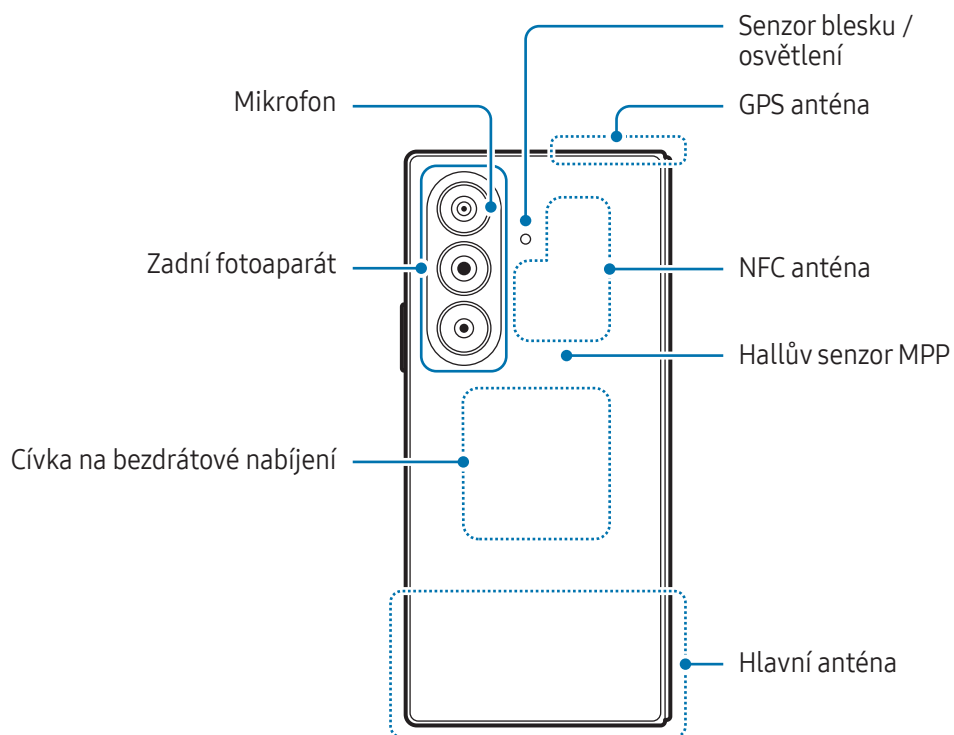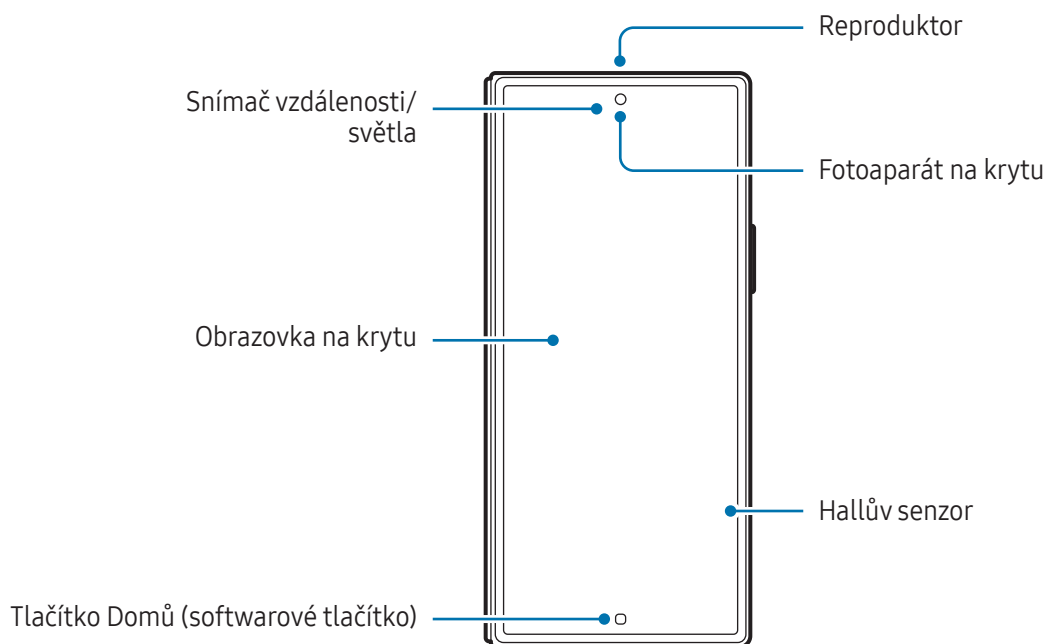


► Galaxy Z Fold8:


Rozložené

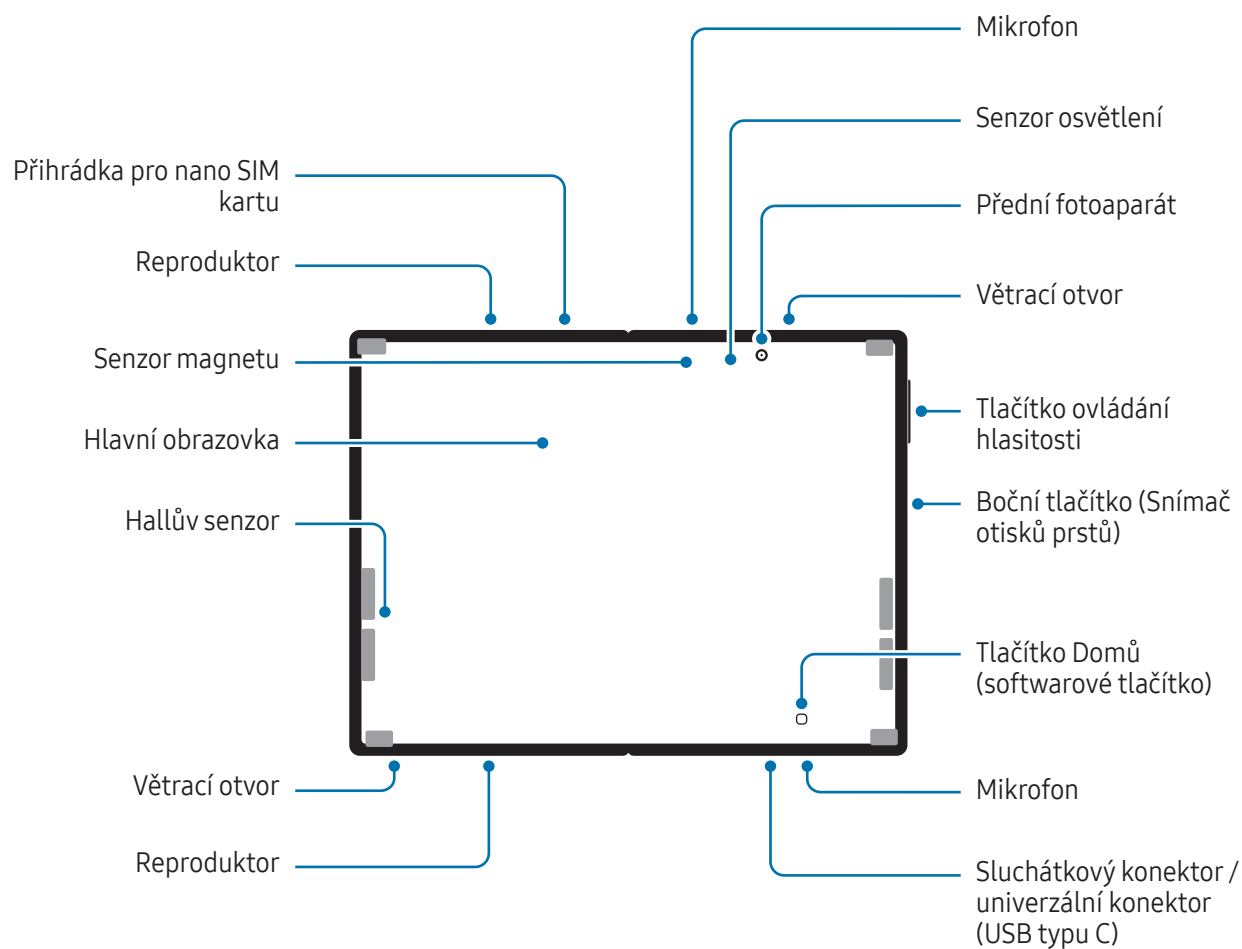


Složení

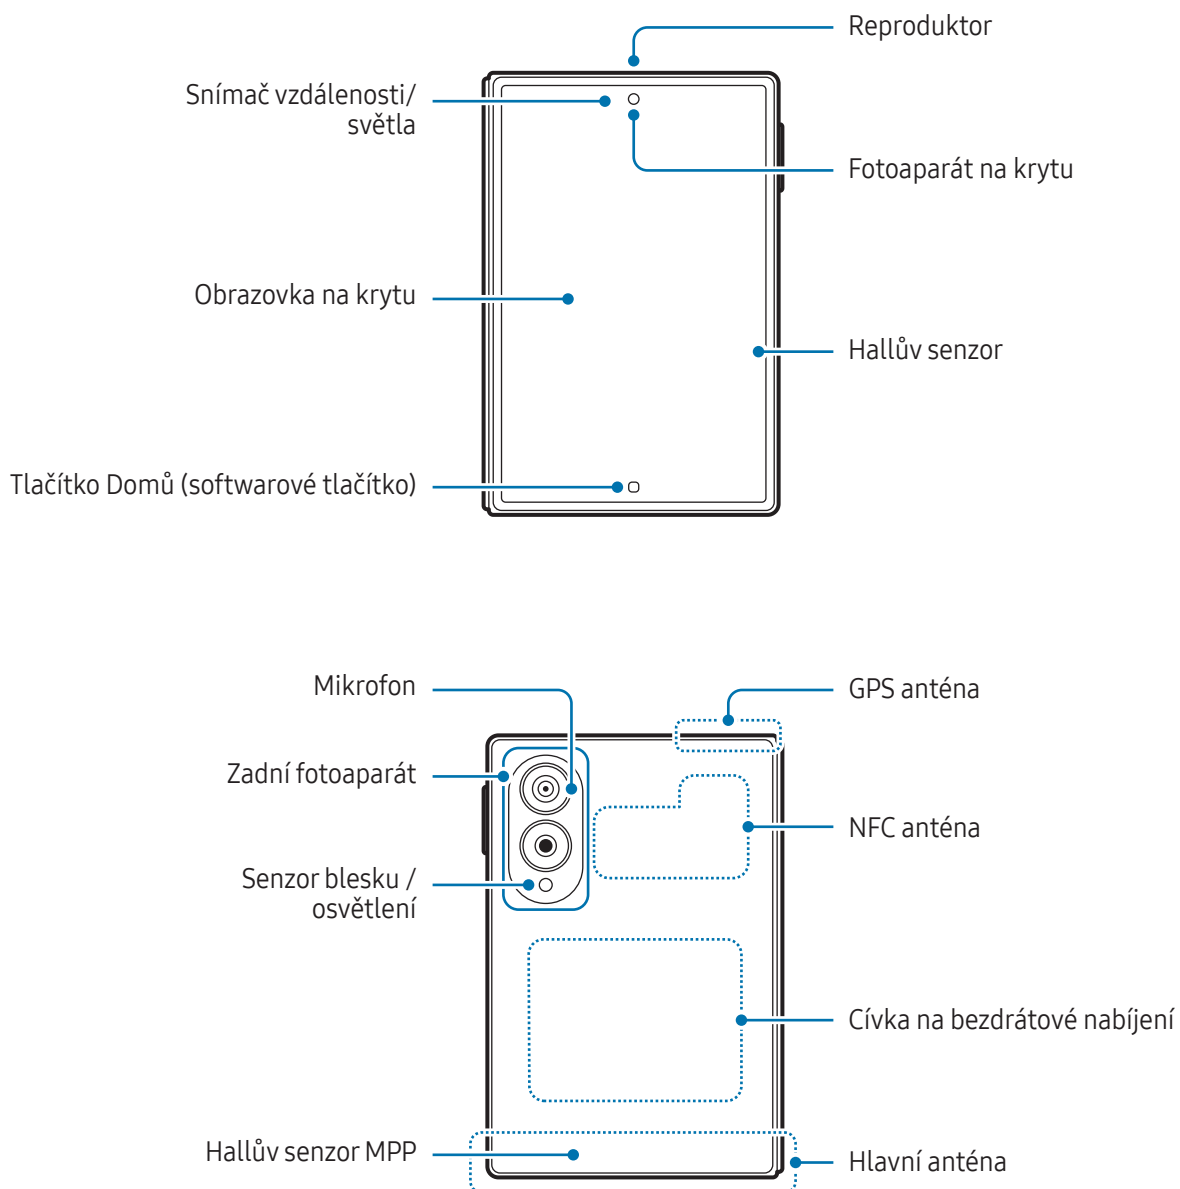

► Galaxy Z Flip8:

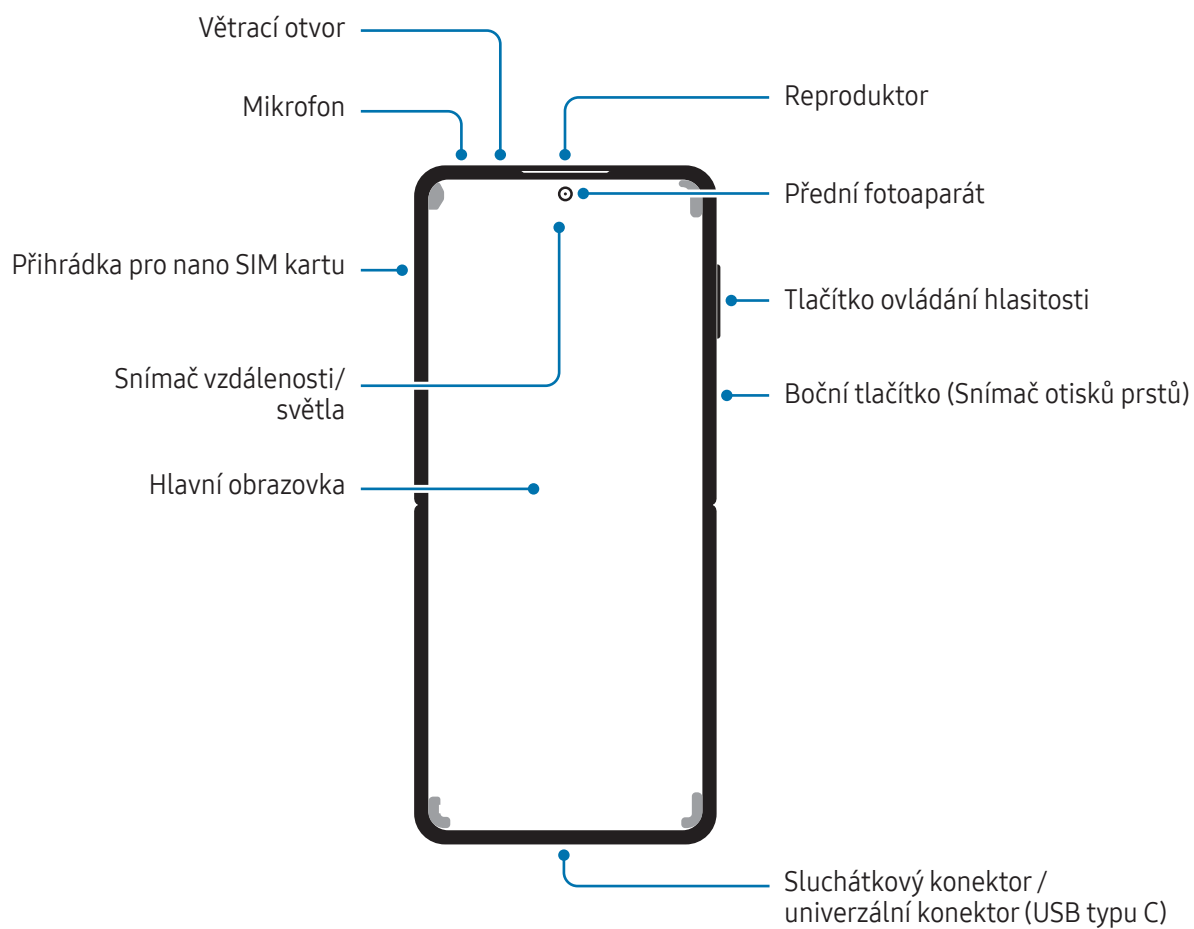

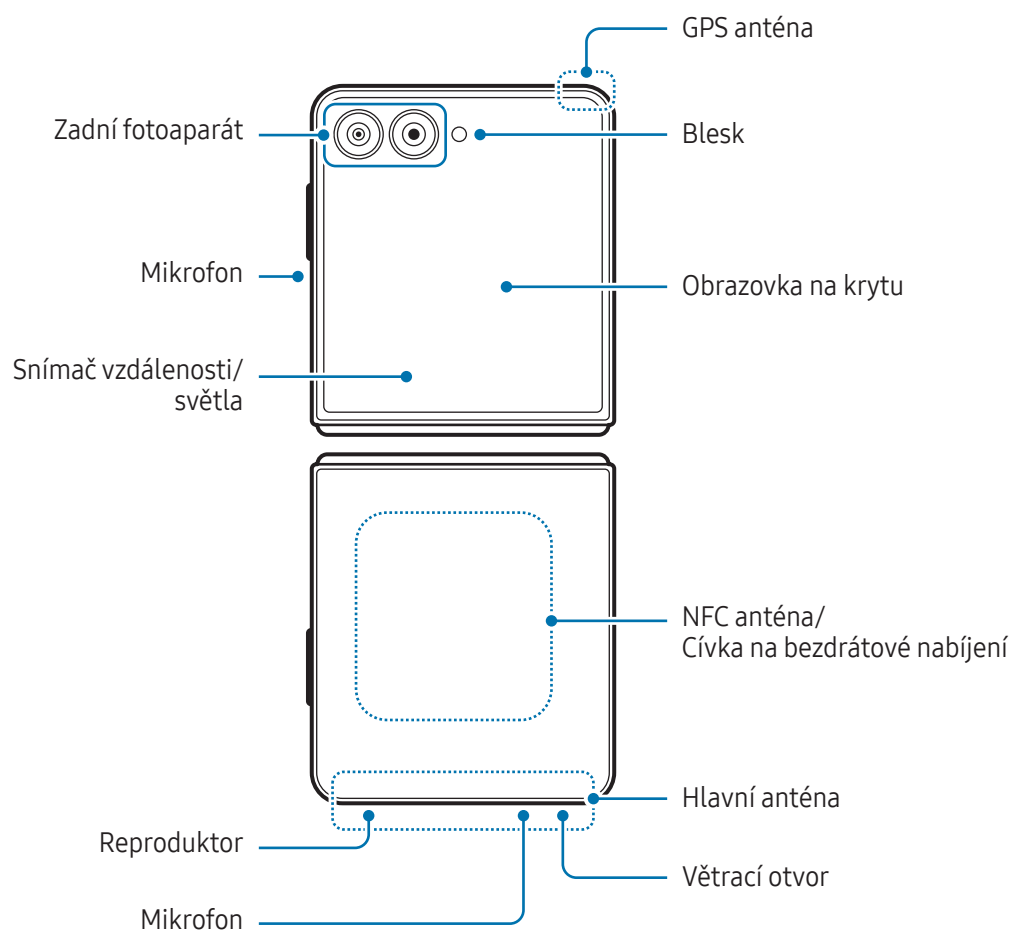



- Aby zařízení správně fungovalo, používejte jej v prostředí bez magnetických vlivů.
- Zařízení obsahuje magnety. Uchovávejte je mimo dosah kreditních karet, implantovaných zdravotnických prostředků a dalších zařízení, která mohou být ovlivněna magnety. V případě zdravotnických prostředků udržujte zařízení ve vzdálenosti větší než 15 cm. Pokud máte podezření na rušení zdravotnického prostředku, přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem nebo výrobcem zdravotnického prostředku. Umístění magnetů je na obrázku zařízení vyznačeno šedě.
- Pokud máte v srdci lékařský implantát, neukládejte své zařízení do kapsy v blízkosti implantovaného zařízení, například do náprsní nebo vnitřní kapsy bundy.
- Mezi svým zařízením a předměty, které mohou být ovlivněny magnetismem, udržujte bezpečnou vzdálenost. Předměty, jako jsou kreditní karty, vkladní knížky, přístupové karty, palubní lístky nebo parkovací lístky, mohou být magnety v zařízení poškozeny nebo deaktivovány.
- Zařízení nepřehýbejte směrem k zadní straně. Zařízení se tím poškodí.



- Před vložením do tašky nebo skladováním zařízení složte. Dbejte na to, abyste zařízení neukládali v rozloženém stavu, protože hrozí nebezpečí poškrábání nebo proražení obrazovky jiným předmětem nebo její poškození.
- Netlačte na displej ani na přední objektiv fotoaparátu tvrdými či ostrými předměty, jako je pero nebo nehet. Mohlo by to vést k poškození zařízení, například k poškrábání, promáčknutí nebo poškození obrazovky.
- Na místo ohybu obrazovky příliš netlačte. Mohlo by dojít k poškození obrazovky.
- Nerozkládejte zařízení tak, že budete prstem nebo jinými předměty tlačit na obrazovku. Mohlo by dojít k poškození zařízení, například k poškrábání nebo proražení obrazovky.
- Ochranná fólie připevněná na hlavní obrazovce je fólie, která byla navržena výhradně pro skládací zařízení. Doporučuje se, abyste z důvodu ochrany obrazovky fólii neodstraňovali. Jestliže ochrannou fólii odstraníte, obrazovka se může poškodit.
- Nepoužívejte jiné fólie ani nálepky, které nejsou schváleny společností Samsung. Mohlo by dojít k poškození obrazovky.



- Při opakovaných dotykových úkonech, jako je například přejetí prstem po obrazovce, může dojít k odloupenutí povlaku ochranné fólie obrazovky, proto buďte opatrní.
- Při skládání zařízení mezi obrazovky nekládejte žádné předměty, jako jsou karty, mince nebo klíče, protože by tak mohlo dojít k poškození.
- Působení malých částic, jako je písek, by mohlo způsobit poškození zařízení, například škrábance či promáčknutí obrazovky.
- Při používání reproduktorů, například při přehrávání mediálních souborů nebo použití telefonu s hlasitým odposlechem, si neumísťujte zařízení do blízkosti uší.
- Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo nebo laser. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu. Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn na snímcích.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jsou některé jeho části poškozené nebo rozbité, například sklo nebo akrylátové tělo, protože by mohlo dojít ke zranění. Používejte zařízení teprve po opravě v servisním centru Samsung nebo v autorizovaném servisním centru.
- Pokud do mikrofону, reproduktoru či přijímače pronikne prach nebo cizí materiály, nebo pokud jsou tyto součásti zakryté, může dojít ke ztlumení zvuku zařízení nebo některé funkce nemusí fungovat. Pokud se pokusíte odstranit prach nebo cizí materiály ostrým předmětem, mohlo by dojít k poškození zařízení a změně jeho vzhledu.
- Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili na zem, protože by mohlo dojít k poškození obrazovky a vzniku černých skvrn podobných modřinám nebo barevných teček na obrazovce. Mohlo by také dojít k poškození v místě, kde se obrazovka skládá, což by mohlo způsobit vnitřní praskliny.



- Možná si všimnete záhybů v místech, kde se hlavní obrazovka ohýbá. Jedná se o normální vlastnost zařízení.
- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybití baterie:
 - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
 - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
 - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
- Pokud máte zařízení ve složeném stavu nebo zakryté části těla, jako například rukama, může dojít k interferenci s rádiovými vlnami, což způsobí, že Bluetooth, Wi-Fi a další síťová připojení nebudou plynule fungovat. (Galaxy Z Flip8)
- Pokud je větrací otvor zakrytý příslušenstvím, například ochrannou fólií nebo nálepkou, mohou se během hovorů nebo přehrávání médií objevit nežádoucí zvuky.
- Nezakrývejte snímač vzdálenosti/světla příslušenstvím, jako jsou chrániče nálepky nebo kryt. Mohlo by dojít k selhání senzoru.
- V horní části zařízení může během hovorů kvůli činnosti snímače vzdálenosti blikat světlo.

Hardwarová tlačítka


Tlačítko	Funkce
Boční tlačítko	• Když je zařízení vypnuté, zapnete jej stisknutím a podržením. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku. • Dvojím stisknutím nebo stisknutím a podržením otevřete nastavenou aplikaci nebo funkci. Chcete-li změnit aplikaci nebo funkci, otevřete Nastavení, klepněte na položku Rozšířené funkce → Boční tlačítko a poté vyberte požadovanou možnost.
Boční tlačítko + tlačítko pro snížení hlasitosti	• Současným stisknutím pořídíte snímek obrazovky. • Současným stisknutím a podržením vypnete zařízení.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.

Kabelové nabíjení

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte kabel do univerzálního konektoru zařízení, aby se mohla nabít baterie. Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení.

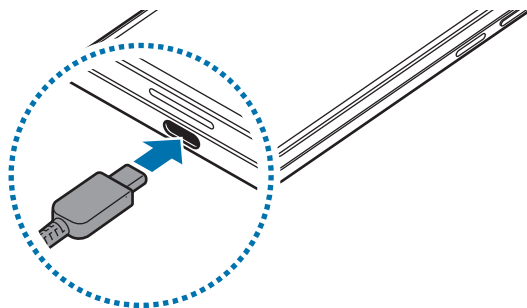


Bezdrátové nabíjení

Baterii můžete nabíjet pomocí bezdrátové nabíječky (prodává se samostatně).


Před nabíjením baterie zařízení složte. Umístěte zadní část zařízení na střed bezdrátové nabíječky, abyste nabili baterii.




Nastavte zařízení do správné polohy podle obrázku, aby bylo zajištěno její správné spojení. Jinak se zařízení nemusí správně nabíjet nebo se může přehřát.

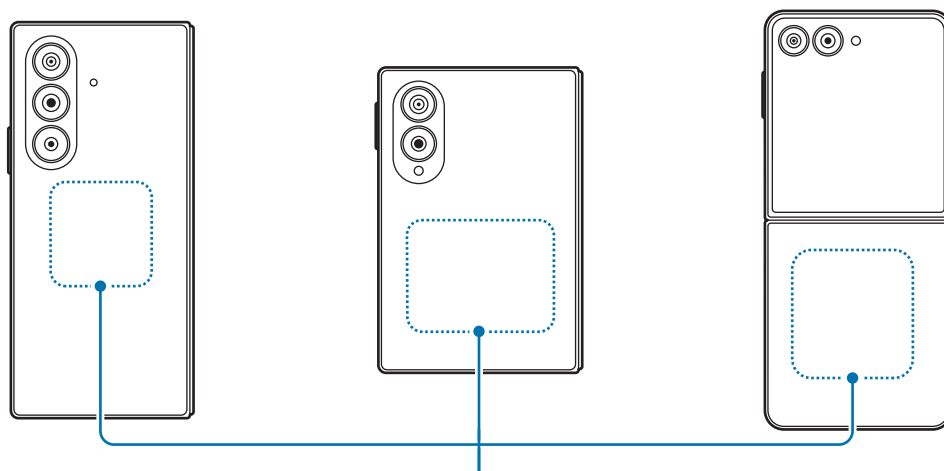


Cívka na bezdrátové nabíjení

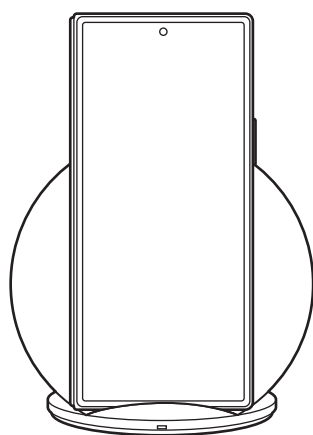

Galaxy Z Fold8 Ultra

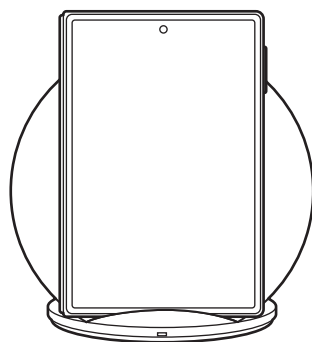

Galaxy Z Fold8

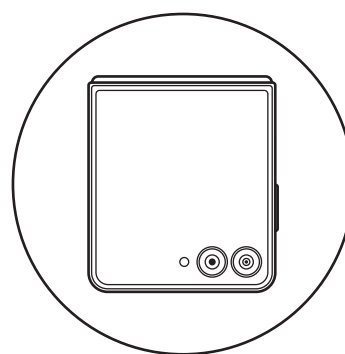

Galaxy Z Flip8



Opatření pro bezdrátové nabíjení

Pokud byste nedodržovali bezpečnostní opatření, zařízení by se nemuselo správně nabíjet nebo by se mohlo přehřívat, případně by mohlo dojít k poškození zařízení a karet.

- Neumisťujte zařízení na bezdrátovou nabíječku tak, aby se mezi zadní částí zařízení a krytem zařízení nacházela kreditní karta nebo karta pro identifikaci na rádiové frekvenci (RFID) (například kartička na dopravu nebo karta, která slouží jako klíč).
- Neumisťujte zařízení na bezdrátovou nabíječku, když se mezi zařízením a bezdrátovou nabíječkou nacházejí vodivé materiály, například kovové předměty a magnety.



- Pokud budete používat bezdrátovou nabíječku v oblastech se slabým signálem sítě, můžete ztratit příjem signálu sítě.
- Doporučuje se používat bezdrátové nabíječky schválené společností Samsung. Používání jiných bezdrátových nabíječek může vést k nesprávnému nabíjení.
- Použití krytu, který není kompatibilní s bezdrátovým nabíjením, může znemožnit nabíjení.
- Při použití některých bezdrátových nabíječek s magnetickým připojením (MPP, Magnetic Power Profile) se může zařízení kvůli konstrukci zadního fotoaparátu připojit pod mírným úhlem. I když je zařízení mírně nakloněné, nemá to vliv na výkon nabíjení. Mějte to na paměti při nákupu bezdrátové nabíječky. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Rychlé nabíjení

Použijte super rychlou nabíječku nebo rychlou nabíječku. Pro použití funkce rychlého bezdrátového nabíjení použijte nabíječku a komponenty, které tuto funkci podporují.

Stav připojení nabíječky můžete zkontrolovat tím, že otevřete **Nastavení** a klepnete na položku **Baterie**.



- Pokud rychlé nabíjení nebude fungovat, otevřete **Nastavení**, klepnete na položku **Baterie** → **Nastavení nabíjení** a poté zkontrolujte, zda je požadovaná funkce zapnutá. Také zkontrolujte, zda je kabel USB a napájecí adaptér USB správně připojen.
- Baterii můžete nabíjet rychleji, pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.

Bezdrátové sdílení napájení

Pomocí baterie svého telefonu můžete nabít i jiné zařízení.

Otevřete **Nastavení**, klepnete na **Baterie** → **Bezdrátové sdílení napájení**, klepnutím na přepínač funkci zapnete a poté postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste mohli nabít jiné zařízení.



Telefon obsahuje magnety. Umístění cívky na bezdrátové nabíjení se může lišit v závislosti na zařízení. Upravte správně polohu zařízení, aby bylo zajištěno jejich dobré spojení. V opačném případě může zařízení sklouznout kvůli svému sklonu nebo magnetické síle.

Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie



- Používejte pouze baterii schválenou společností Samsung a navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie mohou způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Doporučuje se používat pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung a navržené výhradně pro vaše zařízení. Používání nekompatibilních nabíječek nebo kabelů může vést ke zranění nebo poškození zařízení.
- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
- Doporučuje se používat pouze kabel USB typu C dodaný se zařízením. Používání kabelu mikro USB může způsobit poškození zařízení.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.



- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
- Doporučuje se používání nabíječky schválené společností Samsung, která zaručuje výkon nabíjení.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung nebo autorizovaného servisního střediska.

Nano SIM karta a eSIM

Vložte nano SIM kartu nebo si stáhněte eSIM kartu od vašeho poskytovatele.


Na rozdíl od fyzické nano SIM karty je eSIM integrovaná digitální SIM karta. Abyste mohli mít dvě telefonní čísla nebo dva poskytovatele na jediném zařízení, aktivujte kartu eSIM.




- Dostupnost eSIM karty závisí na regionu, poskytovateli nebo modelu.
- Některé služby, které vyžadují síťové připojení, nemusí být v závislosti na poskytovateli k dispozici.
- Použití nano-SIM karty i eSIM karty nebo dvou eSIM karet může mít v některých oblastech za následek nižší rychlost přenosu dat.

Vložení nano SIM karty


► Galaxy Z Fold8 Ultra:

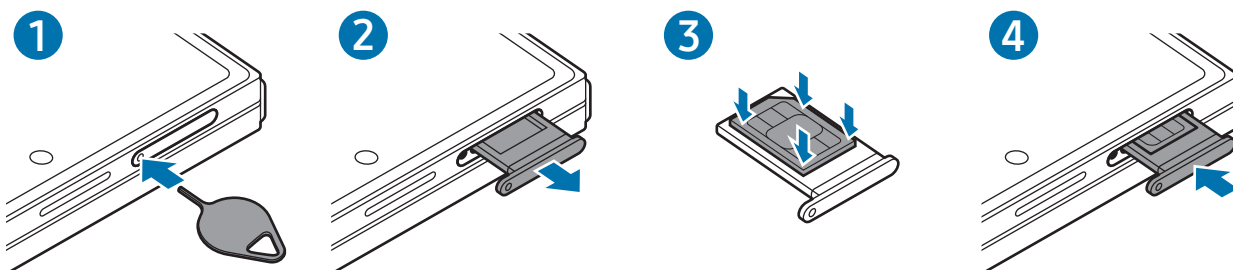

► Galaxy Z Fold8:

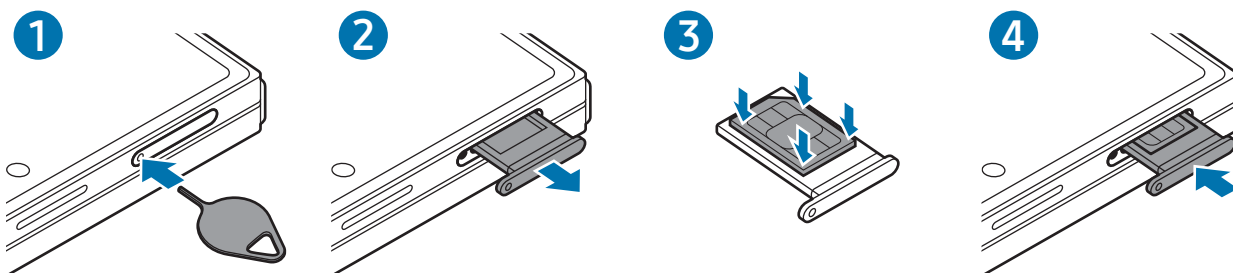

► Galaxy Z Flip8:

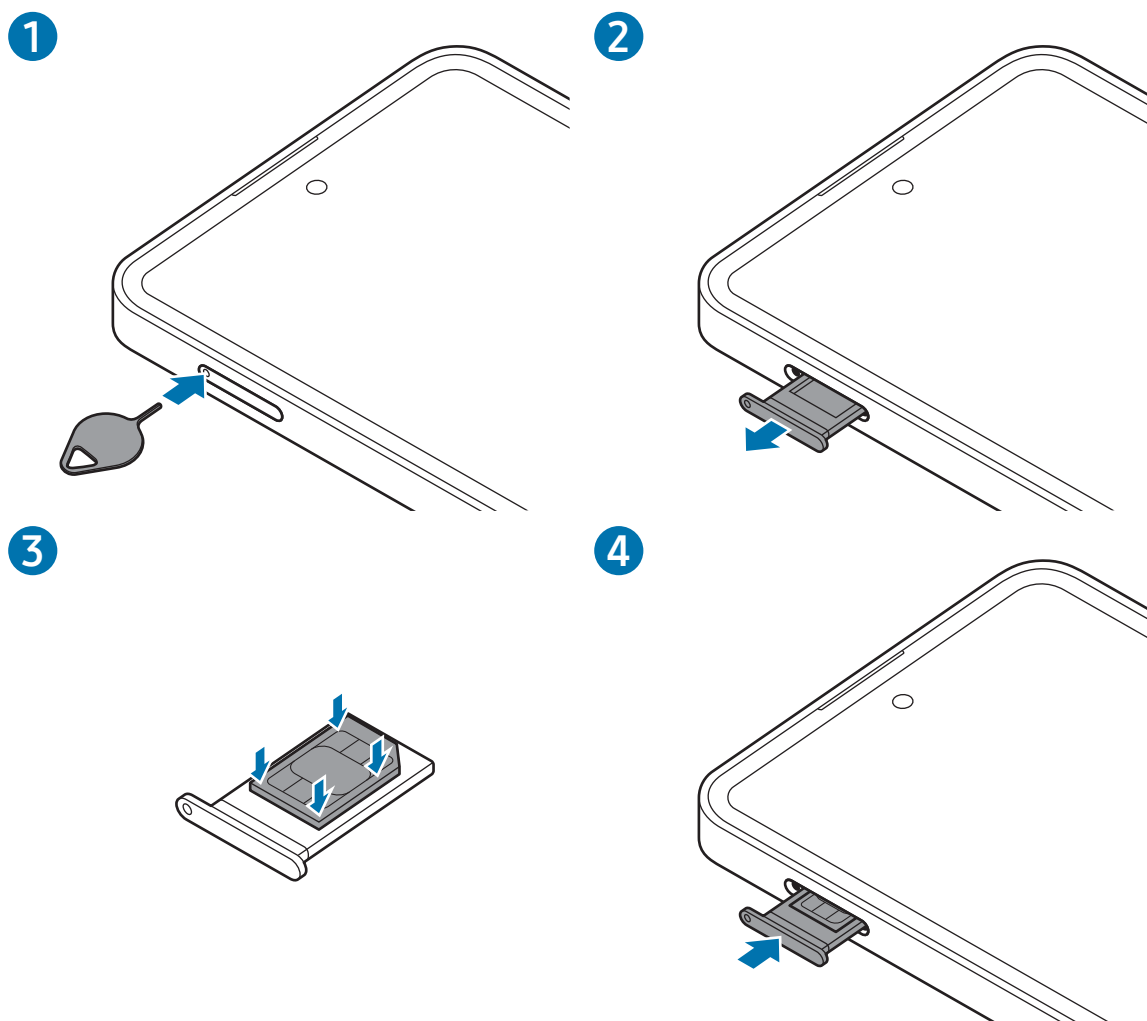

1 ► Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8: Složte zařízení.

► Galaxy Z Flip8: Zařízení otočte tak, aby hlavní obrazovka směřovala nahoru.

2 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.

3 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.

4 Vložte nano SIM kartu do přihrádky zlatými kontakty směrem nahoru a jemným zatlačením nano SIM karty do přihrádky ji zajistěte.

5 Příhrádku zasuňte zpět do slotu na příhrádku.



- Používejte pouze nano-SIM karty.
- Buďte opatrní, abyste neztratili nano SIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.
- Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Pokud karta není do příhrádky upevněna pevně, mohla by nano SIM karta z příhrádky vyklouznout nebo vypadnout.
- Pokud vložíte příhrádku do svého zařízení, zatímco je příhrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je příhrádka suchá.
- Zcela zasuňte příhrádku do slotu na příhrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

Stažení eSIM karty

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM** → **Přidat eSIM**, a poté postupujte podle pokynů na displeji pro stažení eSIM.

Pokud vám váš poskytovatel poskytl QR kód, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM** → **Přidat eSIM** → **Skenovat QR kód** a poté naskenujte QR kód.

Správce SIM

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM**.

- **SIM karty:** Aktivuje nano SIM kartu, kterou chcete použít, a přizpůsobuje nastavení nano SIM karty.
- **eSIM:** Stáhněte si nebo aktivujte eSIM kartu.
- **Preferované SIM karty:** Když jsou aktivovány dvě karty, můžete určit konkrétní karty SIM pro některé funkce, například na hlasové hovory.
- **Přepínání dat:** Nastaví zařízení tak, aby používalo jinou SIM kartu pro datové služby, pokud se preferovaná SIM karta nemůže připojit k síti.



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Další nastavení SIM karty:** Přizpůsobení dalších nastavení.
- **Soukromí:** Přečtěte si oznámení o ochraně soukromí a smluvní podmínky.

Zapínání a vypínání zařízení



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Zapnutí zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte boční tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Vypnutí zařízení

1 Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti a podržte je. Případně otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na ikonu Vypnout (🔌).

2 Klepněte na položku **Vypnout** → **Vypnout**.



Pokud chcete nastavit vypnutí zařízení při stisknutí a podržení bočního tlačítka, klepněte na možnost **Nastavení bočního tlačítka** → **Dlouhé stisknutí** → **Menu Vypnout**.

Nouzová volání a lékařské informace

Můžete uskutečnit nouzové volání nebo zkontrolovat uložené lékařské informace.

Stiskněte a podržte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti a pak klepněte na tlačítko **Tísňové volání** nebo **Zdravotní informace**. Případně otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na ikonu Vypnout (🔌) → **Tísňové volání** nebo **Zdravotní informace**.



Pokud chcete spravovat svoje lékařské údaje a nouzové kontakty, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Bezpečnost a nouzové situace**.

Výchozí nastavení

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.



Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během počátečního nastavení nebudete moci nastavit některé funkce zařízení.

Používání sítí

Můžete použít sítě, jako je Wi-Fi, Bluetooth, NFC nebo mobilní síť.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na **Připojení** a poté klepnutím na přepínač požadované sítě ji zapněte.

U mobilní sítě klepněte na **Využití dat** a klepnutím na spínač **Mobilní data** ji zapněte.

Pokud síť nepoužíváte, klepnutím na spínač ji vypněte.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Samsung account

Pomocí účtu Samsung můžete využívat řadu služeb Samsung, které jsou poskytovány prostřednictvím mobilních zařízení, televizorů a internetových stránek Samsung.

Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte account.samsung.com.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Přihlásit k zařízení Galaxy**. Případně otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** → **Přidat účet** → **Samsung account**.



Když se odhlásíte od svého účtu Samsung, budou ze zařízení odstraněna také vaše data, například kontakty a události.

Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Přeneste data ze svého předchozího zařízení pomocí kabelu USB nebo bezdrátově. Data můžete přenést také z externího úložiště nebo počítače.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Přenést data pro nast. zařízení** a poté přeneste data podle pokynů na obrazovce.

Podrobnosti a omezení najdete na stránkách www.samsung.com/smartswitch.

- Pokud chcete přenést data pomocí externího úložiště, klepněte na ikonu Externí úložiště (📁).
- Pokud chcete zkontrolovat přenesená data, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Výsledek přenosu**.



- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

Popis obrazovky


Obrazovka na krytu a hlavní obrazovka (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Můžete používat obrazovku na krytu při složeném zařízení nebo hlavní obrazovku při rozloženém zařízení.


Při přepnutí na hlavní obrazovku se rozložení některých aplikací automaticky změní. Například při používání aplikace **Kontakty** se seznam kontaktů a vybrané kontaktní údaje zobrazí společně.



Velikost okna některých aplikací se při přepnutí na hlavní obrazovku nemusí upravit.

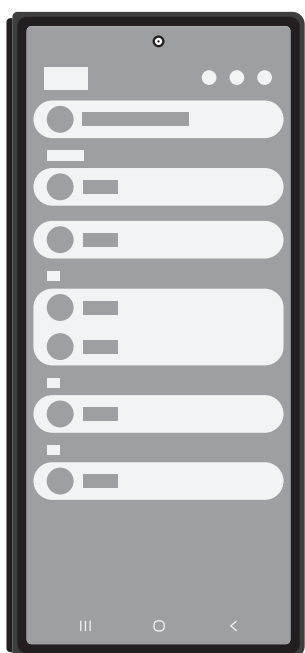

Obrazovka na krytu

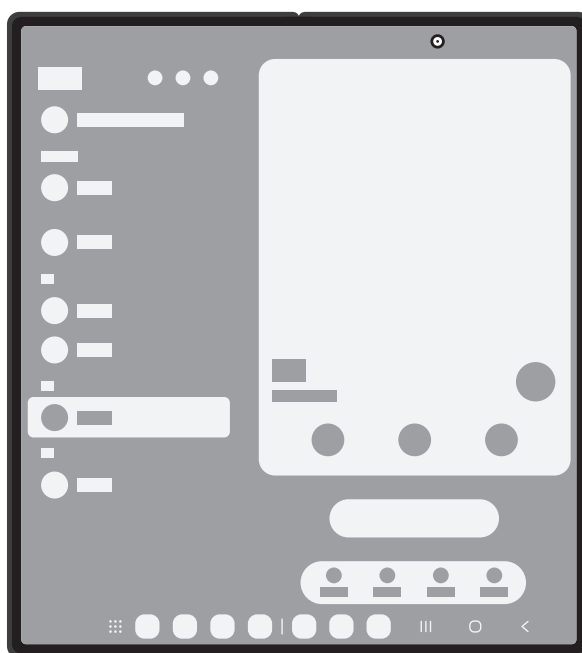

Hlavní obrazovka

Pokračování aplikací na obrazovce na krytu

Nastavte zařízení tak, aby se aplikace používané na hlavní obrazovce při složení zařízení přepnuly na obrazovku na krytu.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na **Displej** → **Pokračování s aplikacemi na vnější obrazovce** a vyberte možnost.

- **Vždy:** Při složení zařízení přepněte aplikaci, kterou právě používáte na hlavní obrazovce, na obrazovku na krytu.
- **Potažením nahoru pokračovat v aplikaci:** Chcete-li při složení zařízení přepnout aplikaci, kterou právě používáte na hlavní obrazovce, na obrazovku na krytu, přejeďte prstem nahoru po obrazovce na krytu. Pokud po displeji nepřetáhnete prstem, displej se po několika sekundách uzamkne.

Klepnutím na **Nikdy** zabráníte přepnutí aplikací používaných na hlavní obrazovce na obrazovku na krytu, když je zařízení složeno.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.


Zrcadlení obrazovky na krytu

Na obrazovce na krytu a hlavní obrazovce se použije stejné rozvržení. Změny na jedné obrazovce se projeví i na druhé.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Domovská obrazovka** → **Zrcadlení vnější obrazovky** → **Zapnuto** → **Použít**.

Obrazovka na krytu a hlavní obrazovka (Galaxy Z Flip8)

Můžete používat obrazovku na krytu při složeném zařízení nebo hlavní obrazovku při rozloženém zařízení. Když zařízení zcela složíte, můžete na obrazovce na krytu používat některé aplikace a prohlížet si informace, jako jsou například čas nebo oznámení.

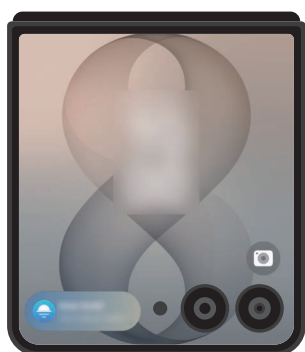

Obrazovka na krytu



Hlavní obrazovka

Používání obrazovky na krytu

Můžete si prohlédnout čas a datum na obrazovce na krytu, aniž byste museli zařízení rozložit. Pokud je obrazovka na krytu vypnutá, zapnete ji stisknutím bočního tlačítka nebo dvojím poklepáním na obrazovku.

- Pro změnu tapety obrazovky klepněte a podržte obrazovku, přejeďte prstem směrem nahoru nebo dolů na seznamu tapet, a poté si vyberte tapetu, kterou chcete.
- Chcete-li používat aplikace, přejeďte prstem v jakémkoli směru kromě směru dolů. Poté přejeďte prstem po obrazovce nahoru.
- Chcete-li používat widgety, přejeďte prstem v jakémkoli směru kromě směru dolů. Poté přejeďte prstem po obrazovce doleva.
- Chcete-li otevřít panel oznámení, potáhněte dolů od horní části displeje, ale nikoli z pravé strany.

- Chcete-li otevřít panel rychlého nastavení, potáhněte prstem dolů od pravé horní části displeje.
- Když zazvoní telefon, přetáhněte ikonu Přijmout hovor (📞) doprava, abyste hovor přijali. Pro odmítnutí hovoru přetáhněte ikonu Odmítnout (📞) doleva. Při přijetí hovoru z obrazovky na krytu přejde hovor automaticky do reproduktorů.



Pro úpravu obrazovky na krytu otevřete **Nastavení** a klepněte na **Vnější obrazovka**.

Ovládání obrazovky

- Klepnutí: Klepněte na obrazovku.
- Dotknutí a podržení: Klepněte na obrazovku a podržte po dobu přibližně 2 sekund.
- Přetažení: Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.
- Dvojitě klepnutí: Dvakrát klepněte na obrazovku.
- Přejetí: Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
- Roztažení a uchopení prsty: Roztáhněte nebo přiblížte dva prsty na obrazovce.



- Zabraňte styku displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Aby nedošlo k poškození displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty nebo jiným objektem.
- Doporučujeme na displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.



Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.

Navigační panel (softwarová tlačítka)

Po zapnutí obrazovky se na navigačním panelu ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Funkce tlačítek se mohou změnit podle právě používané aplikace nebo podle prostředí použití.

Tlačítko	Funkce
Nedávné ()	Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
Domů (○)	- Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku. - Klepnutím a podržením spustíte Circle to Search. Klepněte nebo nakreslete kruh kolem obrázku nebo textu.
Zpět (<)	Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.

Skrytí navigačního panelu

Skrytím navigačního panelu můžete zkontrolovat soubory nebo používat aplikace na širší obrazovce.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Displej** → **Navigační panel** → **Gesta potažení**.

Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.




- Obrazovka na krytu a hlavní obrazovka se mohou zobrazovat odlišně.
- Na obrazovku na krytu a hlavní obrazovku můžete použít různé tapety.
- Některé funkce nemusí být na obrazovce na krytu k dispozici.

Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace

Na domovské obrazovce tažením nahoru otevřete obrazovku Aplikace.

Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Můžete také klepnout na tlačítko Domů (○) nebo tlačítko Zpět (<).

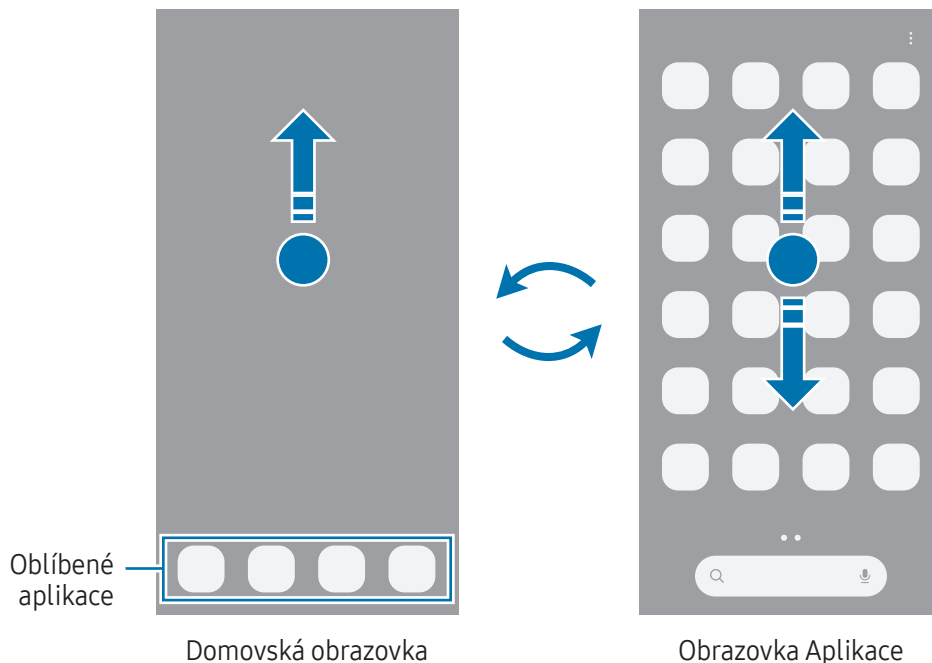

Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku **Nastavení** a potom klepnutím zapněte přepínač **Zobrazit tlačítko obrazovky Aplikace na Domovské obrazovce**. Tlačítko Aplikace (⋮) se připevní do horní části domovské obrazovky.

Upravování domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu nebo motiv, přidat widgety a mnoho dalšího.

Můžete také přidávat či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.

- Přidávání panelů: Táhněte doleva a pak klepněte na ikonu Přidat stránku (+).
- Přesouvání panelů: Přetáhněte náhled panelu na nové místo.
- Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na ikonu Odebrat (🗑️).

Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce

Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte ji a klepněte na položku **Nastavení** → **Rozložení domovské obrazovky** → **Pouze na Dom. obrazovce** → **Použít**.

Přesouvání položek


Přetáhněte položku na nové místo. Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky. Pokud se dotknete položky, podržte ji a klepnete na možnost **Vybrat**, můžete vybrat více položek a přesunout je najednou.

Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce Aplikace, podržte ji a klepněte na položku **Př. na Dom. obr.** Na domovskou obrazovku bude přidán zástupce aplikace. Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

Vytváření složek

Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace přetáhněte aplikaci na jinou aplikaci.

Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku **Název složky** a zadejte název složky.

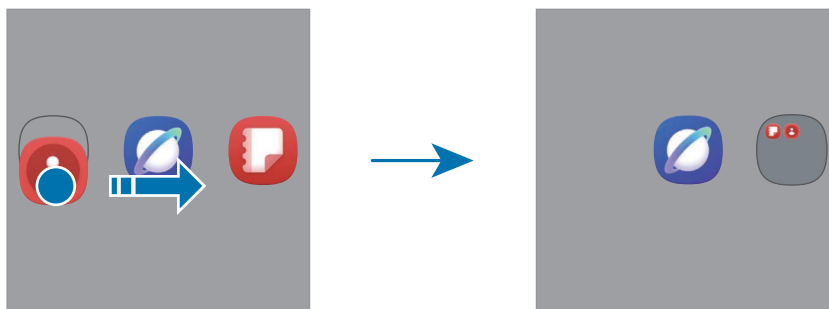

Hlavní panel (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Při používání aplikace se ve spodní části obrazovky zobrazí hlavní panel. Na hlavním panelu se zobrazí oblíbené aplikace ze spodní části domovské obrazovky, nedávno použité aplikace a tlačítko všech aplikací. Aplikace můžete přepínat výběrem požadované aplikace na hlavním panelu.

Můžete rovněž spustit více aplikací najednou. Během používání aplikace přetáhněte požadovanou aplikaci z hlavního panelu nahoru a poté ji umístěte, kam chcete.




Pokud nechcete hlavní panel používat, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** a poté panel klepnutím na přepínač **Hlavní panel** vypněte.

Panel na okraji obrazovky

Z panelů na okraji obrazovky můžete získat přístup ke svým oblíbeným aplikacím a funkcím.

Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.

Pokud není úchyt panelu na okraji obrazovky viditelný, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** a klepnutím zapněte přepínač **Panely na okraji**.

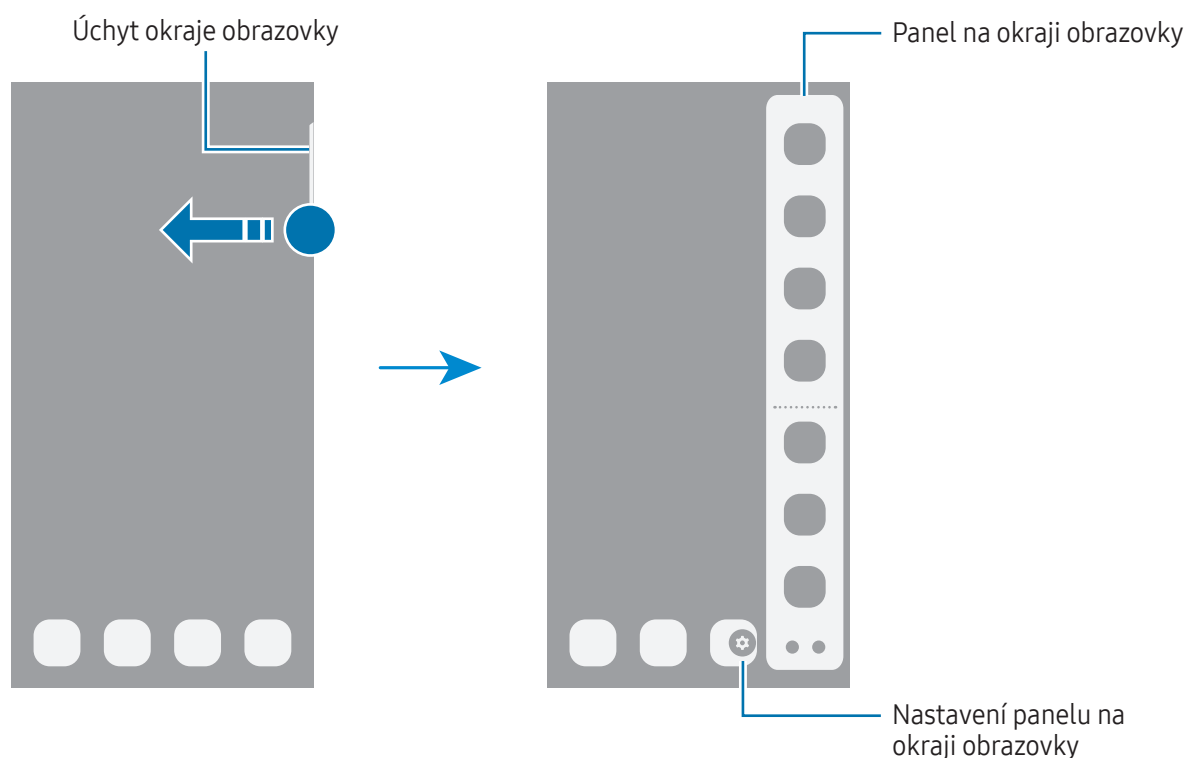

Zámek obrazovky

Složením zařízení nebo stisknutím bočního tlačítka vypnete obrazovku a uzamknete ji. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Abyste odemkli obrazovku, táhněte po zapnuté obrazovce libovolným směrem kromě směru dolů.

Pokud je obrazovka vypnutá nebo je zapnutá funkce Always On Display, stiskněte boční tlačítko nebo dvakrát klepněte na obrazovku.

Úprava zástupců

Zástupce v dolní části zamčeného displeje můžete změnit na jiné aplikace nebo požadované funkce.

Klepněte a podržte prst na zamčeném displeji, klepněte na ikonu zástupce, vyberte požadovanou aplikaci nebo funkci a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Změna způsobu zamykání obrazovky

Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Zamykací obrazovka a AOD** → **Zámek obrazovky a biometrika** a pak vyberte způsob zamykání.

Když jako metodu zamykání obrazovky nastavíte vzor, PIN, heslo nebo biometrické údaje, můžete ochránit své osobní údaje tím, že zabráníte ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.



Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Zamykací obrazovka a AOD** → **Nastavení zabezpečeného zámku**, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu odemykání obrazovky, potom klepnutím zapněte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.

Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
•	Nová oznámení
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k síti 5G
	Připojeno k síti LTE v případě sítě LTE, která zahrnuje síť 5G
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth zapnuta
	Používají se funkce polohy
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Budík zapnut
	Režim ztlumení / Režim vibrací
	Režim Letadlo zapnut
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Nabíjení baterie / Úroveň nabití baterie




- Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, potáhněte dolů z horní části obrazovky.
- Některé ikony indikátoru se objeví, pouze když otevřete panel s oznámeními.
- Některá oznámení se zobrazí v podobě tečky.
- Ikony indikátoru se mohou lišit v závislosti na poskytovateli nebo modelu.

Oznamovací panel

Když obdržíte nová oznámení, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Otevřete panel oznámení a zkontrolujte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel oznámení, potáhněte dolů od horní části displeje, ale nikoli z pravé strany. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

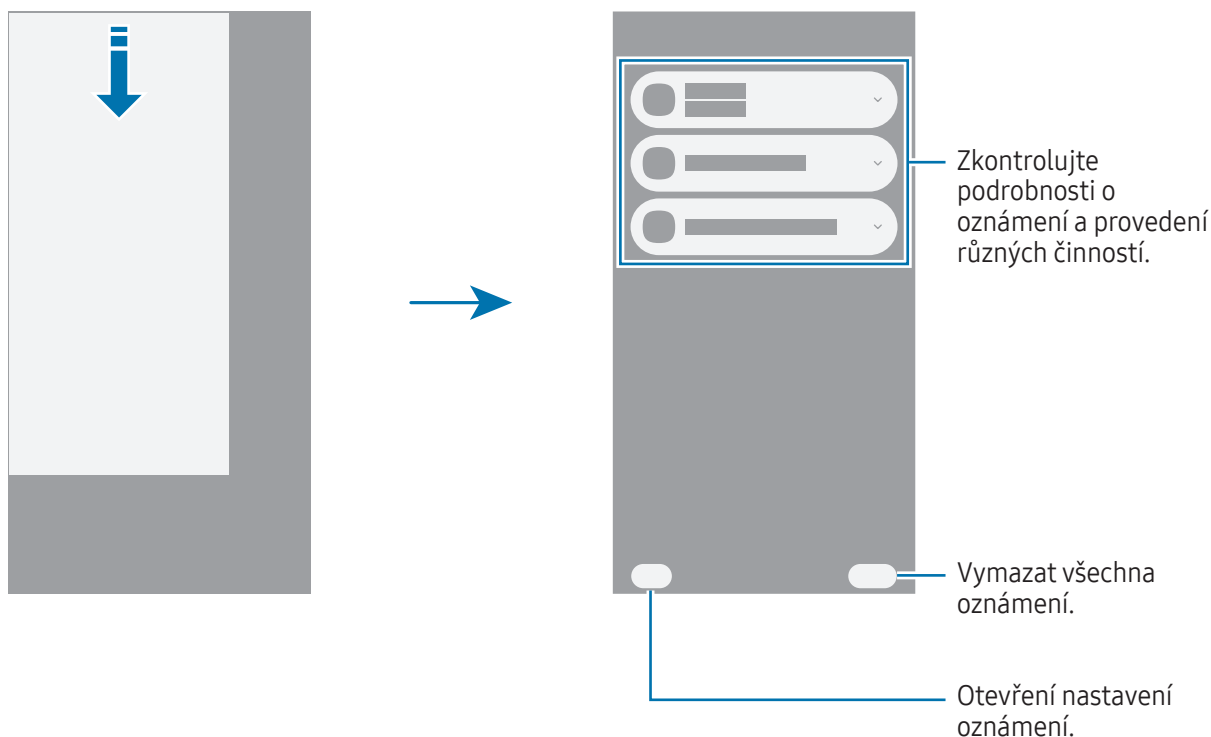


Panel rychlého nastavení

Určité funkce můžete zapnout nebo vypnout, například Wi-Fi nebo funkci Bluetooth, klepnutím na příslušné tlačítko. Můžete se také připojit k zařízením v okolí, ovládat přehrávání médií a pomocí aplikace SmartThings ovládat připojená zařízení.

Chcete-li otevřít panel rychlého nastavení, potáhněte prstem dolů od pravé horní části displeje. Chcete-li panel rychlého nastavení zavřít, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete získat přístup k podrobnějšímu nastavení. Pokud chcete upravit tlačítka, klepněte na ikonu Upravit (✎) → **Upravit**.

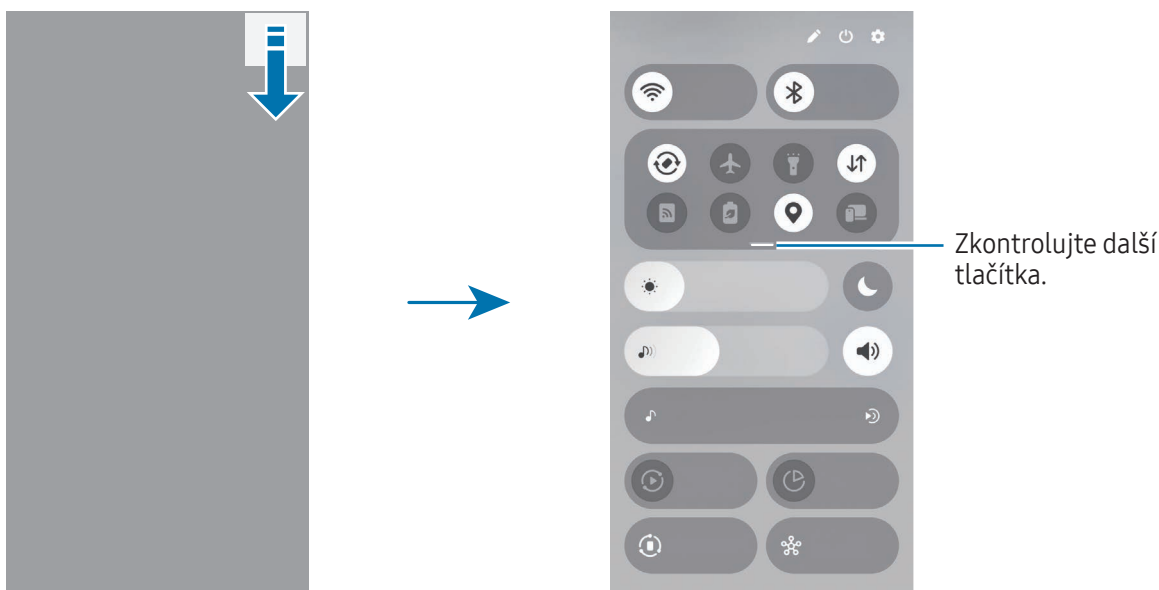

Tento obrázek se může lišit v závislosti na regionu nebo modelu.

Režim Flex (Použití složeného zařízení) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Zařízení používejte tak, že jej složíte a položíte na rovný povrch. Když je zařízení složeno v určitém rozsahu, můžete ho postavit do svislé polohy.

Když zařízení složíte, rozložení některých aplikací se automaticky změní. Například při používání aplikace **Fotoaparát** se možnosti fotografování v horní části obrazovky posunou dolů pro snadnější ovládání. Další informace najdete v části [Používání fotoaparátu se složeným zařízením \(režim Flex\) \(Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8\)](#).

Pokud použijete funkci panelu režimu Flex mode, můžete si vyzkoušet jiné rozložení obrazovky. Další informace najdete v části [Použití panelu režimu Flex mode](#).



- Zařízení rozpozná svůj stav jako zcela složené nebo rozložené podle úhlu, který svírá při rozložení.
- Změna rozložení obrazovky je dostupná pouze v některých aplikacích.



Použití panelu režimu Flex mode

Pokud zapnete funkci panelu režimu Flex mode a zařízení složíte, aktuální aplikace se zobrazí v horní části a panel režimu Flex mode se zobrazí ve spodní části obrazovky. Na panelu režimu Flex mode můžete používat užitečné ovládací prvky pro aktuální aplikaci a dotykovou podožku.

Pokud při používání aplikací, které tuto funkci podporují, zařízení složíte, ikona panelu režimu Flex (📄 nebo 📱) se zobrazí na navigačním panelu. Klepnutím na ikonu panelu režimu Flex (📄 nebo 📱) zobrazíte panel režimu Flex. Chcete-li panel skrýt, klepněte na ikonu Zavřít panel režimu Flex (✕).

Pokud se ikona panelu režimu Flex (📄 nebo 📱) nezobrazí, otevřete **Nastavení**, klepněte na **Rozšířené funkce** → **Panel režimu Flex** a potom klepnutím na přepínač funkci zapněte.



- Pokud chcete, aby se panel režimu Flex automaticky zobrazoval při složení zařízení, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Panel režimu Flex** → **Aut. zobrazit panel při složení** a poté klepněte na přepínače vedle požadovaných aplikací.
- Panel režimu Flex mode je k dispozici pouze pro aplikace, které podporují funkci Více oken.



Zachycení obrazovky a záznam obrazovky

Zachycení obrazovky

Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Pořízené snímky můžete zkontrolovat v aplikaci **Galerie**.

- Zachycení tlačítkem

Stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti.

- Zachycení potažením

Hranou ruky táhněte doleva nebo doprava přes obrazovku.

Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce zapnuta, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta** a potom funkci zapněte klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku**.



Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části obrazovky:

-  : Zachyťte aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách.
-  : Pište nebo kreslete na snímek obrazovky nebo proved'te ze snímku obrazovky výřez.
- **#** : Přidání značek do snímku obrazovky. Pokud chcete vyhledat snímky obrazovky podle značky, otevřete aplikaci **Galerie** a klepněte na ikonu Hledat (). Zobrazí se seznam značek a vy budete moci vyhledat požadovaný snímek obrazovky.
-  : Sdílení snímku obrazovky s ostatními.
-  : Výběr oblasti a provádění akcí, jako je sdílení nebo ukládání. Klepněte na obsah, který chcete vybrat, nebo kolem něj nakreslete kroužek. Poté vyberte možnost, kterou chcete použít pro vybranou oblast.




Pokud se možnosti na zachycené obrazovce nezobrazí, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a nahrávky obrazovky**, a potom funkci zapněte klepnutím na přepínač **Zobr. panel nástr. po zachycení**.

Záznam obrazovky

- 1 Otevřete panel rychlého nastavení, klepněte na ikonu Rozbalit (—), a pak klepněte na položku **Záznam obrazovky** (📹).
 - 2 Vyberte nastavení a klepněte na položku **Spustit nahrávání**.
Po dokončení odpočítávání bude zahájen záznam.
 - Abyste mohli psát nebo kreslit na obrazovku, klepněte na ikonu Kreslit (🖋️).
 - Pokud chcete zaznamenat obrazovku, na které bude zároveň i váš obraz, klepněte na ikonu Selfie video (👤).
 - 3 Jakmile dokončíte záznam videa, klepněte na ikonu Zastavit (■).
- 📌 Abyste změnili nastavení záznamu obrazovky, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a nahrávky obrazovky**.

Zadávání textu

Když zadáte text, automaticky se zobrazí klávesnice.

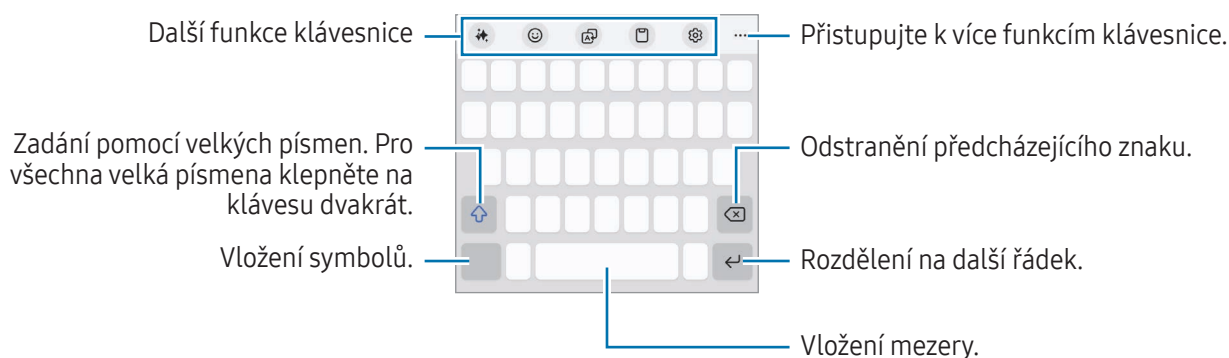

- 📌 Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku **Nastavení** (⚙️) → **Jazyky a typy** → **Správa jazyků zadávání**, a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že klepnete na ikonu **Změnit jazyk** (🌐).

Chcete-li změnit typ klávesnice, klepněte na ikonu **Nastavení** (⚙️) → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk, potom vyberte typ klávesnice, který chcete.

- 📌 Na klávesnici **3 x 4** obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Použití tlačítka pro zobrazení způsobu zadávání textu

Způsob zadávání textu můžete změnit klepnutím na tlačítko pro zobrazení způsobu zadávání textu na navigačním panelu.

Pokud chcete změnit tlačítko pro zobrazení způsobu zadávání textu na navigačním panelu, klepněte a podržte tlačítko pro zobrazení způsobu zadávání textu a vyberte požadovanou možnost.

-  : Zadávání textu hlasem.
-  : Změna klávesnice.



Pokud se na navigačním panelu nezobrazí tlačítko pro zobrazení způsobu zadávání textu, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Klávesnice** a poté ji zapněte klepnutím na tlačítko pro **Zobrazit tlačítko metody zadávání na navigačním panelu**.

Aplikace a funkce

Instalace nebo odinstalace aplikací

Nakupujte a stahujte aplikace z **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.

Odinstalace nebo zakázání aplikací

Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.

- **Odinstal.**: Odinstaluje stažené aplikace.
- **Vypnout**: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Galaxy AI

Úvod

Používejte zařízení s využitím funkcí umělé inteligence.



- Dostupnost některých funkcí závisí na regionu, poskytovateli nebo modelu.
- Pokud chcete, aby se za účelem posílení ochrany osobních údajů data zpracovávala pouze v zařízení, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Galaxy AI** a poté klepnutím na tlačítko **Zpracovat data pouze v zařízení** zapněte tuto funkci. Některé funkce vyžadují online zpracování pro dosažení lepších výsledků a zpracování dat.

Zlepšování komunikace

Překládání telefonických hovorů v reálném čase (Asistent pro hovory)

Překlad v reálném čase do zvoleného jazyka během hlasových hovorů.

Pokud chcete tuto funkci používat, otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) nebo na ikonu navigační lišty (≡) → **Nastavení** nebo na ikonu Nastavení (⚙️) → **Simultánní překlad**, klepnutím na přepínač funkci zapnete a poté vyberte jazyky, které chcete použít.

Při uskutečňování nebo přijímání hlasového hovoru klepněte na ikonu Asistence (🌟) nebo **Asistent pro hovory** → **Simultánní překlad**. Pokud chcete překládání zastavit, klepněte na ikonu Zastavit překládání (⏏️) nebo **Zastavit tlumočení**.

Chcete-li změnit další nastavení, otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) nebo na ikonu navigační lišty (≡) → **Nastavení** nebo na ikonu Nastavení (⚙️) → **Simultánní překlad**.

Překládání zpráv v komunikačních aplikacích (Textový asistent)

Můžete překládat zprávy v komunikačních aplikacích.

- 1 Při kontrole nebo psaní zprávy klepněte na ikonu Asistence (🌟) na klávesnici Samsung a poté na **Překlad chatu**.
- 2 V panelu překladače v horní části obrazovky vyberte jazyky.
Překlady se budou zobrazovat pod každou zprávou.

Používání nástrojů pro psaní (Textový asistent)

Můžete změnit styl psaní, získávat návrhy na zlepšení pravopisu a gramatiky, automaticky generovat text o tématu, o kterém píšete, a více.

Při psaní zprávy klepněte na ikonu Asistence (🌟) na klávesnici Samsung a vyberte možnost, kterou chcete použít.

- **Pravopis a gramatika:** Získávejte návrhy týkající se pravopisu a gramatiky.
- **Styl psaní:** Změňte styl psaní.
- **Shrnutí:** Shrňte text.
- **Odrážka:** Uspořádejte text do podnadpisů a přidejte odrážky.
- **Tabulka:** Uspořádejte text do tabulky.
- **Spisovatel:** Po zadání požadovaného tématu zařízení vytvoří věty v libovolném vybraném stylu.

Využití překladu v reálném čase (Tlumočnick)

Získejte překlad přednášek, schůzek a dalších událostí v reálném čase. Můžete také využít překlad v reálném čase pro své konverzace a nechat si je přehrát jako hlasový výstup nebo zobrazit jako text.

- 1 Přetáhněte úchyt panelu na okraji displeje směrem ke středu displeje a klepněte na položku **Tlumočnick**.
Chcete-li ikonu aplikace přidat na obrazovku aplikace, klepněte na obrazovce Překladač na ikonu navigační lišty (≡) → ikona Nastavení (⚙️) a klepnutím na **Zobrazit na obrazovce Aplikace** tuto funkci zapněte.
- 2 Klepněte na ikonu navigační lišty (≡) a vyberte požadovaný režim.
- 3 Vyberte svůj jazyk a jazyk druhé osoby.
Pokud požadovaný jazyk není v seznamu, klepněte na položku **Přidat jazyky** a stáhněte si jazykový balíček.
- 4 Klepněte na ikonu Mikrofon (🎤) a zahajte překládání.
Chcete-li v režimu konverzace zobrazit překlady toho, co říkáte, na obrazovce na krytu, klepněte na ikonu Obrazovka na krytu (📱 nebo 📱). Další osoba může kontrolovat překlady na obrazovce na krytu, zatímco vy budete kontrolovat překlady na hlavní obrazovce.

Zvýšení produktivity

Používání funkcí asistenta k poznámkám (Samsung Notes)

Automatické formátování nebo shrnutí poznámek, oprava pravopisných chyb nebo překlad poznámek. Můžete také vytvořit nové umělecké dílo ze své kresby pomocí funkce Kreativní studio.

Otevřete aplikaci **Notes**, vytvořte poznámku, klepněte na ikonu Asistence (🔮) na panelu nástrojů a vyberte možnost, kterou chcete.

Převod záznamu hlasu na text (Samsung Notes)

Můžete převádět záznamy hlasu vložené do poznámek v aplikaci **Samsung Notes** na text.

Otevřete aplikaci **Notes**, vyberte poznámku, která obsahuje záznam hlasu, na panelu nástrojů klepněte na ikonu Asistence (🔮) a potom klepněte na položku **Přepis**.

Souhrny a překlady záznamů hlasu (Záznamník)

Převádějte záznamy hlasu na text na displeji a prohlížejte si souhrny.

Otevřete aplikaci **Záznamník**, vyberte záznam hlasu a poté klepněte na ikonu Asistent () → **Přepis**.
Převedený text se taky dá přeložit do jiných jazyků.

Shrnutí a převod záznamů hovorů do textu (Asistent přepisu)

Hovor můžete nahrát a převést jej do textového přepisu a shrnout.

- 1 Otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na ikonu Další možnosti () nebo na ikonu navigační lišty () → **Nastavení** nebo na ikonu Nastavení ()
- 2 Klepněte na možnost **Nahrávat hovory** → **Asistent přepisu** a klepnutím na přepínač **Autom. přepisovat nahrané hovory a přímou hlasovou schránku** tuto funkci zapněte.
- 3 Klepněte na **Jazyk přepisu** a vyberte jazyk, který se má použít.
- 4 Během hlasového hovoru můžete nahrávat konverzaci klepnutím na **Další** → **Nahrávat**.
- 5 Otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na ikonu **Poslední** nebo na ikonu Nedávné () a poté vyberte nahraný hovor s přepisem.
Vedle hovorů s nahrávkami se zobrazí ikona Záznam hovoru ()
- 6 Klepněte na převedené přepisy.
Chcete-li přepisy shrnout, klepněte na položku **Shrnout**.

Překlady textu pomocí fotoaparátu (Fotoaparát)

Můžete překládat texty pomocí fotoaparátu.

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a v seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**.
- 2 Namiřte fotoaparát na objekt a klepněte na položku Oskenovat dokumenty a na ikonu Text ()
Ikona Oskenovat dokumenty a Text () se zobrazí jen v případě, že se detekuje dokument nebo text.
- 3 Klepněte na ikonu Přeložit () nebo na **Živě**.
Text se přeloží do aktuálního jazyka zařízení.

Vytváření působivých snímků a videí

Odstranění osob nebo objektů ze snímku (Galerie)

Snímky můžete upravovat tak, že z nich odstraníte osoby nebo objekty a potom vygenerujete nové pozadí, které vyplní chybějící části.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek a poté klepněte na ikonu Asistenta () → ikonu AI gumy ().
- 2 Klepněte na objekt, který chcete odstranit, nebo jej obkreslete, a poté klepněte na tlačítko **Smazat**.

Přesunutí osob nebo objektů na snímku (Galerie)

Snímky můžete upravovat přesouváním nebo změnou velikosti osob nebo objektů a následným vytvořením nového pozadí, které vyplní chybějící části.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek a poté klepněte na ikonu Asistenta () → ikonu Přesunout ().
- 2 Klepněte na objekt, který chcete přesunout, nebo jej obkreslete, podržte prst na vybrané oblasti, přetáhněte ji na požadované místo a poté klepněte na tlačítko **Generovat**.

Přidávání objektů na snímek (Galerie)

Do snímků můžete přidávat objekty tak, že nakreslíte nebo popíšete, co chcete. Můžete také přidat objekty z jiných snímků tak, že je z nich extrahujete.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek a poté klepněte na ikonu Asistenta () → ikonu Vytvořit ().
- 2 Vyberte požadovanou možnost, dokončete úpravy a poté klepněte na tlačítko **Generovat**.
 - **Popište, co změnit:** Popište, co chcete v textu změnit. Můžete také vybrat místo, kam chcete přidat objekt, nakreslením na displej před popisem objektu v textu.
 -  : Vyberte obrázek, ze kterého chcete extrahovat objekty a klepněte na **Hot**. Pokud chcete přidat další objekty spolu s extrahovanými objekty, klepněte na položku **Popište, jak zkombinovat obrázky**, a popište, co chcete přidat.
 -  : Kreslete na displeji.

Změna stylu snímku (Galerie)

Styl obrázku lze změnit.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek a poté klepněte na ikonu Asistenta (🔮) → ikonu Styl (🎨).
Pokud vybíráte snímek lidí nebo domácích mazlíčků (koček a psů), klepněte na ikonu Asistence (🔮) → **Styl** → **Fotografie** nebo **Portrét**.
- 2 Vyberte požadovaný styl a klepněte na položku **Generovat**.

Vytváření stereoskopických snímků (Galerie)

Na snímky můžete použít stereoskopický efekt.

Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek, přejeďte prstem po obrazovce nahoru a poté klepněte na možnost **Živý efekt**.

Použití funkce okamžitého zpomaleného pohybu (Galerie)

Vybranou část videa můžete přehrát zpomaleně a zkontrolovat další podrobnosti dotykem a podržením dané části.

Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte video, které chcete přehrát, a během přehrávání videa podržte prst na obrazovce.



Dostupnost této funkce závisí na daném souboru.

Použití funkce AI výběr

Vyberte oblast na displeji a používejte různé inteligentní funkce.

- 1 Chcete-li spustit funkci **Výběr AI**, podržte prst na úchyty panelu na okraji displeje.
- 2 Klepněte na obsah, který chcete vybrat, nebo kolem něj nakreslete kroužek a poté vyberte možnost, kterou chcete použít pro vybranou oblast.

Úprava zvuků ve videu (Mazání zvuku)

Odstraňte rušivé zvuky ve videích úpravou hlasitosti hlasů, větru a dalších zvuků.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte video, které chcete upravit.
- 2 Klepněte na ikonu Můj FanCam a Audio eraser (🔊) → ikonu Audio eraser (🔊).
- 3 Vyberte typ zvuku a klepnutím na položku **Ztlumit** ztlumte zvuk, nebo přetažením nastavovacího pruhu upravte hlasitost.

Zaměření kamery na osobu ve videích (Můj FanCam)

Upravte videa tak, aby vybraná osoba byla ve videu vždy uprostřed.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte video, které chcete upravit.
- 2 Klepněte na ikonu Můj FanCam a Audio eraser (🔊) → ikonu Můj FanCam (👤).
- 3 Vyberte požadovanou osobu, zvolte možnosti a poté klepněte na **Sledovat** → **Uložit kopii**.

Vytváření vlastních tapet

Vytvářejte tapety tím, že si vyberete příslušnou kategorii nebo automaticky změníte tapetu uzamknuté obrazovky podle času a počasí. Tapety můžete také vytvářet pomocí funkce Kreativní studio.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na **Pozadí a styl**.
- 2 Klepněte na **Změnit pozadí** → **Vytvořit pomocí AI** a vyberte možnost, kterou si přejete.

Použití automatické lupy (Fotoaparát) (Galaxy Z Flip8)

Fotoaparát nastavuje lupu automaticky detekcí osob.



Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když spustíte fotoaparát na obrazovce na krytu se zcela složeným zařízením a poté jej rozložíte a postavíte do svislé polohy. Pokud je tato funkce vypnuta, klepnutím na ikonu Automatické přiblížení (🔍) ji zapnete.

Získávání přizpůsobených poznatků

Now brief

Získejte stručnou informaci vygenerovanou umělou inteligencí na základě vašich zájmů.

Přetáhněte úchyt panelu na okraji displeje směrem ke středu displeje a klepněte na položku **Now brief**.

Now nudge

AI nabízí užitečné informace a funkce na základě toho, co se zobrazuje na vašem displeji. Může například navrhnout kontrolu místa uvedeného ve zprávě.

Otevřete nabídku **Nastavení**, klepněte na položku **Galaxy AI** → **Now nudge** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.

Nejdůležitější oznámení

Můžete nastavit zařízení tak, aby se důležitá oznámení zobrazovala nad ostatními oznámeními, abyste je nezmeškali. Můžete také nastavit zobrazení krátkého souhrnu oznámení z konverzací.

Otevřete nabídku **Nastavení**, klepněte na položku **Galaxy AI** → **Nejdůležitější oznámení**, vyberte požadovanou možnost a poté klepnutím na přepínač funkci aktivujte.

Telefon

Úvod

Umožňuje volat a přijímat hlasové hovory a videohovory.

Volat

- 1 Otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.** nebo na ikonu klávesnice (⌨).
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Pokud chcete navázat hlasový hovor, klepněte na ikonu Hlasový hovor (📞), nebo klepněte na ikonu Video hovor (📹) nebo ikonu video hovoru Meet (👤), pokud chcete navázat video hovor.

Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů

Otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Poslední** nebo na ikonu Nedávné (📞), a poté přejeďte prstem doprava po kontaktu nebo telefonním čísle, abyste zavolali. Případně otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Kontakty** nebo na ikonu Kontakty (👤), a poté přejeďte prstem po kontaktu doprava.

Pokud je tato funkce vypnutá, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) nebo na ikonu navigační lišty (☰) → **Nastavení** nebo na ikonu Nastavení (⚙) → **Další nastavení hovorů**, a poté klepněte na přepínač **Potáhnutím volat/poslat zprávu**, abyste funkci zapnuli.

Používání rychlé volby

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Klávesn.** nebo na ikonu klávesnice (⌨) → ikonu Další možnosti (⋮) → **Číslo rychlé volby**, vyberte číslo pro rychlou volbu a poté přidejte telefonní číslo.

Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslíce) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo **123**, klepněte na číslo **1**, klepněte na číslo **2** a potom klepněte na číslo **3** a podržte je.

Mezinárodní volání

- 1 Otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.** nebo na ikonu klávesnice (⌨).
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
- 3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na ikonu Hovor (📞).

Přijímání hovorů

Přijímání hovorů

V případě příchozího hovoru přetáhněte ikonu Odpověď (📞) mimo velký kruh.

Odmítnutí hovoru

V případě příchozího hovoru přetáhněte ikonu Odmítnout (📞) mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel **Odeslat zprávu** nahoru a vyberte zprávu k odeslání. Pokud klepnete na ikonu Připomenutí (🔔) a odešlete zprávu, můžete obdržet připomenutí za jednu hodinu.

Chcete-li vytvořit různé zprávy pro odmítnutí hovoru, otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) nebo ikonu navigační lišty (≡) → **Nastavení** nebo na ikonu Nastavení (⚙) → **Rychlá odmítnutí**. Klepněte na ikonu Přidat (+), zadejte zprávu a potom klepněte na možnost **Uložit**.

Blokování telefonních čísel

Blokujte hovory z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

Otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na ikonu Další možnosti (☰) nebo na ikonu navigační lišty (≡) → **Nastavení** nebo na ikonu Nastavení (⚙️) → **Blokovat čísla**, a poté vyberte kontakty nebo telefonní čísla, která chcete uložit do seznamu blokovanych čísel.

Když se vás budou blokována čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.



Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tato funkce se zapne klepnutím na přepínač **Blokovat hovory z neznámých čísel**.

Možnosti během hovorů

- : Přepne na videohovor.
-  → **Hovor s textem**: Komunikace s druhou stranou prostřednictvím textové zprávy. Další informace najdete v části [Hovor s textem](#).
-  → **Simultánní překlad**: Překlad v reálném čase do zvoleného jazyka během hlasových hovorů. Pokud chcete tuto funkci používat, otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na ikonu Další možnosti (☰) nebo na ikonu navigační lišty (≡) → **Nastavení** nebo na ikonu Nastavení (⚙️) → **Simultánní překlad** a klepnutím na přepínač funkci zapnete. Další informace najdete v části [Překládání telefonických hovorů v reálném čase \(Asistent pro hovory\)](#).
- **Přidat hovor**: Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde k obnovení prvního hovoru.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth**: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Reprod.**: Zapne nebo vypne reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání reproduktoru hlasitého odposlechu držte zařízení dále od uší.
- **Klávesnice / Skrýt**: Otevře nebo zavře klávesnici.
- **Další**: Používání dalších funkcí.
- : Ukončí aktuální hovor.
- : Přepne na hlasový hovor během videohovoru.
- : Nastaví zařízení na automatickou změnu úhlu a přiblížení či oddálení pomocí rozpoznávání a sledování osob během videohovoru.

-  : Uzamkne obrazovku během videohovoru.
- **Efekty**: Použije různé efekty během videohovoru.
-  : Změní poměr stran obrazovky během videohovoru.
- **Fotoaparát**: Během videohovoru vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
- **Přepn.**: Během videohovoru přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

Asistent pro hovory

Prověřování hovorů

Asistent AI přijímá volání za vás a ptá se volajícího, kdo je a co je předmětem hovoru.

Pokud chcete tuto funkci používat, otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na ikonu Další možnosti () nebo na ikonu navigační lišty () → **Nastavení** nebo na ikonu Nastavení () → **Prověřování hovorů**, a poté klepnutím na přepínač funkci zapněte. Poté klepněte na položku **Automatické prověřování hovorů**, klepnutím na přepínač tuto funkci zapněte a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Když někdo zavolá, přehrává se automatická hlasová zpráva a nahrává se, co volající říká.

Pokud chcete zkontrolovat obsah probíhajícího volání v reálném čase, otevřete panel oznámení a klepněte na oznámení o volání. Volání můžete také přijmout nebo přepnout na textovou zprávu.

Chcete-li zkontrolovat zprávu, kterou volající zanechal po ukončení hovoru, otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Poslední** nebo na ikonu Nedávné () a poté vyberte příslušný hovor. Vedle volání se zobrazí ikona Prověřování volání ()

Hovor s textem

Komunikujte s druhou stranou prostřednictvím textu.

Pokud chcete tuto funkci používat, otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) nebo na ikonu navigační lišty (≡) → **Nastavení** nebo na ikonu Nastavení (⚙️) → **Hovor s textem**, a poté klepnutím na přepínač funkci zapněte. Při uskutečňování nebo přijímání hlasového hovoru klepněte na ikonu Asistent (🗣️) → **Hovor s textem**.

Po spojení hovoru se druhé straně automaticky předá hlasový pozdrav a na obrazovce se jako text zobrazí to, co druhá strana říká.

Pokud vyberete odpověď ze seznamu rychlých odpovědí nebo zadáte text, bude druhé straně předána hlasem.

Chcete-li přepnout na hlasový hovor, klepněte na ikonu Přepnout na hlasový hovor (↔️) nebo na možnost **Přepnout na hlasový hovor**.

Chcete-li změnit nastavení, otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) nebo na ikonu navigační lišty (≡) → **Nastavení** nebo na ikonu Nastavení (⚙️) → **Hovor s textem**.

 Pokud je zapnuta funkce Filtrování hovorů, možnost **Hovor s textem** se při přijímání hlasového hovoru nezobrazí. Chcete-li použít funkci Textové volání, vypněte funkci Filtrování hovorů nebo při jejím používání přepněte na textové volání.

Simultánní překlad

Překlad v reálném čase do zvoleného jazyka během hlasových hovorů. Další informace najdete v části [Překládání telefonických hovorů v reálném čase \(Asistent pro hovory\)](#).

Kontakty

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

Otevřete aplikaci **Kontakty**.

- Chcete-li přidat nový kontakt, klepněte na ikonu Vytvořit (+).
- Chcete-li kontakty odstranit, podržte prst na kontaktu, který chcete smazat, a poté klepněte na tlačítko **Odstranit**.
- Chcete-li sloučit duplicitní kontakty nebo spravovat kontakty, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Nastavení**.

Fotoaparát

Úvod

Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

Pořizování fotografií

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
 - Na obrazovce náhledu prstem přetáhněte nahoru nebo dolů, nebo klepněte na ikonu Přepnout na přední fotoaparát (👤) a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
 - Pro přiblížení nebo oddálení při použití zadního fotoaparátu klepněte na příslušnou ikonu na obrazovce náhledu.
 - Abyste upravili jas snímků, přetáhněte posuvnou lištu, která se objeví nad kruhovým rámečkem nebo pod ním.
- 3 Klepnutím na tlačítko Pořídit snímek (📷) pořídíte snímek.

Pokud přepnete do režimu zobrazení snímání, zobrazí se obrazovka náhledu a můžete na ní zkontrolovat výsledky snímání. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)





- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Objekt nemusí být jasně zaostřený, pokud je blízko. Fotografie či videa pořizujte z dostatečné vzdálenosti.
- Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste to znovu.
- Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost zařízení.
- Pokud bude zařízení vystaveno náhlým změnám teploty vzduchu, může se fotoaparát z důvodu rozdílu v teplotě uvnitř a vně krytu fotoaparátu zamlžit nebo může dojít ke vzniku kondenzace. Když máte v plánu fotoaparát používat, snažte se takovým podmínkám vyhýbat. Pokud dojde k zamlžení, nechte fotoaparát přirozeně vyschnout za pokojové teploty, než budete pořizovat fotografie nebo nahrávat videa, jinak by výsledky mohly být rozmazané.
- Tento obrázek se může lišit v závislosti na modelu.

Používání tlačítka Fotoaparát

- Chcete-li nahrát video, klepněte na tlačítko Fotoaparát a podržte ho.
- Pokud přetáhnete tlačítko Fotoaparát na ikonu Zámek (🔒), můžete nahrávat video, aniž byste drželi tlačítko stisknuté.
- Pokud chcete pořídit sekvenční snímky, potáhněte tlačítko Fotoaparát na okraj obrazovky a podržte ho.
- Pokud přidáte další tlačítko Fotoaparát, můžete ho přesunout kamkoli na displeji, a fotit tak pohodlněji. Na obrazovce náhledu klepněte na ikonu Rychlé ovládání (⋮) → ikonu Nastavení (⚙️) → **Metody fotografování** a klepnutím na přepínač **Plovoucí tlačítko Spoušť** funkci zapněte.

Natáčení videí

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **VIDEO** a klepnutím na ikonu Spustit nahrávání () nahrajte video.
Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na ikonu Pořídit ().
- 3 Pokud chcete zastavit nahrávání, klepněte na ikonu Zastavit nahrávání videa ().

Režimy fotografování

Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu. Klepnutím na tlačítko **DALŠÍ** se dostanete k různým režimům fotografování.

- **PORTRÉT / PORTRÉTNÍ VIDEO:** Pořizujte fotografie nebo videa, na nichž je pozadí rozostřené a objekt jasně vyniká. Můžete také použít efekt pozadí a po pořízení snímku ho upravit.
- **PRO / PROFESIONÁLNÍ VIDEO:** Pořizujte fotografie nebo videa a přitom ručně nastavujte různé parametry snímání, jako je hodnota expozice a citlivost ISO.
- **JÍDLO:** Fotografujte jídlo s živějšími barvami.
- **PANORÁMA:** Poříd'te sérii snímků a poté je spojte dohromady, abyste vytvořili široký záběr.
- **ZPOMALENÍ:** Nahrajte video, abyste si ho mohli přehrát ve zpomaleném záběru.
- **HYPERČAS:** Nahrajte scény, jako jsou kolemjdoucí lidé nebo projíždějící auta, a prohlédněte si je jako zrychlená videa.



Pokud chcete upravit seznam režimů snímání, klepněte v seznamu na položku **DALŠÍ**, klepněte na položku **Upravit** a potom přetáhněte režimy na požadované místo.

Používání fotoaparátu se složeným zařízením (režim Flex) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)


Zařízení můžete složit a položit na rovný povrch, aby bylo možné fotoaparát používat pohodlněji. Když zařízení složíte, automaticky se změní rozložení fotoaparátu.



Používání obrazovky na krytu

Pořizování selfie pomocí zadního fotoaparátu (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Je možné sledovat náhled na obrazovce na krytu a pořizovat autoportréty pomocí zadního fotoaparátu.

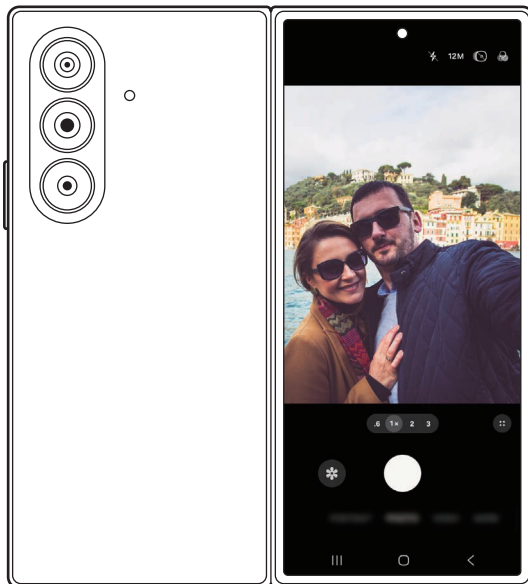

- 1 Na obrazovce na krytu otevřete aplikaci **Fotoaparát**.
 - 2 Klepněte na ikonu selfie (📷 nebo 📷).
 - 3 Rozložte zařízení a otočte se čelem k zadnímu fotoaparátu.
 - 4 Klepněte na ikonu Pořídit snímek (📷) pro pořízení fotografie nebo na ikonu Spustit nahrávání (📹) pro natočení videa.
- Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.
 - Pokud chcete přepnout náhled na hlavní obrazovku, přetáhněte ikonu Přepnout náhled na hlavní obrazovku (🔒) na hlavní obrazovce v libovolném směru.

Použití fotoaparátu při zcela složeném zařízení (Galaxy Z Flip8)

Pomocí zadního fotoaparátu můžete pořizovat autoportréty nebo nahrávat videa dokonce, i když je zařízení složené.



- 1 Na obrazovce na krytu přetáhněte ikonu Fotoaparát (📷) mimo velký kruh. Případně dvakrát stiskněte boční tlačítko a dojde k otevření aplikace **Fotoaparát**.
- 2 Změnu způsobu snímání můžete provést potažením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.
 - Funkce přiblížení můžete použít roztažením nebo přiblížením dvou prstů na obrazovce.
 - Pokud chcete použít možnosti snímání, klepněte na ikonu Rychlé ovládání (⋮).

- 3 Klepněte na obrazovku a poříd'te snímek nebo nahrajte video. Pokud chcete použít tlačítko Fotoaparát, klepněte na ikonu Rychlé ovládání (●●●) → ikonu dotykového displeje metody snímání (👉), a tlačítko se přidá na displej.

Nebo ukažte dlaň na fotoaparát či stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti a poříd'te snímek nebo nahrajte video.

-  Při použití fotoaparátu při zcela složeném zařízení můžete zařízení rozložit a nastavit fotoaparát do zcela svislé polohy, aby byla práce s fotoaparátem pohodlnější. Až do dosažení určitého úhlu zůstane hlavní obrazovka ve stejné poloze, takže budete moci stále používat fotoaparát na obrazovce na krytu.



Použití dvou obrazovek náhledu

Na hlavní obrazovce i obrazovce na krytu si můžete prohlédnout náhled snímání scény a zjistit, jak vypadají.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na ikonu náhledu Obrazovky na krytu (📱, 📱 nebo 📱).
Obrazovka na krytu se zapne.
- 2 Klepněte na ikonu Pořídit snímek (📷) pro pořízení fotografie nebo na ikonu Spustit nahrávání (📹) pro natočení videa.

-  Nepoužívejte blesk v blízkosti očí. Použití blesku v blízkosti očí může způsobit dočasnou ztrátu zraku nebo poškození očí.

-  Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.

Možnosti pro aktuální režim snímání

Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.

-  : Zapnutí nebo vypnutí blesku.
- **12M**: Vyberte rozlišení pro fotografie.
-  : Zapnutí nebo vypnutí funkce pohyblivé fotografie. Pokud funkci zapnete, nahraje se zároveň videoklip z doby několika sekund před nebo před i po klepnutí na tlačítko Fotoaparát.
-  : Použití efektu filtru.
-  : Pokud při nahrávání videa dochází k velkému množství otřesů, zvýšte stabilizaci videa pomocí funkce super stabilizace.
-  : V režimu **PORTRÉT** nastavujte intenzitu osvětlení.
-  : Vyberte snímkovou frekvenci hyperlapse videí.
- **FHD 30** / **FHD 240** / **FHD**: Vyberte rozlišení videí.
-  : Zapnutí nebo vypnutí funkce HDR. Pokud ji zapnete, můžete nahrávat 10bitová HDR videa s širším rozsahem barev a kontrastu.
-  /  /  : Zapněte nebo vypněte obrazovku na krytu.
-  : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Měření se zdůrazněním středu** () počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. **Maticové měření** () průměruje celou scénu. **Bodové měření** () počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku.
-  : V režimu **PROFESIONÁLNÍ VIDEO** vyberte, z kterého směru chcete nahrávat zvuk s vyšší hlasitostí. Rovněž můžete použít USB nebo Bluetooth mikrofon připojený k zařízení.
-  : V režimu **PRO** nebo **PROFESIONÁLNÍ VIDEO** změňte možnost monitoru expozice. Výběrem možnosti zobrazíte na obrazovce náhledu přeexponované nebo podexponované úrovně se vzorem nebo barvou.
-  : Zapnutí nebo vypnutí funkce záznamu videa. Pokud ji zapnete, můžete nahrávat videa s širším dynamickým rozsahem pro větší flexibilitu při úpravách.
-  : V režimu **JÍDLO** zaostří na objekt uvnitř rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.
- **Skenovat**: Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je k dispozici dokument nebo text. Skenování dokumentu nebo textu.

-  : Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je k dispozici text k extrakci. Vyjměte text z náhledové obrazovky.
-  : Tato možnost se zobrazí pouze v tmavém prostředí. Zapněte nebo vypněte funkci nočního fotografování.
-  : Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že se objekt nachází v těsné blízkosti fotoaparátu. Zapněte nebo vypněte funkci vylepšení zaostření. Je-li tato funkce zapnutá, můžete pořizovat ostré detailní snímky fotografovaného objektu.
-  : Při fotografování předním fotoaparátem přepněte na širokoúhlý záběr krajiny nebo osob.
-  : V režimu **PORTRÉT** nebo **PORTRÉTNÍ VIDEO** vyberte požadovaný efekt pozadí nebo posunutím posuvníku upravte jeho intenzitu.
-  : V režimu **PRO** nebo **PROFESIONÁLNÍ VIDEO** skryjte možnosti natáčení.

Klepnutím na ikonu Rychlé ovládání () získáte přístup k dalším možnostem fotografování.

-  : Upravte nastavení fotoaparátu.
-  : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
- **3:4**: Vyberte poměr stran pro fotografie.
-  : Změňte hodnotu expozice.
-  : Použití zkrášlujících efektů.
- **9:16**: Vyberte poměr stran pro videa.
-  : Vyberte požadované rozložení obrazovky a natáčejte videa pomocí dvou fotoaparátů současně.
-  : Zapněte nebo vypněte funkci automatického ořezávání. Když tuto funkci zapnete, zařízení bude automaticky měnit úhel snímání a přiblížení či oddálení při rozpoznání a sledování osob.
-  : V režimu **PRO** nebo **PROFESIONÁLNÍ VIDEO** vyberte barevný odstín a upravte jeho intenzitu.
-  : V režimu **PROFESIONÁLNÍ VIDEO** vyberte zařízení, které chcete použít jako mikrofon, nebo upravte úroveň hlasitosti.
-  : V režimu **JÍDLO** nastavte barevnou teplotu.
-  : Změňte délku záznamu u hyperlapse videí.

 Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu nebo režimu snímání.

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na ikonu Rychlé ovládání (⋮) → ikonu Nastavení (⚙️) a upravte nastavení fotoaparátu. Další informace najdete v popisu jednotlivých položek v menu nastavení fotoaparátu.


Galerie

Úvod

Umožňuje získat přístup ke snímkům a videím uloženým v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy.

Zobrazení snímků

Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek. Další soubory můžete zobrazit přejetím prstem po obrazovce doleva nebo doprava. K vylepšení snímku můžete využít i další funkce, stačí přejít prstem po obrazovce nahoru.

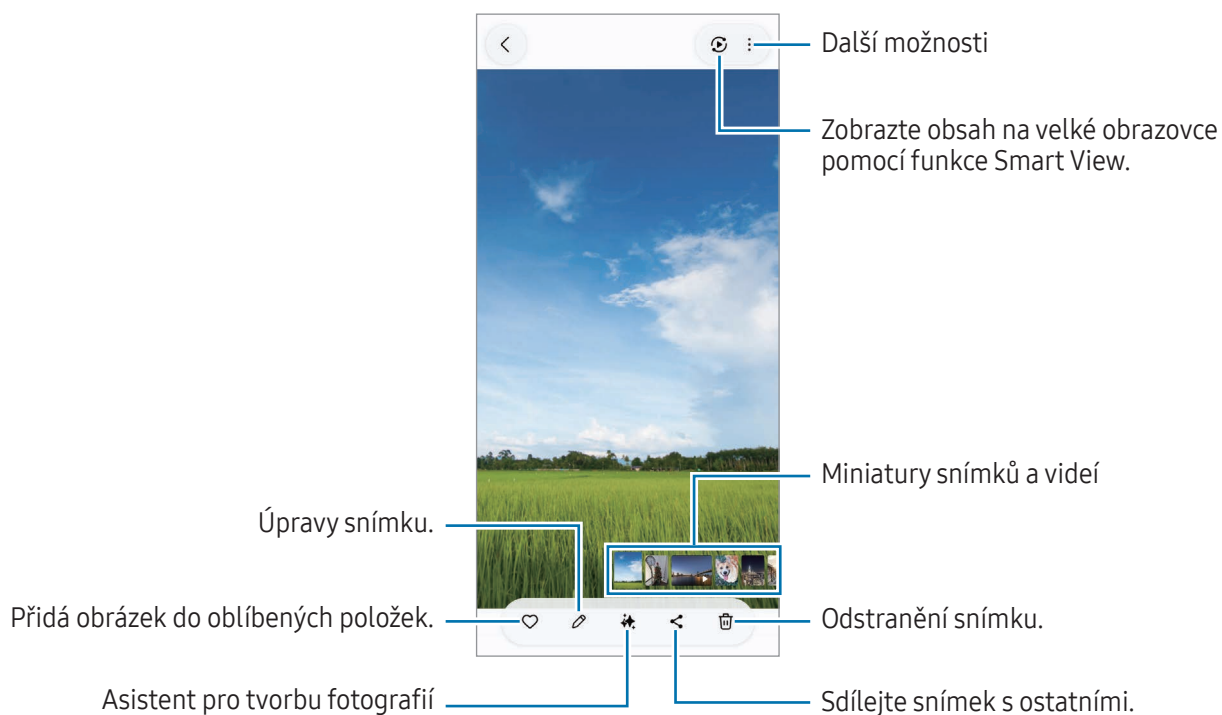

Klepněte a podržte prst na objektu na obrázku nebo v pozastaveném videu, abyste jej oddělili od pozadí a mohli jej využít různými způsoby.

Obrázek můžete také přiblížit roztažením dvou prstů od sebe a oříznout požadovanou oblast.

Prohlížení videí

Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte video, které chcete přehrát. Ostatní soubory můžete zobrazit potažením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.

Abyste během přehrávání mohli využívat více možností, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Otevřít ve Videopřehr.**



Táhněte nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.

Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Mazání snímků nebo videí

Otevřete aplikaci **Galerie**, klepněte na snímek, video nebo album, které chcete odstranit, a podržte ho, potom klepněte na položku **Odstr.** Snímky a videa, které odstraníte, budou dočasně uloženy v koši. Soubory budou po určité době odstraněny.

Chcete-li otevřít soubory v koši, spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na **Menu** → **Koš** nebo klepněte na ikonu Koše ().

Kreativní studio

Generujte nový obrázek na základě vaší kresby, textových popisů nebo vybraného snímku. Můžete také vytvářet nálepky, pozvánky a další pomocí šablon.

- 1 Otevřete aplikaci **Kreativní studio**.
- 2 Klepněte na ikonu Vytvořit ().
Můžete také vytvářet umělecká díla výběrem položek z **Šablony**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost, dokončete úpravy a poté klepněte na tlačítko **Generovat**.
 - **Popište, co chcete vytvořit:** Popište, co chcete v textu vytvořit.
 -  : Kreslete na displeji.
 -  : Vyberte požadovaný snímek.

Bixby

Bixby je uživatelské rozhraní, díky němuž budete moci pohodlněji používat svoje zařízení. Asistentovi Bixby můžete říkat, co chcete. Bixby spustí funkci, kterou požadujete, nebo zobrazí informace, které chcete.

Další informace získáte na adrese www.samsung.com/bixby.



Služba Bixby je k dispozici jen v některých jazycích a nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti.

Probuzení asistenta Bixby

Když držíte boční tlačítko řekněte službě Bixby, co chcete. Chcete-li tuto funkci použít, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Boční tlačítko** → **Dlouhé stisknutí** → **Bixby**.

Případně řekněte frázi pro probuzení, například „Hi, Bixby“ nebo „Bixby“, a pak řekněte, co chcete.

Pokud používáte funkci probuzení gestem, můžete začít mluvit s Bixbym, aniž byste museli vyslovit aktivační frázi. Držte zařízení u úst a mluvte přímo do mikrofonu. Chcete-li tuto funkci použít, otevřete **Nastavení**, klepněte na **Rozšířené funkce** → **Bixby** → **Gesto probuzení**, a poté klepnutím na přepínač funkci zapněte.

Nastavení budicí fráze

1 Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Bixby** → **Probuzení hlasem**.

2 Vyberte si požadovanou frázi pro probuzení.



Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete výchozí nastavení podle pokynů na obrazovce.


Více oken

(Použití více aplikací najednou)


Spouštějte aplikace současně v zobrazení rozděleného displeje nebo více aplikací ve vyskakovacím zobrazení.



- Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
- Některé funkce nemusí být na obrazovce na krytu k dispozici.

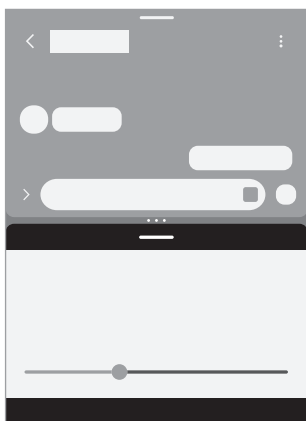

Zobrazení s rozdělenou obrazovkou

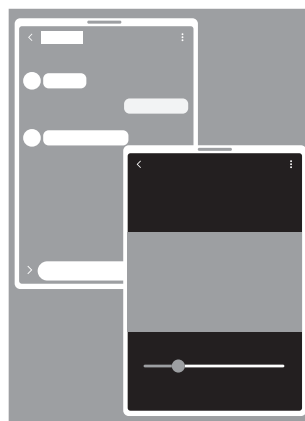

Zobrazení v novém okně

Spuštění více oken

- Tlačítko Nedávné

Klepněte na tlačítko Nedávné (|||), klepněte na ikonu aplikace a potom klepněte na položku **Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce** nebo **Otevřít v novém okně**.

- Přejetí po displeji

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Více oken**, a potom klepnutím na přepínač **Potažením zobr. na rozd. obr.** nebo **Potažením zobr. v novém okně** jej zapněte.

- Hlavní panel (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Během používání aplikace přetáhněte požadovanou aplikaci z hlavního panelu nahoru a umístěte ji na požadované místo.

- Identifikátor aplikace (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Při používání aplikace klepněte na ikonu ovládacího prvku aplikace (—) v horní části obrazovky a poté klepněte na ikonu Otevřít v rozbalovacím zobrazení (☐) nebo na ikonu Otevřít v rozděleném zobrazení (☐).



- Přetažením kroužků (• • •) mezi okny aplikace upravíte velikost oken.
- Klepněte na kroužky (• • •) mezi okny aplikace a poté na ikonu Přidat dvojici aplikací (☆). Aplikace, které používáte v zobrazení rozděleného displeje, budou uloženy jako dvojice aplikací.
- Přetažením úchyty více oken (—) do nového umístění přesunete okno aplikace.
- Když klepnete na úchyt více oken (—), zobrazí se dostupné nabídky.

Samsung Browser

Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.

Otevřete aplikaci **Browser**.



Samsung Wallet

Používejte různé praktické funkce aplikace Samsung Wallet. Do aplikace Samsung Wallet můžete přidat platební karty, jízdenky, digitální klíče, mobilní průkazy, členské karty, palubní vstupenky, kupóny, lístky a další a bezpečně je používat v jedné aplikaci. Pomocí služby Samsung Pass se můžete do aplikací a služeb přihlašovat také pomocí svých biometrických údajů.

Další informace získáte na adrese www.samsung.com/samsung-wallet.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Spuštění aplikace Samsung Wallet

- 1 Otevřete aplikaci **Wallet** nebo přetáhněte obrázek karty v dolní části obrazovky nahoru.
- 2 Klepněte na ikonu Přidat (+) v horní části obrazovky a vyberte požadovanou možnost.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete registraci.

Používání aplikace Samsung Wallet

- **Platební karty:** Spustíte aplikaci Samsung Wallet a vyberte kartu, kterou chcete použít. Naskenujte svůj otisk prstu nebo zadejte nastavený platební PIN a poté přiložte zařízení k čtečce karet v oblasti s anténou NFC. Platba bude zpracována.
- **Přepr. karta / Digitální klíče:** Přiložte část zařízení s oblastí antény NFC ke čtečce cestovních karet, k vozidlu nebo ke zámku dveří. Cestovní karta nebo digitální klíč budou rozpoznány. Tuto funkci doporučujeme používat, když je obrazovka vypnutá.
- **Členství / Poukazy / Lístky na událost:** Spustíte aplikaci Samsung Wallet, vyberte požadovanou možnost a poté klepněte na čárový kód nebo QR kód. Čárový kód nebo QR kód se zvětší a lze jej naskenovat pomocí skeneru.



- Chcete-li zjistit, kde se v zařízení nachází anténa NFC, podívejte se na [Rozvržení a funkce zařízení](#).
- Dostupnost některých funkcí závisí na regionu nebo modelu.

Samsung Health

Aplikace Samsung Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici. Můžete také porovnat své záznamy o počtu kroků s ostatními uživateli aplikace Samsung Health a zjistit tipy týkající se zdraví.


Otevřete aplikaci **Health**. Další informace získáte na adrese www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Notes

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením rukou na obrazovce. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.

Vytváření poznámek

- 1 Otevřete aplikaci **Notes**, klepněte na ikonu Vytvořit (📝) a poté vytvořte poznámku.

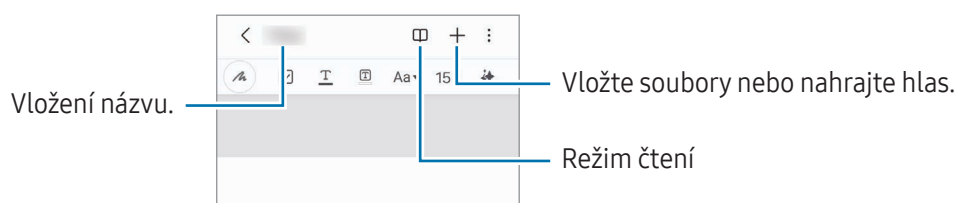

 Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

- 2 Jakmile vytváření poznámky dokončíte, uložte ji klepnutím na tlačítko Zpět (<). Pokud chcete poznámku uložit v jiném formátu souboru, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Uložit jako**.

Odstranění poznámek

Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odstr.**

Synchronizace poznámek

Poznámky můžete kontrolovat a upravovat na všech svých zařízeních přihlášených ke stejnému účtu Samsung.

Otevřete aplikaci **Notes**, klepněte na ikonu Navigační zásuvka (☰) → ikonu Nastavení (⚙️) a potom tuto funkci zapněte klepnutím na přepínač **Synchronizovat se Samsung Cloud**.

Samsung Members

Aplikace Samsung Members nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo zjistit nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace Samsung Members vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.

Otevřete aplikaci **Members**.

Pokud máte při používání jiných aplikací Samsung jakékoli dotazy, přejděte do nabídky nastavení aplikace a vyberte možnost **Kontaktujte nás**.

- **Informace** (📄): Můžete získat oficiální informace od společnosti Samsung, například o uvedení produktů Galaxy na trh a informačních bulletinů.
- **Komunita** (👥): Můžete komunikovat s ostatními uživateli produktů Galaxy o různých tématech a sdílet s nimi informace.
- **Podpora** (🔧): Můžete využít služby zákaznické podpory, jako je zpětná vazba nebo telefonická diagnostika, které vám pomohou zkontrolovat, zda vaše zařízení funguje správně.



Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru zařízení, verzi aplikace nebo modelu.

Samsung Kids

Můžete dětem omezit přístup k některým aplikacím, nastavit jim dobu používání a nakonfigurovat nastavení tak, abyste dětem při používání zařízení zajistili zábavné a bezpečné prostředí.

Otevřete aplikaci **Nastavení** a klepněte na možnost **Aplikace** → **Samsung Kids** → **Otevřít**. Pokud funkci Samsung Kids spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Na obrazovce Samsung Kids vyberte aplikaci, kterou chcete použít.



Předem nastavená metoda zámku obrazovky nebo vytvořený PIN kód se použije při zapnutí funkce **Rodičovská kontrola** nebo při zavírání služby Samsung Kids.

Používání funkcí rodičovské kontroly

Můžete konfigurovat nastavení pro službu Samsung Kids a sledovat historii používání.

Na obrazovce Samsung Kids klepněte na ikonu Další možnosti (☰) → **Rodičovská kontrola** a zadejte kód pro odemčení.

Samsung Global Goals

Globální cíle, které stanovilo Valné shromáždění OSN v roce 2015, se zaměřují na vytvoření udržitelné společnosti. Tyto cíle mají za úkol ukončit chudobu, bojovat s nerovností a zastavit změnu klimatu.

Se Samsung Global Goals se o globálních cílech dozvíte více informací a budete se moci připojit k hnutí pro lepší budoucnost.

Samsung TV Plus

Vybírejte kanály jako na televizi a užívejte si různý video obsah zdarma.

Otevřete aplikaci **TV**.



Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli nebo modelu.

Samsung Find

Své zařízení můžete najít, i když není připojeno k síti. Polohu můžete rovněž sdílet s dalšími osobami, které jste si předem nastavili.

Otevřete aplikaci **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop je mobilní nákupní služba poskytovaná společností Samsung. Dostávejte nabídky nebo informace o produktech a službách společnosti Samsung a jejích partnerů.

Otevřete aplikaci **Samsung Shop**.



Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli nebo modelu.

Samsung News

Získejte nejdůležitější zprávy a nejnovější informace z různých zdrojů. Můžete si vybrat a sledovat různá témata a zdroje, které vás zajímají.

Spustíte Samsung News pomocí jednoho z následujících způsobů.

- Otevřete aplikaci **Zprávy**.
- Přejed'te prstem na domovské obrazovce doprava. Pokud se nezobrazí obrazovka Samsung News, otevřete **Nastavení** a klepněte na **Domovská obrazovka** → **Přidat str. médií na Dom. obr.** → **Samsung News**. Nebo podržte prst na prázdném místě na domovské obrazovce, přejed'te prstem doprava a klepněte na **Samsung News**.
- Klepněte na nástroj News na domovské obrazovce. Pokud není nástroj na domovské obrazovce, klepněte na obrazovce Samsung News na ikonu Další možnosti (⋮) → **Nastavení** → **Přidat pomůcku na dom. obr.** → **Přidat**. Nebo podržte prst na prázdném místě na domovské obrazovce, klepněte na **Nástroje** → **Zprávy**, vyberte nástroj a poté klepněte na **Přidat**.



Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru zařízení, verzi aplikace nebo modelu.

Galaxy Store

Můžete si zakoupit nebo stáhnout různé aplikace, hry, motivy nebo placené služby.

Otevřete aplikaci **Store**.



Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru zařízení, verzi aplikace nebo modelu.

Nákup nebo stahování obsahu

Procházejte obsah podle kategorií nebo klepněte na ikonu Hledat (Q) a vyhledávejte jej pomocí klíčových slov. Poté si zakupte nebo stáhněte požadovaný obsah.

Správa vašich aplikací a obsahu

Na obrazovce Galaxy Store klepněte na **Menu** → **Moje aplikace** nebo na ikonu Aplikace (88). Můžete si prohlédnout zakoupený nebo stažený obsah a znovu nainstalovat obsah, který byl z vašeho zařízení odstraněn.

Chcete-li zkontrolovat dostupné aktualizace pro vaše aplikace, klepněte na **Menu** → **Aktual.** nebo na ikonu Aktualizace (↻). Pokud chcete provést aktualizaci, klepněte na ikonu Aktualizovat (↻) vedle požadovaných aplikací nebo klepněte na **Aktual. vše**, aby se aktualizovaly všechny najednou.



Ve výchozím nastavení jsou automatické aktualizace aplikací nastaveny tak, aby se prováděly pouze při připojení k síti Wi-Fi. Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na ikonu **Menu** nebo na ikonu navigační lišty (≡) → ikonu Nastavení (⚙️) → **Automaticky aktual. aplikace** a vyberte požadovanou možnost.

Přidání platebních metod nebo kontrola historie nákupů

Na obrazovce Galaxy Store klepněte na ikonu **Menu** nebo na ikonu navigační lišty (≡) → **Způsoby platby** a přidejte způsob platby, například kreditní kartu. Registrovanou platební metodu můžete použít k nákupu placeného obsahu v obchodě **Galaxy Store**.

Pokud chcete zkontrolovat historii nákupů, klepněte na **Menu** nebo na ikonu navigační lišty (≡) → **Stvrzenky**.

Galaxy Wearable

Pomocí aplikace Galaxy Wearable můžete spravovat svoje nositelná zařízení. Když svůj telefon připojíte k nositelnému zařízení, můžete pomocí ní upravit nastavení a aplikace nositelného zařízení.

Otevřete aplikaci **Wearable**.

Klepněte na položku **Start**, abyste svůj telefon připojili k nositelnému zařízení. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce. Více informací o připojení a používání nositelného zařízení s vaším zařízením naleznete v uživatelské příručce k nositelnému zařízení.

Kalendář

Spravujte svůj rozvrh zadáváním nadcházejících událostí do plánovače.

Otevřete aplikaci **Kalendář** a klepněte na ikonu Přidat událost (+).

Záznamník

Nahrávejte nebo přehrávejte záznam hlasu.

Otevřete aplikaci **Záznamník**, klepnutím na ikonu Nahrávání () spusťte nahrávání a klepnutím na ikonu Zastavit () nahrávání ukončete.



Chcete-li nahrávat v režimu rozhovoru, klepněte na ikonu navigační lišty () → ikonu Nastavení () → **Režim nahrávání** → **Rozhovor**.

Moje soubory

(Kontrola a správa souborů)

Umožňuje otvírání a správu různých souborů uložených v zařízení.

Otevřete aplikaci **Moje soubory**.

Chcete-li prověřit nadbytečná data a uvolnit úložiště zařízení, klepněte na **Správa úložiště** nebo klepněte na ikonu navigační lišty () → **Správa úložiště**.

Hodiny

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

Otevřete aplikaci **Hodiny**.

Kalkulačka

Provádění základních aritmetických nebo vědeckých výpočtů.

Otevřete aplikaci **Kalkulačka**.

Počasí

Můžete zjistit informace o počasí pro vaši aktuální polohu nebo konkrétní místa, která jste nastavili.



- Chcete-li získat informace o počasí pro vaši aktuální polohu, musíte zapnout funkci GPS a povolit aplikaci Počasí shromažďovat a používat vaši aktuální polohu.
- Chcete-li získat přesné informace o počasí, musíte aplikaci Počasí povolit přístup k vaší poloze.
- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru zařízení, verzi aplikace nebo modelu.

Spuštění aplikace Počasí

Spustíte aplikaci Počasí pomocí jednoho z následujících způsobů.

- Klepněte na nástroj Počasí na domovské obrazovce. Pokud nástroj není na obrazovce, podržte prst na prázdném místě na domovské obrazovce a klepněte na **Nástroje** → **Počasí**, vyberte nástroj a poté klepněte na **Přidat**.
- Otevřete aplikaci **Počasí**. Pokud ikona aplikace není na obrazovce, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Hledat**, vyhledejte aplikaci **Počasí** a spustíte ji. Pokud chcete přidat ikonu aplikace na obrazovku aplikace, klepněte na obrazovce Počasí na ikonu nabídky Počasí a seznamu měst (☰☑) → ikonu Další možnosti (⋮) → **Nastavení** a zapněte tuto funkci klepnutím na přepínač **Zobrazit Počasí na obr. Aplikace**.

Používání hlavních funkcí

- Chcete-li přidat místa, u kterých chcete sledovat počasí, klepněte na obrazovce Počasí na ikonu Hledat (Q).
- Chcete-li nastavit primární místo, které se má zobrazit v nástroji, podržte prst na nástroj a poté klepněte na **Nastavení**. Poté klepněte na **Změnit**, vyberte místo a klepněte na **Uložit**.
- Chcete-li získat přizpůsobené předpovědi podle vašich spánkových režimů, aktivit a dalších údajů, klepněte na obrazovce Počasí na ikonu nabídky Počasí a seznamu měst (☰☑) → ikonu Další možnosti (⋮) → **Nastavení** → **Přizpůsobená služba** a klepnutím na přepínač tuto funkci zapněte.

Gaming Hub

Gaming Hub shromažďuje vaše stažené hry na jednom místě. Můžete procházet oblíbené hry různých žánrů a sledovat nejnovější trendy. Hry můžete také hrát bez jejich instalace do zařízení prostřednictvím her Instant Plays.

Otevřete aplikaci **Gaming Hub**.



Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru zařízení, verzi aplikace nebo modelu.

Hraní stažených her

Hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Store** se budou automaticky zobrazovat na obrazovce Gaming Hub. Hry můžete také stahovat z Gaming Hub klepnutím na hry označené ikonou Stáhnout (↓).

Na obrazovce Gaming Hub vyberte požadovanou hru.

Pokud tam vaše hry nejsou, klepněte na **Moje hry** → ikonu Další možnosti (⋮) → **Přidat hry**.

Chcete-li na obrazovce Gaming Hub přidat záložky k obsahu, který při hraní her často používáte, například obrázky nebo aplikace, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Záložky** → ikonu Přidat záložku (+).

Hraní her Instant Plays

Na obrazovce Gaming Hub vyberte hru s ikonou Instant Plays (⚡).

Kontrola událostí

Na obrazovce Gaming Hub klepněte na ikonu Události (📅). Můžete si prohlížet oznámení o různých událostech souvisejících s hrami a exkluzivních výhodách pro uživatele obchodu Obchod Galaxy.

Game Booster

(Konfigurace herního prostředí)

S nástrojem Game Booster můžete hrát hry v lepším prostředí. Game Booster lze použít během hraní her.

Panel funkce Game Booster otevřete během hraní her klepnutím na ikonu Game Booster () ve spodní části obrazovky. Pokud je ikona skrytá, zobrazte ho tažením směrem nahoru ze spodní části obrazovky.

SmartThings

Můžete ovládat a spravovat chytré spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT).

Otevřete aplikaci **SmartThings**. Další informace získáte klepnutím na položku **Menu** nebo na ikonu Menu () → **Použití**.



Na vlastní problémy nebo vady připojených zařízení se nevztahuje záruka společnosti Samsung. Když se v připojených zařízeních vyskytnou problémy nebo vady, obraťte se na výrobce zařízení.

Sdílení obsahu

Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
 - 2 Klepněte na ikonu Sdílet () a vyberte požadovanou metodu sdílení.
-  Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

Quick Share

Sdílejte obsah s okolními zařízeními nebo lidmi ve vašich kontaktech.

- 1 Na druhém zařízení otevřete aplikaci **Nastavení** a klepněte na možnost **Připojená zařízení** → **Quick Share** → **Kdo s vámi může sdílet** → **Vaše zařízení, Kontakty**, nebo **Všichni (pouze 10 minut)**.
- 2 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 3 Klepněte na ikonu Sdílet () → **Quick Share** a vyberte zařízení, do kterého chcete snímek odeslat.
- 4 Potvrďte žádost o přenos souboru na druhém zařízení.

Nastavení toho, kdo může telefon najít

Můžete určit, kdo bude moci najít váš telefon a odesílat do něho obsah.

Otevřete aplikaci **Nastavení** a klepněte na možnost **Připojená zařízení** → **Quick Share** → **Kdo s vámi může sdílet**.

Smart View

(Zrcadlení na obrazovku televizoru)

Pokud si chcete zobrazený obsah telefonu prohlížet na velké obrazovce, připojte telefon k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky.

1 Otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na možnost **Smart View**.

2 Vyberte zařízení, na kterém se bude zrcadlit obrazovka vašeho telefonu.



Když budete přehrávat video pomocí funkce Smart View, může se rozlišení lišit v závislosti na modelu televizoru.

Obsazení aplikací na obrazovku

Zobrazení videa na připojeném displeji jen v době, kdy současně kontrolujete soukromé zprávy nebo používáte jiné funkce telefonu.

Otevřete aplikaci pro promítání videa na připojeném displeji a klepněte na ikonu Smart View (📺) → ikonu Promítání aplikací (📱).



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google.

Chcete-li zjistit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.

- **Chrome:** Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
- **Gmail:** Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
- **Mapy:** Najděte na mapě svoji polohu, prohledávejte mapu světa a získejte přístup k informacím o různých místech kolem vás.
- **YT Music:** Užívejte si různou hudbu a videa poskytované službou YouTube Music. Můžete také prohlížet hudební sbírky uložené na zařízení a přehrávat je.
- **Google TV:** Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě **Obchod Play**.
- **Disk:** Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.
- **YouTube:** Sledujte nebo vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
- **Google:** Můžete vyhledávat položky na internetu nebo ve svém zařízení.
- **Meet:** Uskutečňujte videohovory, vytvářejte videokonference nebo se k nim připojujte.
- **Zprávy:** Odesílejte a přijímejte zprávy na svém zařízení nebo počítači a sdílejte různý obsah, jako jsou snímky a videa.
- **Gemini:** Chatujte s Gemini a používejte různé funkce, například vyhledávání informací, vytváření vlastních snímků nebo psaní obsahu.



Dostupnost některých aplikací závisí na poskytovateli nebo na modelu.

Nastavení

Úvod

Přizpůsobte nastavení zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**. Případně otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na ikonu (⚙️).

Přihlásit k zařízení Galaxy

Přihlaste se do účtu Samsung a spravujte ho.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Přihlásit k zařízení Galaxy**.

Záruka a péče

Zkontrolujte si záruční podmínky svého zařízení a využijte služby podpory, například žádost o opravu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Záruka a péče**.

Připojení

Možnosti

Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení**.

- **Wi-Fi:** Funkci Wi-Fi zapněte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením. Další informace najdete v části [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Další informace najdete v části [Bluetooth](#).

- **NFC a bezkontaktní platby:** Umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.
- **Ultraširoké pásmo (UWB):** Zapne funkci ultraširokého pásma.
- **Režim Letadlo:** Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.



Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V případech, kdy je povoleno používat zařízení, vždy jej používejte v režimu Letadlo.

- **Správce SIM:** Aktivuje své karty SIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace najdete v části [Správce SIM](#).
- **Mobilní síť:** Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
- **Využití dat:** Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení. Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.

Můžete zapnout funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání v odesílání nebo přijímání dat.

Aplikace můžete také nastavit tak, aby používaly pouze Wi-Fi, nebo mobilní data, případně obojí.

- **Mobilní hotspot a Sdílení přip.:** Umožní používat telefon jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními. Další informace o mobilním hotspotu naleznete v části [Mobilní hotspot](#).



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Další nastavení připojení:** Upravte nastavení a ovládejte další funkce připojení, jako je vyhledávání zařízení v okolí, ke kterým se můžete připojit, a připojení k tiskárně za účelem tisku obrázků nebo dokumentů.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi zapněte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Připojování k síti Wi-Fi

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.
- 2 V seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
Sítě s ikonou zámku vyžadují heslo.
 - Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li předejít automatickému připojování zařízení k síti, klepněte na ikonu Nastavení (⚙️) vedle sítě a klepnutím na přepínač **Automaticky znovu připojit** funkci vypněte.
 - Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Chcete-li ukončit připojení zařízení, vyberte v seznamu zařízení, které chcete odpojit.

Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Jakmile se zařízení připojí k druhému zařízení, bude se k němu připojovat pokaždé, když bude k dispozici, aniž by bylo nutné provádět ověření.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.

Uvedena budou nalezená zařízení.

- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth.



Váš telefon je viditelný pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.

- 3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém telefonu.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.

Pokud chcete zrušit spárování zařízení, klepněte na ikonu Nastavení (⚙️) vedle názvu zařízení, pro které chcete zrušit spárování, a poté klepněte na volbu **Ukončit párování**.

⚠️ Bezpečnostní opatření týkající se používání Bluetooth

- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Mobilní hotspot

Umožní používat telefon jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení přip.** → **Mobilní hotspot**.
 - 2 Klepnutím zapnete přepínač.
Můžete změnit název sítě, heslo a další údaje.
Na stavovém řádku se objeví ikona Hotspot ().
 - 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte svůj telefon ze seznamu sítí Wi-Fi.
Případně klepněte na položku **QR kód** na obrazovce mobilního hotspotu a druhým zařízením naskenujte QR kód.
-  • Pokud mobilní hotspot není nalezen, nastavte v telefonu **Pásmo** na **2,4 GHz**, klepněte na **Upřesnit** a poté ho klepnutím na přepínač **Skrytá síť** vypněte.
 - Pokud zapnete funkci **Automatický hotspot**, můžete mobilní datové připojení telefonu sdílet s ostatními zařízeními přihlášenými k vašemu účtu Samsung.

Připojená zařízení

Změňte nastavení připojení zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojená zařízení**.

- **Quick Share:** Změňte nastavení služby Rychlé sdílení. Další informace najdete v části [Quick Share](#).
- **Music Share:** Přehrávejte hudbu ze zařízení svého přítele přes svůj reproduktor s technologií Bluetooth. Můžete také poslouchat stejnou hudbu na svém zařízení Galaxy Buds a na zařízení Galaxy Buds jiné osoby.
- **Zvukové vysílání:** Vysílejte hudbu, hlas nebo jiný zvukový obsah ze svého zařízení pomocí standardu Auracast. Když připojíte zařízení kompatibilní s Bluetooth LE Audio, jako jsou reproduktory, sluchátka nebo naslouchátka, můžete poslouchat další audio vysílání.

- **Automaticky přepnout Buds:** Nastavte sluchátka Galaxy Buds tak, aby se přepínala z jiného zařízení na váš telefon, když uskutečníte nebo přijmete hovor, přehrávala média a další funkce. Tuto funkci můžete použít jen v případě, že jste přihlášení ke stejnému účtu Samsung na jiném zařízení a máte na sobě sluchátka Galaxy Buds.
- **Volání a zprávy v dalších zařízeních:** Připojte k telefonu další zařízení, například tablet, a používejte na nich funkce volání a zasílání zpráv pomocí svého telefonního čísla. Na připojených zařízeních i svém telefonu se musíte přihlásit ke stejnému účtu Samsung. Některé funkce hovorů a zpráv nemusí být k dispozici.
- **Pokračovat v jiných zařízeních:** Umožňuje použití aplikací a funkcí vašeho telefonu na dalších zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung.
- **Sdílení fotoaparátu:** Použijte fotoaparát telefonu jako webkameru pro tablet nebo Galaxy Book v okolí. Pokud chcete tuto funkci používat, musí být obě zařízení přihlášená ke stejnému účtu Samsung a musí mít zapnutou Wi-Fi, Bluetooth a funkci Sdílení fotoaparátu.
- **Sdílení úložiště:** Sdílejte soubory ze svého telefonu s telefonem Samsung, televizorem Samsung, notebookem Galaxy Book a dalšími zařízeními. Pokud chcete tuto funkci používat, musí být obě zařízení přihlášená ke stejnému účtu Samsung a musí mít zapnutou Wi-Fi, Bluetooth a funkci Sdílení úložiště.
- **Propojit s Windows:** Používejte aplikace a kontrolujte oznámení z mobilního zařízení na počítači se systémem Windows. Aby bylo možné tuto funkci použít, je zapotřebí účet Microsoft. Podrobnosti získáte na adrese <https://aka.ms/setuppltw>.
- **Vícenásobné ovládání:** Používejte myš a klávesnici připojené k počítači Samsung, který tuto funkci v telefonu podporuje.
- **Samsung DeX:** Používejte funkce mobilního zařízení v prostředí podobném prostředí počítače. Další informace získáte na adrese www.samsung.com/samsung-dex.
- **Smart View:** Prohlížejte zobrazený obsah telefonu na velké obrazovce připojením telefonu k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky. Další informace najdete v části [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** Když svůj telefon připojíte k nositelnému zařízení, můžete pomocí ní upravit nastavení a aplikace nositelného zařízení. Další informace najdete v části [Galaxy Wearable](#).
- **SmartThings:** Můžete ovládat a spravovat chytré spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT). Další informace najdete v části [SmartThings](#).

- **Zpráva o jízdě:** Získejte týdenní zprávy o jízdě na základě vašich údajů o jízdě.
- **Android Auto:** Připojte svoje zařízení k vozidlu a ovládejte některé funkce zařízení na displeji vozidla.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Galaxy AI

Používejte zařízení s využitím funkcí umělé inteligence.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Galaxy AI**. Další informace najdete v části [Galaxy AI](#).

Režimy a rutiny

Používání režimů

Přidejte režim na základě vaší aktuální aktivity nebo polohy. Nastavení vašeho zařízení se změní tak, aby odpovídalo vaší aktivitě nebo situaci.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režimy a rutiny** → **Režimy**.
- 2 Vyberte požadovaný režim nebo klepnutím na položku **Přidat režim** přidejte své vlastní režimy. Režimy se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek.
Chcete-li spouštět režimy ručně, vyberte požadovaný režim a klepněte na položku **Zapnout**. Případně otevřete panel rychlého nastavení, klepněte na položku **Režimy**. Poté vyberte režim, který chcete zapnout.

Použití rutinních úkonů

Automatizujte své každodenní opakující se úkoly. Můžete například automaticky měnit nastavení zvuku podle toho, kde se nacházíte, optimalizovat nastavení zařízení pro hraní her a další.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režimy a rutiny** → **Rutiny**.
- 2 Klepněte na ikonu Vytvořit (+) a přidejte své vlastní rutinní úkony nebo klepněte na položku **Informace** a vyberte rutinní úkon, který chcete.
Automatické rutinní úkony se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek.
Chcete-li spustit rutiny, u nichž jste jako podmínku spuštění nastavili možnost **Spustit ručně**, klepněte na ikonu Spustit (▶) vedle dané rutiny.

Zvuky a vibrace

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace**.

- **Zvuk / Vibrace / Ztlumit:** Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý režim.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Dočasné ztlumení:** Nastaví zařízení, aby po určitou dobu používalo ztišený režim.
- **Ztlumit na:** Nastavte dobu, po kterou bude zařízení v režimu ztlumení.
- **Vyzváněcí tón:** Změna vyzváněcího tónu.
- **Zvuk upozornění:** Změna zvuku upozornění.
- **Systémový zvuk:** Změna zvuku tak, aby byl používán pro určité akce, například pro nabíjení zařízení.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti zařízení.
- **Vibrace při hovoru:** Změna nastavení vibrací při volání.
- **Vibrace upozornění:** Změna nastavení vibrací při upozornění.
- **Vibrace systému:** Zvolte akce, při kterých chcete získat zpětnou vibrační vazbu, a nastavte intenzitu vibrací.

- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavuje kvalitu zvuku a zvukové efekty zařízení.
- **Samostatný zvuk aplikace:** Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo zvuk z konkrétní aplikace na připojeném reproduktoru nebo sluchátkách s podporou Bluetooth. Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Oznámení

Změna nastavení upozornění.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

Displej

Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej**.

- **Světlý / Tmavý:** Zapnutí nebo vypnutí tmavého režimu.
- **Plán tmavého režimu:** Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě. Můžete nastavit harmonogram aplikace tmavého režimu.



Tmavý motiv se u některých aplikací nemusí použít.

- **Jas:** Úprava jasu displeje.
- **Adaptivní jas:** Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
- **Mimořádný jas:** Nastavte displej na větší než maximální jas. Tato funkce je k dispozici, pouze když vypnete funkci **Adaptivní jas**.
- **Plynulost pohybu:** Změňte obnovovací frekvenci displeje. Při nastavení vysoké obnovovací frekvence bude posun obrazu na displeji plynulejší.
- **Pohodlí pro oči:** Omezte namáhání očí snížením množství modrého světla emitovaného displejem. Můžete nastavit harmonogram použití této funkce.

- **Režim displeje:** Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
- **Adaptivní barevný odstín:** Upravte barvy a vyvážení bílé podle okolních světelných podmínek, aby barvy v různých prostředích vypadaly přirozeněji.
- **Velikost a styl písma:** Změní velikost a styl fontu.
- **Zvětšení obrazovky:** Zvětšení a zmenšení položek na obrazovce.
- **Rozložení a zvětšení obrazovky:** Změňte nastavení rozložení obrazovky a přiblížení. Pokud vyberete možnost **Vícenásobné zobrazení**, při otevření aplikací, které tuto funkci podporují, se použije rozložení optimalizované pro aplikace.
- **Poměr stran:** Vyberte poměr stran pro každou spouštěnou aplikaci.
- **Výřez fotoaparátu:** Můžete také zařízení nastavit tak, aby skrylo přední fotoaparát z obrazovky.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Snadný režim:** Přepněte do zjednodušeného režimu, aby se text a prvky na obrazovce zobrazovaly ve větším formátu.
- **Panely na okraji:** Změní nastavení panelu na okraji obrazovky.
- **Hlavní panel:** Změňte nastavení hlavního panelu. Další informace najdete v části [Hlavní panel \(Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8\)](#).
- **Navigační panel:** Umožňuje změnu nastavení navigačního panelu. Další informace najdete v části [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).
- **Pokračování s aplikacemi na vnější obrazovce:** Nastavte zařízení tak, aby se aplikace, které právě používáte na hlavní obrazovce, po složení zařízení přepnuly na obrazovku na krytu.
- **Ochrana proti náhodnému dotyku:** Nastaví zařízení tak, aby displej nerozpoznával dotek, když se nachází na tmavém místě, například v kapse nebo v tašce.
- **Zvýšit citlivost dotyku:** Zvyšte citlivost dotyku displeje pro použití s ochrannými fóliemi.
- **Zobrazit informace o nabíjení:** Nastavte zařízení tak, aby zobrazovalo informace o nabíjení, například procento zbývajících baterie, když je displej vypnutý.
- **Spořič displeje:** Nastavení spuštění spořiče displeje zařízení během nabíjení.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat zapnutím funkcí úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Baterie**.

- **Denní spotřeba:** Zkontrolujte úroveň nabití baterie a historii používání.
- **Úsporný režim:** Zapnutím úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
- **Limity využití na pozadí:** Omezte využívání baterie pro aplikace, které nepoužíváte příliš často.
- **Ochrana baterie:** Nastavte zastavení nabíjení, když je baterie plně nabitá, nebo omezení maximálního nabití na nastavenou úroveň.
- **Informace o baterii:** Podívejte se na informace o baterii.



Zde si můžete ověřit následující informace o baterii. Dostupné informace se mohou lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo modelu.

- Datum výroby baterie
- Datum prvního použití
- Počet cyklů plného nabití/vybití (na základě jmenovité kapacity)
- Naměřený zdravotní stav
- **Nastavení nabíjení:** Konfigurujte nastavení nabíjení.
- **Bezdrátové sdílení napájení:** Nabíjení jiného zařízení pomocí baterie ve vašem telefonu.
- **Automaticky ztlumit obrazovku:** Ztmavení displeje, když zbývající energie baterie klesne pod určitou úroveň.



- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají úsporný režim.

Pozadí a styl

Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí a styl**.

Motivy

Změňte vzhled displeje svého zařízení podle svého vkusu použitím motivu, který se vám líbí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Motivy**. Zobrazí se obrazovka obchodu Galaxy Themes.

Zakupte nebo stáhněte si motivy, tapety, ikony nebo jiné položky, které chcete, a použijte je ve svém zařízení.

Použití motivů, tapet nebo ikon

Pokud chcete obnovit výchozí styl nebo styl, který jste si dříve stáhli, klepněte na obrazovce obchodu Galaxy Themes na **Menu** → **Moje věci** a vyberte požadovanou kategorii.

Přidání platebních metod nebo kontrola historie nákupů

Na obrazovce obchodu Galaxy Themes klepněte na **Menu** → **Způsoby platby** a přidejte platební metodu, například kreditní kartu. Registrovanou platební metodu můžete použít k nákupu placeného obsahu v obchodě Galaxy Themes.

Pokud chcete zkontrolovat historii nákupů, klepněte na **Menu** → **Stvrzenky**.



- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru zařízení, verzi aplikace nebo modelu.
- Při změně motivu budou některé aplikace uzavřeny a neuložená data mohou být ztracena.

Domovská obrazovka

Umožňuje konfiguraci nastavení domovské obrazovky, například jejího rozvržení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Domovská obrazovka**.

Zamykácí obrazovka a AOD

Změňte nastavení zamykácí obrazovky a funkce Always On Display.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykácí obrazovka a AOD**.

- **Zámek obrazovky a biometrika:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Rozšířené odemknutí:** Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení.
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Always On Display:** Nastaví, aby zařízení zobrazovalo informace, když je obrazovka vypnutá.
- **Now bar:** Vyberte položky, které se mají zobrazit na zamčeném displeji.
- **Upravit klepnutím a přidržením:** Nastaví zařízení, aby zobrazovalo možnosti úprav, když se dotknete a podržíte zamknutou obrazovku.
- **Roamingové hodiny:** Změňte hodiny tak, aby při roamingu na zamčeném displeji zobrazovaly jak místní, tak domácí časové pásmo.
- **Kontaktní informace:** Nastaví zařízení tak, aby na zamčené obrazovce zobrazovalo kontaktní informace, například vaši e-mailovou adresu.
- **Zobr. přechodový efekt odemkn.:** Nastavení zobrazení efektu přechodu odemknutí při odemknutí obrazovky pomocí biometrických údajů.
- **O Zamykácí obrazovce:** Zkontrolujte verzi zamčené obrazovky a právní informace.



- Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.
- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

Vnější obrazovka (Galaxy Z Flip8)

Změna nastavení obrazovky na krytu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Vnější obrazovka**.

Chcete-li změnit tapetu, přejeďte prstem směrem nahoru nebo dolů na seznamu tapet, a poté si vyberte tapetu, kterou chcete. Pro prohlížení a správu vašich tapet klepněte na **Správa**.

- **Přidat novou:** Přidat nové tapety.
- **Zobrazit přehled Now brief a oblíbené aplikace:** Zobrazit stránku s Now brief a oblíbenými aplikacemi na obrazovce na krytu.
- **Pomůcky:** Vyberte položky, které se mají zobrazit na obrazovce na krytu.
- **Časový limit vnější obrazovky:** Nastavte dobu, po kterou zařízení počká, než vypne podsvícení obrazovky na krytu.
- **Zprávy:** Změňte nastavení oznámení.

Zabezpečení a soukromí

Možnosti

Zkontrolujte stav zabezpečení a soukromí zařízení a změňte nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí**.

- **Zamykací obrazovka:** Změna nastavení zamknutého displeje.
- **Zabezpečení účtu:** Změňte nastavení svých účtů.
- **Ochrana ztraceného zařízení:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Najít můj mobil. Navštivte web smartthingsfind.samsung.com, který vám umožní sledovat a ovládat váš ukradený nebo ztracený telefon. Můžete také zkontrolovat polohu nositelných zařízení připojených k tomuto telefonu. Chcete-li zabránit ostatním v přístupu k aplikacím a datům ve vašem zařízení v případě jeho odcizení, nastavte funkci **Ochrana proti odcizení**.
- **Zabezpečení aplikací:** Naskenujte aplikace a chraňte své zařízení před škodlivým softwarem.
- **Aktualizace:** Zkontroluje verzi softwaru vašeho zařízení a zkontroluje aktualizace.
- **Zámek obrazovky a biometrika:** Změna nastavení zamčené obrazovky a biometrických údajů. Další informace najdete v částech [Rozpoznání obličeje](#) a [Rozpoznání otisků prstu](#).

- **Automatické blokování:** Chraňte své zařízení před hrozbami a dalšími podezřelými aktivitami.
- **Stav zabezpečení zařízení:** Zkontrolujte stav zabezpečení vašich zařízení, která jsou přihlášená k vašemu účtu Samsung.
- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení. Další informace najdete v částech [Zabezpečené Wi-Fi](#), [Zabezpečená složka](#) a [Samsung Pass](#).
- **Oprávnění využitá za posledních 24 hodin:** Kontrola historie používání oprávnění funkce nebo aplikace.
- **Aktivita AI asistenta:** Sledujte aktivitu asistenta AI.
- **Ovládací prvky a upozornění:** Řízení přístupu k funkcím, jako je mikrofon a schránka.
- **Další nastavení soukromí:** Nakonfigurujte další nastavení ochrany soukromí.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

Rozpoznání obličeje

Můžete nastavit zařízení, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zabezpečení a soukromí** → **Zámek obrazovky a biometrika** → **Rozpoznávání obličeje** a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte svůj obličej. Pro lepší rozpoznání obličeje obličej registrujte v místnosti a ne na přímém slunečním světle.

Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku. Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený způsob zámku obrazovky.



- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svůj obličej, nebude možné použít obličej k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci obličeje. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů.
- Pokud odemykání obrazovky pomocí obličeje nefunguje správně, klepněte na položku **Odebrat data obličeje**, abyste odstranili zaregistrovaný obličej a mohli tak znovu obličej zaregistrovat.
- Abyste rozšířili rozpoznání obličeje, klepněte na položku **Přidejte alternativní vzhled**, abyste **vylepšili rozpoznávání** a přidejte alternativní vzhled.

Bezpečnostní opatření pro použití funkce rozpoznání obličeje

Než použijete k odemknutí zařízení rozpoznání obličeje, mějte na paměti následující opatření.

- Vaše zařízení může odemknout osoba nebo věc, která vypadá jako váš obrázek.
- Rozpoznávání obličeje je hůře zabezpečené než vzor, PIN nebo heslo.

Rozpoznání otisků prstu

Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit do zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na možnost **Zabezpečení a soukromí** → **Zámek obrazovky a biometrika** → **Otisky prstů** a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte otisk prstu.

Na uzamčené obrazovce přiložte prst na snímač otisků prstů a naskenujte svůj otisk, abyste obrazovku odemkli.

Pokud zapnete funkci **Vždy použít otisk prstu**, můžete odemknout obrazovku pomocí otisku prstu i v případě, že je obrazovka vypnutá.



- Dostupnost této funkce závisí na poskytovateli nebo modelu.
- Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete otisk prstu, nebude možné použít otisk prstu k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci otisků prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů.

Pro lepší rozpoznávání otisků prstů

Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:

- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů, které při ovládání zařízení používáte nejčastěji.
- Boční tlačítko má zabudovaný snímač otisků prstů. Snímač otisků prstů nesmí být poškrábaný nebo poškozený kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a náhrdelníky.
- Zakrytí snímače otisků prstů příslušenstvím, například nálepkami, může snížit rychlost rozpoznávání otisků prstů.
- Snímač otisků prstů i vaše prsty musí být čisté a suché.
- Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Zakryjte prstem celý snímač otisků prstů.
- V suchém prostředí může v zařízení vznikat statická elektřina. Nepoužívejte tuto funkci v suchém prostředí nebo před jejím použitím vybijte statickou elektřinu dotykem kovového předmětu.

Zabezpečené Wi-Fi

Zabezpečená Wi-Fi je služba, která zabezpečí vaše síťové připojení Wi-Fi. Například při použití nezabezpečené sítě Wi-Fi na veřejných místech, jako jsou kavárny nebo letiště, se Zabezpečená Wi-Fi automaticky zapne, aby nikdo nemohl zcizit vaše přihlašovací údaje ani monitorovat vaši aktivitu v aplikacích a na webových stránkách.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Zabezpečené Wi-Fi** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce. Když je funkce Zabezpečená Wi-Fi zapnuta, na stavové liště se zobrazí ikona VPN (.



- Používání této funkce může mít za následek snížení rychlosti sítě Wi-Fi.
- Dostupnost této funkce závisí na síti Wi-Fi, poskytovateli nebo na modelu.

Zabezpečená složka

Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před ostatními.

Nastavení zabezpečené složky

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Zabezpečená složka** a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení. Jakmile bude instalace hotová, objeví se obrazovka Zabezpečená složka a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Zabezpečená složka ()

Chcete-li přidat aplikaci pro použití ve složce Zabezpečená složka, klepněte na ikonu Přidat aplikace (+). Obsah, jako jsou obrázky a videa, můžete přesunout do zabezpečené složky také klepnutím na ikonu Další možnosti (⋮) → **Přidat soubory**.



Když se zobrazí vyskakovací okno s dotazem, zda chcete resetovat typ zámku zabezpečené složky pomocí účtu Samsung, klepněte na položku **Povolit**. Jestliže tuto funkci nezapnete a typ zámku zapomenete, nebudete ho moci resetovat.

Odinstalování zabezpečené složky

Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.

Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Nastavení** → **Další nastavení** → **Odinstalovat**.

Bezpečnostní pokyny pro používání Zabezpečené složky

Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.

Samsung Pass

Při používání služeb, které vyžadují vaše přihlášení nebo osobní údaje, ověřte svou identitu pomocí služby Samsung Pass.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Hesla, klíče a automatické vyplnění** → **Samsung Pass**. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Umístění**.

- **Oprávnění aplikace:** Zkontroluje seznam aplikací, která mají oprávnění přístupu k poloze zařízení, a umožní upravovat nastavení oprávnění.
- **Služby pro zjišť. polohy:** Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce vypnuté. Můžete také zkontrolovat, které služby určování polohy vaše zařízení používá.
- **Poslední přístup:** Zjistěte, které aplikace požadují informace o aktuální poloze.

Bezpečnost a nouzové situace

Máte možnost spravovat svoje lékařské údaje a nouzové kontakty. Také můžete změnit nastavení nouzových funkcí, jako jsou bezdrátové nouzové výstrahy.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bezpečnost a nouzové situace**.

- **Zdravotní informace:** Zadání vašich lékařských informací.
- **Nouzové kontakty:** Přidání vašich nouzových kontaktů.
- **Tísňové SOS:** Proveďte tísňové volání na přednastavené číslo několikerým stisknutím bočního tlačítka, jak je uvedeno na obrazovce nastavení této funkce.
- **Sdílení informací v tísni:** Nastavte zařízení, aby po určitou dobu na vaše nouzové kontakty odesílalo údaje, například vaši polohu nebo oznámení o nízkém stavu nabití baterie.

- **Vypnutí zvuku oznámení při řízení:** Automaticky zapne funkci Nerušit během řízení.
- **Služba určení polohy v nouzi:** Zapnutí služby nouzového určování polohy (ELS).
- **Bezdrátová nouzová upozornění:** Změna nastavení pro bezdrátové nouzové výstrahy.
- **Nouzová upozornění:** Budete dostávat oznámení o přírodních katastrofách nebo mimořádných událostech, které se týkají vaší oblasti.
- **Upozornění - zemětřesení:** Zapne funkci varování před zemětřesením.
- **Upozornění na neznámé lokátory:** Obdržíte oznámení, pokud bylo zjištěno neznámé sledovací zařízení, které s vámi cestuje.



Dostupnost některých funkcí závisí na regionu nebo modelu.

Účty a zálohování

K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Přihlašovat se k účtům, jako je účet Samsung nebo účet Google, nebo přenášet data mezi různými zařízeními můžete pomocí funkce Smart Switch.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.

- **Správa účtů:** Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty, se kterými chcete provést synchronizaci.
- **Samsung Cloud:** Zálohujte data ze svého zařízení do služby Samsung Cloud a později je obnovte.
- **Google Drive:** Uchovávejte své osobní údaje, data aplikací a nastavení ve vašem zařízení v bezpečí. Můžete zálohovat své citlivé údaje. Chcete-li zálohovat data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google.
- **Smart Switch:** Otevřete aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení. Další informace najdete v části [Přenesení dat z předchozího zařízení \(Smart Switch\)](#).



Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

Služby Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Služby Google**.

Rozšířené funkce

Zapněte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.

- **Bixby:** Bixby je uživatelské rozhraní, díky němuž budete moci pohodlněji používat svoje zařízení. Další informace najdete v části [Bixby](#).
- **Labs:** Používejte nové funkce zařízení.
- **Více oken:** Nastavte, jak se má spouštět Více oken. Můžete také nakonfigurovat nastavení pro Více oken. Další informace najdete v části [Více oken](#).
- **Panel režimu Flex:** Změňte nastavení panelu režimu Flex. Další informace najdete v části [Použití panelu režimu Flex mode](#).
- **Boční tlačítko:** Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět pomocí bočního tlačítka.
- **Probuzení hlasem:** Vyberte, jaké asistenty s umělou inteligencí můžete spouštět hlasem.
- **Pohyby a gesta:** Nastavte spouštění funkce při detekci určitých akcí nebo gest.
- **Režim Jednou rukou:** Zapnutí režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou rukou.
- **Kopie obrazovek a nahrávky obrazovky:** Změna nastavení pro snímky obrazovky a nahrávání obrazovky.
- **Efekty videa:** Nastavení použití různých efektů, například změny pozadí při použití fotoaparátu v některých aplikacích. Při používání fotoaparátu v aplikacích, které tuto funkci podporují, otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na položku **Efekty videa**.



Tato funkce je dostupná pouze v některých aplikacích.

- **Jas videa:** Zvyšte jas obrazovky a zajistěte živější barvy při přehrávání videa.



Tato funkce nemusí být u některých aplikací k dispozici.

- **Super HDR:** Nastavte, aby displej zobrazoval snímky pořízené zařízeními Galaxy v plném rozsahu barev a kontrastu.
- **Nastavení Game Booster:** Nakonfigurujte nastavení pro funkci Game Booster.
- **Galaxy avatar:** Vytvářejte avatary libovolným způsobem a bavte se při jejich používání v různých funkcích.
- **Dual Messenger:** Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv. Ikona druhé aplikace se zobrazí s ikonou Druhá aplikace (📧).



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

Digitální pohoda

Můžete zkontrolovat historii využití zařízení a používat funkce, které zajistí, aby vám zařízení nezasahovalo do života.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda**.

- **Čas u obrazovky dnes:** Podívejte se, kolik času jste dnes strávili u obrazovky podle aplikací nebo kategorií.
- **Časovače aplikací:** Denní využití času v jednotlivých aplikacích můžete omezit nastavením časovače. Při dosažení limitu se aplikace vypne a nemůžete ji používat.
- **Cíl času u obrazovky:** Stanovte si cíle, jakou dobu denně budete zařízení používat.
- **Čas u obrazovky při řízení auta:** Sledujte dobu, po kterou používáte zařízení během řízení.
- **Čas u obrazovky při chůzi:** Sledujte dobu, po kterou používáte zařízení během chůze.
- **Monitor hlasitosti:** Sledujte úroveň hlasitosti, abyste si chránili sluch.

Rodičovská kontrola

Nastavte rodičovskou kontrolu pro své děti a spravujte, jak používají svá zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rodičovská kontrola**.

Péče o zařízení

Funkce péče o zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete rovněž optimalizovat zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení**.

- **Optimalizovat:** Zavřete aplikace běžící na pozadí nebo využívající nadměrné množství baterie a vyhledejte aplikace, které selhaly, stejně jako škodlivý software, a optimalizujte tak své zařízení.
- **Baterie:** Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomocí zbývající energie baterie zachovat zapnutím funkcí úspory energie. Další informace najdete v části [Baterie](#).
- **Úložiště:** Zkontrolujte stav využitého a volného úložiště a uvolněte místo odstraněním nepotřebných souborů, například souborů v koši nebo duplicitních souborů, poté, co je zkontrolujete.
 -  Skutečná dostupná kapacita vnitřního úložiště je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část tohoto úložiště. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.
 - Dostupnou kapacitu vnitřního úložiště svého zařízení můžete zjistit v části Specifikace na webu Samsung.
- **Paměť:** Zkontrolujte využití paměti nebo klepněte na položku **Smazat** a uvolněte paměť zastavením aplikací na pozadí.
- **Ochrana aplikací:** Provéřte své zařízení na přítomnost malwaru a dalších podezřelých aktivit, což vám zajistí bezpečí.
- **Profil výkonu:** Změňte výkonnostní profil v závislosti na rychlosti operací zařízení, životnosti baterie a účinnosti chlazení.
- **Automatická optimalizace:** Umožňuje provádět automatickou optimalizaci tím, že zavírá aplikace běžící na pozadí nebo čistí paměť, aby zařízení mělo optimální chod.
Klepněte na **Automatické restartování** a dojde k nastavení automatického restartování zařízení, jakmile jsou zjištěny problémy s výkonností nebo ve stanovenou dobu.
- **Aktualizace softwaru:** Aktualizujte software svého zařízení prostřednictvím služby bezdrátové aktualizace firmwaru (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.
- **Diagnostika:** Vyzkoušejte své zařízení pomocí služby Samsung Members.
- **Režim údržby:** Režim údržby můžete zapnout na ochranu svého soukromí, když vaše zařízení používá někdo jiný, například když ho posíláte na opravu.

Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete zjistit informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

Obecná správa

Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk:** Umožňuje výběr jazyků zařízení.
- **Jazyky aplikací:** Vyberte jazyk, který chcete používat u jednotlivých aplikací.
- **Jazykové sady:** Můžete spravovat nebo stahovat jazykové balíčky pro hlasové zadávání, funkci převodu textu na řeč a překlad.
- **Datum a čas:** Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybije, datum a čas se resetuje.

- **Nastavení Klávesnice Samsung:** Změní nastavení pro klávesnici Samsung.
- **Klávesnice:** Vybírá klávesnici, která se bude používat jako výchozí, a mění nastavení klávesnice.
- **Fyzická klávesnice:** Změní nastavení pro externí klávesnici.
- **Myš:** Změní nastavení pro externí myš.
- **Touchpad:** Změní nastavení pro externí dotykovou podložku.
- **Obnovit:** Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte resetování dat do výchozí konfigurace.
- **Přizpůsobená služba:** Nastavte si přizpůsobenou službu na základě vašich zájmů a způsobu používání zařízení.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo zjistit často kladené dotazy.

Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení. Další informace najdete v části [Usnadnění](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Můžete také změnit nastavení automatického stahování.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru**. Klepněte na položku **Kontrola aktualizací** a ručně zkontrolujte nebo nainstalujte aktualizace.

Chcete-li změnit nastavení automatického stahování, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Automaticky stáhnout**.



Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez vašeho souhlasu.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese security.samsungmobile.com.



Web podporuje pouze některé jazyky.

O telefonu

Zpřístupněte si informace o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O telefonu**.

Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na jeho název.

- **Stavové informace:** Podívejte se na různé informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právní informace:** Přístup k právním informacím týkajícím se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Informace o softwaru:** Přístup k informacím o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Podívejte se na informace o baterii.



Zde si můžete ověřit následující informace o baterii. Dostupné informace se mohou lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo modelu.

- Datum výroby baterie
- Datum prvního použití
- Počet cyklů plného nabití/vybití (na základě jmenovité kapacity)
- Naměřený zdravotní stav

Upozornění ohledně používání

Opatření pro používání zařízení

Při používání zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Při používání některých aplikací nebo funkcí může zařízení vyžadovat připojení k Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

- Displej můžete zobrazit jasně i v silném venkovním světle automatickým nastavováním rozsahu kontrastu na základě okolního prostředí. S ohledem na povahu produktu může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
 - Doporučujeme na displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu a vypínat displej, když zařízení nepoužíváte.
 - Můžete nastavit, aby se displej vypínal automaticky, pokud jej nebudete používat. Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Časový limit displeje**, a potom vyberte, jak dlouho bude zařízení čekat, než se displej vypne.
 - Chcete-li nastavit, aby displej automaticky přizpůsoboval svůj jas podle okolního prostředí, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej**, a potom funkci zapněte klepnutím na přepínač **Adaptivní jas**.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC).

Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zkontrolovat ID FCC zařízení. Abyste přešli k ID FCC, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **O telefonu** → **Stavové informace**. Pokud vaše zařízení nemá FCC ID, znamená to, že nebylo schváleno pro prodej v USA a jejich teritoriích a že může být do USA převezeno pouze pro osobní používání majitelem.
- Použití ultraširokopásmových (UWB) vysílačů je zakázáno na palubě letadla nebo lodi. Když zapnete režim Letadlo, funkce UWB se vypne. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

- Šířky pásma podporované zařízením se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele.
- Dostupnost sítě 5G se může lišit podle modelu, země, poskytovatele sítě a uživatelského prostředí.
- Zařízení obsahuje magnety. Uchovávejte je mimo dosah kreditních karet, implantovaných zdravotnických prostředků a dalších zařízení, která mohou být ovlivněna magnety. V případě zdravotnických prostředků udržujte zařízení ve vzdálenosti větší než 15 cm. Pokud máte podezření na rušení zdravotnického prostředku, přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem nebo výrobcem zdravotnického prostředku. Umístění magnetů je na obrázku zařízení vyznačeno šedě.

Ikony v pokynech



Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo další informace

Poznámky k obsahu balení a příslušenství

Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Doporučuje se používat příslušenství schválené společností Samsung. Používání neschváleného příslušenství může vést k problémům s výkonem nebo poruchám, na které se nemusí vztahovat záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.
- S tímto zařízením lze použít sluchátka (USB typu C), která podporují digitální výstup. Zařízení však nemusí být kompatibilní se sluchátky, která používají jiný způsob výstupu zvuku nebo která byla vyrobena jiným výrobcem.
- Příložený kabel USB podporuje nabíjení až do 3A. Nabíječka není součástí balení. Pro optimální nabíjení se doporučuje používat oficiální 45W nabíječku Samsung a kabel kompatibilní s vaším zařízením, které se prodávají samostatně. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)
- Příložený kabel USB podporuje nabíjení až do 3A. Nabíječka není součástí balení. (Galaxy Z Flip8)
- Z důvodů ochrany životního prostředí toto balení neobsahuje nabíječku. Toto zařízení lze napájet pomocí většiny napájecích adaptérů USB a kabelu s konektorem USB typu C.

Zachování voděodolnosti

Vaše zařízení je odolné vůči vodě a splňuje níže uvedené mezinárodní normy.

- Certifikace odolnosti proti vodě IP48: V souladu s požadavky normy IEC 60529 bylo zařízení testováno ve sladké vodě při teplotě 15–35 °C, tlaku 86–106 kPa, v hloubce 1,5 m po dobu 30 minut bez pohybu.

Aby si zařízení odolnost proti vodě uchovalo, musíte dodržovat uvedené pokyny.

- Nevystavujte zařízení působení bazénové vody nebo mořské vody.
- Pokud je zařízení vystaveno působení nečisté vody nebo jiných kapalin, jako jsou mýdlová voda, olej, parfém, opalovací krém, čisticí prostředek na ruce, chemické přípravky, jako je kosmetika, nebo kapaliny, které obsahují alkohol, vyčistěte zařízení čistou netekoucí vodou, otřete ho měkkým a čistým hadříkem a poté ho před použitím důkladně osušte, čímž zajistíte pokračující odolnost vůči vodě.
- Nevystavujte zařízení rychle tekoucí vodě. Náhlé zvýšení tlaku vody může překročit garantovanou úroveň voděodolnosti.
- V místech, jako je sauna nebo parní lázeň, může v důsledku náhlých změn teploty dojít k narušení odolnosti proti vodě.
- Pokud je zařízení vystaveno vnějšímu otřesu nebo je poškozeno, může dojít ke snížení jeho odolnosti proti vodě.

Bude-li zařízení vystaveno působení vody, postupujte podle těchto pokynů:

- Zařízení otřete měkkou a čistou utěrkou a pak je důkladně osušte.
- Nebude-li mikrofón nebo reproduktor zcela suchý, může to vést k tomu, že zvuk nebude během hovoru čistý.
- Displej a další funkce nemusí správně fungovat, pokud zařízení používáte ve vodě.
- Nepřipojujte nabíječku ani jiné příslušenství, dokud zařízení nebude zcela suché. Budou-li příslušenství nebo nabíječka připojeny, když univerzální konektor ještě není suchý, zařízení se může poškodit.

Odolnost vašeho zařízení Samsung Galaxy proti vodě není trvalá a časem může dojít k jejímu poklesu z důvodu běžného opotřebení.

Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může dojít ke snížení rychlosti nabíjení nebo může nabíječka zastavit nabíjení.

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením kabelu USB. Vyměňte kabel USB za nový. Doporučuje se používat kabel USB schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nekládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Přečtěte si následující příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů

- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
 - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
 - Při dlouhodobém nahrávání videa
 - Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
 - Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
 - Při používání funkce Více oken
 - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
 - Při stahování velkých souborů během videohovoru
 - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce mobilní hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Vypněte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvíli jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

Opatření při přehřívání zařízení

Pokud začínáte mít v důsledku přehřívání zařízení nepříjemný pocit, přestaňte zařízení používat.

Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Pokud se zařízení přehřeje, omezí se jas obrazovky, obnovovací frekvence obrazovky a výkon, aby se snížila teplota zařízení. I když se zobrazí ikona kontrolky nabíjení baterie, nabíjení může probíhat pomalu. Když se nabíjení zastaví z důvodu zvýšení teploty zařízení, začne blikat ikona kontrolky baterie.
- Pokud zařízení dosáhne určité teploty, zobrazí se varovná zpráva, aby se předešlo selhání zařízení, podráždění a poškození kůže nebo vytékání baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a všechny hovory a další funkce kromě tísňových volání budou omezeny, dokud zařízení nevychladne.
- Pokud se v důsledku dalšího zvyšování teploty zařízení zobrazí druhá zpráva, zařízení se vypne. Nepoužívejte zařízení, dokud jeho teplota neklesne pod doporučený rozsah provozních teplot. Pokud se druhá zpráva zobrazí během tísňového volání, volání bude přerušeno vynuceným ukončením.



Doporučený rozsah provozních teplot

Doporučená teplota při používání zařízení je mezi 0 °C až 35 °C. Používání zařízení mimo doporučený rozsah teplot může vést k poškození zařízení nebo ke zkrácení životnosti baterie.

Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.

- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nepoužívejte kabel se sloupnutou či poškozenou izolací a nepoužívejte nabíječku či baterii, které jsou poškozené nebo které vykazují poruchu.

Jak zjistit informace o spotřebě energie v pohotovostním režimu pro tento produkt

- Přejděte na stránku www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Vyhledejte pomocí čísla modelu výrobku.



Dostupnost této funkce závisí na regionu, poskytovateli nebo modelu.

Dodatek

Usnadnění

O možnostech usnadnění

Vylepšete usnadnění s funkcemi, které zjednodušují používání zařízení pro uživatele, kteří mají narušený zrak, sluch a omezenou hybnost.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění**. Chcete-li použité funkce vypnout, klepněte na ikonu Rozbalit (✓) → **Vypnout**.

Chcete-li zjistit, jaké nové funkce pro usnadnění přístupu jsou k dispozici, klepněte na položku **Co je nového ve One UI 9**.

Zlepšení zraku

Režim zobrazení

Změna režimu zobrazení.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** a potom vyberte požadovaný režim v nabídce **Režim zobrazení**.

Používání motivu s vysokým kontrastem

Použijte čistý motiv, který zobrazuje světlý obsah na tmavém pozadí.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Vysoce kontrastní motiv**. Poté vyberte požadovaný motiv, klepnutím na přepínač jej zapněte a poté klepněte na **Stáhnout** → **Použít**.

Používání písma s vysokým kontrastem

Upravte barvu a obrys písma pro zvýšení kontrastu mezi textem a jeho pozadím.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** a klepnutím na přepínač **Vysoce kontrastní písma** funkci zapněte.

Používání klávesnice s vysokým kontrastem

Změňte barvy klávesnice Samsung pro zvýšení kontrastu mezi textem a jeho pozadím.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** a klepnutím na přepínač **Vysoce kontr. klávesnice** funkci zapněte.

Zobrazení tvarů tlačítek

Zobrazte tvary tlačítek s rámečky, aby byly výraznější.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** a potom klepnutím zapněte přepínač **Zvýraznit tlačítka**.

Zřetelnější obrysy

Zobrazte objekty na obrázcích a ve videích zřetelněji a s výraznými obrysy.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Relumino obrysy** a poté funkci zapněte klepnutím na přepínač.

Chcete-li upravit tloušťku obrysu, potáhněte panel přizpůsobení pod položkou **Tloušťka obrysu**.

Převrácení barev displeje

Zlepšení viditelnosti obrazovky a pomoc uživatelům s rozpoznáváním textu na obrazovce.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** a potom klepnutím zapněte přepínač **Inverze barev**.

Korekce barev

Nastavení způsobu zobrazení barev na obrazovce, pokud máte potíže s rozlišováním barev. Zařízení změní barvy na lépe rozpoznatelné barvy.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Korekce barev** a poté funkci zapněte klepnutím na přepínač. Vyberte možnost.

Filtr barev

Pokud je pro vás obtížné číst text, upravte barvy obrazovky.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Filtr barev** a poté funkci zapněte klepnutím na přepínač. Vyberte požadovanou barvu.

Chcete-li upravit úroveň průhlednosti, potáhněte panel přizpůsobení pod položkou **Neprůhlednost**.

Omezení efektů pohybu obrazovky

Můžete omezit animované efekty, pokud jste citliví na animace nebo pohyb obrazovky.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** a potom klepnutím na přepínač **Redukce animací** funkci zapněte.

Omezení průhlednosti a efektů rozostření

Omezením průhlednosti a intenzity efektů rozostření zajistíte lepší viditelnost obsahu na obrazovce.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** a potom klepnutím na přepínač **Snížit průhlednost a rozostření** funkci zapněte.

Ztlumení jasu obrazovky

Ztmavte obrazovku pod minimální nastavení jasu, aby bylo prohlížení příjemnější.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** a potom klepnutím zapněte přepínač **Extra ztlumený**.

Ztlumení stroboskopických efektů

Snižte intenzitu stroboskopických efektů při přehrávání videí.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** a poté funkci zapněte klepnutím na přepínač **Ztlumení stroboskopických efektů**.

Zvětšení obrazovky

Zvětšíte obrazovku a přiblížíte konkrétní oblasti.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Zvětšení** → **Zástupce Zvětšení** a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač. Potom zaškrtněte akce, při kterých chcete začít používat tuto funkci přímo.

- **Klepnout na tlačítko Usnadnění:** Přiblížení provedete klepnutím na ikonu zvětšení ()
- **Stisknutím Bočního tlačítka a tlačítka pro zvýšení hlasitosti:** Obsah přiblížíte stisknutím bočního tlačítka a tlačítka zvýšení hlasitosti současně.
- **Stisknutím a podržením tlačítek pro zvýšení a snížení hlasitosti na 3 sekundy:** Obsah přiblížíte stisknutím a podržením tlačítka pro zvýšení hlasitosti a tlačítka pro snížení hlasitosti současně na 3 sekundy.
- **Trojím klepnutím na obrazovku:** Trojím klepnutím na obrazovku přiblížíte její obsah.
- **Kláv. zkratky fyz. klávesnice:** Pro zvětšení obrazu stiskněte současně klávesy Cmd, Alt a M na připojené externí klávesnici.

Pomocí okna lupy můžete zvětšit kteroukoliv část obrazovky. Lupu můžete přesunout potažením za okraj rámečku lupy.

Abyste mohli obrazovku procházet, potáhněte dvěma prsty přes zvětšenou obrazovku.

Chcete-li přizpůsobit poměr přiblížení, přitáhněte k sobě dva prsty na zvětšené obrazovce nebo je od sebe roztáhněte.



- Při zvětšení celého displeje nelze zvětšit klávesnici a navigační panel na displeji. Pokud chcete zvětšit také klávesnici a navigační panel, otevřete nabídku **Nastavení**, klepněte na možnost **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Zvětšení** a následně možnost zapněte klepnutím na přepínač **Zvětšit klávesnici při psaní**.
- Zapnutí této funkce může ovlivnit výkon některých aplikací.

Používání lupy

Fotoaparát můžete používat jako lupu ke zvětšování předmětů.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Lupa** → **Zástupce Lupa** a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač. Potom zaškrtněte akce, při kterých chcete začít používat tuto funkci přímo. Po provedení akce bude fotoaparát fungovat jako lupa.

Výběr textu

Zobrazit text na obrazovce zvětšený a zvýrazněný v samostatném okně.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Výběr textu**.
- 2 Klepnutím zapněte přepínač.
Na obrazovce se objeví ikona Zvýrazněný text.
- 3 Klepněte na ikonu Zvýrazněný text a poté na požadovaný text na obrazovce.

Změna tloušťky kurzoru

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Tloušťka kurzoru**.

Změna velikosti a barvy ukazatele

Při použití externí myši nebo dotykové podložky zvětší ukazatel. Můžete také změnit barvu ukazatele.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Velikost a barva ukazatele**.

Změna písma

Můžete změnit typ a velikost písma.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Velikost a styl písma**.

Změna přiblížení obrazovky (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Zvětšení a zmenšení položek na obrazovce.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Zvětšení obrazovky**.

Změna rozložení a přiblížení obrazovky (Galaxy Z Fold8)

Můžete změnit rozložení a přiblížení obrazovky. Pokud vyberete možnost **Vícenásobné zobrazení**, při otevření aplikací, které tuto funkci podporují, se použije rozložení optimalizované pro aplikace.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Rozložení a zvětšení obrazovky**.

Poslech vybraného textu

Nastavte zařízení, aby nahlas předčítalo, co vyberete na obrazovce.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na možnost **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Poslech vybraného textu** → **Zástupce Poslech vybraného textu**, a poté klepnutím na přepínač funkci zapněte. Potom zaškrtněte akce, při kterých chcete začít používat tuto funkci přímo.

Číst nahlas vstup z klávesnice

Nastavte zařízení, aby nahlas předčítalo, co zadáváte na klávesnici.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Číst nahlas vstup z klávesnice** a poté funkci zapněte klepnutím na přepínač, a potom vyberte možnost.

Použití zvukového popisu

Nastavte zařízení, aby přehrál zvukový popis při přehrávání videa, které poskytuje zvukové popisy.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** a potom klepnutím zapněte přepínač **Zvukový popis**.

Přidávání záznamů hlasu k hlasovým štítkům

Hlasové štítky můžete použít k rozpoznávání objektů podobného tvaru upevněním štítků. Můžete zaznamenat a přidělit záznam hlasu k hlasovému štítku využívajícímu technologii NFC. Záznam hlasu se přehraje, jakmile umístíte zařízení do blízkosti štítku.



Před použitím této funkce zapněte funkci NFC.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení zraku** → **Hlasový štítek**.
Otevře se záznam hlasu.
- 2 Pokud chcete spustit nahrávání, klepněte na ikonu Nahrát () . Mluvte do mikrofonu.
- 3 Po dokončení záznamu zastavte nahrávání klepnutím na položku **Hot**.
- 4 ► **Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8**: Podržte záda vašeho zařízení nad hlasovým štítkem.
► **Galaxy Z Flip8**: Umístěte spodní část vašeho zařízení zpět nad hlasový štítek.
Informace v záznamu hlasu budou zapsány do hlasového štítku.

TalkBack (hlasová zpětná vazba)

Zapnutí nebo vypnutí funkce TalkBack

Když zapnete funkci TalkBack, zařízení začne používat hlasovou zpětnou vazbu. Když na vybranou funkci jednou klepnete, zařízení nahlas přečte text na obrazovce. Když na funkci klepnete dvakrát, funkce se zapne.

Otevřete nabídku **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **TalkBack** a klepnutím na přepínač funkci aktivujete.

Chcete-li funkci TalkBack vypnout, klepněte na přepínač a poté dvakrát klepněte kamkoli na obrazovku. Poté klepněte na **Vypnout** a dvakrát klepněte kamkoli na obrazovku.

Pokud chcete zjistit, jak se funkce TalkBack používá, klepněte na položku **Nastavení** → **Výukový program TalkBack**.



Některé funkce jsou při používání funkce TalkBack nedostupné.

Ovládání obrazovky pomocí gest prstů

K ovládání obrazovky, když používáte funkci TalkBack, můžete používat různá gesta prstů.

Pokud si chcete prohlédnout a přizpůsobit dostupná gesta prstů, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **TalkBack** → **Nastavení** → **Gesta**.

Používání nabídky čtení

Během používání funkce TalkBack táhněte třemi prsty vlevo nebo vpravo. Zobrazí se nabídka čtení a zařízení nahlas přečte nabízené možnosti. Tažením třemi prsty doleva nebo doprava můžete procházet možnostmi. Jakmile zaslechnete požadovanou možnost, táhněte nahoru nebo dolů, abyste mohli možnost použít nebo upravit její nastavení. Když například uslyšíte možnost **Rychlost řeči**, můžete nastavit rychlost řeči tažením nahoru nebo dolů.

Přidávání a správa označení snímků

Snímkům na obrazovce můžete přiřazovat označení. Po výběru snímků zařízení nahlas přečte jejich označení. Přidejte označení k neoznačeným snímkům přetažením nahoru nebo dolů a poté doprava. Poté klepněte na položku **Přidat štítek**, když se zobrazí nabídky funkce TalkBack.

Chcete-li označení spravovat, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **TalkBack** → **Nastavení** → **Rozšířená nastavení** → **Vlastní štítky**.

Konfigurace nastavení funkce TalkBack

Konfigurace nastavení pro funkci TalkBack pro vaše pohodlí.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **TalkBack** → **Nastavení**.

- **Nové funkce aplikace TalkBack:** Vyhledejte hlavní aktualizace a změny služby TalkBack.
- **Převod textu na řeč:** Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč, když je zapnutá funkce TalkBack, například jazyky, rychlost a další možnosti.
- **Míra popisnosti:** Přizpůsobte podrobná nastavení hlasové zpětné vazby.
- **Popisy obrázků a obrazovek:** Konfigurujte nastavení automatického popisu. Když ukážete na obrázek nebo ikonu nebo na obrázek, který obsahuje text, uslyšíte popisy. Pokud zapnete funkci **Podrobné popisy obrázků a obrazovek**, můžete si nechat přečíst podrobné popisy obrazovek nebo obrázků. Při používání služby TalkBack přejed'te prstem nahoru nebo dolů a poté doprava. Poté, když se zobrazí nabídky služby TalkBack, klepněte na položku **Popsat obrázek** nebo **Popsat obrazovku**.
- **Zvuk a vibrace:** Změna nastavení zvuku a vibrací pro službu TalkBack.
- **Změnit indikátor výběru:** Nastavte zařízení, aby zesílilo obrys indikátoru zaostření, který se objeví, když klepnete na položku. Můžete také změnit barvu indikátoru.
- **Zobrazit hlasový výstup:** Nastavte tak, aby se hlasová zpětná vazba zobrazovala jako text na obrazovce.
- **Gesta:** Podívejte se na různá gesta prstů pro ovládání obrazovky, když používáte službu TalkBack, a upravte nastavení gest.
- **Upravit nabídky:** Umožňuje výběr nabídek služby TalkBack a nabídek čtení, které se budou používat.
- **Klávesové zkratky:** Přizpůsobte si klávesové zkratky připojené externí klávesnice.
- **Softwarová klávesnice:** Přizpůsobte si nastavení klávesnice na obrazovce.
- **Braillská klávesnice:** Pomocí klávesnice s 6 tečkami můžete na obrazovce zadávat písmena.
- **Hmatový displej:** Připojte Braillův displej a změňte nastavení.
- **Rozšířená nastavení:** Slouží ke konfiguraci pokročilých nastavení služby TalkBack.
- **Výukový program TalkBack:** Naučíte se používat službu TalkBack.
- **Nápověda a zpětná vazba:** Navštivte webovou stránku nápovědy k aplikaci TalkBack.
- **Kontaktovat podporu Google pro osoby s postižením:** Navštivte webovou stránku nápovědy Google pro usnadnění.

Zadáání textu pomocí klávesnice

Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.

Když se dotknete klávesnice prstem, zařízení přečte nahlas tlačítka znaků pod vaším prstem. Až uslyšíte požadovaný znak, uvolněte prst z obrazovky a vyberte ho. Znak se vloží a zařízení začne nahlas číst text.

Zadáání dalších znaků

Klepnutím a podržením tlačítka na klávesnici zadáte další znaky dostupné pro dané tlačítko. Nad tlačítkem se objeví vyskakovací okno, ve kterém jsou zobrazeny dostupné znaky. Chcete-li vybrat znak, táhněte prstem po vyskakovacím okně, dokud neuslyšíte požadovaný znak, a pak prst uvolněte.

Zvýraznění pro neslyšící

Okamžitý přepis

Nastavte zařízení na záznam řeči pomocí mikrofonu zařízení a převod záznamu do textu na obrazovce.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Okamžitý přepis** → **Zástupce Okamžitý přepis** a klepnutím na přepínač zapněte funkci. Zaškrtněte akce, při kterých chcete začít používat tuto funkci přímo. Pak proveďte akci pro přepis řeči.

Živý přepis

Nastavte zařízení tak, aby rozpoznávalo řeč a automaticky při přehrávání mediálního obsahu, jako jsou videa nebo podcasty, vytvářelo titulky.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Živý přepis** a poté funkci zapněte klepnutím na přepínač **Používat okamžité titulky**.

Nastavení titulků

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Preference titulků** a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač **Zobrazit titulky**.

Vyberte možnost konfigurace nastavení titulků.

Nastavení světelného oznámení

Nastavte zařízení, aby zablikal blesk nebo displej, když se ozve budík nebo když budete mít upozornění, například na příchozí hovory nebo nové zprávy.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Upozorňování bleskem**, potom klepněte na přepínače vedle možností, které chcete zapnout.

Podpora sluchadel

Nastaví v zařízení zlepšení kvality zvuku, aby lépe fungovalo s naslouchátky.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Podpora sluchadel** a klepnutím zapněte přepínač **Kompatibilita se sluchadly**.

Upozornění na zvuk

Nastavte zařízení, aby rozpoznávalo zvuky, například pípání detektoru kouře nebo pláč dítěte. Zařízení začne vibrovat, pokud rozpozná zvuk, a upozornění bude uloženo do protokolu.



Když je tato funkce zapnutá, rozpoznání hlasu nebude fungovat.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Upozornění na zvuk** → **Otevřít Upozornění na zvuk**. Funkci upozornění na zvuky zapnete podle pokynů na obrazovce. Jakmile bude rozpoznán zvuk, zobrazí se záznam.

Zesílit okolní zvuk

Nastavte zařízení tak, aby zesílilo zvuky okolo vás a vy jste tak lépe slyšeli při používání sluchátek.

- 1 Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Zesílit okolní zvuk** → **Zástupce Zesílit okolní zvuk** a klepnutím na přepínač zapněte funkci.
- 2 Zaškrtněte akce, při kterých chcete začít používat tuto funkci přímo.
- 3 Připojte k zařízení sluchátka a nasad'te si je.
- 4 Proveďte akci.

Adapt sound

Optimalizujte nastavení zvuku tak, abyste dosáhli nejlepší kvality zvuku a mohli jej používat pro volání nebo přehrávání médií.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Adapt sound**, klepnutím na přepínač funkci zapněte a poté optimalizujte nastavení zvuku.

Vypnutí všech zvuků

Nastavení zařízení na ztišení všech zvuků zařízení, například zvuků médií a hlasu volajícího během hovoru.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Ztlumit všechny zvuky** a poté funkci zapněte klepnutím na přepínač.

Mono zvuk

Výstup mono sloučí stereofonní zvuk do jednoho signálu, který je přehráván ze všech reproduktorů sluchátek. Tuto funkci použijte v případě, že máte postižení sluchu nebo pokud je pro vás pohodlnější jedno sluchátko do ucha.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** a potom klepnutím na přepínač **Mono zvuk** funkci zapněte.

Nastavení vyvážení zvuku

Umožňuje nastavení vyvážení zvuku zařízení.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící**.
- 2 Přetáhněte panely přizpůsobení pod možností **Vyváž. zvuku vlevo/vpravo** doleva nebo doprava a upravte vyvážení zvuku.

Interakce a obratnost

Univerzální přepínač

Displej můžete ovládat připojením externího přepínače nebo pomocí pohybů hlavy a gest obličeje.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Univerzální přepínač**.
- 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Hotovo**.
- 3 Klepnutím zapněte přepínač.
- 4 Pokud univerzální přepínače nejsou na zařízení zaregistrovány, klepněte na položku **Přidat přepínač** a nastavte přepínače na ovládání zařízení.



Chcete-li zapnout funkci univerzálního přepínače, je třeba na zařízení zaregistrovat alespoň jeden přepínač.

Chcete-li nastavit přepínače na ovládání zařízení, klepněte na položku **Přepínače**.

Abyste tuto funkci vypnuli, stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti.

Pomocné menu

Zobrazení ikony pomocných zkratk

Nastavení zařízení na zobrazení pomocných zástupných ikon pro přístup k aplikacím, funkcím a nastavením. Zařízení můžete ovládat klepnutím na pomocná menu v ikoně.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Pomocné menu**.
- 2 Klepnutím zapněte přepínač.
Ikona pomocné zkratky se zobrazí v pravé dolní části obrazovky.
Chcete-li upravit úroveň průhlednosti ikony zástupce pomocníka, potáhněte panel přizpůsobení pod položkou **Průhlednost**.

Přístup k pomocným menu

Ikona pomocných zkratk se zobrazí jako plovoucí ikona, která poskytuje přístup k pomocným menu z libovolné obrazovky.

Když klepnete na ikonu pomocné zkratky, ikona se mírně rozbalí a na ikoně se zobrazí pomocná menu. Klepněte na šipku doleva nebo doprava nebo táhněte doleva nebo doprava a vyberte jiné nabídky.

Používání rozšířených pomocných menu

Nastavte zařízení na zobrazení rozšířených pomocných menu pro vybrané aplikace.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Pomocné menu** → **Vyberte apl., u kterých se zobrazí kontextová menu** a pak klepněte na přepínače vedle aplikací, které chcete zapnout.

Voice Access

Tuto funkci můžete používat k ovládání zařízení hlasem.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Voice Access** a pak klepněte na přepínač pro její zapnutí.

Příjem nebo ukončování hovorů

Změňte metodu přijímání nebo ukončování hovorů.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Příjem a ukončování hovorů** a poté změňte nastavení.

Nahradit potažení jedním klepn.

V některých situacích můžete místo přejetí prstem po obrazovce použít klepnutí. Například můžete přijmout hovor klepnutím na ikonu, místo abyste ji přetáhli.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** a potom klepnutím na přepínač **Nahradit potažení jedním klepn.** funkci zapněte.

Řízení interakce

Zapněte režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání aplikací.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Řízení interakce**.
- 2 Klepnutím na přepínač **Zástupce Řízení interakce** tuto funkci zapněte.
- 3 Při používání aplikace stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti.

4 Upravte velikost rámečku nebo nakreslete linii okolo oblasti, kterou chcete omezit.

5 Klepněte na položku **Hotovo**.

Zařízení zobrazí omezenou oblast. Zakázaná oblast nebude reagovat, když se jí dotknete, a tlačítka zařízení budou blokována. V režimu ovládání interakce však můžete odblokovat funkce pro boční tlačítko, tlačítko hlasitosti a klávesnici.

Chcete-li vypnout režim řízení interakce, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti.

Chcete-li nastavit zařízení tak, aby po vypnutí režimu řízení interakce zamykalo obrazovku, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění → Interakce a obratnost → Řízení interakce** a potom klepnutím na přepínač **Při deakt. Zamykací obrazovka** funkci zapněte.

Čas na provedení akce

Nastavte čas pro zobrazení místních oken, které vás vyzývají k provedení operace, například oznámení nebo ovladač hlasitosti.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění → Interakce a obratnost → Čas na provedení akce** a poté vyberte možnost.

Zpoždění dotyku a podržení

Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění → Interakce a obratnost → Zpoždění dotyku a podržení → Nastavit**, a poté vyberte požadovanou možnost.

Doba trvání klepnutí

Nastavte, jak dlouho se musíte dotýkat obrazovky zařízení, aby to bylo považováno za klepnutí.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění → Interakce a obratnost → Doba trvání klepnutí → Nastavit**, a poté nastavte požadovanou dobu.

Ignorovat opakované dotyky

Nastavte zařízení, aby během nastaveného časového úseku rozpoznalo pouze jedno klepnutí, i když na obrazovku klepnete opakovaně.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění → Interakce a obratnost → Ignorovat opakované dotyky → Nastavit**, a poté nastavte čas.

Akce při setrvání

Nastavte zařízení tak, aby automaticky vybralo položku, když na ni umístíte ukazatel myši.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Akce při setrvání** a poté klepněte na přepínač pro její zapnutí.

Nastavení můžete přizpůsobit výběrem příslušných možností.

Akce v rohu

Přiřad'te akce, které se spustí, když přesunete ukazatel myši do rohu obrazovky.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Akce v rohu** a poté klepněte na přepínač pro její zapnutí. Poté vyberte možnost pod položkou **Akce v rohu** a vyberte akci.

Jedním prstem

Nastavte tlačítko externí klávesnice, například Shift, Ctrl nebo Alt, které má zůstat stisknuto. To vám pomůže používat klávesové zkratky bez nutnosti stisknout dvě tlačítka současně.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Jedním prstem** a poté klepnutím na přepínač funkci zapněte.

Pomalé klávesy

Nastavte čas rozpoznání stisku tlačítka na externí klávesnici.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Pomalé klávesy**, klepnutím na přepínač funkci zapněte a pak nastavte dobu.

Odskok kláves

Nastavte zařízení, aby během nastaveného časového úseku rozpoznalo pouze jedno stisknutí tlačítka, i když totéž tlačítko stisknete opakovaně.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Odskok kláves**, klepnutím na přepínač funkci zapněte a pak nastavte dobu.

Tlačítka myši

Připojenou klávesnici lze používat jako myš.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Tlačítka myši** a poté klepnutím na přepínač funkci zapněte.

Zástupci usnadnění

Slouží k nastavení přímého otvírání funkcí usnadnění.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Zástupci usnadnění**. Klepněte na tlačítko **Tlačítko usnadnění** → **Vybrat akce**, nebo zvolte možnost **Tl. panelu rychlého spuštění**, **Boční tl. a tl. pro zvýš. hl.**, **Tl. pro zvýšení a snížení hl.**, nebo **Kláv. zkratky fyz. klávesnice**, a poté zaškrtněte funkce usnadnění přístupu, které chcete používat.

Instalované aplikace

Zkontrolujte služby usnadnění nainstalované v zařízení.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Instalované aplikace**.

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung nebo autorizovaného servisního střediska zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Všechny problémy, na které narazíte během používání zařízení, můžete vyřešit pomocí služby Samsung Members.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je zapnutá funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s nano SIM kartou. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Nano SIM karta je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od svého poskytovatele.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s nano SIM kartou. Další informace získáte od svého poskytovatele.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele.

Zařízení se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Rozpoznávání dotyků funguje pomalu nebo nesprávně

- Rozpoznávání dotyků nemusí fungovat správně v následujících situacích:
 - Pokud na displej připevníte ochranný kryt displeje nebo volitelné příslušenství
 - Pokud máte rukavice, pokud se displeje dotýkáte špinavými rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem
 - Ve vlhkém prostředí nebo při styku s vodou
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné problémy se softwarem.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritický problém

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

Resetování zařízení

Pokud se pomocí uvedených způsobů nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **Obnovit** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou právně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

Mobilní síť nebo internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokuje interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko a nechte vyměnit baterii. Z důvodu lepší servisní podpory si s sebou vezměte nabíječku a kabel USB, který používáte. Pokud bezdrátové nabíjení nefunguje, vezměte si s sebou také bezdrátovou nabíječku.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry nebo internet).
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Při otevírání fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek místa v úložišti a kapacity baterie. Pokud se při otevírání fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část místa v úložišti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení.

Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostře.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část místa v úložišti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.

- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro kontrolu formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte webové stránky Samsung.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na internetu, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Bluetooth nefunguje správně

Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s připojením nebo s výkonem, zkuste následující:

- Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
- Ujistěte se, že váš telefon a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
- V telefonu otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** a potom funkci znovu zapněte klepnutím na přepínač **Bluetooth**.
- Na svém telefonu otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit nastavení Wi-Fi a Bluetooth** → **Vynulovat nastavení** a resetujte síťová nastavení. Při provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.

Pokud tyto rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používán kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí funkce péče o zařízení nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací nebo souborů.

Tlačítko Domů se nezobrazuje

Při používání určitých aplikací nebo funkcí může zmizet navigační panel s tlačítkem Domů. Chcete-li přejít na navigační panel, potáhněte nahoru z dolního okraje displeje.

Při zatřesení zařízením může být slyšet chrastění

U zařízení s funkcí optické stabilizace obrazu (OIS) nebo funkcí automatického ostření (AF) u fotoaparátů se tento zvuk může objevit při kontaktu příslušných vnitřních součástí. Jedná se o normální chování, jelikož jde o vlastnost zařízení.

Vyjmutí baterie

- Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Z důvodu vlastní bezpečnosti se **nesmíte nepokoušet vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a zařízení by mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

Copyright

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení nebo ukládání v žádném úložišti informací a systému pro načítání informací.

Ochranné známky

- Samsung a logo Samsung jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.