


Inštalácia a používateľský návod **Lockbox** SK4

Obsah

Čo je zahrnuté	3
Kroky inštalácie	4
Funkcie	7
Audio a LED indikátory	9
Riešenie problémov	10

Čo je zahrnuté

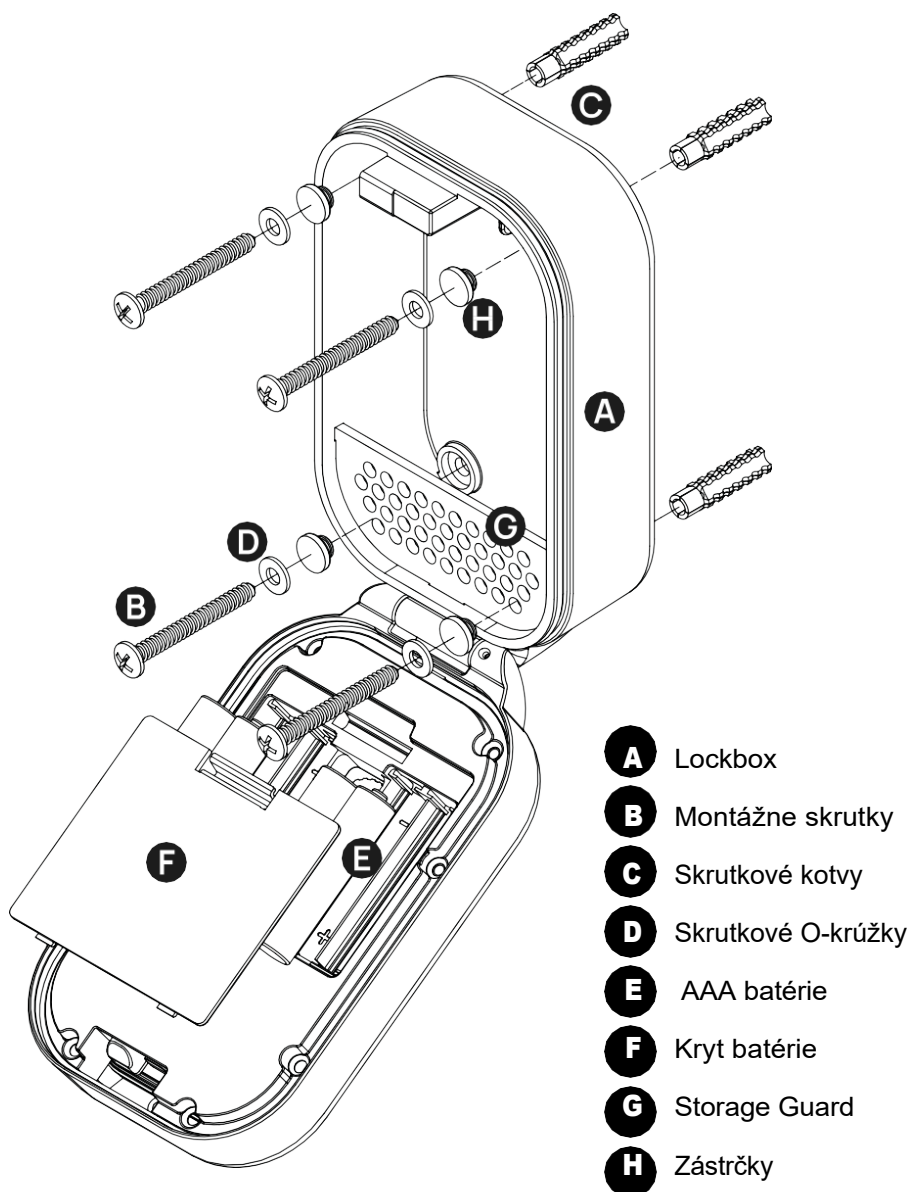

Ahoj! Začnite tu

Kroky inštalácie

1 Montáž pomocou skrutiek

Otvorte veko skrinky a vyberte všetky veci z vnútri.


Nájdite si miesto na inštaláciu Lockboxu. Inštalácia bližšie k zámkom a vchodu umožní jednoduchšiu obsluhu.



Akumulátorová vŕtačka




Philips skrutkovač



Vŕták

Priemer 2 mm (5/64")
alebo 6 mm (15/64")

Krok 1: Označte montážne otvory

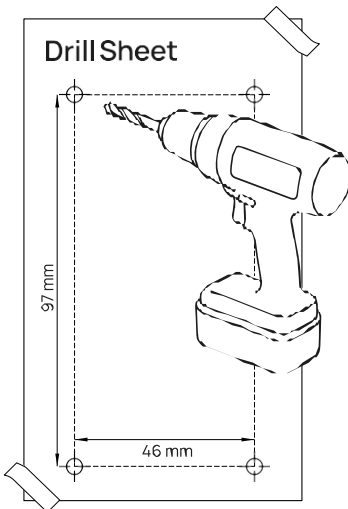

Odtrhnite a prelepte vrtnú dosku, kde chcete umiestniť lockbox, a označte miesta 4 x pilotných otvorov.

4

Krok 2: Vyvŕtať pilotné otvory

! IMPORTANT


To ensure secure installation, use the recommended pilot hole and anchor bolt guidelines below.

Mounting Surface	Pilot Hole Diameter	Anchor Bolt?
Wood	2mm / 5/64"	X
Sheetmetal	2mm / 5/64"	X
Brick	6 mm / 15/64"	F
Concrete	6 mm / 15/64"	F
Masonry	6 mm / 15/64"	F
Drywall	6 mm / 15/64"	F

*The pilot holes should be drilled to a depth of 50mm / 2"


Vyvŕtajte veľkosť pilotného otvoru pre montážnu plochu, ako je špecifikované. Všímajte si, či sú potrebné kotviace skrutky.

Krok 3: Vložte kotvy (ak je to potrebné)

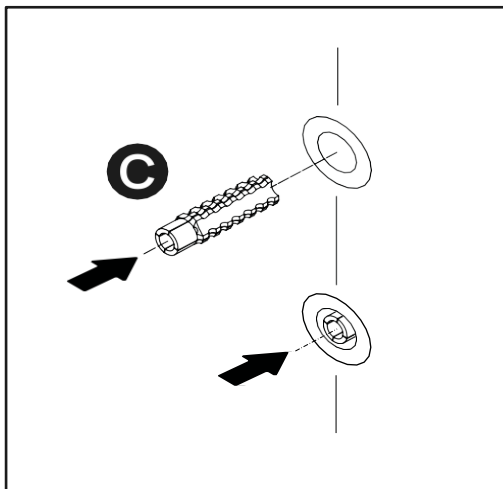


Ak je to potrebné, vložte 4 x skrutkové kotvy (C) pre tehly, betón, murivo alebo sadrokartón. Kotvy by mali tesne zapadnúť do pilotných otvorov, aby sa zabezpečilo pevné uchopenie.

Krok 4: Prístup k montážnym otvorom

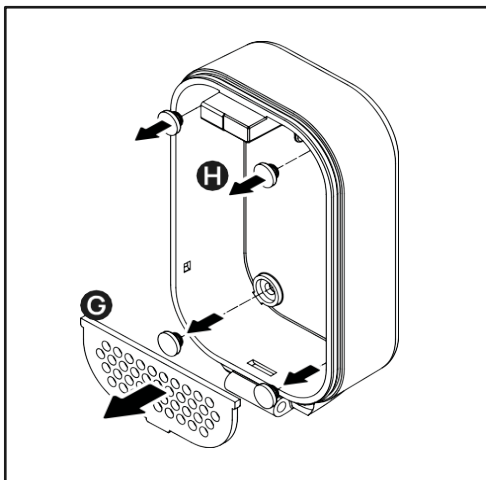


Odstráňte 4 zátky (H) a úložný kryt (G), aby ste sa dostali k montážnym otvorom.

Krok 5: Upevnite skrutkami

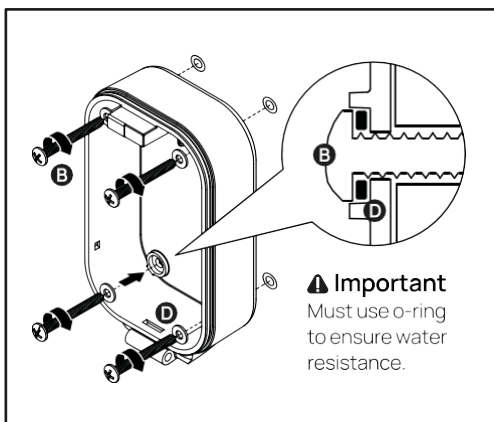


Zarovnajzte zámkovú skrinku s pripravenými otvormi a skrutky (B) zasuňte skrutkovačom v smere hodinových ručičiek. Použite gumové O-kružky (D) tak, ako je zobrazené, ak ste vystavení mokrému podmienkam.

Krok 6: Vymeniť ochranný kryt na skladovanie

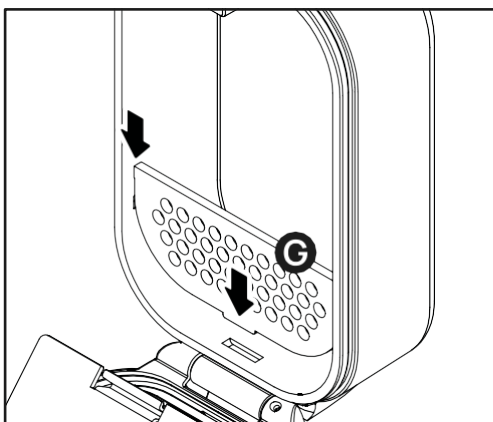

Vráťte úložný kryt (G) a zacvaknite ho na miesto.


Krok 7: Vložte batérie

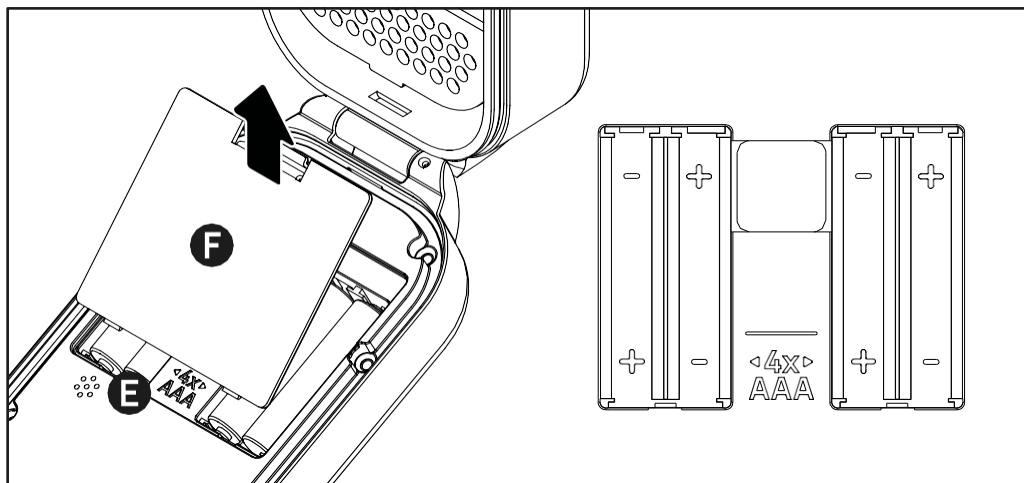

Otvorte kryt batérie (F) a vložte 4 x AAA (E) batérie, ako je uvedené. Zatvorte kryt batérie.


Pri teplotách pod -20 °C (-4 °F) používajte batérie LiMnO₂ AAA pre optimálnu výdrž batérie.

Krok 8: Zatvorte veko

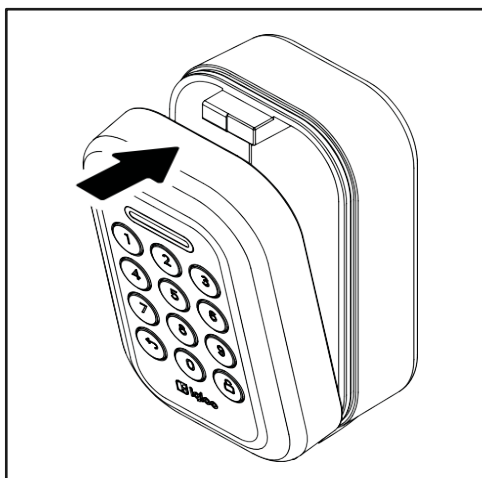

Pevne zatvorte veko a schránka by sa mala automaticky zamknúť po 3 sekundách so zelenou stavovou LED.

Krok 9: Testovacie odomykanie

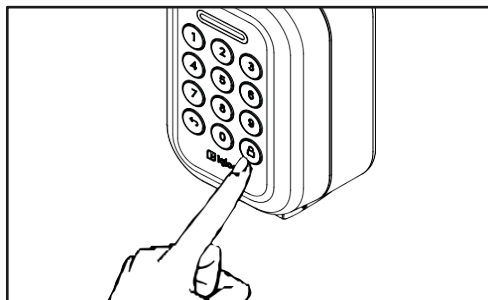

Odomkni lockbox s predvoleným PIN zadaním kódu 1234567890 + 

Gratulujem!

Nainštalovali ste svoj zámok. Stiahnite si aplikáciu igloohome z App Store alebo Google Play Store, aby ste dokončili nastavenie a nakonfigurovali svoj inteligentný zámok.

Funkcie



Veľký úložný priestor

Dostatok vnútorného úložiska na ochranu viac než len kľúčov, ako sú karty, identifikačné karty, kľúče, diaľkové ovládače, štítky na majetok, malé náradie a ďalšie.



Podsvietená fyzická klávesnica

Veľké, ľahko stlačiteľné, hmatové tlačidlá navrhnuté pre spoľahlivé zadávanie PIN kódov a čitateľnosť na priamom slnku alebo v úplnej tme.



Robustná vonkajšia bezpečnosť

Navrhnuté na ochranu s hydroizoláciou IP66, ochranou proti nárazom na úrovni IK-07, bezpečným uzamykacím mechanizmom a alarmmi proti manipulácii.



Prístup odkiaľkoľvek

Technológia algoPIN vám pomáha generovať PIN kód odkiaľkoľvek a zdieľať ho s kýmkoľvek pre okamžitý prístup.



Zobraziť záznamy o aktivitách zariadení

Zobrazíť všetku prístupovú aktivitu podľa použitých prihlasovacích údajov a zobraziť výdrž batérie v mobilnej aplikácii IGH.



Pohodlie pre Apple Watch

Použite Apple Watch na odomknutie hlasom, ťuknutím prsta alebo gestami. Funguje to s watchOS 7 a novšími.



Jednoduchá inštalácia

Dá sa bezpečne upevniť pomocou kotiet a spojovacích prvkov na drevo, tehly, sadrokartón, betón a murivo.



Automatické odomykanie

Vaša schránka sa automaticky odomkne, keď sa vrátite domov. Už nikdy sa netrápte s kľúčmi.



Auto Lock

Automaticky sa zamkne, keď je schránka zatvorená, aby ste mali väčší pokoj na duši.



Pripomienka na opätovné uzamknutie

Pripomína používateľom, aby zariadenie zatvorili a zamkli.



Bezpečnostný blok

Vypnite klávesnicu po niekoľkých nesprávnych pokusoch o prístup, aby ste zabezpečili, že vaša nehnuteľnosť je vždy v bezpečí.



Alarm proti manipulácii

Zámok spustí alarm, ak sa veko otvorí bez odomknutia, aby upozornil a odradil možné pokusy o manipuláciu.



Návnadový PIN kód

Zvýšte bezpečnosť a zmiaľte okoloidúcich tým, že pred svoj skutočný PIN kód zadáte náhodné číslice.



Alarm proti prekážkam

Zámok spustí alarm, ak sa jazierko záveru nedá úplne vysunúť alebo zasunúť, aby upozornil používateľa na akékoľvek prekážky.



Núdzový štart

Ak je batéria vybitá, ľahko naštartujte zariadenie pomocou kábla Type-C pripojeného k powerbanke alebo kompatibilnému telefónu.



Upozornenie na nízku batériu

Intuitívne zvukové a vizuálne upozornenia vás vyzvú na dobitie batérií, keď sa batéria vyčerpá.



Ovládanie hlasitosti

Upravte si hlasitosť zámku podľa svojich preferencií. Vyberte z úrovni 0 (stlmené) po 5 (najhlasnejšie).

Audio a LED indikátory

Akcie	Indikácie
® Bluetooth pripojenie	Stavová LED blinká modro
Úspešne odomknuté	Stavová LED blinká zeleno, 4 rýchlo stúpajúce tóny.
Úspešne zamknuté	Stavová LED blinká zeleno, jedno dlhé pípnutie.
Nesprávne poverenie	Stavová LED blinká ČERVENO, 4 krátke pípnutia.
Alarm proti prekážkam	Stavová LED blinká ČERVENO, 4 krátke pípnutia, opakované 6-krát.
Dosiahol som maximum. Nie. číslic (16)	Stavová LED blinká ČERVENO, 4 krátke pípnutia.
Aktivované upozornenie na vlámanie	Stavová LED blinká ČERVENO, nízka-vysoká siréna na 30 sekúnd.
Aktivovaný bezpečnostný blok	Stavová LED blinká ČERVENO, nízka až vysoká siréna na 30 / 60 / 90 sekúnd.
Bezpečnostný blok deaktivovaný	2 dlhé pípnutia.
Upozornenie na nízku batériu	Stavová LED svieti ČERVENO pri prebudení , 3 rýchlo klesajúce tóny.
Upozornenie na opätovné uzamknutie	2 krátke pípnutia, opakované 5-krát.
Režim tvrdého resetu	Stavová LED blinká ČERVENO, jedno dlhé pípnutie.
Tvrdý reset / odpárovanie	Stavová LED blinká ČERVENÁ, ZELENÁ, MODRÁ, 4 pomaly klesajúce tóny.
Power Start Up	2 pomalé pípnutia, 2 rýchle pípnutia.

Riešenie problémov

Vložil som tam batérie, ale zariadenie sa nezapne .

Skontrolujte, či sú batérie vložené v správnej orientácii. Pri správnej inštalácii batérií by mali byť dva dlhé a dva krátke pípnutia. Ak to stále nefunguje, skúste novú sadu AAA 1,5V batérií.

Nevidím zariadenie pri pokuse o spárovanie

Uistite sa, že zariadenie dostáva energiu stlačením akéhokoľvek tlačidla na jeho prebudenie. Prebudenie ho umožní vidieť ho v aplikácii pri párovaní.

Batérie sú úplne vybité. Ako ich môžem vymeniť ?

Pripojte 5V DC zdroj napájania cez Type - C USB kábel. Zariadenie sa prebudí, teraz môžete zadať trvalý PIN, napríklad hlavný PIN alebo použiť aplikáciu na odomknutie. Po odomknutí sa uistíte, že máte vložené nové batérie pred zatvorením.