

# Shark

**STRATOS Cordless Vacuum with Anti-Hair Wrap PLUS  
and Clean Sense IQ.**

IZ400EU series



# ĎAKUJEME

za nákup bezdrôtového vysávača Shark® s funkciou Anti Hair Wrap PLUS, DuoClean a Clean Sense IQ.



**TIP:** Model a sériové číslo nájdete na QR kódový štítok umiestnený na zadnej strane zariadenia.



**TIP:** Dátumový kód nájdete na jednom z hrotov zástrčky napájacieho kábla.

## ZAZNAMENAŤ TIETO INFORMÁCIE.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_  
Sériové číslo: \_\_\_\_\_  
Dátumový kód: \_\_\_\_\_  
Dátum nákupu (uschovejte si doklad o kúpe): \_\_\_\_\_  
Obchod, v ktorom ste výrobok nakúpili: \_\_\_\_\_

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: 25.2V  
Výkon motora: 309W  
Výkon trysky: 80W

## POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE SI ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Tento návod na obsluhu je navrhnutý tak, aby vám pomohol úplne pochopiť váš nový bezdrôtový vysávač Shark s funkciami Anti-Hair Wrap PLUS, DuoClean a Clean Sense IQ.

# OBSAH

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dôležité bezpečnostné pokyny</b> .....                | <b>4</b>  |
| <b>Zostavenie vysávača Shark®</b> .....                  | <b>6</b>  |
| <b>Používanie lítium-iónovej napájacej batérie</b> ..... | <b>7</b>  |
| LED indikátory napájania a nabíjania batérie. ....       | 7         |
| Recyklácia lítium-iónovej batérii .....                  | 7         |
| <b>Nabíjanie lítium-iónovej napájacej batérie</b> .....  | <b>8</b>  |
| <b>Nastavenia</b> .....                                  | <b>9</b>  |
| <b>Režimy čistenia</b> .....                             | <b>10</b> |
| <b>Používanie tyče Flexology</b> .....                   | <b>11</b> |
| Dosah tyče Flexology .....                               | 11        |
| Skladovanie tyče Flexology .....                         | 11        |
| <b>Údržba vysávača</b> .....                             | <b>12</b> |
| Vyprázdnenie prachového zásobníka .....                  | 12        |
| Odstránenie a čistenie prachového zásobníka .....        | 12        |
| Čistenie filtrov .....                                   | 13        |
| Údržba podlahovej trysky .....                           | 14        |
| Kontrola zablokovania .....                              | 15        |
| <b>Príručka na riešenie problémov</b> .....              | <b>16</b> |



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol tento výrobok zakúpený. Oni môžu tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú



# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI - PRED POUŽITÍM TOHTO VYSÁVAČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY**

**Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom a neúmyselnej prevádzky, pred servisom vypnite napájanie a vyberte batériu ION Power Pack.**

**UPOZORNENIE: Ak máte jemné alebo vlnené koberce, najmä so slučkovým povrchom, najprv vyskúšajte na skrytej ploche, aby ste sa uistili, že rotujúce kefové valce nepoškodia alebo nevytrhajú vlákna koberca.**

## **⚠ UPOZORNENIE**

**PRE ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ZRANENIA, ALEBO ŠKODY NA MAJETKU:**


- 1** Tento vysávač sa skladá z motorovej trysky, tyče a ručného vysávača. Tieto komponenty obsahujú elektrické pripojky, elektrické vedenie a pohyblivé časti, ktoré môžu predstavovať riziko pre používateľa.
- 2** Pred každým použitím starostlivo skontrolujte všetky časti, či nie sú poškodené. Ak je niektorá časť poškodená, prestaňte ju používať.
- 3** Používajte len kompatibilné náhradné diely.
- 4** Tento vysávač neobsahuje žiadne servisovateľné časti.
- 5** Používajte ho len tak, ako je popísané v tejto príručke. NEPOUŽÍVAJTE vysávač na iné účely, ako sú popísané v tejto príručke.
- 6** S výnimkou filtrov a nádoby na prach NEVYSTAVUJTE žiadne časti vysávača pôsobeniu vody alebo iných kvapalín.
- 7** NEDOVOLTE, aby spotrebič používali deti. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby sa používal ako hračka. Pri používaní v blízkosti detí je potrebný prísny dohľad. VŠEOBECNÉ POUŽITIE
- 8** Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im boli poskytnuté dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopenie súvisiacich nebezpečenstiev. Čistenie a údržba používateľom nesmú vykonávať deti.
- 9** Pred pripojením alebo odpojením akýchkoľvek hadíc prenášajúcich prúd, motorizovaných trysiek, nabíjačiek vždy vypnite vysávač.
- 10.** NEMANIPULUJTE so zástrčkou alebo vysávačom mokрыmi rukami.
- 11.** NEPOUŽÍVAJTE bez nasadeného prachového zásobníka, filtrov a kotúča na kefy.
- 12.** Používajte iba filtre a príslušenstvo značky Shark®. Na poškodenie spôsobené filtrami a príslušenstvom inej značky ako Shark sa nemusí vzťahovať záruka.
- 13.** Do otvorov trysky alebo príslušenstva NEVKLADAJTE žiadne predmety. NEPOUŽÍVAJTE s akýmkoľvek upchatým otvorom; udržiavajte ho bez prachu, žmolkov, vlasov a všetkého, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu.
- 14.** NEPOUŽÍVAJTE, ak je obmedzené prúdenie vzduchu tryskou alebo príslušenstvom. Ak sú vzduchové cesty alebo motorová podlahová tryska upchatá, vysávač vypnite. Odstráňte všetky prekážky pred opätovným zapnutím prístroja.
- 15.** Udržujte trysku a všetky otvory vysávača mimo dosahu vlasov, tváre, prstov, nezakrytých nôh alebo voľného oblečenia.
- 16.** NEPOUŽÍVAJTE ho, ak vysávač nefunguje tak, ako má, alebo ak bol upustený, poškodený, ponechaný vonku alebo spadol do vody.
- 17.** Pri čistení na schodoch buďte mimoriadne opatrní.
- 18.** NECHÁVAJTE vysávač bez dozoru, keď je zapnutý.
- 19.** Keď je vysávač zapnutý, neustále ho udržiavajte v pohybe po povrchu koberca, aby nedošlo k poškodeniu vlákien koberca.
- 20.** Ak máte jemné alebo vlnené koberce, najmä so slučkovým povrchom, vyskúšajte vysávač najprv na skrytej ploche, aby ste sa uistili, že rotujúce kefové valce koberec nepoškodia alebo nevytrhajú kobercové vlákna.
- 21.** NEPOUŽÍVAJTE na vysávanie:
  - a) Kvapaliny
  - b) Veľkých objektov
  - c) tvrdých alebo ostrých predmetov (sklo, klince, skrutky alebo mince)

- d) Veľkého množstva prachu (vrátane sadrokartónové dosky, krbový popol alebo uhličky). **NEPOUŽÍVAJTE** ako prídavné zariadenie k elektrickému náradiu na zber prachu
- e) Fajčiarskych alebo horiacich predmetov (horúce uhličky, cigaretové ohorky alebo zápalky)
- f) horľavých materiálov (tekutina do zapaľovačov, benzín alebo petrolej)
- g) Toxických materiálov (chlórové bielidlo, čpavok alebo čistič kanalizácie)
- 22.** **NEPOUŽÍVAJTE** v nasledujúcich oblastiach:
- a) \_\_\_\_\_ Slabo osvetlené oblasti
  - b) \_\_\_\_\_ Mokré alebo vlhké povrchy
  - c) \_\_\_\_\_ Vonkajšie priestory
  - d) \_\_\_\_\_ Priestory, ktoré sú uzavreté a môžu
- 23.** Pred pripojením alebo odpojením nabíjačky vysávač vypnite.
- 24.** Pred akýmkoľvek nastavovaním, čistením, údržbou alebo odstraňovaním problémov vysávač vypnite.
- 25.** Počas čistenia alebo bežnej údržby, **NESMIETE** strihať nič iné ako vlasy, vlákna alebo šnúrky omotané okolo kefy.
- 26.** Pred výmenou filtra vo vysávači nechajte všetky filtre úplne vyschnúť, aby sa zabránilo nasatiu kvapaliny do elektrických častí.
- 27.** **NEMODIFIKUJTE** ani sa nepokúšajte opravovať vysávač alebo batériu sami, okrem prípadov uvedených v tejto príručke. **NEPOUŽÍVAJTE** batériu ani vysávač ak bol upravený alebo poškodený. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie, ktoré môže viesť k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.
- 28.** Pred odpojením zo zásuvky vypnite všetky ovládacie prvky.
- 29.** Pred pripojením alebo odpojením motorovej trysky alebo ručných nástrojov tento spotrebič vždy vypnite. **BALENIE BATÉRII**
- 30.** Batéria je zdrojom energie pre vysávač. Pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie.
- 31.** Aby ste zabránili neúmyselnému spusteniu, pred zdvihnutím alebo prenášaním vysávača sa uistite, že je vypnutý. **NENOSTE** spotrebič s prstom na vypínači.
- 32.** Používajte iba nabíjačku dodanú s prístrojom. Použitie nesprávnej nabíjačky môže mať za následok nenabíjanie a/alebo nebezpečné podmienky. Nabíjačka, ktorá
- je vhodná pre jeden typ akumulátora, môže pri použití s iným akumulátorom spôsobiť riziko požiaru.
- 33.** Batériu uchovávajte mimo dosahu všetkých kovových predmetov, ako sú kancelárske spinky, mince, kľúče, klince alebo skrutky.
- 34.** V zlých podmienkach môže z batérie vytekať kvapalina. Vyhnite sa kontaktu s touto kvapalinou, pretože môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite ju vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc.
- 35.** Batéria by sa nemala skladovať pri teplote nižšej ako 3 °C alebo vyššej ako 40 °C, aby sa zachovala jej funkčnosť.
- 36.** **NENABÍJAJTE** batériu pri teplotách nižších ako 5 °C alebo vyšších ako 104 °C. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedeného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.
- 37.** Spotrebič skladujte v interiéri. **NEPOUŽÍVAJTE A NESKLADUJTE** pri teplote nižšej ako 3 °C. Pred použitím spotrebiča sa uistite, že má izbovú teplotu.
- 38.** Batériu **NEVYSTAVUJTE** ohňu ani teplotám nad 130 °C (265 °F), pretože môže dôjsť k výbuchu.
- 39.** Spotrebiče používajte len so špeciálne určenými akumulátormi. Použitie iných akumulátorov môže spôsobiť riziko poranenia a požiaru.
- 40.** Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo skladovaním spotrebiča odpojte akumulátor od spotrebiča. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia spotrebiča.

## ULOŽTE SI TIETO POKYNY


1. Vložte tyč do podlahovej trysky.
  2. Vložte ručný vysávač do tyče.
- Pred použitím sa uistite, že sú všetky komponenty úplne pripojené a zacvaknuté na svoje miesto.

**Ručný vysávač s  
vymeniteľnou batériou**

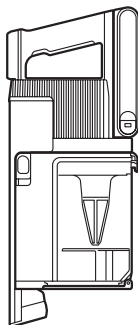

2.

(Kliknite)



**TYČ  
FLEXOLOGY®**

1.

(Kliknite)

**Podlahová tryska  
DuoClean Anti-Hair  
Wrap Plus**



## LI-ION BATÉRIA

Lítium-iónová batéria Power Pack sa nedodáva úplne nabitá. Pred prvým použitím ju úplne nabite. Počas prvého použitia batériu vybijajte, kým sa úplne nevybije. Tým sa bude kondicionovať batéria.

### LED INDIKÁTORY NAPÁJANIA A NABÍJANIA BATÉRIE

#### Nabíjanie



Po dosiahnutí 100 % nabitia bude LED dióda blikať na bielo.



LED dióda bude blikať na zeleno od 76 % - 99 Od 0 do 75 %



nabitia. LED dióda bude blikať žltó od 0 - 75 % nabitia.



Žiadna LED dióda - batéria je vybitá

**POZNÁMKA:** Úplné nabitie trvá približne 3,5 hodiny.

#### Ďalšie poznámky

1. Po úplnom nabití batérie sa kontrolky LED vypnú.

2. Po pripojení nabíjačky sa jednotka nezapne.

### O BATÉRII

Tento výrobok používa lítium-iónovú nabíjateľnú a recyklovateľnú batériu. Keď sa batéria prestane nabíjať, treba ju z vysávača vybrať a recyklovať. Batériu NEspájajte ani nekompostujte.

Keď je potrebné vymeniť lítium-iónovú napájaciu batériu, zlikvidujte ju alebo recyklujte v súlade s miestnymi predpismi. V niektorých oblastiach je protizákonné umiestňovať použité LI-ION batérie do odpadkového koša alebo do komunálneho odpadu. Použitú napájaciu batériu odovzdajte na recykláciu do autorizovaného recyklačného strediska alebo predajcovi.

Informácie o tom, kde môžete odovzdať použitý napájací akumulátor, získate v miestnom recyklačnom centre.

#### REŽIMY SACIEHO VÝKONU

##### REŽIM VYSÁVANIA ZOBRAZENIE SVETIEL



**ECO**

CLEAN SENSE IQ

**Clean Sense IQ**



**Boost**

##### Režim ECO


Maximálna doba prevádzky. Šetrí energiu batérie.

##### Režim Clean Sense IQ

Najlepšia rovnováha medzi Sacím výkonom a optimalizovaným časom behu.

##### Režim Boost

Vysávanie na maximum. Využíva najviac energie z batérie.

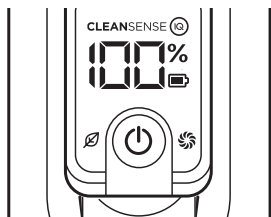

#### Doba prevádzky batérie


| REŽIM                                                             | MINUTY |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Ručný vysávač - režim ECO (bez pripojeného motorového nástroja)   | 60     |
| Režim Boost (ručný vysávač) (bez pripojeného motorového nástroja) | 10     |

Doba prevádzky Clean Sense IQ závisí od individuálneho použitia a množstva nečistôt na čistených plochách.


Režim odsávania ovplyvňuje čas prevádzky. Boost používajte v krátkych intervaloch.

# NABÍJANIE BATÉRIE


## POUŽÍVANIE LI-ION NABÍJAČKY

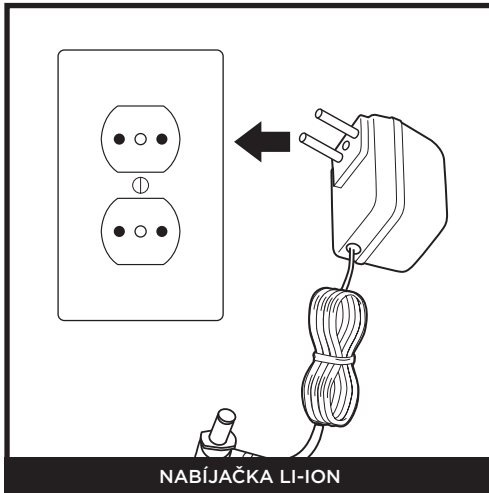


Zapojte nabíjačku Li-Ion do elektrickej zásuvky.

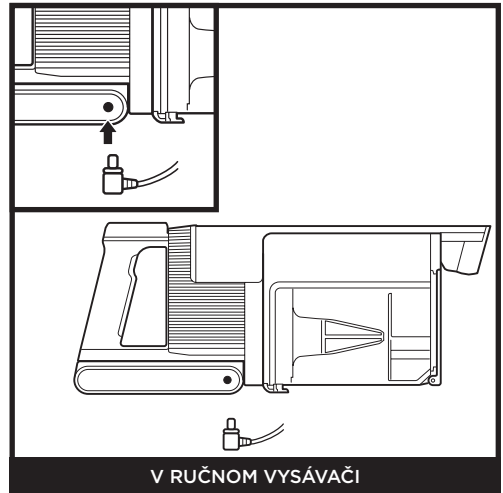

Ak chcete nabiť batériu vo vnútri ručného vysávača, pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky a potom zasunúťe zástrčku nabíjačky do portu pod rukoväťou ručného vysávača

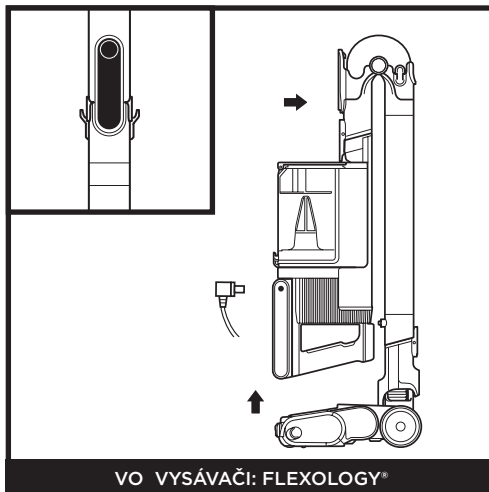

Ak chcete vysávač uviesť do režimu skladovania, stlačte západku odblokovania týče Flexology a zároveň ručný vysávač sklopte dopredu, kým tyč nezacvakne a nezablokuje sa. Zapojte nabíjačku do nabíjacieho portu na ručnom vysávači.

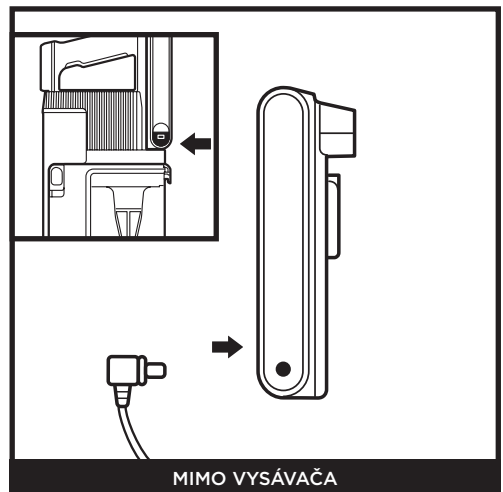


Stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo batérie a potom batériu vysuňte. Zapojte nabíjačku do nabíjacieho portu na batérii. Ak chcete batériu znova nainštalovať, zasunúťe ju do otvoru v zadnej časti ručného vysávača, kým nezacvakne na svoje miesto.



Stlačením tlačidla napájania vysávač zapnete alebo vypnete


**POZNÁMKA:** Ak je pripojená nabíjačka, jednotka sa nezapne. Pred zapnutím napájania vysávača odpojte nabíjačku.

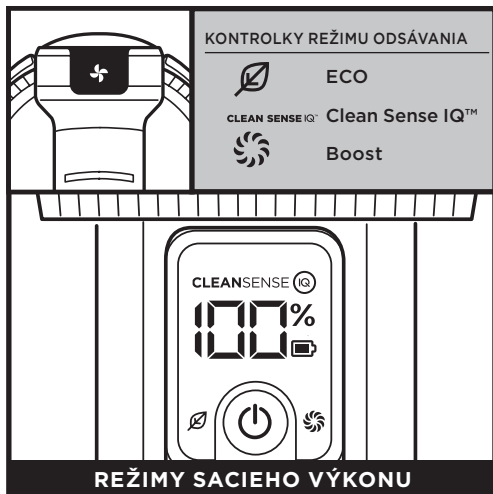


Stlačením tlačidla (ECO) prepínate medzi Režimami ECO, Clean Sense IQ™ a Boost. Ak chcete šetriť energiu batérie, vyberte režim ECO. Na každodenné čistenie vyberte režim Clean Sense IQ. Ak chcete získať mimoriadny výkon, vyberte režim Boost



Systém Clean Sense IQ rozpozná nečistoty, ktoré nevidíte, a automaticky zvýši výkon. Režim Clean Sense IQ upravuje výkon čistenia na základe aktuálneho znečistenia a poskytuje optimálne sanie a dobu prevádzky, keď zistí silné alebo ľahké nečistoty.

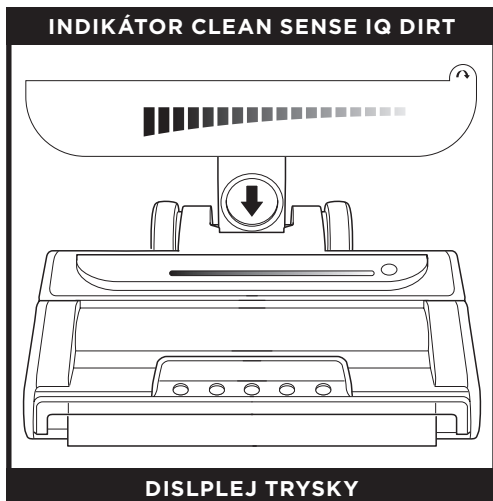


Indikátor čistenia vizuálne potvrdzuje, že sú podlahy vyčistené. Keď zariadenie detekuje silné nečistoty, zvýši sa sanie na vyšší čistiaci výkon. Po odstránení nečistôt sa zníži. Indikátor čistenia zobrazuje úroveň zistených nečistôt. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pokračujte v čistení, kým sa indikátor nevráti na najnižšiu úroveň, a až potom prejdite na ďalšiu oblasť.

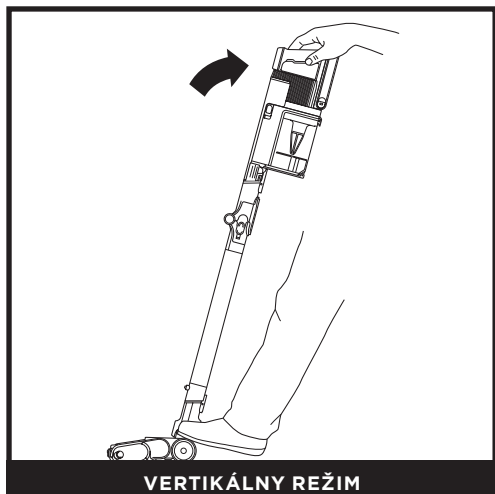

**VERTIKÁLNY REŽIM**

Ak chcete čistiť podlahy, položte nohu na podlahovú hubicu a nakloňte ručný vysávač dozadu.

**POZNÁMKA:** Kefové valce sa zapoja len vtedy, keď je ručný vysávač naklonený dozadu.

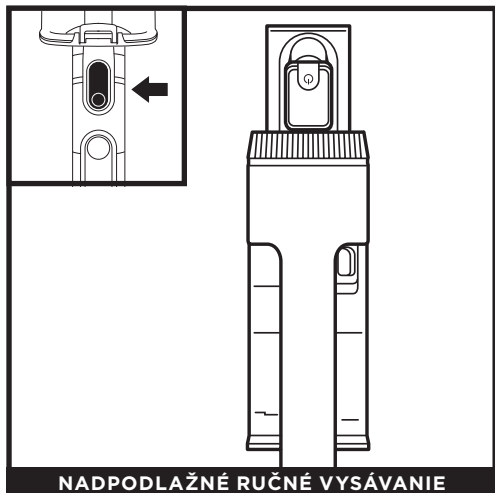

**NADPODLAŽNÉ RUČNÉ VYSÁVANIE**

Stlačte tlačidlo uvoľnenia tyče a zdvihnite ručný vysávač z tyče. Pripojte príslušenstvo na skvelé čistenie schodov, nábytku a iných nadpodlažných priestorov.




**NADPODLAŽNÉ VYSÁVANIE S TYČOU**


Postavte vysávač do zvislej polohy a stlačte tlačidlo uvoľnenia tyče, ktoré sa nachádza v spodnej časti tyče nad tryskou. Zdvihnite tyč, a odpojte ju..

Výborne sa hodí na čistenie soklov, stropných ventilátorov, parapetov a iných ťažko prístupných miest.

**POZNÁMKA:** VŠETKO PRÍSLUŠENSTVO JE KOMPATIBILNÉ S TYČOVÝM AJ RUČNÝM VYSÁVAČOM.

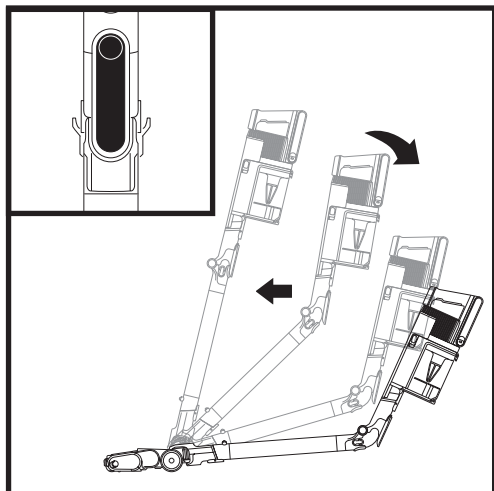


Stlačte odblokovaciu západku na zadnej strane tyče a potom nastavte uhol.

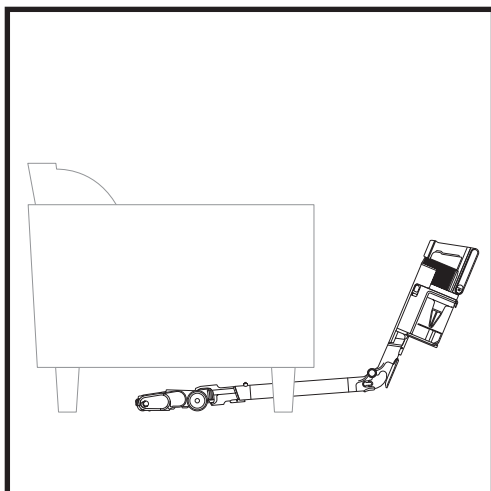


Nastavte tyč do nižšieho uhla, aby ste mohli ľahko čistiť pod nábytkom.

## SKLADOVANIE FLEXOLOGY

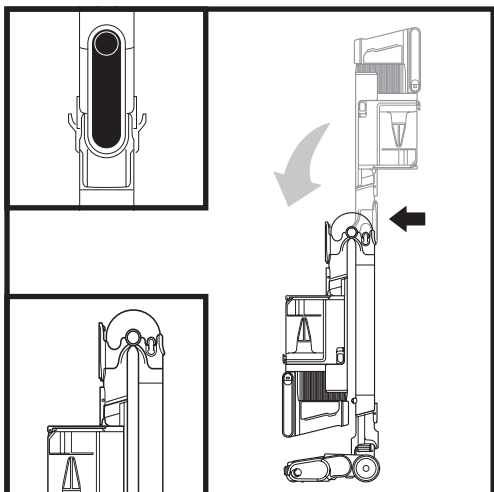


Ak chcete vysávač prepnúť do režimu skladovania, stlačte odblokovaciu západku a zároveň ručný vysávač sklopte dopredu.

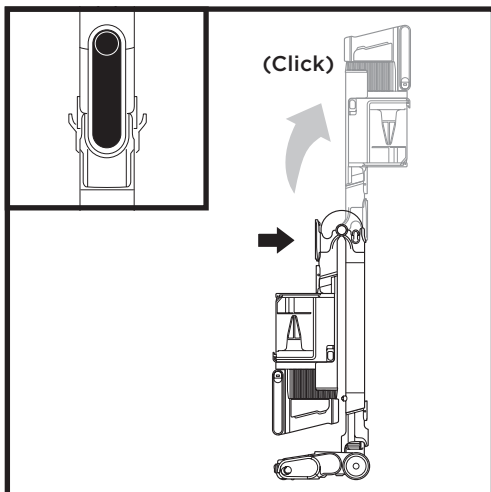


Ak chcete vysávač vybrať z režimu skladovania, stlačte odblokovaciu západku a zdvihnite ručný vysávač, kým tyč nezacvakne a nezaistí sa na miesto.

## VYPRÁZDNNENIE PRACHOVÝ ZÁSOBNÍK

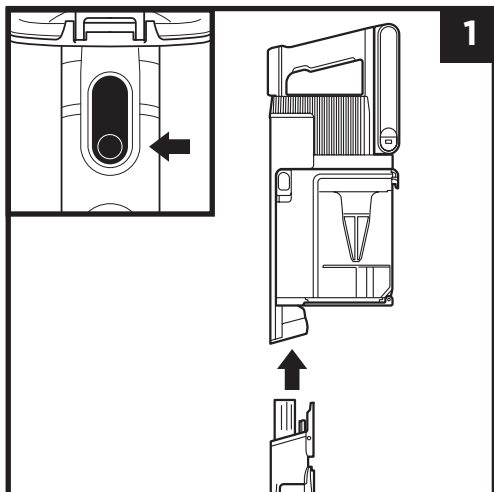


Stlačením tlačidla na uvoľnenie tyče odpojte ručný vysávač z tyče.

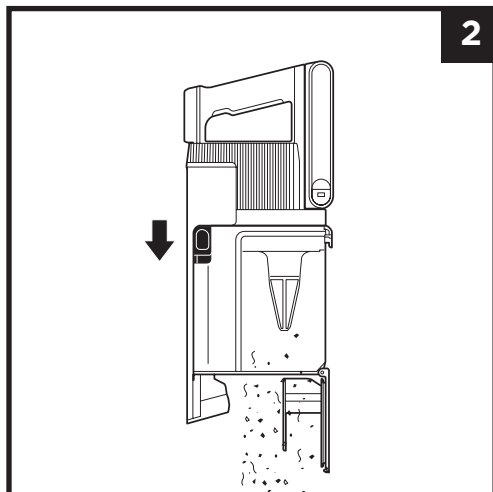


Ak chcete vyprázdniť prachový zásobník, keď je pripojený k ručnému vysávaču, umiestnite prachový zásobník nad koš a posuňte posuvník na uvoľnenie veka dopredu.

## VYBERANIE A ČISTENIE PRACHOVÉHO ZÁSOBNÍKA

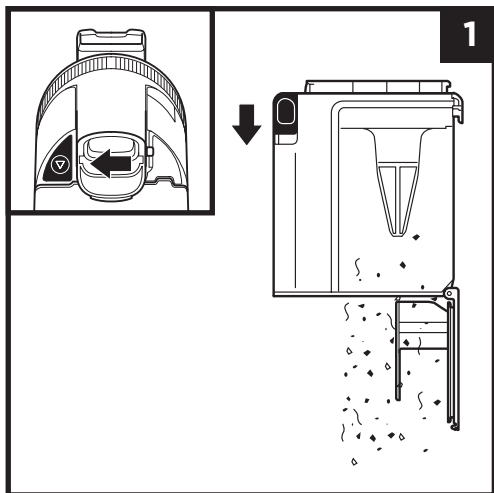

Ak chcete vybrať prachovú nádobu z ručného vysávača, stlačte tlačidlo uvoľnenia prachovej nádoby, ktorá sa nachádza na základni/spodku prachovej nádoby. Nakloňte prachovú nádobu a zdvihnutím ju vyberte.

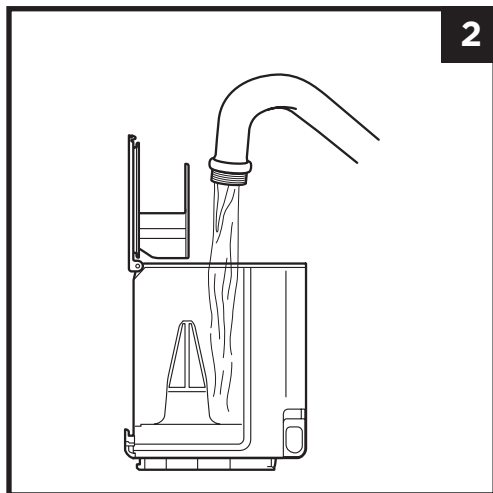


Ak chcete vyprázdniť prach a nečistoty, podržte prachovú nádobu nad koš a potom posuňte posuvník CleanTouch Dirt dopredu. Ak chcete vyčistiť vnútro prachovej nádoby, opláchnite ju vodou. Pred opätovnou inštaláciou ho položte na bok s otvoreným vekom, aby sa aspoň 48 hodín sušil na vzduchu.

### Pravidelne oplachujte filtre, aby ste zachovali sací výkon vysávača.


Filtre čistite iba opláchnutím vodou. Pred opätovnou inštaláciou nechajte všetky filtre úplne vyschnúť na vzduchu až 48 hodín, aby sa zabránilo nasatiu kvapaliny do elektrických častí.

Predné motorové filtre čistite aspoň raz za mesiac a zadný motorový filter aspoň raz za rok. V prípade potreby medzi jednotlivými umývaniami vyklepávajte uvoľnené nečistoty. Pri intenzívnom používaní môže byť niekedy potrebné častejšie čistenie.


**DÔLEŽITÉ:** Pri čistení filtrov nepoužívajte mydlo. Používajte iba vodu. Vysávač nebude mať sanie, ak nie je nainštalovaný predný motorový filter. Pred použitím sa uistite, že sú nainštalované všetky filtre.

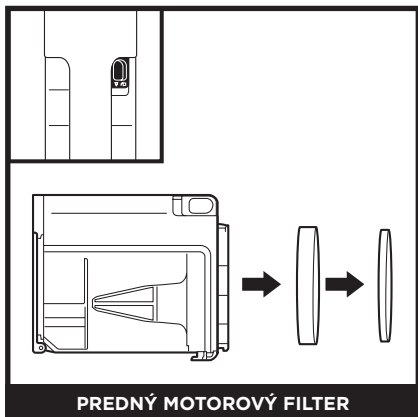


Vyberte prachovú nádobu a vytiahnite penové a plstené filtre zo zadnej časti prachovej nádoby.

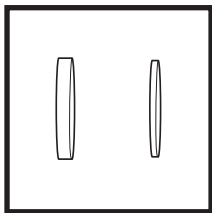

Súprava penového a plstného predného motorového filtra. Zadný motorový filter

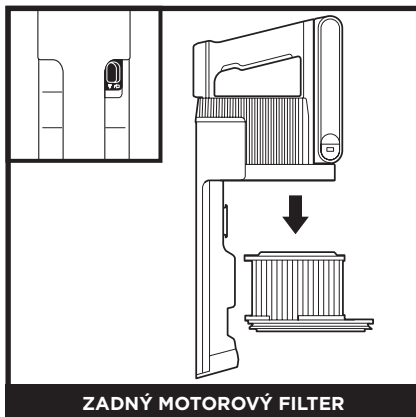

Odstráňte prachovú nádobu. Vytiahnite z ručného vysávača zadný motorový filter.

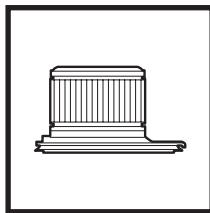


Zadný motorový filter

## PODLAHOVÁ TRYSKA


Ak sa okolo kefového valca namotajú nejaké vlasy, pokračujte v čistení pomocou nastavenia Koberec na holom povrchu podlahy, koberci s nízkym vlasom alebo malom koberci. Ak niektoré vlákna zostanú omotané okolo kefového valca aj po pokračujúcom použití, opatrne ich vyberte. Ak pri vysávaní narazíte na tvrdý alebo ostrý predmet alebo zaznamenáte zmenu hluku, skontrolujte, či tryska nie je upchatá. (Pozrite si časť Kontrola upchatia v časti Podlahová tryska).

## ČISTIACI MÄKKÝ VALČEK

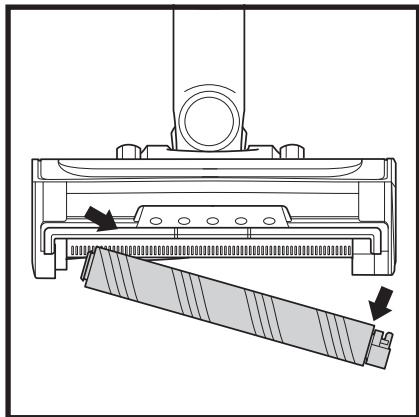

- 1 Ak chcete vybrať mäkký valček z trysky, vytiahnite ho za výstupok.
- 2 Odstráňte uvoľnené nečistoty z valca Soft Roller. Suchým uterákom utrite mäkký valec a odstráňte všetky nečistoty zachytené v zuboch za mäkkým valcom.
- 3 Mäkký valček podľa potreby ručne umyte. Používajte iba vodu a nechajte ho úplne vyschnúť na vzduchu, čo by malo trvať aspoň 24-48 hodín.
- 4 Znovu vložte mäkký valček, kým neucítite, že zapadol na miesto.

## ČISTENIE SNÍMAČOV

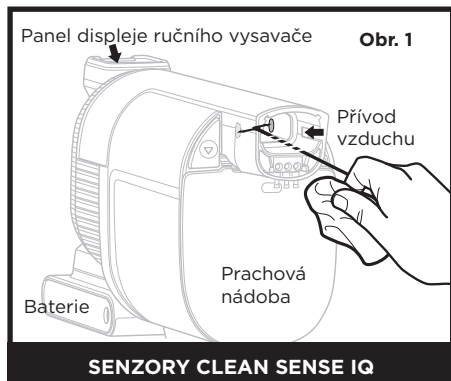


Uistite sa, že snímače vo vnútri ručného vysávača pravidelne čistíte, pretože sa na nich môžu nahromadiť vlasy a iné nečistoty, ktoré ich môžu zablokovat'. Ak sú snímače čiastočne zablokované, režim


Clean Sense IQ nenastaví úroveň vysávania podľa očakávania. Ak sú snímače úplne zablokované, zobrazí sa chybový kód FO a na paneli ručného vysávača bude blikat ikona Clean Sense IQ.

### Čistenie snímačov:

1. Vypnite napájanie a vyberte ručný vysávač.
2. Snímače nájdite vo vnútri hubice ručného vysávača. Snímače sa nachádzajú na vnútorných stenách hubice, asi 3 cm pod dráhou vzduchu, zarovnané s logami IQ (obr. 2) na vonkajšej strane.
3. Senzory jemne utrite handričkou z mikrovlákn a odstráňte všetky vlasy a nečistoty.
4. Zapnite napájanie a overte, či jednotka funguje normálne.

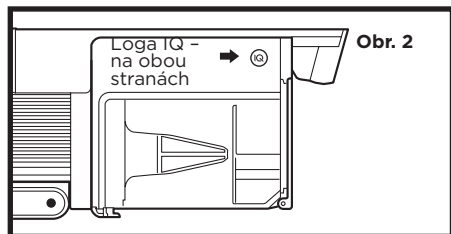


## KONTROLA UPCHÁVANIA

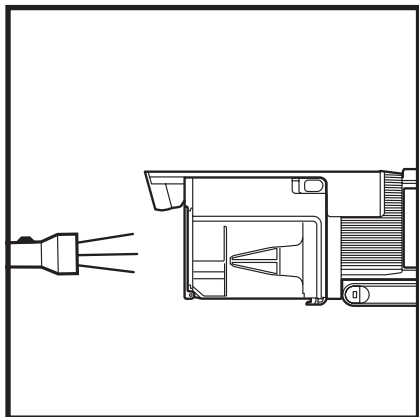

### Kontrola upchávania ručného vysávača:

- 1 Vypnite vysávač.
- 2 Vyberte ručný vysávač z tyče.
- 3 Skontrolujte všetky nasávacie otvory na prachovej nádobe a odstráňte prípadné nečistoty alebo upchatie.

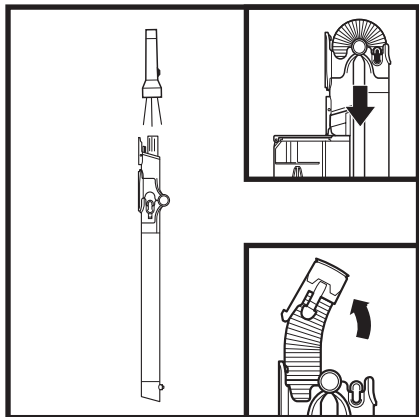


### Kontrola zablokovania tyče:

#### Štandardný tyč:

1. Vypnite vysávač.
2. Vyberte ručný vysávač a podlahovú trysku.
3. Skontrolujte, či nie sú upchaté nasávacie otvory a či sa v nich nechádzajú nečistoty.
4. Odstráňte nečistoty a upchávky.

#### Tyč FLEXOLOGY®:

1. Vypnite vysávač
2. Vyberte ručný vysávač a podlahovú trysku z tyče.
3. Skontrolujte prírodnú hadicu na prístup k upchatiu v časti tyče FLEXOLOGY® tak, že stlačíte výstupky na oboch stranách hadice a zdvihnete ju..
4. Odstráňte všetky nečistoty a upchávky

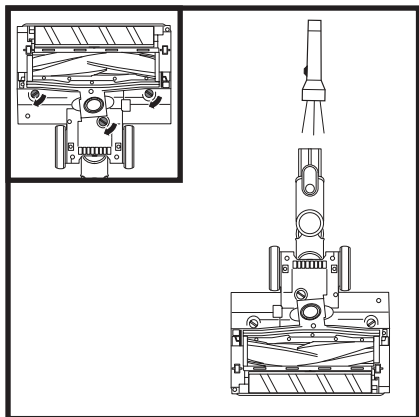

### Kontrola zablokovania podlahovej trysky:

1. Vypnite vysávač.
2. Odpojte tyč.
3. Pomocou hrany mince otvorte tri zámky na spodnej časti podlahovej trysky.
4. Odstráňte kryt a odklopte hrdlo podlahovej hubice
5. Skontrolujte otvor a odstráňte prípadné nečistoty.
6. Vymeňte kryt tak, že vložky zasuniete do otvorov, potom ich pevne zatlačíte na všetkých stranách a potom otočíte zámky v smere hodinových ručičiek, aby sa zatvorili, až kým bezpečne nezacvaknú na svoje miesto.



**UPOZORNENIE:** Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom a neúmyselnej prevádzky, pred údržbou vypnite napájanie a vyberte lítium-iónovú batériu.

**Vysávač nezbera nečistoty. Žiadne alebo slabé sanie. Ikona filtra na ovládacom paneli ručného vysávača je červená. (Ďalšie informácie nájdete v časti Kontrola upchatia).**

- Skontrolujte filtre, či nie je potrebné ich vyčistiť. Pred opätovným vložením filtrov do vysávača postupujte podľa pokynov na ich opláchnutie a úplné vysušenie.
- Prachový zásobník môže byť plný; vyprázdňte ho.
- Skontrolujte, či sa podlahová tryska neupchávala; v prípade potreby odstráňte nečistoty.
- Odstráňte všetky šnúry, vlákna koberca alebo vlasy, ktoré môžu byť omotané okolo kefového valca.
- Skontrolujte, či nie je upchatý prístup k tyče, a odstráňte všetky nečistoty.
- Skontrolujte, či na konektoroch medzi ručnou, tyčovou a podlahovou tryskou nie sú nečistoty. Odstráňte všetok prach alebo materiál v konektoroch.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.

**Vysávač zdvíha koberce.**

- Uistite sa, že ste nezapli režim Boost, pretože ten môže byť pre ľahšie koberce príliš silný. Pri vysávaní plošných kobercov alebo kobercov s jemne zašitými okrajmi buďte opatrní.
- Vypnite zariadenie, aby sa odpojil kefový valec, a stlačením tlačidla napájania ho znovu spustíte.

**Kefové valce sa neotáčajú.**

- Okamžite vypnite vysávač. Pred opätovným zapnutím vysávača odstráňte prípadné upchatie. Uistite sa, že ručný vysávač je dostatočne naklonený dozadu, aby sa kefové valce mohli zasunúť. Ak sa kefové valce stále neotáčajú, kontaktujte zákaznícky servis.
- Ak je podlahová tryska vybavená svetlami a tie nesvietia, je problém s prepojením medzi ručným vysávačom, tyčou a hubicou. Skúste tieto časti odpojiť a znovu pripojiť. Ak sa svetlá stále nerozsvietia, kontaktujte zákaznícky servis.

**Vysávač sa sám vypne.**

Existuje niekoľko možných príčin samovoľného vypnutia vysávača vrátane upchatia, problémov s batériou a prehriatia. Ak sa vysávač sám vypne, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Zapnite vysávač a skontrolujte kontrolky batérie umiestnené na ručnom vysávači. Ak je potrebné dobíjanie, pred pripojením k nabíjačke sa uistite, že je napájanie vypnuté.
2. Vyprázdňte prachový zásobník a vyčistite filtre (pozri časti Vyprázdnenie prachového zásobníka a Čistenie filtrov).
3. Skontrolujte tyč, príslušenstvo a vstupné otvory a odstráňte prípadné upchatia.
4. Nechajte jednotku a batériu chladnúť aspoň 45 minút, kým sa nevrátia na izbovú teplotu.
5. Stlačením tlačidla napájania reštartujte vysávač. Uistite sa, že nabíjačka nie je zapojená do portu na ručnom vysávači.

|        | Porucha                                     | Zobrazení chybového kódu na displeji |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Motor  | Motor bez startu                            | 10                                   |
|        | Prehriatie motora                           | 20                                   |
|        | Nadprúd motora                              | 30                                   |
|        | Skrat motora                                | 40                                   |
|        | Prekročená otáčka motoru                    | 50                                   |
|        | Systémová chyba komunikácie                 | 60                                   |
| Tryska | komunikácie Blokováný senzor Clean Sense IQ | F0                                   |
|        | Prehriatie trysky                           | 70                                   |
|        | Skrat trysky                                | E0                                   |

**POZNÁMKA:** Nie všetko príslušenstvo sa dodáva so všetkými jednotkami. Zoznam príslušenstva dodávaného s týmto modelom nájdete na hornej vnútornej strane krabice. Ak si chcete objednať ďalšie príslušenstvo, navštívte stránku [sharkclean.co.uk](http://sharkclean.co.uk).



**SharkNinja Europe Limited,  
3150 Century Way,  
Thorpe Park,  
Leeds  
LS15 8ZB, UK**

**SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany**