



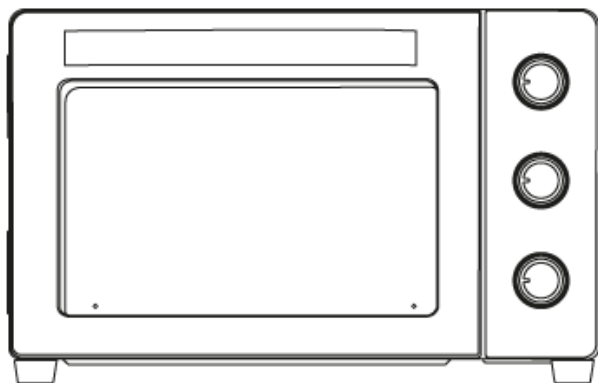

BXOV3000E

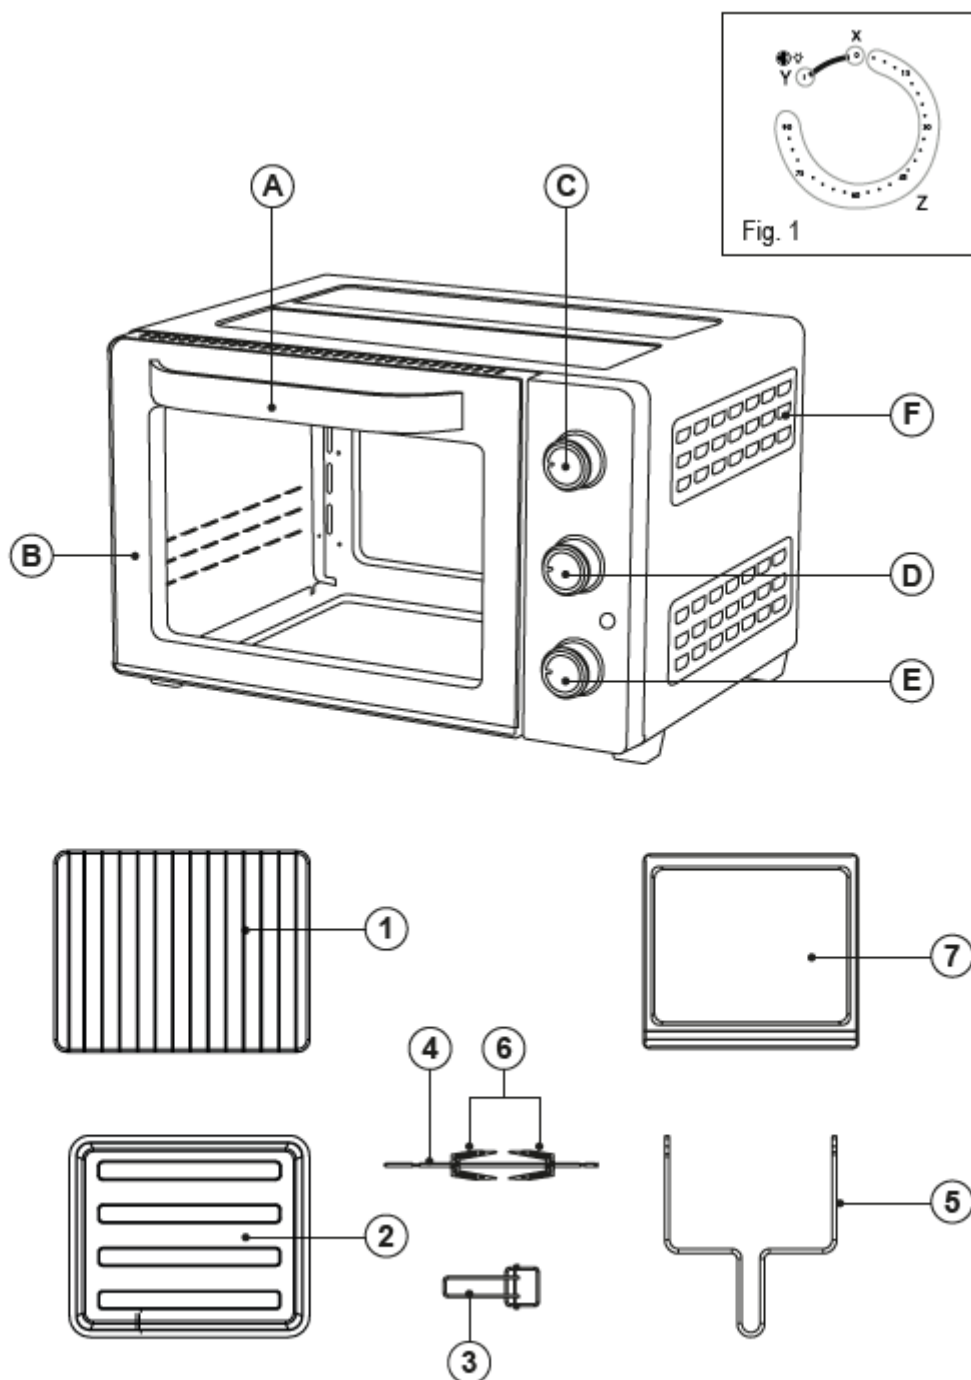

ELEKTRICKÁ RÚRA

BXOV3000E

Vážený zákazník,
ďakujeme vám, že ste si zakúpili výrobok značky **Black+Decker**.

Vďaka použitej technológii, dizajnu a prevádzke, ako aj splneniu najprísnejších noriem kvality, je zaručené plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich na budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu.
- Pred použitím vyčistite všetky časti výrobku, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, podľa pokynov v kapitole Čistenie.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu môžu vykonávať len deti staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Uchovávajte spotrebič a jeho napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné účely.
- Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča môžu byť počas prevádzky horúce.

UPOZORNENIE: Horúci povrch.

- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s menovitým prúdom minimálne 10 A.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do zásuvky. Zástrčku neupravujte a nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, zdvíhanie alebo odpájanie spotrebiča zo zásuvky.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Nenechávajte napájací kábel voľne visieť ani prísť do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
 - Ak sa kryt spotrebiča poškodí, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom.
 - Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
 - Len na použitie v interiéri.
 - Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vonku.
 - Nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti. Vniknutie vody do spotrebiča zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Teplota prístupných povrchov môže byť počas používania vysoká.
 - Nedotýkajte sa zahriatych častí – hrozí nebezpečenstvo vážnych popálenín.
-

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel.
- Pozorne si prečítajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje vypínač.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je prevrátený alebo otočený hore nohami.
- Neotáčajte spotrebič počas používania ani keď je pripojený k elektrickej sieti.
- Keď spotrebič nepoužívate a pred čistením ho vždy odpojte od elektrickej siete.
- Neskladujte ani neprenášajte spotrebič, ak je ešte horúci.
- Udržiavajte vnútro rúry čisté, aby sa zabránilo karbonizácii zvyškov jedla, ktorá môže spotrebič poškodiť.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie domácich zvierat.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie textílií.
- Nekladte ťažké nádoby ani plechy na otvorené dvierka.
- Zabezpečte dostatočné vetranie okolo rúry.
- Pred použitím sa uistite, že je rúra úplne suchá.
- Rúru neumiestňujte na neošetrený drevený povrch. Používajte tepelne odolnú podložku.
- Nožičky rúry môžu zanechať stopy na povrchu stola – v prípade potreby ich odstráňte vlhkou handričkou.

UPOZORNENIE: Ak sú dvierka alebo rukoväť dvierok poškodené, rúra sa nesmie používať, kým nebude opravená kvalifikovaným technikom.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič, ak je sklo prasknuté alebo rozbité.

- Otočenie regulátora teploty na minimálnu hodnotu spotrebič nevypne. Na úplné vypnutie nastavte všetky ovládače do polohy OFF a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 - Keď spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej siete.
-

POPIS

- A Rukoväť
 - B Dvierka rúry
 - C Volič teploty
 - D Voliče funkcií
 - E Časovač a vypínač
 - F Chladiace vetracie otvory
-

PRÍSLUŠENSTVO

- 1 Rošt
- 2 Plech na pečenie
- 3 Rukoväť na plech a rošt
- 4 Otočný ražeň
- 5 Rukoväť ražňa
- 6 Vidlice ražňa
- 7 Odkvapávací miska

Ak váš model neobsahuje uvedené príslušenstvo, je možné ho zakúpiť samostatne prostredníctvom autorizovaného servisu.

INŠTALÁCIA

- Odstráňte všetok obalový materiál z vnútra spotrebiča.
 - Neodstraňujte podporné nožičky spotrebiča.
 - Pre správnu funkciu je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie: ponechajte minimálne 20 cm priestoru nad rúrou a 5 cm za ňou a po jej stranách.
-

POKYNY NA POUŽÍVANIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Uistite sa, že bol odstránený všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím vyčistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, podľa kapitoly Čistenie.

POUŽITIE

- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
 - Pomocou voliča teploty nastavte požadovanú teplotu.
 - Pomocou voliča funkcií zvolte požadovaný režim.
-

VOLIČ FUNKCIÍ

- Vypnuté
 - Pečenie s konvekciou
 - Grilovanie s konvekciou
 - Tradičné pečenie (horný a dolný ohrev)
 - Gril / gril s ražňom
 - Pečenie na ražni s konvekciou
-

ČASOVAČ A VYPÍNAČ

- Rúra sa aktivuje až po nastavení času alebo polohy „trvalá prevádzka“. Po zapnutí zostane vnútorné osvetlenie zapnuté.

PREVÁDZKA RÚRY

- Po nastavení teploty a funkcie zvolte pomocou časovača dobu prevádzky.

POZNÁMKA: Pri prvom použití sa môže objaviť dym – ide o normálny jav, ktorý po 5–10 minútach zmizne.

UPOZORNENIE: Odporúča sa pridať 10–15 minút navyše na predhrev.

ČISTENIE

- Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete a nechajte vychladnúť.
 - Čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami saponátu a následne osušte.
 - Nepoužívajte rozpúšťadlá, bielinidlá ani abrazívne prostriedky.
 - Neponárajte spotrebič do vody ani iných kvapalín.
 - Žiadna časť spotrebiča nie je vhodná na umývanie v umývačke riadu.
-

SERVIS

- Nesprávne používanie alebo nedodržanie týchto pokynov ruší záruku aj zodpovednosť výrobcu.

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade poruchy odneste spotrebič do autorizovaného servisného strediska.
-

EKOLOGIA A RECYKLÁCIA

- Obalové materiály sú recyklovateľné.
- Výrobok neobsahuje látky v koncentráciách škodlivých pre životné prostredie.
- Po skončení životnosti odovzdajte spotrebič na zberné miesto elektroodpadu (OEEZ).
- Spotreba energie v režime vypnuté: **0,00 W**
- Obsahuje olovo (CAS: 7439-92-1) podľa nariadenia REACH.
- Spotrebič spĺňa príslušné smernice EÚ.