

xiaomi Portable Blender Uživatelská příručka




Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Prehľad produktov

Je to dobíjací mixér s vysokým výkonom a ľahkou prenosnosťou.

Tento výrobok využíva vysokorychlostný motor a batériu s dlhou výdržou, ktorá dokáže rýchlo a jednoducho vylisovať šťavu a pripraviť nápoje, čím uľahčuje a spríjemňuje život s ľahkými potravinami.

Časť s vekom

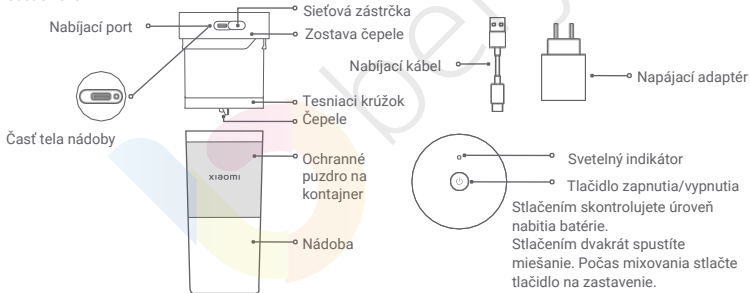

Bezpečnostné pokyny

- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a nie sú pri používaní zariadenia usmerňované.
- Tento výrobok nie je hračka a obsahuje malé časti, preto ho uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili uduseniu alebo inej nebezpečnej situácii spôsobenej náhodným požitím malých častí.
- Tento výrobok je určený len na osobné použitie a použitie v . Nepoužívajte ho na komerčné účely.
- Výrobok funguje vždy 40 sekúnd. Po troch nepretržitých operáciách musí pred ďalším použitím päť minút chladnúť.
- Počas používania výrobku neotvárajte nádobu, aby ste nepoškriabali rotujúce nože.
- Aby ste zabránili výbuchu alebo požiaru, nepoužívajte mixér v neobvyklých prostrediach, okrem iného v nebezpečných prostrediach, ako sú silné magnetické rušenie, vysoké teploty, horľavé alebo výbušné plyny.
- Nepúšťajte výrobok, ak zostava noža a nádoby nie je utiahnutá, aby ste zabránili pádu nádoby a odhalenie pracovných nožov, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb.
- Voľnobeh je zakázaný, inak môže dôjsť k poškodeniu výrobku.
- Nabíjajte len pomocou napájacieho adaptéra, ktorý spĺňa vstupné parametre tohto výrobku. Po nabití ihneď zasunite sieťovú zástrčku do zásuvky, aby ste zabránili poškodeniu výrobku v dôsledku vniknutia vody.
- Výrobok sami nerozoberajte ani neopravujte. Ak tento výrobok nefunguje normálne, kontaktujte popredajný servis.
- Je prísne zakázané používať tento výrobok akýmkoľvek neštandardným spôsobom vrátane rozoberania, stláčania, prepichovania, skratovania, vhadzovania ohňa alebo vystavovania prostrediu s teplotou vyššou ako 50 °C.

- Nepoužívajte tento výrobok bez dozoru, aby nedošlo k jeho pádu z pracovnej plochy a poškodeniu.
- Pri používaní a čistení výrobku odpojte nabíjací kábel. Nedotýkajte sa nožov priamo rukami, aby ste sa neporezali. Pri inštalácii tesniaceho krúžku nádoby pracujte opatrne, aby ste sa vyhli porezaniu tesniaceho krúžku.
- Ak výrobok produkuje dym, vydáva nezvyčajný hluk alebo vydáva zápach, okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste zastavili prevádzku, a kontaktujte popredajný servis.
- Ak sa mixér nespustí a po dvojnásobnom stlačení tlačidla zapnutia/vypnutia sa neobjaví žiadna kontrolka, pripojte ho na 1 minútu k napájaciemu adaptéru, aby sa aktivovala jeho zabudovaná hardvérová bezpečnostná ochrana.
- Pred vyradením výrobku je potrebné najprv vybrať batériu. Pred vybratím batérie vypnite výrobok a odpojte ho od nabíjacieho kábla, aby ste sa uistili, že výrobok nenabíja. Potom opatrne vyberte nádobu a čepele a vyrežte drážku hlbokú približne 3 mm od panela s tlačidlami zapnutia/vypnutia, čo je približne 3 mm od nabíjacieho portu. Pomocou plochého skrutkovača vypáčte panel tlačidiel, vyberte batériu zo zostavy čepele a potom batériu bezpečne zlikvidujte.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Pri manipulácii s ostrými nožmi, vyprázdňovaní misy a čistení buďte opatrní.
- Dávajte pozor, ak do mixéra nalejete horúcu tekutinu, pretože môže vystreknúť z mixéra. spotrebičov v dôsledku náhleho vznietenia.
- Vždy odpojte mixér od adaptéra, ak zostane bez dozoru, a pred zostavovaním, rozoberaním alebo čistením.
- Nedovoľte deťom používať mixér bez dozoru.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k častiam, ktoré počas používania, spotrebič vypnite a odpojte ho od adaptéra.
- VAROVANIE - Mixér vždy používajte s vekom alebo ochranným krytom v polohe uvedenej v návode.

- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať len kvalifikované osoby.
- **UPOZORNENIE:** Na dobíjanie batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku. <A520-050100U-EU2> dodaný s týmto spotrebičom.
- Pri nesprávnom používaní môže dôjsť k poraneniu.

VAROVANIE! Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti vodného zdroja.

VAROVANIE! Ak je výrobok poškodený, prestaňte ho používať.

 Odnímateľná časť napájacieho zdroja


Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia sa zobrazí aktuálna úroveň nabitia batérie

Stavové svetlo	Aktuálna úroveň nabitia batérie
Zostane biela dve sekundy a potom sa vypne	20-100 %
Dvakrát pomaly blikne na oranžovo a potom sa vypne	2-19 %
Dvakrát rýchlo blikne na oranžovo (chybový záblesk) a potom sa vypne	Menej ako 1 %


Poznámka: Výrobok možno po úplnom nabití použiť 12-krát (ako príklad uvádzame jablkový džús).

Ako používať

- Pred prvým použitím výrobok úplne nabite. Počas nabíjania bude kontrolka naďalej pomaly blikať na bielo. Po úplnom nabití zostane kontrolka svietiť 30 sekúnd a potom zhasne.
- Tesniaci krúžok je odnímateľný na čistenie. Po vyčistení ho vysušte a nainštalujte späť na miesto.




1. Ovocie umyte, ošúpte, odstráňte šupku a jadrovník a nakrájajte na malé kúsky s objemom približne 1 cm³.

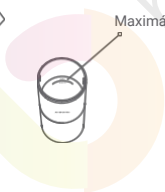

Maximálna kapacita

2. Nakrájané ovocie nasypťte do nádoby a pridajte primerané množstvo vody. Dávajte pozor, aby ste neprekročili maximálnu hladinu vody 300 ml vyznačenú na vnútornej stene nádoby.

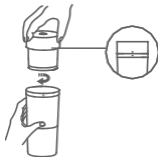

3. Zatvorte veko nádoby a utiahnite ho tak, aby bolo veko nádoby zarovnané so značkou polohy na nádobe.



4. Ak chcete začať odšťavovať, dvakrát stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na hornej strane, držte nádobu v ruke dnom nahor a pretrepte ju hore a dole s ňou.

Starostlivosť a údržba

- Po použití je potrebné pohár, zostavu nožov a tesniaci krúžok nádoby včas vyčistiť, aby sa zabránilo stuhnutiu a znehodnoteniu zvyškov, ktoré by sťažili čistenie alebo spôsobili zápach. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, nabíjajte ho aspoň raz za dva mesiace a po úplnom nabití ho uložte, aby ste zabránili poškodeniu batérie.
- Po opakovanom použití môže dôjsť k zafarbeniu nádoby a silikónových častí, pretože vnútorná stena kontajneru zrážajú pigmenty z ovocia a zeleniny, čo je normálne.

- Výrobok neumiestňujte na čistenie do prostredia s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako je umývačka riadu alebo dezinfekčná skriňa. Pri čistení neponárajte výrobok do žiadnej tekutiny. Tento výrobok je možné opláchnuť vodou.
- Pri čistení nožov ich utierajte kefou alebo handričkou. Nedotýkajte sa ich priamo rukami, aby ste sa neporezali.
- Pred čistením súpravy nožov sa uistite, že je zástrčka nainštalovaná na svojom mieste a v okolí nabíjacieho portu sa nenachádzajú žiadne cudzie predmety ani tekutiny.
- Tesniaci krúžok nádoby sa dá na čistenie vybrať. Pri opätovnej montáži aby ste sa vyhli nožom a zabránili tak prerezaniu tesniaceho krúžku nádoby nožmi.
- Diely dôkladne osušte a po opláchnutí vodou ich nainštalujte na . Časté používanie pomôže udržať výrobok v dobrom prevádzkovom stave.

Parametre

Názov: Prenosný mixér Xiaomi

Objem: 300 ml

Rozmery výrobku: 82× 82× 197 mm

Vstup: 5 V= 1 A

Menovitý výkon: 45 W

Stupeň ochrany: IPX6

Napájací adaptér:

Vstupné napätie: 100-240 V AC

Menovitý výkon: 5,0 W

Model: XMZZB01PL

Čistá hmotnosť: približne 531 g

Kapacita batérie: 1300 mAh

Prevádzkové napätie: 7,4 V=

Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C

Prevádzkový čas na jedno nabitie: 40 sekúnd

Menovitý výstup: 5 V= 1 A

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Recepty

Názov receptu	Zloženie
Jablková šťava	Jablká: 120 g (malé kocky 1 cm ³), voda: 180 ml
Pomarančový džús	Pomaranče: 120 g (ošúpané, malé kocky 1 cm ³), voda: 180 ml
Banánové mlieko	Banány: 120 g (olúpané, malé kocky 1 cm ³), mlieko: 180 ml
Jogurt z manga	Mango: 50 g (ošúpané, malé kocky s objemom 1 cm ³), jogurt: 180 ml
Čučoriedkový jogurtový kokteil	Čučoriedky: 100 g, jogurt: 100 ml, kocky ľadu: 50 g (malé kocky s objemom 1,5 cm ³)

Poznámky:

- Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia dvakrát spustíte prevádzku. Počas procesu miešania prísad potraсте výrobkom hore a dole, aby sa dosiahol lepší účinok mletia.
- Počas miešania je zakázané pridávať prísady alebo kvapaliny s teplotou vyššou ako 40 °C.
- Celkové množstvo zložiek a tekutín v nádobe by nemalo presiahnuť 300 ml a pomer zložiek a tekutín je 2:3.

Riešenie problémov

Chyby	Možné príčiny	Riešenie
Mixér nefunguje alebo kontrolka bliká na oranžovo.	• Zostava noža a nádoby nie je nainštalovaná na . • Úroveň nabitia batérie je nízka. • Čepele sú zaseknuté v zložkách. • Napájací adaptér sa pri spustení mixéra neodpojí. • Automatická ochrana sa aktivuje po dlhšom čase nepretržitej práce.	• Uťahnite nádobu a svetlo zostane na jednu sekundu biele a potom zhasne. • Pred použitím mixér úplne nabite. • Odskrutkujte nádobu, aby ste odstránili veľké kusy ingrediencií, alebo mixér pretrepte. • Pred použitím odpojte napájací adaptér. • Pred použitím nechajte mixér prirodzene vychladnúť (približne 15 minút).
Zmiešavač je netesný.	• Zostava noža a nádoby nie je nainštalovaná na . • Tesniaci krúžok nádoby nie je správne nainštalovaný.	• Uťahnite nádobu a svetlo zostane na jednu sekundu biele a potom zhasne. • Umiestnite ho na miesto a venujte pozornosť prednej a zadnej strane.
Mixér nepracuje hladko.	• Zložky sú príliš veľké a je ich príliš veľa. • Úroveň nabitia batérie je príliš nízka.	• Znížte množstvo pridaných zložiek alebo ich nakrájajte na menšie kúsky.
Mixér náhle prestane fungovať.	• Zložky sú príliš veľké a je ich príliš veľa. • Automatická ochrana sa aktivuje po dlhšom čase nepretržitej práce.	• Pred použitím mixér úplne nabite. • Znížte množstvo pridaných zložiek alebo ich nakrájajte na menšie kúsky. • Pred použitím nechajte mixér prirodzene vychladnúť (približne 15 minút).

Konkrétne materiály, z ktorých je výrobok vyrobený, sú tieto:

Materiál prichádzajúci do kontaktu s potravinami		Použite
Plastové	PCTG	Nádoba
	ABS	Montáž čepele
Kov	304 Austenitická nehrdzavejúca oceľ 06Cr19Ni10	Hriadeľ motora
	303 Austenitická nehrdzavejúca oceľ Y12Cr18Ni9	Čepele
Ryža	Fluorocauchuk	Tesniaci krúžok
Silikón	Silikónová guma	Tesniaci krúžok nádoby

Vyrobené pre spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd.
spoločnosťou Shenzhen Pinlo Innovation Industrial Co., Ltd.
(Mi Ecosystem Society)

Adresa: Suite 408-03B, Building 2, Block M-10, Ma Que Ling Industrial Zone, Ma Ling Community, Yue Hai Street,
Nanshan District, Shenzhen, Čína

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.mi.com.

Vyrobeno v Číně

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Oznámenie o záruke

Ako používateľ produktov Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na dodatočné záruky.

Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záruky ako výhody poskytované navyše zákonným zárukám poskytovaným podľa zákona o ochrane spotrebiteľa platného vo vašej krajine, a nie namiesto nich.

Trvanie a podmienky zákonných záruk sú uvedené v príslušných miestnych zákonoch. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na stránke

oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výnimkou prípadov, keď je to zakázané zákonom alebo inak prisľúbené spoločnosťou Xiaomi, sú popredajné obmedzené na krajinu alebo oblasť pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky

a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Xiaomi podľa vlastného uváženia opraví alebo vám produkt vymeníme, vám vrátime sumu, ktorú ste zaň . Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, zásah , zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť ktorákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu Xiaomi.

Súčasnú záruku sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne zakúpené od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi, sa nevzťahujú existujúce záruky.

Na základe platných zákonov môžete získať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal.

Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ v zmysle smernice 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že zariadenie odovzdáte na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu OEEZ a ktoré určil štátny alebo miestny orgán. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od svojho inštalatéra alebo od miestnych orgánov.

EÚ - Vyhlásenie o zhode



My, spoločnosť Shenzhen Pinlo Innovation Industrial Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto miešacie zariadenie typu XMZZB01PL je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese www.mi.com/global/support/user-guide.

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM,
Haagcontact@support.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň www.beryko.cz

