


eureka

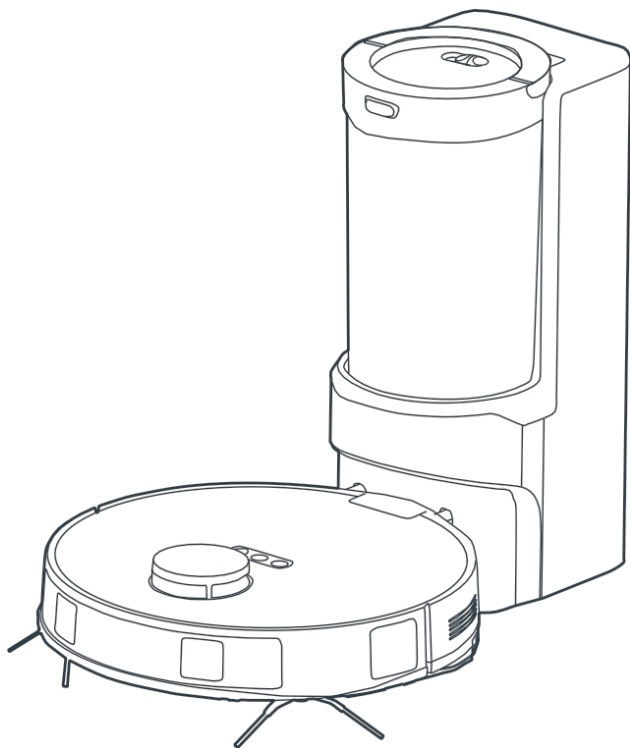

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ROBOT VACUUM CLEANER E20 PLUS

Pred použitím si prečítajte tento návod na použitie.

OBSAH

Bezpečnostné pokyny	03
Technické údaje	08
Obsah balenia	09
Popis jednotlivých častí robotického vysávača	10
Nastavenie a nabíjanie robotického vysávača	11
Používanie robotického vysávača	13
Nastavenie aplikácie, pripojenie zariadenia a používanie aplikácie	15
Údržba robotického vysávača	17
Ďalšia bežná údržba	19
Riešenie problémov	22

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Oznámenia týkajúce sa zariadenia

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
Deti sa so spotrebičom nesmú .
Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred čistením alebo údržbou výrobku je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Pred čistením alebo údržbou výrobok vypnite.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- UPOZORNENIE: Na nabíjanie batérie používajte iba vymeniteľnú napájaciu jednotku dodanú týmto výrobkom. Používajte len s napájacou jednotkou BS2302-1.
- Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré môže vymeniť len autorizovaný servis.
- Robotický vysávač Smart neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, žiarenia alebo horiacich cigaretových ohorkov. Je prísne zakázané vysávať nasledujúce predmety:
 - Všetky kvapaliny, ako je voda alebo rozpúšťadlá;
 - Vápno, cementový prach a iný stavebný prach a odpad.
 - Predmety , ako sú nezapálené uhľíky alebo cigaretové ohorky;
 - Ostré črepy, ako napríklad sklo atď;
 - Horľavé a výbušné predmety, ako je benzín a alkohol.
- Pred použitím odstráňte všetky krehké predmety (napr. okuliare atď.) a predmety, ktoré by sa mohli zamotať. na bočnú kefu, valčekovú kefu a pojazďové kolesá (napr. drôty, záclony a iné ľahko navinuteľné materiály).
- Pri používaní, čistení a údržbe vysávača dbajte na vlasy a zabráňte ich zamotaniu do koliesok alebo valčekových kief.
- Nepoužívajte tento výrobok v nadmorskej výške nad 2000 m.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäknutú vodu, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Správna likvidácia tohto výrobku: toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného nakladania s odpadom, recyklovať ho zodpovedným a podporovať tak trvalo udržateľný rozvoj. opätovné použitie materiálov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tí môžu výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.
- Maximálny výkon BLUETOOTH: 10 dBm
Aby sa splnili požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám, mala by sa medzi anténou tohto zariadenia a osobami počas jeho používania dodržiavať vzdialenosť najmenej 20 cm. Na zabezpečenie súladu s predpismi sa neodporúča používať zariadenie vo vzdialenosti menšej ako je táto vzdialenosť.
- LASEROVÝ VÝROBK TRIEDY 1
NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE
(Poznámka: Laser klasifikovaný ako trieda 1 podľa normy IEC 60825-1:2014)



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornenie týkajúce sa samočistiacej základne

- "DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA - UCHOVÁVAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽÍVANIE" a "NEBEZPEČENSTVO - PRE ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU ALEBO ÚRAZU ÚDOM VYUŽITE TENTO NÁVOD".
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú .
Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Pred čistením alebo údržbou výrobok vypnite.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Samočistiaca základňa platí len pre NERE20PLUSBK/NERE20PLUSWH. (Typ batérie: Li-ion, DC 14,4 V, 5200 mAh)
Keď sa robotický vysávač vráti do základne, základňa ho automaticky začne nabíjať.
- Upozornenie: Nabíjačka (samočistiaca základňa) nie je určená na nabíjanie nenabíjateľných batérií.
- VAROVANIE: Aby sa zabránilo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, toto zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, napríklad časovačom, ani pripojené k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína zo siete.
- Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete pripojiť základňu, musí spĺňať platné normy a zákony danej krajiny a musí podliehať pravidelnej kontrole a ochrane proti prepätiu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornenie o batérii

- Pred vybratím batérie musí byť výrobok vypnutý.
- Batériu sami nerozoberajte.
- Ak potrebujete vymeniť batériu, obráťte sa na záručné servisné stredisko.
- Použitú batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
- Batériu nerozoberajte, neotvárajte ani netraste.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu tepla alebo ohňa. Neskladujte ich na priamom .
- Batériu neskratujte.
- Batérie neukladajte chaoticky v krabici alebo zásuvke, kde by mohlo dôjsť k ich vzájomnému skratu alebo skratu iných kovových predmetov.
- Nevystavujte batérie mechanickým nárazom.
- V tom istom zariadení nemiešajte výrobky rôznych výrobcov, kapacít, veľkostí alebo typov.
- V prípade rozliatia nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku , zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a kontaktujte lekára.
- Nepoužívajte inú nabíjačku ako tú, ktorá je špeciálne určená na použitie s týmto zariadením.
- Nepoužívajte žiadne batérie, ktoré nie sú určené na použitie s týmto zariadením.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie udržiavajte čisté a suché.
- Ak sa batéria nepoužíva, nenechávajte ju dlho nabíjať.
- Po dlhšom skladovaní môže byť batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol ich maximálny výkon.
- Batérie dosahujú najvyššiu pri používaní pri bežnej izbovej teplote ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).
- Pôvodnú príručku k výrobku si uschovajte pre budúce použitie.
- Ak je batéria vybitá dlhší čas, môže dôjsť k jej nenávratnému poškodeniu. Pred uskladnením odporúčame batériu dostatočne nabiť. Zariadenie vždy nabíjajte aspoň raz za tri mesiace.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	Len na použitie v interiéri.
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	Prečítajte si používateľskú príručku.
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	Jednosmerný prúd
	Miniatúrna poistka s časovým oneskorením, kde X je symbol časová/prúdová charakteristiku podľa IEC 60127.	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	Striedavý prúd
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	Zariadenie triedy II

TECHNICKÉ ÚDAJE


Model výrobku	NERE20PLUSBK NERE20PLUSWH
Nabíjacie napätie	16,7 V 
Menovité napätie	14,4 V 
Menovitý výkon	55 W
Samočistiaca základňa	BS2302-1
Vstup samočistiacej základne	220 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 850 W

Výstup samočistiacej základne	16,7 V  1A
Model batérie	BP14452H
Menovité napätie batérie	14,4 V 
Kapacita batérie	5 200 mAh 74,88 Wh
Maximálne nabíjacie napätie	16,8 V 


Obsah balenia

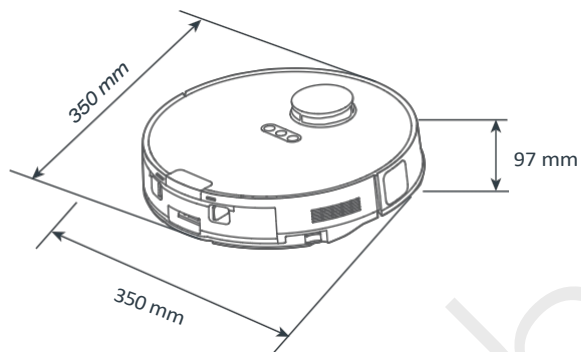


Robotický vysávač

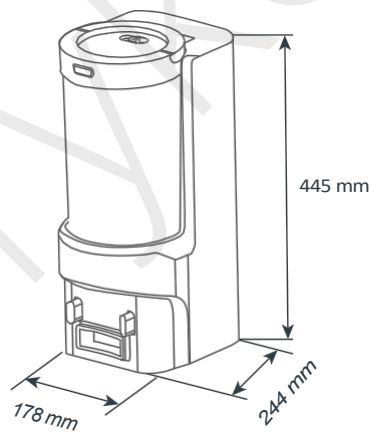

Samočistiaca základňa

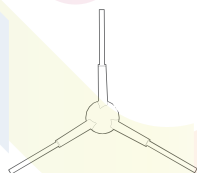

Bočná kefa 2x







Čistiaca kefa



Návod na použitie

Popis jednotlivých častí robotického vysávača

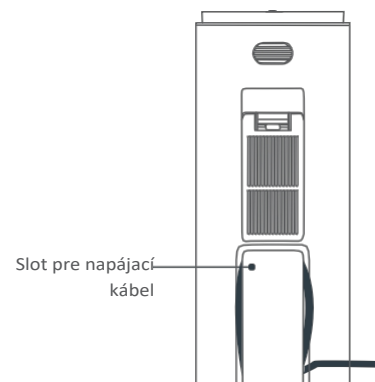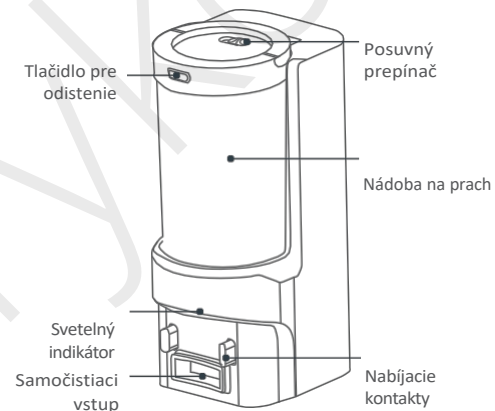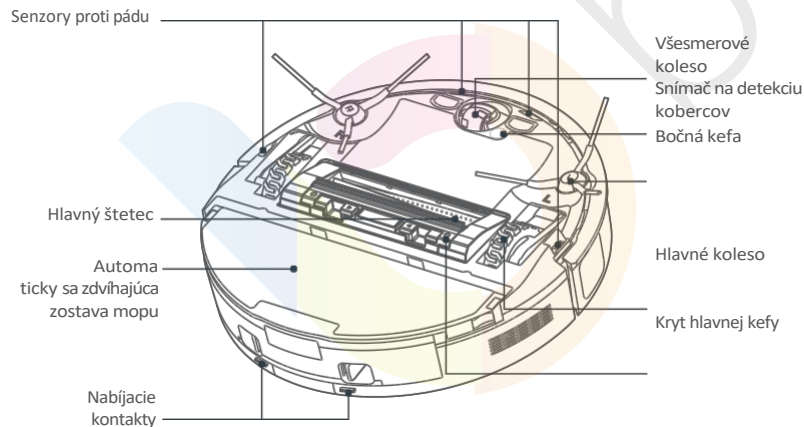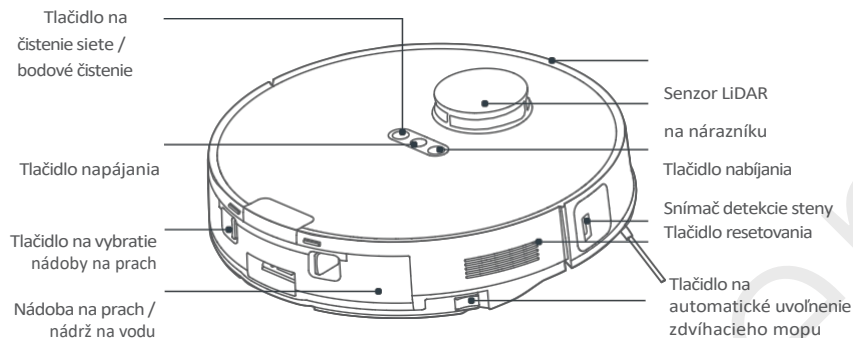

Nastavenie a nabíjanie robotického vysávača




VAROVANIE

Pred čistením odstráňte prebytočné predmety a káble na podlahe.

Rýchla montáž

01 | Inštalácia bočných kefiel

Otočte hlavnú jednotku. Pripojte bočnú kefku k príslušnému farebnému kolíku a zatlačte ju, kým nezapadne na .

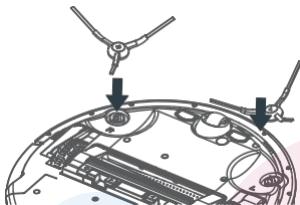


02 | Inštalácia filtra

Robotický vysávač sa dodáva s už vloženým filtrom. Pred použitím vyberte nádobu na prach z vysávača, vytiahnite veko nádoby na prach a skontrolujte, či je filter dobre vložený. Uistite sa, že je veko nádoby na prach bezpečne zatvorené, a vložte nádobu na prach späť do vysávača. Pri použití funkcie utierania otvorte veko nádržky, naplňte nádržku studenou vodou z vodovodu a veko pevne zatvorte. Do nádržky na čistú vodu vždy nalejte len čistú vodu izbovej teploty. Používanie akýchkoľvek chemických čistiacich prostriedkov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Eureka, je zakázané.




VAROVANIE

Do nádržky na vodu nepridávajte žiadny , aby ste zabránili možnému upchatiu.

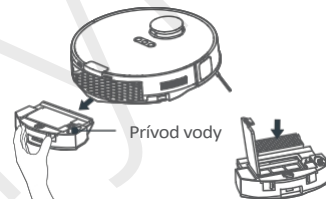

03 | Nastavenie samočistiacej základne

1. Samočistiacu základňu umiestnite rovno k stene na rovný povrch. Ak sa v miestnosti nachádza nabíjacia základňa pre váš robotický vysávač, pred použitím tejto samočistiacej základne ju vyčistite, aby ste zabránili nesprávnemu spárovaniu.
2. Umiestnite samočistiacu základňu na miesto s dobrým pokrytím bezdrôtovej siete, aby ste zabezpečili stabilné sieťové pripojenie robotického vysávača a správnu funkčnosť aplikácie. Prebytočné káble uložte do otvoru v zadnej časti nabíjacej základne, aby ste neovplyvnili správnu funkčnosť robotického vysávača.
3. Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.

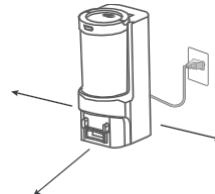


Nastavenie a nabíjanie robotického vysávača

Nabíjanie

POZNÁMKY

1. Robotický vysávač a základňu neumiestňujte na priame .
2. Uistite sa, že je nabíjací priestor suchý.

Ak chcete robotický vysávač zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo "⏻" na 3 sekundy. Keď sa rozsvieti indikátor napájania, stlačte tlačidlo nabíjania alebo ručne vložte robotický vysávač späť do samočistiacej základne na nabíjanie, ako je znázornené na obrázku. Pred prvým použitím odporúčame nechať robotický vysávač nabíjať aspoň 6 hodín.

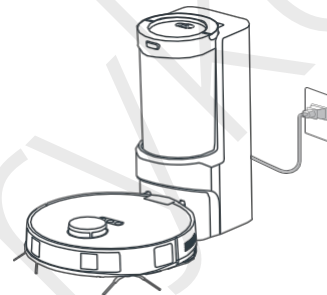

Svetelný indikátor			Stav
Nesvieti	Trvalé svetlo	Nesvieti	Robotický vysávač je v pohotovostnom režime, prebieha čistenie alebo je vysávač plne nabitý.
Nesvieti	Trvalé svetlo	Trvalé svetlo	Stav batérie ≥20%, vysávač dokončil čistenie a je pripravený na nabíjanie.
Nesvieti	Trvalé svetlo	Rýchle blikanie	Úroveň nabitia batérie <20%, vysávač je pripravený na nabíjanie.
Nesvieti	Pomaly bliká	Nesvieti	Robotický vysávač sa nabíja.
Nesvieti	Rýchle blikanie	Nesvieti	Chyba. Odstráňte problémy podľa riešení v časti Odstraňovanie problémov v používateľskej príručke.
Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Robotický vysávač je v režime spánku alebo je vypnutý.

POZNÁMKY

1. Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, vysávač nebude možné zapnúť. Umiestnite ho na nabíjaciu základňu ručne.
2. Robotický vysávač sa po položení na nabíjaciu základňu nevypne. Ak ho chcete vypnúť, vyberte ho zo základne, stlačte a podržte tlačidlo "⏻" na 3 sekundy, aby sa vypol. Všetky indikátory sa vypnú.
3. Ak chcete zabezpečiť optimálny výkon lítium-iónovej batérie, udržiavajte robotický vysávač nabitý.
4. Ak robotický vysávač umiestnite do základne manuálne, skontrolujte, či sú nabíjacie kontakty robota a základne navzájom prepojené.
5. Pri dlhodobom skladovaní vyberte robotický vysávač zo základne, vypnite ho a uložte na chladné a suché miesto. Ak nebudete robotický vysávač používať dlhšie ako 3 mesiace, pred ďalším použitím ho nechajte aspoň 12 hodín nabíjať. Na zachovanie dlhej životnosti batérie odporúčame batériu úplne nabiť aspoň raz za šesť .

Používanie robotického vysávača


Ovládacie prvky	Tlačidlo		
			
Krátky Tlač	Spustenie/ pozastavenie/ pokračovanie v upratovaní	Návrat do základne	Začatie bodového upratovania
Stlačte a podržte tlačidlo 3 sekundy	Vypnutie	/	Vstup do stavu pripojenie k sieti

▪ Spustenie/pozastavenie/pokračovanie

Krátkym stlačením tlačidla "⏻" spustíte/pozastavíte/pokračujete v čistení alebo ho ovládajte pomocou aplikácie.

▪ ČISTENIE BODOV

Keď je robotický vysávač v pohotovostnom/pozastavenom režime, stlačením tlačidla "⏻" spustíte bodové čistenie. Robotický vysávač začne čistiť plochu jedného štvorcového metra umiestnenú uprostred seba. Po dokončení bodového čistenia sa robotický vysávač automaticky vráti do nabíjacej základne, aby . Spustením režimu bodového čistenia sa automaticky zastaví aktuálny cyklus čistenia.

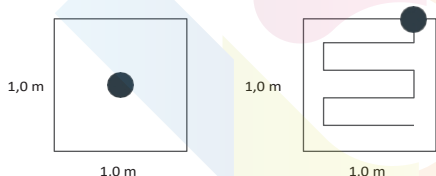

▪ Dobíjanie

1. Keď je robotický vysávač v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo "⏻" a robotický vysávač sa začne dobíjať.
2. Keď je robotický vysávač v procese čistenia, môžete stlačením tlačidla "⏻" zastaviť čistenie a potom stlačením tlačidla "⏻" začať dobíjanie.

Za zvláštnych okolností (napr. keď sa vybije batéria, robotický vysávač sa zasekne atď.) sa robotický vysávač nemusí automaticky dobíť. Robotický vysávač vložte späť do nabíjacej základne manuálne.

POZNÁMKY

1. Robotický vysávač prejde do režimu spánku, ak je v pohotovostnom režime dlhšie ako 10 minút. Ak chcete robotický vysávač v režime spánku prebudiť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
2. Robotický vysávač neponárajte do vody. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia, skratu alebo úniku energie.

Používanie robotického vysávača

Funkcia samočistenia

1. Po dokončení čistenia sa robotický vysávač vráti do nabijacej základne a automaticky spustí samočistenie.
2. Stlačením tlačidla dobíjania (interval medzi dvoma dobíjaniami by mal byť dlhší ako 5 minút) spustíte samočistenie.
3. V aplikácii nastavte funkciu manuálneho samočistenia.
Vyhňte sa príliš častému manuálnemu samočisteniu.

Indikátory stavu samočistiacej základne

Svetelný indikátor	Stav
Nesvieti	Samočistiaca základňa je vypnutá. Samočistiaca základňa je v režime spánku.
Svieti bielo	Samočistiaca základňa je .
Pomaly blikajúca biela	Prebieha samočistenie.
Rýchlo bliká bielo	Vzduchový kanál zásobníka na prach môže byť zablokovaný. Skontrolujte ho a včas vyprázdnite nádobu na prach.

Nastavenie aplikácie, pripojenie zariadenia a používanie aplikácie

Nastavenie aplikácie a pripojenie zariadenia

• Nastavenia aplikácie

POZNÁMKY

1. Aplikácia podporuje iOS od verzie 13.0 a Android od verzie 8.0. Aplikácia nie je k dispozícii na používanie s tabletmi.
2. Tento model nepodporuje smerovač so šifrovaním WEP.
3. Názov a heslo domácej bezdrôtovej siete musia obsahovať len písmená, číslce a štandardné symboly.
4. Konfigurácia sieťového prístupu k robotickému vysávaču vyžaduje bezdrôtovú sieť s frekvenčným rozsahom 2,4 GHz.
5. Robotický vysávač musí byť pripojený k bezdrôtovej sieti, aby ho bolo možné ovládať pomocou aplikácie. Po nastavení aplikácie a pripojení robotického vysávača k bezdrôtovej sieti môžete pomocou aplikácie ovládať robotický vysávač v prostredí bezdrôtovej alebo 2G/3G/4G/5G mobilnej siete.
6. Ak sa heslo vašej domácej bezdrôtovej siete zmení alebo vymení smerovač, stav robotického vysávača sa v aplikácii zobrazí ako offline; vysávač je potrebné znovu pripojiť k bezdrôtovej sieti podľa pokynov na pripojenie k bezdrôtovej sieti.

• Stiahnite si aplikáciu

Ak si chcete stiahnuť aplikáciu, naskenujte tento QR kód alebo vyhľadajte v obchode s aplikáciami položku "eureka robot". Podľa pokynov v aplikácii si vytvorte nové konto alebo sa prihláste.



• Pridanie zariadenia

Kliknutím na „+“ alebo „Add Device“ (Pridať zariadenie) v aplikácii pridajte zariadenie. Vyberiete model E20 Pus.

Postupujte podľa pokynov v aplikácii a pokračujte, kým aplikácia neoznačí, že pripojenie bolo úspešné.



• Pripojenie zariadení



1. Pripojte robotický vysávač k sieti, ktorú chcete používať na ovládanie vysávača. Uistite sa, že robotický vysávač je umiestnený na vhodnom mieste s dobrým pokrytím bezdrôtovej siete.
2. Pripojte robotický vysávač k bezdrôtovej sieti. Po zostavení a zapnutí robotického vysávača stlačte a podržte tlačidlo "□" 3 sekundy, kým nezaznie zvukový signál. Indikátor stavu siete by mal začať blikať na bielo. Pri ďalších krokoch postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Nastavenie aplikácie, pripojenie zariadenia a používanie aplikácie

Používanie aplikácie Eureka Robot

KOMENTÁR:

Ak je bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nestabilná, môže to spôsobiť problémy pri používaní aplikácie Eureka Robot. Obsah aplikácie Eureka Robot môže pri aktualizácii verzie . Podrobnosti nájdete v rozhraní robotického vysávača Eureka. Toto rozhranie bude aktualizované neskôr, rozhranie je len referenčné.

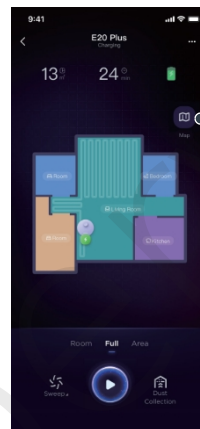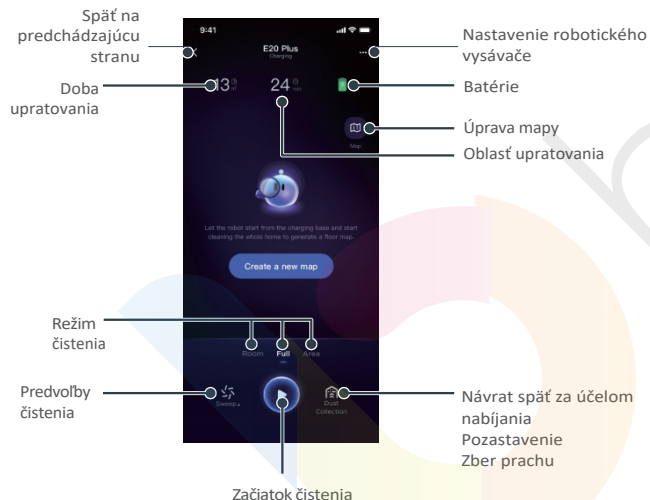

Úprava mapy

KOMENTÁR:

Keď začnete upratovať, vysávač automaticky prehľadá oblasť a vytvorí mapu.

Údržba robotického vysávača



UPOZORNENIE


Robotický vysávač nikdy nepoužívajte bez všetkých filtrov, filtračnej mriežky a nádoby na prach na správnom .

VAROVANIE

Pohyblivé časti! Nabíjanie robotického vysávača po každom použití.

▪ Údržba nádoby na prach/nádržky na vodu (čistenie podľa)


- 01** | Odstránenie nádoby na prach: Stlačte tlačidlo na odstránenie nádoby na prach, ako je znázornené na obrázku, a vyberte nádobu.

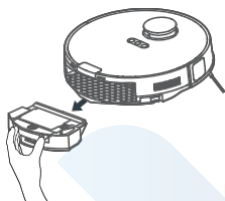

- 02** | Otvorte veko nádržky na vodu a vylejte zvyšnú vodu.
Otvorte veko nádoby na prach a vyberte filter.




- 03** | Ak chcete odstrániť nečistoty z filtra, poklepte na filter na odpadkovom . Zápachovú nádobu, filter a filtračnú mriežku môžete umyť vodou, ale nezabudnite ich pred opätovným vložením do robota a nechajte ho dôkladne vyschnúť. (Jednotlivé časti filtra nečistite žiadnymi čistiacimi prostriedkami).

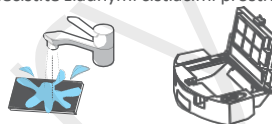


- 04** | Znovu vložte nádobu na prach do robotického vysávača. Odporúčame čistiť filtračné prvky každý týždeň a vymieňať ich každé 1-3 mesiace.

▪ Čistenie zostavy mopu


- 01** | Uvoľnite a vyčistite zostavu mopu.

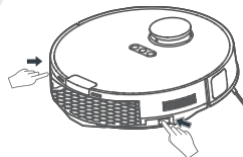

- 02** | Vyberte podložku mopu z držiaka mopu.

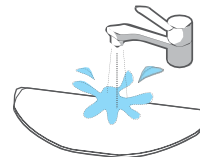

- 03** | Umyte mopovaciú podložku vodou a vysušte ju.



- 04** | Vyčistenú mopovú podložku vložte späť do držiaka mopu a zostavu mopu znovu vložte do robotického vysávača.



Údržba robotického vysávača

Umývateľný valčekový štetec - pravidelne čistite



UPOZORNENIE

že je robotický vysávač vypnutý a že nie je zapojený do zásuvky.

▪ Čistiaca kefa


Použitie čistiacej kefy:

1. Pomocou čepele opatrne odstrihnite vlasy zapletené do tela valčekovej kefy.
2. Odstrihnutú sršť odstráňte kefou.




▪ Údržba hlavnej kefy (odporúča sa čistiť)

- 01** Otočte hlavnú jednotku. Uvoľnite kryt hlavnej kefy, vytiahnite ho a zdvihnite pravú stranu hlavnej kefy. odstrániť.

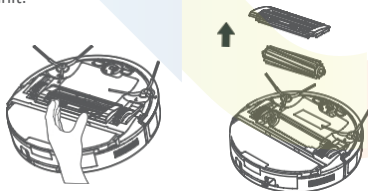


- 02** Vyčistite hlavnú kefu a jeho kryciu dosku čistiacou kefkou alebo mäkkou handričkou.



- 03** Pred vrátením hlavnej kefy na miesto ju opláchnite vodou a riadne osušte.



- 04** Po vyčistení nasadte koncovku späť na telo hlavnej kefy. Vložte telo hlavnej kefy späť do hlavnej jednotky podľa smeru znázorneného na obrázku. Odporúčame čistiť hlavnú kefu každý týždeň a každých 6 mesiacov ju vymeniť.

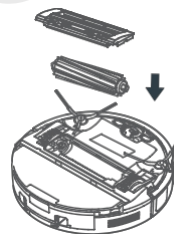


Ďalšia bežná údržba

Čistenie hlavných kolies a bočných kefiek


▪ Čistenie hlavných kolies (odporúča sa)

Otáčajte hlavnými kolesami dopredu a dozadu, aby ste odstránili nečistoty alebo prach - odstráňte a zlikvidujte vlasy alebo nečistoty pomocou čistiacej alebo mäkkej tkaniny.

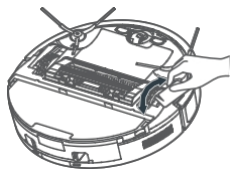


▪ Čistenie bočných kefiek (odporúča sa raz týždenne)

01 | Odstráňte bočnú kefu. Vyčistite prach na bočnej kefke.

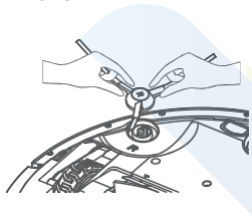

02 | Bočnú kefu odporúčame čistiť každý týždeň každých 6 mesiacov ju vymeniť.

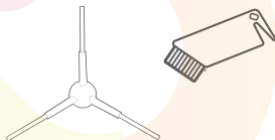


Údržba samočistiacej základne

Ako vyprázdniť nádobu na prach

01 | Prepnutím posuvného prepínača doľava kontajner na odstránenie prachu.



02 | Vyprázdňte nádobu ihneď, akonáhle dosiahne množstvo nečistôt hranice značky MAX. Vyberte nádobu na prach tak, že ju posuniete zvisle smerom hore.



03 | Pridržte nádobu na prach nad odpadkovým košom. Stlačte spodný výstupok nádoby na prach a vysypete nečistoty do koša.



04 | Zatvorte veko a vráťte nádobu na prach späť do samočistiacej základne tak, aby bola umiestnená rovno smerom dole.



05 | Posunutím prepínača smerom doprava nádobu na prach zaistíte.




Ďalšia bežná údržba

▪ Čistenie cyklónovej jednotky

- 01** | Stlačením hornej uvoľňovacej západky otvorte hornú časť nádoby na prach.




- 02** | Vyberte penový filter a cyklónovú jednotku (použite rukoväť) podľa obrázku.

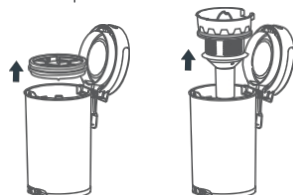


- 03** | Pred vrátením cyklónovej jednotky ju opláchnite čistou vodou a uistite sa, že je úplne suchá.
Poznámka: Na čistenie nádoby na prach a cyklónovej jednotky nepoužívajte, leštiace prostriedky ani osviežovače vzduchu, aby ste zabránili korózii.




- 04** | Vráťte cyklónovú jednotku a penový filter späť na svoje miesto. Zatvorte nádobu na prach tak, aby zacvakla na svoje miesto.

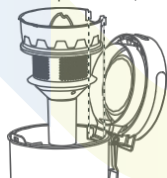

- 05** | Vložte nádobu na prach späť do samočistiacej základne.

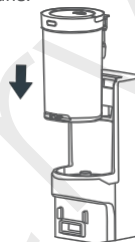


- 06** | Posuvný spínač prepnite doprava, aby ste zabezpečili nádobu na prach.

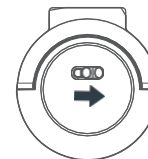


▪ Čistenie filtra

- 01** | Stlačte uvoľňovač krytu filtra na zadnej časti základne a odstráňte kryt.



Tlačidlo uvoľnenia


- 02** | Oplachujte filter čistou vodou do tej doby, kým nie je úplne čistý. Než filter vrátite späť, uistite sa, že je úplne suchý.

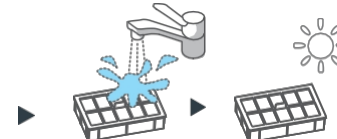


Ďalšia bežná údržba

▪ Čistenie vzduchového kanála na odsávanie prachu


- 01** Zapnite samočistenie základňa hore nohami a skontrolujte, či nie je zablokovaný vzduchový kanál na odsávanie prachu.

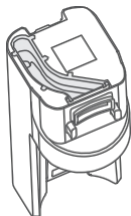


- 02** Ak je vzduchový kanál zablokovaný, použite skrutkovač odskrutkovať kryt vzduchového kanála a odstráňte kryt vzduchového kanála.

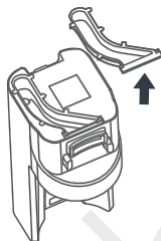

- 03** Vyčistite a utrite vzduchový kanál a kryt vzduchového kanála suchou handričkou.

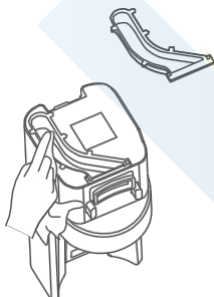


- 04** Po dokončení čistení znovu nasadte kryt vzduchového kanálu a prišroubujte jej.

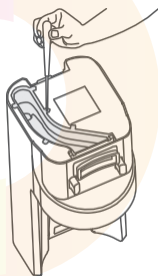

▪ Čistenie senzorov a nabíjajících kontaktov

Senzory a nabíjacie kontakty na robotickom vysávači a základni utrite suchou, mäkkou handričkou.

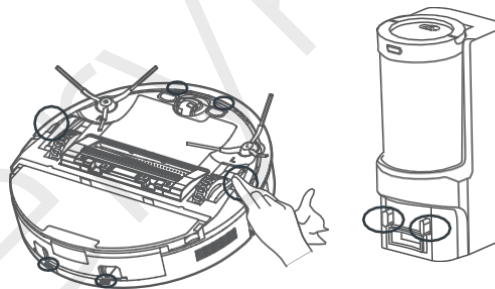

Riešenie problémov na stránke



že je robotický vysávač vypnutý a že je zástrčka nabíjacieho kábla vytiahnutá zo zásuvky.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Robotický vysávač sa nedá nabíjať.	Robotický vysávač sa nedotýka nabíjajúcich kontaktov.	Umiestnite robotický vysávač priamo pred nabíjaciu stanicu a stlačte tlačidlo nabíjania.
Robotický vysávač sa nevracia do základňovej stanice, aby sa dobíjal.	Nesprávne umiestnenie základne.	Samočistiacu základňu umiestnite na rovný, voľný povrch.
Robotický vysávač .	Robotický vysávač sa zamotáva a zasekáva do káblov a iných vecí, ktoré sú .	Uvoľnite zem od všetkých káblov a iných predmetov.
	Bočná kefa/hlavná kefa je zaseknutá, takže robotický vysávač nemôže normálne fungovať.	Odstráňte predmety, ktoré spôsobili zaseknutie hlavnej/bočnej kefy, umiestnite robotický vysávač do zvislej polohy na podlahu a reštartujte ho.
	Robotický vysávač sa zasekol o prekážku.	Odstráňte prekážky a pokračujte v čistení alebo v aplikácii nastavte zakázané zóny.
Čistenie nebolo dokončené, ale robotický vysávač sa vrátil na základňu na účely nabíjania.	Batéria robotického vysávača sa vybita.	Nechajte robotický vysávač nabíjať.
Čistenie sa nepodarilo podľa plánu.	Plánované čistenie bolo zrušené.	Obnovenie plánovaného čistenia v aplikácii.
	Robotický vysávač je v režime Nerušiť.	Vypnutie režimu "Nerušiť" alebo nastavenie režimu "Nevyrušovať".

Riešenie problémov



že je robotický vysávač vypnutý a že je zástrčka nabíjacieho kábla vytiahnutá zo zásuvky.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Robotický vysávač nefunguje.	- Nízky stav batérie - Vysávač je zaseknutý - Porucha motora	Vráťte robotický vysávač do základne a nabite . Po úplnom nabití stlačte tlačidlo Štart, čím spustíte s čistením. Ak sa kolieska zaseknú, odstráňte prekážku alebo blokádu a začnite čistiť znova.
Robotický vysávač sa pohybuje dozadu.	Kryt LiDAR je zaseknutý.	Jemným poklepaním na ochranný kryt skontrolujte, či sa dá späť.
	Pred vysávačom sa nachádza prekážka.	Odstráňte prekážku pred vysávačom.
	Nárazník je zaseknutý.	Jemne kliknite na predný nárazník, aby ste skontrolovali, či sa vracia späť.
	Na senzorech pádu je prach.	Vyčistite povrch snímača proti pádu.
Robot nevydáva žiadne hlasové upozornenia.	Zvuk je stlmený. Robotický vysávač je v režime Nerušiteľ.	Zvýšte hlasitosť. Vypnite režim Nerušiteľ.
Aplikácia zobrazí, že pripojenie je odpojené.	Telefón nie je pripojený k sieti. Router nefunguje správne. Robotický vysávač nie je zapnutý. Sieť je odstránená. Došlo k zmene hesla alebo bezdrôtovej siete.	Reštartujte smerovač. Znovu pripojte telefón k sieti 2,4 GHz. Zapnite robotický vysávač. Pridanie nového zariadenia v aplikácii. Sieť resetujete stlačením a tlačidlom "☐" na 3 sekundy. Zariadenie znova pridajte podľa pokynov v telefóne.

Riešenie problémov



že je robotický vysávač vypnutý a že je zástrčka nabíjacieho kábla vytiahnutá zo zásuvky.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Oneskorená odozva pri používaní aplikácie.	Signál bezdrôtovej siete je slabý. Šírka pásma siete nie je dostatočná.	Reštartujte smerovač, aby ste znížili počet prihlásených používateľov. Skontrolujte nastavenia telefónu. Zvýšte šírku pásma siete.
Proces samočistenia sa nespustí automaticky, keď sa robotický vysávač vráti do základne samočistenia.	Zásobník na prach je plný.	Vyprázdnite nádobu na prach zo základne.
	Veko nádoby na prach nie je správne zatvorené. Nádoba na prach nie je správne vložená.	Zatvorte veko. Vymeňte správne nádobu na prach.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00

Plzeň www.beryko.cz



beryko

eureka
EASY . CLEAN . DONE .

