






Inštrukcie na používanie

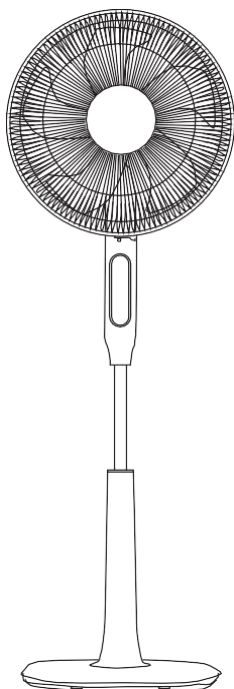


BXEFP30E

www.blackanddecker.eu

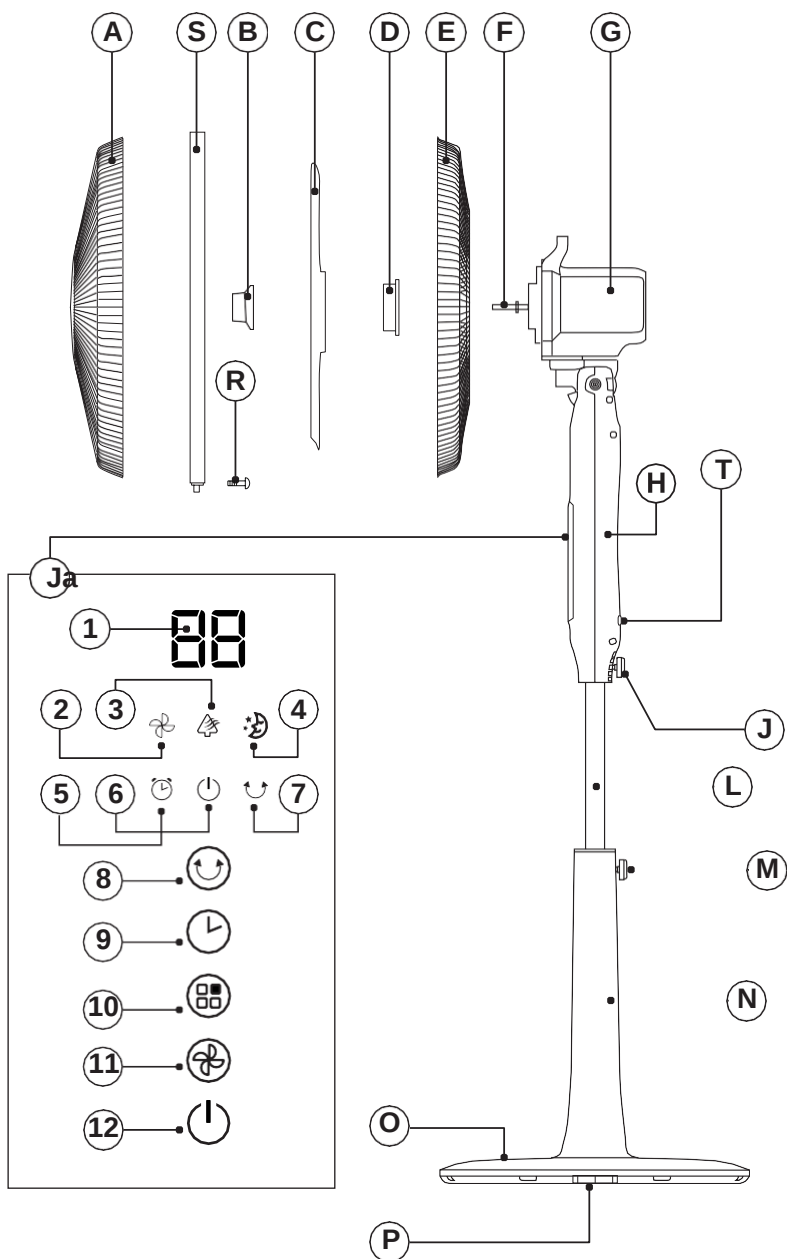


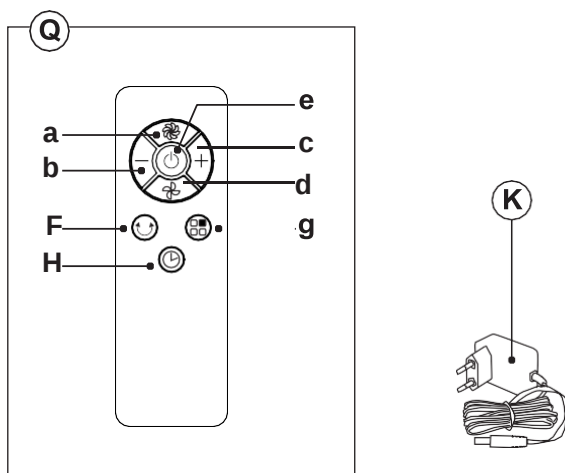

Obr. 1

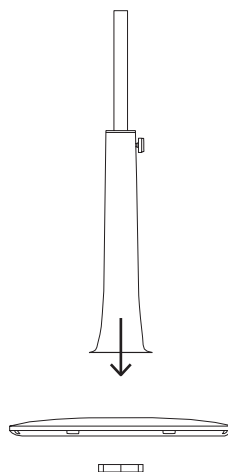

Obr. 2

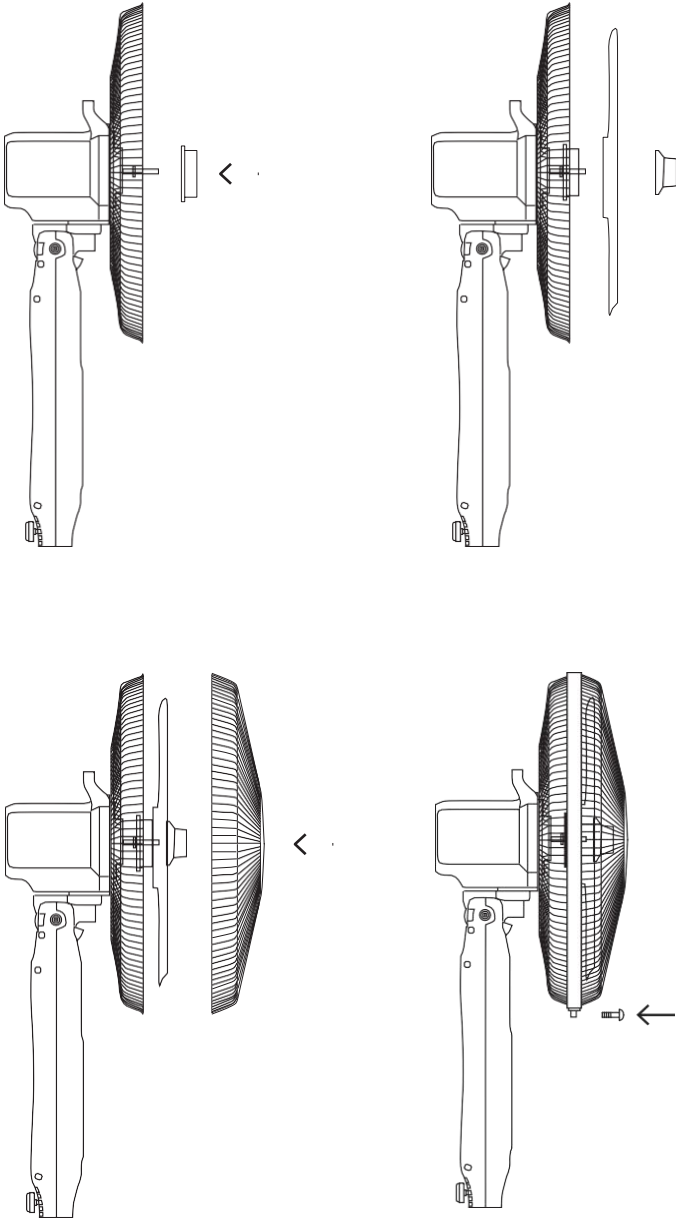

VENTILÁTOR PODSTAVCA BXEFP30E

Vážený zákazník,

Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa rozhodli kúpiť produkt Black+Decker.

Vďaka svojej technológii, konštrukcii a prevádzke a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatok skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučení o používaní:
spotrebič bezpečným spôsobom a chápať súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.

 Toto zariadenie má odnímateľný napájací zdroj (KT241240100EU)

- **VAROVANIE:** Tento spotrebič sa musí používať iba s odpojiteľným zdrojom napájania dodaným s týmto spotrebičom.

- Pred odstránením krytu sa uistite, že je ventilátor vypnutý zo siete.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti, nie na profesionálne, priemyselné použitie.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnej pohyblivej časti spotrebiča.

Len na vnútorné použitie.



- Pred zapojením spotrebiča do zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na výkonovom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Pripojte spotrebič k sieťovej zásuvke s menovitým výkonom minimálne 10 ampérov.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do sieťovej zásuvky. Zástrčku nemeňte. Nepoužívajte zástrčkové adaptéry.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.
- Napájací kábel neobtáčajte okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak dôjde k poškodeniu, riziko úrazu elektrickým prúdom sa zvýši.
- Ak sa kryt spotrebiča rozbije, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte prístroj, ak spadol, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo ak uniká.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne predĺžte odnímateľný napájací zdroj spotrebiča.
- Nepoužívajte prístroj, ak tlačidlo zapnutia / vypnutia nefunguje.
- Neodstraňujte oporné nožičky spotrebiča.
- Počas používania spotrebičom nehýbte.

- Nepoužívajte prístroj, ak je prevrátený a neotáčajte ho.
- Spotrebič neprevracajte, kým sa používa alebo je pripojený k elektrickej sieti.
- Keď spotrebič nepoužívate a pred čistením, odpojte ho od elektrickej siete.
- Tento prístroj uchovávajte mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, zmyslovými alebo zníženými duševnými poruchami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Prístroj uchovávajte na suchom a bezprašnom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Uistite sa, že prach, nečistoty alebo iné cudzie predmety neblokujú mriežku ventilátora na spotrebiči.
- Udržujte prístroj v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú nesprávne zarovnané alebo zaseknuté, a uistite sa, že nie sú poškodené časti alebo anomálie, ktoré by mohli brániť správne fungovaniu spotrebiča.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, keď sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Nepoužívajte prístroj na sušenie domácich zvierat alebo zvierat.
- Nepoužívajte prístroj na sušenie textílií akéhokoľvek druhu.

POPIS

- A Predná mriežka chladiča
- B Vrtuľová matica C Vrtuľa
- D Grilované orechy
- E Zadná mriežka chladiča
- F Hriadeľ motora
- G Kryt motora H Hlavná karoséria
- Ja Ovládací panel J Horná poistná matica
- K Odnímateľný napájací zdroj L Vnútorá trubica
- M Dolná poistná matica N Základná trubica
- O Báza
- P Základná skrutka
- Q Diaľkové ovládanie R Bezpečnostná skrutka S Upevňovací pás
- Napájací konektor T

Konzola

1. Ukázať
2. Indikátor normálneho režimu
3. Indikátor režimu vánku
4. Indikátor nočného režimu
5. Indikátor časovača
6. Indikátor zapnutia/vypnutia
7. Indikátor výkyvu
8. Otočné tlačidlo
9. Tlačidlo časovača
10. Tlačidlo výberu režimu
11. Tlačidlo výberu rýchlosti
12. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Dialkové ovládanie

- a. Vysokorýchlostné tlačidlo (predvolená rýchlosť 24)
- b. Tlačidlo zníženia rýchlosti/času
- c. Tlačidlo Zvýšiť rýchlosť / čas
- d. Tlačidlo nízkej rýchlosti (predvolená rýchlosť 3)
- e. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- f. Otočné tlačidlo
- g. Tlačidlo výberu režimu
- h. Tlačidlo výberu časovača

INŠTALÁCIA

- Nezabudnite odstrániť všetok obalový materiál z vnútornej strany spotrebiča.
- Pred začatím akejkoľvek inštalácie alebo montáže sa uistite, že je ventilátor vypnutý zo siete.
- Neodstraňujte oporné nožičky spotrebiča.
- Uistite sa, že je spotrebič v jednej rovine s podlahou.
- Zástrčka musí byť ľahko prístupná, aby ju bolo možné v prípade núdze odpojiť.
- Spotrebič by sa mal používať s namontovanou základňou.

MONTÁŽ BATÉRIE (BATÉRIÍ)

- Dialkové ovládanie používa dvojicu 1,5V AAA batérií.
- Upozornenie: Pri manipulácii s batériami sa nedotýkajte oboch pólov súčasne, pretože to spôsobí čiastočné vybitie uloženej energie, čo ovplyvní životnosť.
- Odstráňte kryt priehradky na batériu.
- Skontrolujte, či nebol odstránený plastový kryt, ktorý chráni batériu (niektoré batérie sa predávajú s ochranným krytom)

- Vložte batériu do priehradky pri rešpektovaní polarít.
- Nasadíte kryt priehradky na batériu.
- Je nevyhnutné, aby batérie boli vždy rovnakého typu a mali rovnaké nabitie. Nikdy nekombinujte alkalické batérie s uhlíkovno-zinkovými a/alebo nabíjateľnými batériami.
- Nové a použité batérie by sa nemali miešať.
- Vybité batérie by sa mali vybrať a bezpečne zlikvidovať.
- Napájacie svorky by nemali byť skratované.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať
- NENABÍJAJTE nabíjateľné batérie, kým sú ešte v spotrebiči, pretože to môže spôsobiť vnútornú tvorbu plynu alebo tepla, čo by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar, ktorý by mohol spôsobiť vážne zranenie alebo poškodenie majetku.
- Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, vyberte ich, keď sa nepoužívajú a neočakáva sa, že sa budú používať dlhší čas.

MONTÁŽ ZÁKLADNE (OBR.1)

- Ak chcete upevniť základňu v spotrebiči, položte základňu na základňu a otočte ju hore dnom.
- Základňu upevnite pomocou dodanej skrutky (P).
- Prestavte základňu a pripojte spotrebič k základni, vložte do nej vnútornú trubicu a upevnite ju hornou poistnou maticou.
- Skontrolujte, či základňa funguje správne.

MONTÁŽ MRIEŽKY A VRTULE (OBR.2)

- Namontujte zadnú mriežku (E) na kryt motora (G) tak, aby zodpovedala upevňovacím bodom.
- Utiahnite grilovaciu maticu (D), ktorá pripevňuje gril, a uistite sa, že je nastavená správne.
- Namontujte vrtuľu (C) na hriadeľ motora (F).
- Utiahnite vrtulovú maticu (B), ktorá pripevňuje vrtuľu. Skontrolujte, či sú nastavenia správne.
- Skontrolujte, či je vrtuľa správne otočená.
- Namontujte prednú mriežku (A) pred zadnú mriežku (E).
- Upevnite prednú mriežku tak, že ju otočíte okolo upevňovacieho popruhu (S) a utiahnite bezpečnostnú skrutku (R) pomocou skrutkovača.

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že všetky obaly produktu boli odstránené.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru "Bezpečnostné pokyny a varovania"

POUŽÍŤ

- Pred zapojením úplne vysuňte odnímateľný zdroj napájania.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Ved'te prístroj tak, aby smeroval prúd vzduchu požadovaným smerom.
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla zapnutia / vypnutia.
- Rozsvieti sa kontrolka ovládacieho panela.
- Vyberte požadovanú rýchlosť.

FUNKCIA VENTILÁTORA

- Vyberte polohu ventilátora.
- Vyberte požadovanú rýchlosť vetrania opakovaným stláčaním tlačidla voľby rýchlosti (11) na ovládacom paneli alebo tlačidiel zvýšenia a zníženia na diaľkovom ovládači (b, c).
- Vyberte požadovaný režim vetrania, ako je vysvetlené v časti "Režimy ventilátora".

FUNKCIA ČASOVAČA

- Prevádzkovú dobu spotrebiča je možné regulovať. (0-18 h)
- Ak chcete naprogramovať prevádzkový čas, jednoducho ho vyberte pomocou tlačidiel zvýšenia alebo zníženia rýchlosti/času na diaľkovom ovládači alebo tlačidla časovača na ovládacom paneli (bc, 9).
- Naprogramovaný čas alebo zostávajúci čas sa na niekoľko sekúnd zobrazí na displeji (1).
- Po uplynutí zvoleného času sa zariadenie automaticky vypne.

OSCILAČNÁ FUNKCIA

- Funkcia oscilácie umožňuje, aby sa tok zo zariadenia automaticky striedal v rozsahu 75°.
- Ak chcete aktivovať túto funkciu, stlačte tlačidlo Swing (8, f).
- Ak chcete túto funkciu vypnúť, znova stlačte jedno z týchto dvoch tlačidiel.

REŽIMY VENTILÁTORA

- Tento model má tri režimy vetra, z ktorých ktorýkoľvek môžete zvoliť stlačením tlačidla výberu režimu (10, g):
- Normálna (2): Ventilátor pracuje nepretržite pri zvolenej rýchlosti.
- Vánok (3): Ventilátor sa strieda medzi obdobiai väčšieho a menšieho výkonu a simuluje pocit jemného vánku. Tá Amplitúda týchto posunov závisí od zvolenej rýchlosti.
- Noc (4): Keď je ventilátor na rýchlosti 4, beží rýchlosťou 4 po dobu 30 minút, potom rýchlosťou 3 ďalších 30 minút a nakoniec rýchlosťou 2, kým sa časovač nevypne alebo nevyčerpá.

VÝŠKY

- Výšku spotrebiča je možné nastaviť, stačí odomknúť spodnú poistnú maticu (M), umiestniť spotrebič do požadovanej výšky a znova uzamknúť poistnú maticu (M).

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA SPOTREBIČA

- Vypnite spotrebič pomocou tlačidla zapnutia / vypnutia.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.

ČISTENIE

- Pred vykonaním akéhokoľvek čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Prístroj vyčistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacej kvapaliny a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani výrobky s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielinidlo alebo abrazívne prostriedky.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.
- Ak spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, jeho povrch sa môže zhoršiť a neúprosne ovplyvniť životnosť spotrebiča a môže sa stať nebezpečným použiť.

SLUŽBA

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu na použitie zaniká záruka a zodpovednosť výrobcu.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- Ak sa vyskytnú problémy, odneste spotrebič do autorizovaného servisného strediska technickej podpory. Nepokúšajte sa rozoberať alebo opravovať bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Na tento výrobok sa vzťahuje uznanie a ochrana zákonnej záruky v súlade s platnou legislatívou. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.

Najbližšie z nich nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <https://www.blackanddecker.eu//>

Môžete tiež požiadať o súvisiace informácie tak, že nás kontaktujete.

Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na adrese <https://www.blackanddecker.eu//>

PRE VERZIE VÝROBKOV EÚ A/ALEBO AK SA TO VYŽADUJE VO VAŠEJ KRAJINE: EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ VÝROBKU

- Materiály, ktoré tvoria obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, klasifikácie a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by sa mohli považovať za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že chcete výrobok zlikvidovať na konci jeho životnosti, odnesť ho do autorizovaného zariadenia na zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

- Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky významných výrobkov.
- Tieto informácie podrobne opisujú prvky súvisiace s ekodizajnom [nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2012, vykonávacia smernica 2009/125/ES]:

MODEL	BXEFP30E
Maximálny prietok ventilátora (F):	55,07 m3/min
Vstup ventilátora (P):	23,1 W
Prevádzková hodnota (SV): (podľa IEC 60879:2019)	2,38 (m3/min)/Z
Spotreba energie v pohotovostnom režime (PSB):	0,36 W
Hladina akustického výkonu ventilátora (LWA):	61.848 dB(A)
Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu c):	3 232 m/s
Sezónna spotreba elektrickej energie	7,77 kWh/rok
Kontaktné údaje:	INŽINIERSTVO A TECHNOLÓGIE PRE ŽIVOT, S.L. Avda. Barcelona s/n 25790 Oliana, Lleida, Španielsko

- Tieto informácie podrobne opisujú prvky súvisiace s ekodizajnom [nariadenie (EÚ) 2019/1782]:

Identifikačný kód modelu	KT241240100EU
Vstupné napätie	100 – 240 V
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie	24,0 V DC
Výstupný prúd	1.0 A
Výstupný výkon	24,0 W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime	88,26%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10%)	80,92%
Spotreba energie bez záťaže	0,064 W

- Európska norma EN 50563 sa používa ako referencia na určenie súladu s požiadavkami na ekodizajn a na výpočet parametrov energetického štítku spotrebiča.

Logá Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a Black & Decker® a BLACK+DECKER™ sú registrované ochranné známky spoločnosti The Black & Decker® Corporation a Používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené. Importované a distribuované spoločnosťou ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španielsko