




Refrigerator

User manual

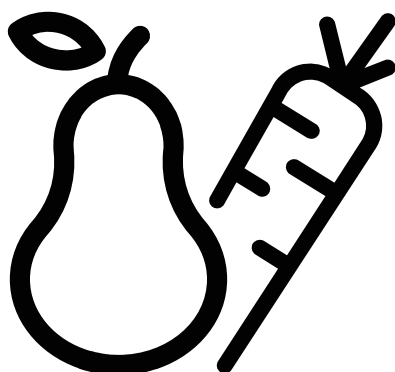

B3RCNO256S
B3RCNO256XB
KG240
B3RCNO256W

CS/SK



Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod k použití. Uchovejte si jej pro pozdější použití.

V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je nutné si přečíst a řídit se jimi. Výrobce odmítá nést jakoukoli zodpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, za nevhodné používání spotřebiče nebo za nesprávné nastavení ovladačů.

 **Velmi malé děti (0--3 roky)** by se neměly pohybovat v blízkosti spotřebiče. Malé děti (3--8 let) by se neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod dozorem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.

Děti od 3 do 8 let mohou dávat a vyndávat věci z chladicích spotřebičů.

SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

 **UPOZORNĚNÍ:** Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího spínacího zařízení, jako je časovač, či samostatného systému dálkového ovládání.

 Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a zařízeních, jako jsou: kuchyňské kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích; farmy; klienti hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích zařízení.

 Tento spotřebič není určen pro profesionální použití. Spotřebič nepoužívejte venku.

 Žárovka použitá uvnitř spotřebiče je speciálně navržena pro domácí spotřebiče a není vhodná pro všeobecné osvětlení místnosti v domácnosti (Nařízení ES 244/2009).

 Spotřebič je určen k provozu v prostředích, ve kterých se teplota pohybuje v následujícím rozmezí v závislosti na klimatické třídě uvedené na výrobním štítku. Při dlouhodobém ponechání spotřebiče v nižší či vyšší teplotě nemusí spotřebič správně fungovat. Teploty prostředí pro klimatickou třídu:

SN: Od 10 °C do 32 °C;

N: Od 16 °C do 32 °C

ST: Od 16 °C do 38 °C;

T: Od 16 °C do 43 °C.



Tento spotřebič neobsahuje CFC. Chladicí okruh obsahuje látku R600a (HC). Spotřebiče s isobutanem (R600a):

Isobutan je přírodní plyn bez vlivu na životní prostředí, ale je hořlavý. Je tedy třeba se přesvědčit, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu, zvláště při vypouštění chladicí kapaliny.

 **VAROVÁNÍ:** Nepoškozujte potrubí chladicího okruhu kapaliny.

 **VAROVÁNÍ:** Ventilační otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče nesmí být zakryté.

 **VAROVÁNÍ:** Neurychlujte odmrazování jinými mechanickými, elektrickými a chemickými postupy, než jaké doporučuje výrobce.

 **VAROVÁNÍ:** Do oddílů spotřebiče neumísťujte ani v nich nepoužívejte elektrické přístroje, které nejsou výslovně schváleny výrobcem.

 **VAROVÁNÍ:** Výrobníky ledu a dávkovače vody, které nejsou přímo připojeny k přívodu vody, musí být plněny pouze pitnou vodou.

 **VAROVÁNÍ:** Automatické tvořiče ledu a/nebo nádoby na vodu musejí být připojeny výhradně k přívodu pitné vody s tlakem v rozmezí 0,17 až 0,81 MPa (1,7 až 8,1 bar).

 Neumisťujte do zařízení nebo v jeho blízkosti výbušné látky, jako např. plechovky s aerosoly, a neskladujte ani nemanipulujte zde s benzínem či jinými hořlavými materiály.

 Je-li váš model vybaven chladicími vložkami, nepijte kapalinu, která je v nich obsažena (není toxická). Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mrazničky, mohly by vám způsobit omrzliny v ústech.

 Je-li výrobek určen k použití se vzduchovým filtrem v přístupném krytu ventilátoru, musí být filtr vložen vždy, když je chladnička zapnutá.

 Do mrazničky nedávejte skleněné nádoby s tekutinami, protože by mohly prasknout. Nezakrývejte ventilátor (je-li jím spotřebič vybaven) potravinami.

Po uložení potravin zkontrolujte, zda se dveře přihrádek správně zavírají, zejména dveře mrazničky.

 Poškozená těsnění je nutné co nejdříve vyměnit.

 Oddíl chladničky používejte pouze k uchovávání čerstvých potravin a oddíl mrazničky pouze k uchovávání zmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin a výrobě ledových kostek.

 V ledničce či mrazničce neskladujte nezabalené potraviny, aby nedocházelo k přímému kontaktu s vnitřními povrchy.

Spotřebiče mohou mít speciální přihrádky (přihrádka na čerstvé potraviny, přihrádka s teplotou nula stupňů...). Pokud není v konkrétním návodu

 k výrobku uvedeno jinak, mohou být odstraněny při zachování ekvivalentního výkonu.

Cyklopentan se používá jako nadouvadlo v izolační pěně a je hořlavý.

Nejvhodnější oddíly spotřebiče pro skladování různých druhů potravin s ohledem na distribuci tepla v oddílech spotřebiče jsou následující:

- Oddíl chladničky:

1) Horní část oddílu chladničky a dveře – teplotní zóna: Zde uchovávejte tropické ovoce, konzervy, nápoje, vejce, omáčky, nakládanou zeleninu, máslo, džem

2) Střední část chladničky – chladicí zóna: Zde uchovávejte sýr, mléko, mléčné výrobky, lahůdky, jogurt

3) Spodní část oddílu chladničky – nejchladnější zóna: Zde uchovávejte uzeniny, dezerty, maso a ryby, cheesecake, čerstvé těstoviny, zakysanou smetanu, pesto/salsu, domácí jídlo, cukrářský krém, pudink a krémový sýr

4) Zásuvka na ovoce a zeleninu ve spodní části oddílu chladničky: Zde uchovávejte zeleninu a ovoce (s výjimkou tropického ovoce)

5) Chladicí přihrádka: Maso a ryby ukládejte pouze do nejchladnější zásuvky – Oddíl mrazničky:

Oddíl se čtyřmi hvězdičkami (****) je vhodný pro zmrazování potravin z pokojové teploty a pro skladování mražených potravin, jelikož je zde teplota rovnoměrně distribuovaná napříč celým oddílem.

Koupené mražené potraviny mají skladovací datum expirace uvedené na obalu. Toto datum bere v potaz typ potraviny a její vhodnou dobu skladování, a tudíž by se mělo dodržovat. Čerstvé potraviny by se měly ukládat následovně: sýry, měkkýši, zmrzlina, šunky/klobásy, mléko, čerstvé tekutiny po dobu 1–3 měsíce; steak a kotlety (hovězí, jehněčí, vepřové) 4 měsíce; máslo a rostlinný tuk, drůbež (kuře, krůtí maso) 6 měsíců; ovoce (kromě citrusů), pečené maso (hovězí, vepřové, jehněčí), zeleninu po dobu 8–12 měsíců. V oddílu se 2 hvězdičkami je třeba dodržovat datum expirace uvedené na balení potravin.

Dbejte následujících opatření k zamezení kontaminace potravin:

– Otevření dvířek na dlouhou dobu může způsobit výraznému zvýšení teploty v jednotlivých částech spotřebiče.

– Pravidelně čistěte povrchy, které mají kontakt s potravinami a také přístupné odtokové systémy.

– Vypláchněte a vyčistěte zásobníky vody, pokud nebyly používány déle než 48 hodin; propláchněte vodní systém napojený na přívod vody, pokud jste vodu nečerpali déle než 5 dní.

– Skladujte syrová masa a ryby v chladničce ve vhodných kontejnerech, aby se nedotýkaly jiných potravin a aby na ně nekapaly.

– Oddíly na mražené potraviny se 2 hvězdičkami jsou vhodné pro skladování předem mražených potravin, skladování a vyrábění zmrzliny a ledových kostek.

– Nezmrazujte čerstvé jídlo v oddílech s 1, 2 či 3 hvězdičkami.

– Pokud je chladnička delší dobu prázdná, vypněte ji, umyjte, osušte a nechte její dvířka otevřená k zamezení růstu plísní uvnitř spotřebiče.

INSTALACE

 Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou nutné minimálně dvě osoby -- nebezpečí zranění. Při rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice -- nebezpečí pořezání.

 Instalaci, včetně případného připojení k přívodu vody a elektřiny, a opravy musí provádět kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, že nebyl při dopravě poškozen. V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Po instalaci musí být obalový materiál (plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah dětí -- nebezpečí udušení. Před zahájením instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě -- nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Během instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí kabel -- nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Zařízení nezapínejte, dokud nebyla ukončena instalace.

Při přemísťování spotřebiče dejte pozor, abyste nepoškodili podlahy (např. parkety). Spotřebič umístěte na podlahu či podložku, která unese jeho hmotnost, na místo vhodné s ohledem na velikost a způsob použití spotřebiče. Přesvědčte se, že spotřebič není umístěn do blízkosti zdroje tepla a že všechny čtyři nožky stojí pevně na zemi. Podle potřeby nožky nastavte a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vodorovný. Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotřebiče

počkali nejméně dvě hodiny, aby chladicí okruh mohl dokonale fungovat.

⚠ VAROVÁNÍ: Při umisťování přístroje dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí nebo poškození napájecího kabelu.

⚠ VAROVÁNÍ: Aby se předešlo nebezpečí v důsledku nestability, musí být spotřebič umístěn nebo upevněn v souladu s pokyny výrobce.

Je zakázáno umisťovat chladničku tak, aby se kovová hadice plynového sporáku, kovové plynové nebo vodní potrubí či elektrické vedení dotýkaly zadní stěny chladničky (výparníku).

⚠ Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, ponechte prostor na obou stranách a nad spotřebičem. Za účelem zamezení přístupu k horkému povrchu by měla mezera mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou za spotřebičem být 50 mm. Menší mezera zvyšuje spotřebu energie spotřebiče.

Před připojením výrobku k elektrické síti při instalaci sejměte napájecí kabel z háčku na výparníku.

UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

⚠ V souladu s národními bezpečnostními normami týkajícími se elektrických zařízení musí být možné odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo, v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou a spotřebič musí být uzemněn.

⚠ Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené zásuvky nebo adaptéry. Po provedení montáže nesmí být elektrické prvky spotřebiče uživateli přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří nebo bosí. Tento spotřebič nezapínejte, pokud je poškozený napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud nefunguje správně nebo byl poškozen či došlo k jeho pádu.

⚠ Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit (za identický díl) pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s obdobnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu -- riziko elektrického šoku.

⚠ VAROVÁNÍ: Za přístroj nedávejte přenosné vícenásobné zásuvky ani přenosné zdroje napájení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ: Předtím, než začnete provádět jakoukoli údržbu, ujistěte se, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě. Abyste se vyhnuli zranění, používejte ochranné rukavice (riziko tržných poranění) a bezpečnostní obuv (riziko pohmoždění); zajistěte manipulaci ve dvou osobách (snížení hmotnosti břemene); nikdy nepoužívejte parní čističe (riziko elektrického šoku). Neprofesionální provádění oprav, které výrobce nepovoluje, by mohlo mít za následek ohrožení zdraví a bezpečnosti, za což nelze výrobce činit odpovědným. Na vady nebo

poškození zapříčiněné prováděním neprofesionálních oprav nebo údržby se nevztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v dokumentaci, která byla k jednotce dodaná.

⚠ Na plastové části, vnitřek spotřebiče a obložení dveří či těsnění nepoužívejte abrazivní nebo nešetrné čisticí prostředky, jako jsou např. spreje na okna, žíravé odmašťovací přípravky, hořlavé kapaliny, čisticí vosky, koncentrované čisticí prostředky, bělidla nebo čističe obsahující ropné látky. K čištění nepoužívejte papírové utěrky, abrazivní houbičky nebo jiné nešetrné nástroje. Toto chladicí zařízení není určeno k použití jako vestavné.

Dveře a víka chladicího spotřebiče by měly být před likvidací na skládce odstraněny, aby se zabránilo uvěznění dětí nebo zvířat uvnitř.

Doporučené nastavení:

- Oddíl chladničky: +4 °C nebo STŘEDNÍ
- Oddíl mrazničky: -18 °C nebo -20 °C

Pro optimalizaci rychlosti zmrazování a získání více úložného prostoru lze oddíl mrazničky používat bez mrazicích zásuvek a potraviny lze umístit přímo na dno oddílu. Množství čerstvých potravin, které lze během určitého časového období zmrazit, je uvedeno na typovém štítku.

Hmotnostní limity jsou určeny koši, klapkami, zásuvkami, policemi atd. Ujistěte se, že tyto součásti lze po naložení stále snadno zavřít. Abyste zabránili plýtvání potravinami, řiďte se doporučeným nastavením a dobou skladování uvedenou v online uživatelské příručce.

Naplňte 2/3 zásobníku na led vodou a vraťte jej zpět do oddílu mrazničky. K odstraňování ledu za žádných okolností nepoužívejte ostré ani špičaté předměty. Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku. Na štítku je také identifikátor modelu, který lze použít k nahlédnutí do databázového portálu

<https://eprel.ec.europa.eu>.

Zásady, standardní dokumentace, objednávání náhradních dílů a další informace o výrobku naleznete na této adrese:

<https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Obalový materiál je recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem



. Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle platných místních předpisů upravujících nakládání s odpadem.

LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro likvidaci odpadu.

Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, ve středisku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a nařízeními o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2013 (včetně dodatků). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.



Symbol na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, nýbrž že je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

RADY K ÚSPORĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Spotřebič umístěte do suché a dobře větrané místnosti v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (např. radiátoru, sporáku) a tak, aby nebyl vystaven přímému slunci. V případě potřeby použijte izolační desku.

Pro zajištění adekvátní ventilace dodržujte pokyny k instalaci spotřebiče. Nedostatečné větrání na zadní straně spotřebiče zvyšuje spotřebu energie a snižuje účinnost chlazení.

Časté otevírání dvířek může navyšovat spotřebu energie.

Na teplotu uvnitř spotřebiče a spotřebu energie může mít vliv i pokojová teplota a umístění spotřebiče. Při nastavení teploty musíte brát tyto faktory v úvahu. Omezte otevírání dveří na minimum. Při rozmrazování zmrazených potravin je umístěte do chladničky. Nízká teplota mražených výrobků ochlazuje potraviny v chladničce. Teplé potraviny a nápoje nechte vychladnout, než je vložíte do spotřebiče.

Umístění polic v chladničce nemá vliv na efektivní využití energie. Potraviny by měly být umístěny na policích tak, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu (potraviny by se neměly navzájem dotýkat a měla by být zachována vzdálenost mezi potravinami a zadní stěnou). Úložnou kapacitu pro mražené potraviny můžete zvýšit tak, že odstraníte koše a přihrádku „Stop Frost“, je-li u modelu.

Nenechte se znepokojovat hlukem kompresoru. Jedná se o běžný provozní zvuk.




Vlastnosti výrobku

- Celkový design bez namrzání
- Víceproudový chladicí systém

- Elektronická regulace teploty
- Vnitřní LED osvětlení

Názvy součástí:

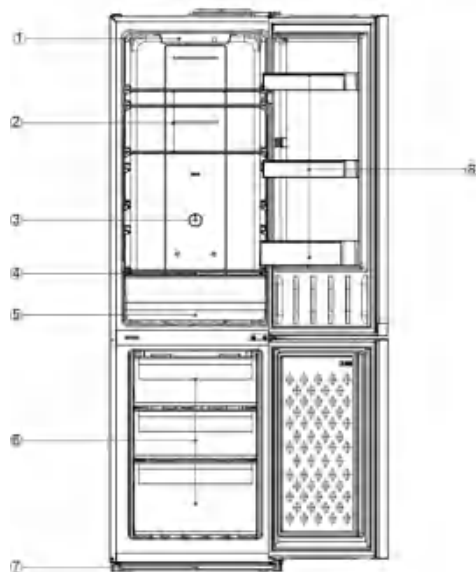

Ne	Popis
1	Teplotní režimy a LED osvětlení
2	Skleněné police chladničky
3	Knoflík pro ovládání teploty
4	Kryt zásuvky na ovoce a zeleninu
5	Zásuvka na ovoce a zeleninu
6	Zásuvky mrazničky
7	Vyrovnávací nožky
8	Stojany na lahve

Vzhledem k technologickým inovacím nemusí být popisy výrobků v tomto návodu zcela shodné s vaší chladničkou. Podrobné informace odpovídají konečnému výrobku.

Příprava k použití

Místo instalace:

1. Podmínky větrání

Pozice, kterou zvolíte pro instalaci chladničky, by měla být dobře větraná a s menším množstvím horkého vzduchu. Chladničku neumísťujte do blízkosti zdroje tepla, jako je sporák nebo kotel, a vyhněte se přímému slunečnímu záření. Zajistíte tak chladicí účinek a zároveň ušetříte energii. Chladničku neumísťujte na vlhké místo, aby nedošlo k jejímu rezivění a svodům elektřiny. **Poměr množství náplně chladiva v chladničce k celkovému objemu místnosti, ve které je chladnička nainstalována, musí být menší než 8 g/m³.**

Poznámka: Množství chladiva naplněného v chladničce lze najít na typovém štítku.

2. Prostor pro odvádění tepla


Při provozu chladnička vydává teplo do okolí. Proto by mělo být na horní straně ponecháno alespoň 30 mm volného prostoru, na obou stranách více než 100 mm a na zadní straně více než 50 mm.

Rozměry v mm:

W	D	H	A	B	C (°)	E	F
540	591	1760	845	1055	130 ± 5	50	100



Obr. 1

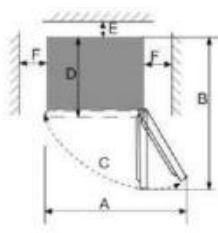

Obr. 2

Poznámka: Obrázek 1 a obrázek 2 pouze ilustrují požadovaný prostor pro výrobek.

3. Rovný povrch

Chladničku dejte na pevný a rovný povrch (podlahu), aby byla stabilní, jinak může docházet k vibracím a hluku. Pokud je chladnička umístěna na podlahové materiály, jako je koberec, slámová rohož nebo polyvinylchlorid, měly by být pod chladničkou použity pevné podložky, aby se zabránilo změně barvy způsobené odvodem tepla.



Kolem spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci musí být udržována neomezená ventilace.

Příprava k použití

1. Doba stání

Po správné instalaci a důkladném vyčištění chladničky ji ihned nezapínejte. Ujistěte se, že chladničku připojíte k napájení až po více než 1 hodině stání, aby byl zajištěn její normální provoz.

2. Čištění

Potvrďte příslušenství uvnitř chladničky a otřete vnitřek měkkým hadříkem.

3. Zapnutí napájení

Zasuňte zástrčku do pevné zásuvky, aby se spustil kompresor. Po 1 hodině otevřete dveře chladničky; pokud teplota uvnitř oddílu chladničky výrazně poklesla, znamená to, že chladicí systém funguje normálně.

4. Skladování potravin

Po určité době provozu bude vnitřní teplota chladničky automaticky řízena podle nastavení teploty uživatele. Po úplném vychlazení chladničky vložte potraviny, které obvykle k úplnému ochlazení potřebují 2–3 hodiny. V létě, kdy je teplota vysoká, trvá více než 4 hodiny, než se potraviny plně ochladí (dokud se vnitřní teplota nezchladí, snažte se dveře chladničky otevírat co nejméně).



Pokud je lednička instalována na vlhkém místě, ujistěte se, že zemnicí vodič a proudový chránič fungují správně. Pokud dochází k vibracím nebo hluku způsobenému dotykem chladničky se stěnou, nebo pokud stěna zčerná v důsledku konvekce vzduchu kolem kompresoru, posuňte chladničku dále od stěny. Nastavení chladničky může způsobit rušivý hluk nebo rušení obrazu u mobilního telefonu, pevné linky, radiopřijímače či televize v jejím okolí, proto se v takovém případě snažte chladničku umístit co nejdále.

Funkce

1. Funkce

Při prvním zapnutí systému chladničky se všechny ikony na displeji na 2 s rozsvítí.

1.1 Nastavení teploty

Teplotu lze nastavit stisknutím tlačítka „±“ . Pokaždé, když je stisknuto tlačítko „±“ , zhasne indikátor aktuálního režimu a rozsvítí se kontrolka následujícího režimu; dané nastavení režimu je potvrzeno, pokud během 5 s nedojde k žádné další operaci s tlačítkem (jinak bude nastavení režimu neplatné). Jakmile se nastavení projeví, bude teplota okamžitě řízena podle zvoleného režimu.



Teplotní režimy se střídají následovně: „5→4→3→2→1→ [ice icon] →5“

	5	Když uživatel potřebuje nižší teplotu.
	4	
	3	Při běžném používání.
	2	Když uživatel nepotřebuje nižší teplotu.
	1	

Ovládání teploty mrazení

Ovládání teploty mrazničky

- Teploty mrazničky se ovládají otočným knoflíkem (jak je znázorněno vpravo) následujícím způsobem:
- Pokud režim teploty zůstává nezměněn, otočte knoflíkem ovládání teploty po směru hodinových ručiček, čímž se teplota v chladničce sníží a teplota v mrazničce zvýší.
- Pokud režim teploty zůstane nezměněn, otočte knoflíkem ovládání teploty proti směru hodinových ručiček, čímž se teplota v chladničce zvýší a teplota v mrazničce sníží.
- Knoflík ovládání teploty doporučujeme nastavit do střední polohy. Pokud potřebujete nižší teplotu mrazničky, otočte knoflíkem ovládání teploty správně proti směru hodinových ručiček, čímž snížíte teplotu mrazničky (vezměte na vědomí, že teplota chladničky se současně zvýší). Když teplota vyhovuje potřebám, nezapomeňte včas vrátit ovládací knoflík do střední polohy.



Termostat lednice a tyč pro regulaci vzduchu by měly být používány společně.

Nastavení teploty			
Prostředí použití	Doporučená nastavení režimu panelu	Doporučené polohy otočného ovladače	Tipy
Vyšší než 35 °C			1) Doporučuje se nastavit na střední režim. 2) Teplotní režim lze upravit podle doporučení v levé tabulce v případě změny okolní teploty kolem chladničky.
16 °C až 35 °C			
Nižší než 16 °C			

- Pokud je okolní teplota kolem chladničky vyšší než 35 °C, nenastavujte termostat na režim 5 a neotáčejte knoflík ovládání teploty úplně doleva, aby nedošlo k ovlivnění normálního chlazení chladničky.
- Aby nedošlo k podchlazení oddílu chladničky, nenastavujte termostat na režim 5 ani neotáčejte knoflíkem ovládání teploty do krajní pravé polohy.
- Pokud teplota chladničky není dostatečně chladná nebo je příliš nízká, nastavte termostat do středního režimu a nastavte knoflík ovládání teploty do střední polohy.
- V případě, že je funkce „“ povolena, nastavte knoflík ovládání teploty do střední polohy.

1.2 „“

Rychlé snížení teploty je prospěšné pro prevenci ztráty výživových hodnot potravin a zachování jejich čerstvosti.

Po celkové době provozu **26 hodin** se funkce rychlého chlazení automaticky ukončí a režim teploty se obnoví na hodnotu nastavenou před zapnutím funkce rychlého chlazení. (maximálně 30 hodin)

1.3 Alarm otevření dveří

Pokud jsou dveře chladničky otevřené déle než 3 minuty, bude nepřetržitě vydáván zvukový alarm, který lze zastavit stisknutím tlačítka nastavení, ale po 3 minutách se alarm znovu aktivuje, pokud dveře zůstanou otevřené. Alarmy nebudou zrušeny, dokud se dveře nezavřou.

1.4 Paměť výpadku napájení

V případě výpadku napájení si chladnička po obnovení napájení zachová provozní stav před výpadkem.

1.5 Zpoždění zapnutí napájení

Aby se zabránilo poškození kompresoru chladničky v případě krátkodobého výpadku napájení (tj. méně než 5 minut), kompresor se po zapnutí napájení nespustí okamžitě.

1.6 Alarm poruchy

Pokud kontrolka režimu 5, režimu 3 nebo režimu 1 neustále bliká, znamená to poruchu chladničky. V takovém případě se obraťte na poprodejní servis.

Pokyny pro skladování potravin

Opatření pro používání

- Spotřebič nemusí pracovat konzistentně (může dojít k odmrazování nebo k příliš vysoké teplotě v prostoru pro zmrazené potraviny), pokud je umístěn po delší dobu pod dolní hranicí teplotního rozsahu, pro který je chladicí spotřebič navržen.
- Informace o klimatickém typu spotřebiče jsou uvedeny na štítku s technickými údaji.
- Vnitřní teplota může být ovlivněna faktory, jako je umístění chladicího spotřebiče, okolní teplota a četnost otevírání dveří apod., a pokud je to vhodné, mělo by být uvedeno upozornění, že nastavení jakéhokoli zařízení pro ovládání teploty může být nutné upravit, aby se těmto faktorům přizpůsobilo.
- Perlivé nápoje by neměly být skladovány v oddílu mrazničky ani v oddílu s nízkou teplotou a některé výrobky, například ledové nanuky, by se neměly konzumovat příliš studené.

Místo pro skladování potravin

Vzhledem k cirkulaci studeného vzduchu v chladničce je teplota v jednotlivých částech chladničky odlišná, proto by měly být různé druhy potravin umístěny do různých oblastí.

Příhrádka na čerstvé potraviny je vhodná pro skladování potravin, které není třeba mrazit, vařených pokrmů, piva, vajec, některých dochucovadel, která vyžadují uchovávání v chladu, mléka, ovocných šťáv atd. Zásuvka na ovoce a zeleninu je vhodná pro uchovávání zeleniny, ovoce atd.

Oddíl mrazničky je vhodný pro skladování zmrzliny, mražených potravin a potravin, které je třeba uchovat po dlouhou dobu.

Použití příhrádky na čerstvé potraviny

Police chladničky: Při vyjímání police ji nejprve zvedněte nahoru a poté vytáhněte; při instalaci police ji nejprve umístěte na místo a teprve potom ji položte dolů. Držte zadní přírubu police směrem nahoru, aby se zabránilo kontaktu potravin se stěnou obložení. Při vyjímání nebo vkládání police ji pevně držte a zacházejte s ní opatrně, aby nedošlo k poškození.

Zásuvka na ovoce a zeleninu Pro přístup k potravinám zásuvku na ovoce a zeleninu vytáhněte. Po použití nebo vyčištění krycí desky zásuvky na ovoce a zeleninu ji vždy vraťte zpět na zásuvku, aby nebyla ovlivněna vnitřní teplota zásuvky na ovoce a zeleninu.

Použití tyče pro regulaci vlhkosti v zásuvce na zeleninu

Tyč pro regulaci vlhkosti v zásuvce na ovoce a zeleninu je navržena tak, aby udržovala vlhkost a čerstvost uložené zeleniny. Když je tyč pro regulaci vlhkosti posunuta doprava, s více odkrytými otvory, bude uvnitř zásuvky na ovoce a zeleninu udržována nižší vlhkost. Když je tyč pro regulaci vlhkosti posunuta doleva, s menším počtem viditelných otvorů, bude uvnitř zásuvky na ovoce a zeleninu udržována vyšší vlhkost.

Upozornění pro skladování potravin

Je lepší potraviny před uložením do chladničky umýt a otřít do sucha. Před vložením potravin do chladničky je vhodné je uzavřít, aby se zabránilo odpařování vody, čímž se na jedné straně uchovají čerstvé ovoce a zelenina a na druhé straně se zabrání přenosu zápachu.

Nevkládejte do chladničky příliš mnoho potravin nebo příliš těžké potraviny. Mezi potravinami ponechte dostatek prostoru; pokud jsou příliš blízko u sebe, proudění studeného vzduchu bude zablokováno, což zhorší chladicí účinek. Neskladujte nadměrné nebo příliš těžké potraviny, aby nedošlo k poškození police. Při skladování potravin udržujte odstup od vnitřní stěny; a potraviny s vysokým obsahem vody nevklaďte příliš blízko zadní stěny lednice, aby nedošlo k jejich přimrznutí ke vnitřní stěně.

Kategorizované skladování potravin

Potraviny by měly být skladovány podle kategorií; potraviny, které konzumujete každý den, umístěte do přední části police, aby se zkrátila doba, po kterou jsou dveře otevřené, a předešlo se zkažení potravin v důsledku uplynutí doby spotřeby.

Tipy pro úsporu energie: Před vložením do chladničky nechte horké potraviny vychladnout na pokojovou teplotu. Mražené potraviny vložte do příhrádky na čerstvé potraviny, aby se rozmrazily; chlad z mražených potravin zároveň ochladí čerstvé potraviny a tím ušetří energii.

Skladování ovoce a zeleniny

V případě chladicích spotřebičů s chladicím oddílem by mělo být uvedeno, že některé druhy čerstvé zeleniny a ovoce jsou citlivé na chlad a proto nejsou vhodné pro skladování v tomto typu oddílu.

Použití příhrádky pro skladování mražených potravin

Teplota mrazničky je udržována pod $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ a pro dlouhodobé uchování potravin doporučujeme jejich skladování v oddílu mrazničky, avšak je nutné dodržovat dobu skladování uvedenou na obalu potravin.

Zásuvky mrazničky slouží k uchovávání potravin, které je třeba zmrazit. Velké kusy ryb a masa by měly být nakrájeny na malé kousky a zabaleny do sáčků na uchování čerstvosti, než budou rovnoměrně rozloženy uvnitř zásuvek mrazničky.

- Před vložením do oddílu mrazničky nechte horké potraviny vychladnout na pokojovou teplotu.
- Nedávejte do oddílu mrazničky skleněnou nádobu s kapalinou ani uzavřenou konzervu s kapalinou, aby po zmrznutí kapaliny nedošlo k prasknutí v důsledku zvětšení objemu.
- Rozdělte potraviny na přiměřeně malé porce
- Je lepší potraviny před zmrazením zabalit a použít suchý obalový sáček, aby sáčky nepřimrzly k sobě. Abyste předešli křížové kontaminaci a přenosu zápachu, měly by být potraviny zabaleny nebo zakryty vhodnými materiály, které jsou pevné, bez chuti, nepropustné pro vzduch a vodu, netoxické a neznečišťující.

Tipy pro nákup zmražených potravin

1. Při nákupu mražených potravin se na obalu podívejte na pokyny pro skladování. Jednotlivé druhy mražených potravin lze skladovat po dobu uvedenou u hvězdičkového hodnocení. Obvykle se jedná o dobu označenou jako „Použít nejlépe do“, která je uvedená na přední straně obalu.
2. Zkontrolujte teplotu prostoru na mražené potraviny v obchodě, kde mražené potraviny kupujete.
3. Ujistěte se, že je obal mražených potravin v dokonalém stavu.
4. Mražené výrobky nakupujte během nákupu nebo návštěvy supermarketu vždy jako poslední.
5. Snažte se během nákupu i cesty domů udržet mražené potraviny pohromadě, protože to pomůže udržet potraviny chladnější.
6. Nekupujte mražené potraviny, pokud je nemůžete ihned zmrazit. Ve většině supermarketů a železářství lze zakoupit speciální izolační tašky. Ty udrží mražené potraviny déle chladné.
7. U některých potravin není před vařením nutné rozmrazování. Zeleninu a těstoviny lze přidat přímo do vroucí vody nebo vařit v páře. Zmražené omáčky a polévky lze vložit do rendlíku a pomalu ohřát, dokud nejsou rozmražené.
8. Používejte kvalitní potraviny a manipulujte s nimi co nejméně. Když jsou potraviny zmrazené v malém množství, trvá jejich zmrazení i rozmrazení kratší dobu.
9. Odhadněte množství potravin, které mají být zmrazeny. Při zmrazování velkého množství čerstvých potravin nastavte knoflík ovládání teploty na nízký režim, čímž snížíte teplotu mrazničky. Potraviny lze tedy rychle zmrazit, přičemž si zachovají svou čerstvost.

Tipy pro zvláštní potřeby

Přemístění chladničky/mrazničky

• Místo

Chladničku/mrazničku neumísťujte blízko zdroje tepla, např. sporáku, kotle nebo radiátoru. V přístavcích nebo soláriích ji chraňte před přímým slunečním světlem.

• Vyrovnání

Chladničku/mrazničku nezapomeňte vyrovnat pomocí předních vyrovnávacích nožek. Pokud není zařízení vyrovnáno, bude zhoršena těsnost těsnění dveří chladničky/mrazničky, což může vést až k poruše provozu chladničky/mrazničky.

Po umístění chladničky/mrazničky na místo před použitím 4 hodiny počkejte, aby se chladivo usadilo.

• Instalace

Nezakrývejte ani nezablokujejte ventilační otvory nebo mřížky spotřebiče.

Když jste delší dobu pryč

- Pokud nebude spotřebič několik měsíců používán, nejprve jej vypněte a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vyjměte všechny potraviny.
- Vnitřek důkladně vyčistěte a osušte. Abyste zabránili zápachu a tvorbě plísní, nechte dveře pootevřené: případně je zablokujejte v otevřené poloze nebo je v případě potřeby odstraňte.
- Vyčištěný spotřebič uchovávejte na suchém, větraném místě a mimo zdroj tepla, spotřebič umístěte rovně a nepokládejte na něj těžké předměty.
- Zařízení by nemělo být přístupné, aby si s ním hrály děti.

Údržba a čištění



Před čištěním nejprve odpojte napájecí zástrčku; nezapínejte ani nevypínejte zástrčku mokřima rukama, protože hrozí riziko úrazu elektrickým proudem a zranění. Abyste předešli korozi, svodům elektřiny a nehodám, nevylévejte vodu přímo na chladničku. Do spodní části chladničky nevkládejte ruce, protože byste se mohli pořezat o ostré kovové hrany.

Vnitřní čištění a vnější čištění

Zbytky potravin v chladničce mohou způsobovat nepříjemný zápach, proto je nutné chladničku pravidelně čistit. Příhrádka na čerstvé potraviny se obvykle čistí jednou za měsíc.

Vyjměte všechny police, zásuvku na ovoce a zeleninu, stojany na lahve, krycí desku a zásuvky apod. a očistěte je měkkým hadříkem nebo houbou namočenou v teplé vodě nebo v neutrálním čisticím prostředku.

Pravidelně odstraňujte prach usazený na zadním panelu a bočních deskách lednice.

Po použití čisticího prostředku jej důkladně opláchněte čistou vodou a poté osušte.



K čištění povrchu skříně, těsnění dveří, plastových dekoračních dílů apod. nepoužívejte štětinový kartáč, kartáč z ocelového drátu, čisticí prostředky, prací prášek, alkalické čisticí prostředky, benzen, benzín, kyseliny, horkou vodu ani jiné korozivní nebo rozpustné látky, předejdete tak jejich poškození.

Těsnění dveří opatrně osušte do sucha, drážku vyčistěte dřevěnou hůlkou obalenou bavlněným provázkem. Po čištění nejprve upevněte čtyři rohy těsnění dveří a poté jej po částech zasuňte do drážky dveří.

Přerušení napájení nebo porucha chladicího systému

- V případě delšího přerušení chodu chladicího zařízení (například přerušení dodávky elektrické energie nebo porucha chladicího systému) se postarejte o zmrazené potraviny.
- Snažte se otevírat dveře chladničky co nejméně; takto mohou být potraviny bezpečně a čerstvě uchovány po několik hodin i během horkého léta.
- Pokud obdržíte oznámení o výpadku napájení předem:
 - 1) Nastavte termostat na vysoký režim hodinu předem, aby se potraviny plně zmrazily (během této doby neukládejte nové potraviny!). Jakmile se napájení včas vrátí do normálu, co nejdříve obnovte režim teploty na původní nastavení.
 - 2) Můžete také vyrobit led ve vodotěsné nádobě a umístit ji do horní části mrazničky, čímž prodloužíte dobu skladování čerstvých potravin.



Poznámka: Po uvedení chladničky do provozu je vhodné ji používat nepřetržitě; za normálních okolností proto její provoz nepřerušujte, aby nedošlo ke zkrácení její životnosti.

Odmrazování

Tento spotřebič je vybaven funkcí automatického odmrazování, proto není potřeba jej odmrazovat ručně.

Výměna žárovky

Chladnička používá k osvětlení LED žárovku, které se vyznačuje nízkou spotřebou energie a dlouhou životností. V případě jakékoli abnormality se obraťte na servisní pracovníky poprodejšího servisu.

Typ žárovky: Osvětlení LED.

Úroveň energetické účinnosti: NEUPLATŇUJE SE

Kontrola bezpečnosti po údržbě

Je napájecí kabel zlomený nebo poškozený?

Je síťová zástrčka pevně zasunuta do zásuvky?

Je napájecí zástrčka neobvykle přehřátá?



Poznámka: Pokud jsou napájecí kabel a zástrčky poškozeny nebo znečištěny prachem, může dojít k úrazu elektrickým proudem a požáru. V případě jakékoli závady odpojte napájecí zástrčku a kontaktujte prodejce.

Jak demontovat díly

Stojan na lahve ve dveřích chladničky:

Držte stojan na lahve oběma rukama a poté jej zatlačte nahoru.



Police chladničky:

Držte jeden konec police, zvedněte ji nahoru a současně ji táhněte ven; tímto způsobem ji lze vyjmout.

Jednoduchá analýza a odstranění závad

U následujících drobných závad nemusí jednotlivé poruchy opravovat servisní technik; můžete se pokusit problém vyřešit sami.

Případ	Kontrola	Řešení
Úplně bez chlazení	- Je napájecí zástrčka odpojena? - Jsou jističe a pojistky poškozené? - Žádný výpadek proudu nebo elektrického vedení? - Kde je chladnička nainstalována? Je umístěna na balkónech, v garážích, skladech a jiných místech, kde je okolní teplota nižší než 10 °C?	- Znovu ji zapojte - Otevřete dveře a zkontrolujte, zda svítí světlo. - Výpadek napájení nebo přerušení vedení? - Nainstalujte chladničku na chráněné místo, kde je okolní teplota nad 10 °C. Pokud je vaše chladnička instalována při příliš nízké teplotě, vnitřní chladicí systém nemusí správně fungovat.
Neobvyklý hluk	- Je chladnička stabilní? - Je chladnička postavená až ke stěně?	- Nastavení nastavitelných nožek chladničky. - Odsuňte chladničku od stěny.
Nízká účinnost chlazení	- Dáváte do chladničky horké potraviny nebo příliš mnoho potravin? - Otevíráte dveře často? - Připevňujete sáček s potravinami k těsnění dveří? - Přímé sluneční světlo nebo v blízkosti pece či sporáku? - Je dostatečně větráno? - Je nastavení teploty příliš vysoké?	- Vkládání potravin do chladničky, když se horké potraviny ochladí. - Kontrola a zavření dveří. - Odstranění chladničky od zdroje tepla. - Vyprázdněte prostor pro zachování dobré ventilace. - Nastavení na vhodnou teplotu.
Neobvyklý zápach v chladničce	- Nějaké zkažené potraviny? - Potřebujete vyčistit lednici? - Balení potravin s výraznou vůní?	- Vyhození zkažených potravin. - Čištění chladničky. - Zabalení potravin s výraznou vůní.
LED žárovka stále bliká	Jsou dveře otevřené déle než 10 minut?	Zavřete dveře chladničky, znovu je otevřete za 2 s a zkontrolujte, zda se LED žárovka vrátí do normálního stavu.



Poznámka: Pokud výše uvedené popisy nelze použít k řešení problémů, nerozebírejte spotřebič ani jej neopravujte sami.

Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou způsobit zranění nebo vážné poruchy. Kontaktujte místní prodejnu, kde jste nákup provedli. Servis tohoto výrobku musí být prováděn autorizovaným technikem a musí být při něm použity pouze originální náhradní díly.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě, vyprázdněte veškeré potraviny a spotřebič vyčistěte, přičemž nechte dveře pootevřené, aby se zabránilo nepříjemným zápachům.

Certifikace

Elektrické informace

Tento elektrický spotřebič musí být uzemněn.

Tento výrobek je vybaven zástrčkou, která je vhodná pro všechny domácnosti vybavené zásuvkami odpovídajícími současným specifikacím. Pokud namontovaná zástrčka není vhodná pro vaše zásuvky, měla by být odříznuta a pečlivě zlikvidována. Abyste předešli možnému riziku úrazu elektrickým proudem, nezapojujte vyřazenou zástrčku do zásuvky.

Varování pro likvidaci

- Chladivo a pěnový materiál na bázi cyklopentanu použité v chladničce jsou hořlavé. Proto by při likvidaci chladničky měla být uchovávána mimo jakýkoli zdroj ohně a měla by ji převzít specializovaná společnost s odpovídající kvalifikací; nemá být spalována, aby se předešlo poškození životního prostředí nebo jiným škodám.
- Při likvidaci chladničky demontujte dveře a odstraňte těsnění dveří a police; umístěte dveře a police na vhodné místo, aby se zabránilo uvěznění dítěte.

Pokyny pro bezpečné využití

Likvidace

Staré spotřebiče stále mají určitou zbytkovou hodnotu. Šetrný přístup k životnímu prostředí zajistí recyklaci cenných surovin.

Chladiva používaná ve vašem zařízení a izolační materiály vyžadují speciální postupy při manipulaci. Před manipulací se ujistěte, že na zadní straně zařízení nejsou poškozené žádné trubky.

Aktuální informace o možnostech likvidace starého zařízení a obalů ze starého zařízení lze získat na místním obecním úřadě.

Správná likvidace tohoto výrobku




Toto označení znamená, že v EU nesmí být výrobek likvidován spolu s jiným domovním odpadem. Odpovědně ho recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálních zdrojů a aby v důsledku neřízené likvidace odpadu nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Tento výrobek lze odevzdat k ekologické recyklaci.

NÁVOD K OBRÁCENÍ DVEŘÍ

Pokud je spotřebič během tohoto procesu umístěn na zadní nebo boční straně, musí být před zapojením ponechán ve vzpřímené poloze po dobu 6 hodin, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.

1. Odstraňte kryt otvoru pro šroub z levé horní strany skříně. Sejměte kryt horního závěsu a horní závěs z pravé horní strany skříně. Sejměte dveře chladničky ze skříně.
2. Odstraňte střední závěs z pravé strany skříně. Odstraňte dveře mrazničky ze skříně. Odstraňte krytky otvorů pro šrouby z levé strany skříně. Odstraňte dveře mrazničky ze skříně.
3. Odstraňte spodní závěs z pravé dolní strany skříně.
4. Vyjměte čepový hřídel z pravého otvoru na spodním závěsu, poté vložte čepový hřídel do levého otvoru na spodním závěsu.
5. Nainstalujte spodní závěs na spodní levý bok skříně.
6. Přemístěte doraz dveří mrazničky z pravé dolní strany na levou stranu dveří. Odstraňte doraz dveří chladničky z pravé dolní strany a přemístěte jej na levou stranu dveří.
7. Přesuňte pouzdro pantu z pravé horní strany dveří chladničky a odstraňte krytku otvoru závěsu z levé horní strany dveří. Vyměňte jejich pozice.
8. Připevněte dveře mrazničky ke skříni. Namontujte střední závěs na levé straně skříně. Namontujte krytky otvorů pro šrouby na pravé straně skříně.
9. Namontujte dveře chladničky na skříň. Namontujte horní závěs na horní levé straně skříně. Namontujte kryt šroubového otvoru na pravou horní stranu skříně.

Poznámka: Tyto pokyny se vztahují na modely, které jsou z výroby vybaveny pravými otevíracími dveřmi. Pokud má váš spotřebič otevírání dveří na levé straně, ujistěte se, že v těchto pokynech zaměníte „levé“ a „pravé“.

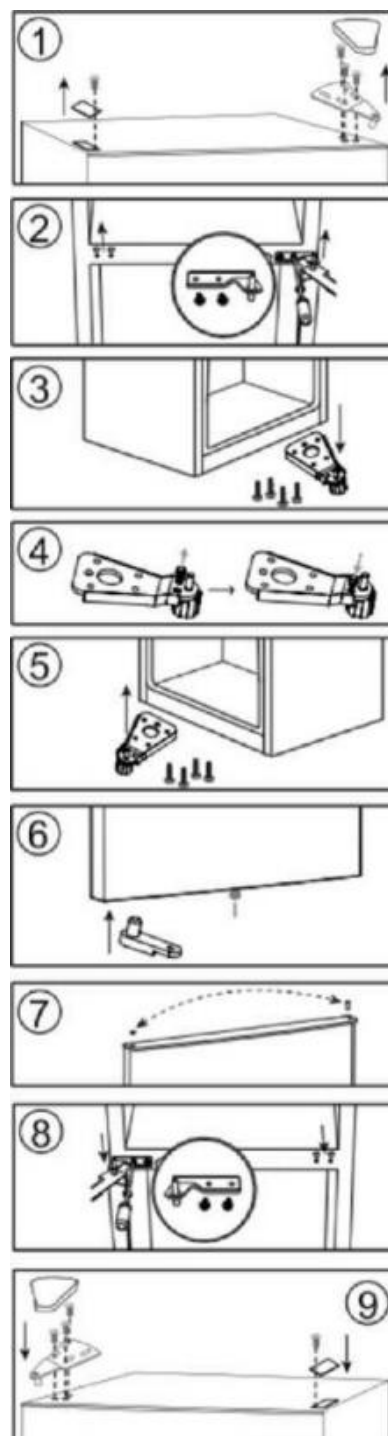

Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Uchovajte ich pre budúce použitie.

V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, ktoré treba vždy dodržiavať. Výrobca odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania týchto bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.

⚠ Veľmi malé deti (0 – 3 roky) by sa nemali zdržiavať v okolí spotrebiča. Malé deti (3 – 8 rokov) nepúšťajte k spotrebiču bez dozoru. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu nakladať a vykladať chladiace spotrebiče.

POVOLENÉ POUŽÍVANIE

⚠ POZOR! Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom externého prepínacieho zariadenia, ako je časovač, ani samostatným diaľkovým ovládačom.

⚠ Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo na podobné účely ako napr.: v oblastiach kuchyniek pre personál v dielňach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; na farmách; pre hostí v hoteloch, motelloch alebo iných ubytovacích zariadeniach.

⚠ Tento spotrebič nie je určený na profesionálne používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.

⚠ Žiarovka používaná vo vnútri spotrebiča je špeciálne určená pre domáce spotrebiče a nie je vhodná na bežné osvetľovanie miestností v domácnosti (Nariadenie ES 244/2009).

⚠ Spotrebič je určený na používanie na miestach, kde teplota dosahuje nasledujúce rozsahy, v súlade s klimatickou triedou uvedenou na údajovom štítku. Spotrebič nemusí fungovať správne, ak sa prídlho ponechá pri teplote mimo špecifikovaného rozsahu. Teplota prostredia podľa klimatických tried:

SN: 10 °C až 32 °C;

N: 16 °C až 32 °C

ST: 16 °C až 38 °C

T: 16 °C až 43 °C

⚠ Tento spotrebič neobsahuje látky CFC. Chladiaci okruh obsahuje chladiivo R600a (HC). Spotrebiče s izobutánom (R600a): izobután je prírodný plyn bez negatívnych účinkov na životné prostredie; je však horľavý. Preto dávajte pozor, aby sa potrubia chladiaceho okruhu nepoškodili, najmä pri vyprázdňovaní chladiaceho okruhu.

⚠ UPOZORNENIE: Nepoškodzujte rúrky chladiaceho okruhu spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE: Dbajte na to, aby neboli prekážky vo vetracích otvoroch na obštaní spotrebiča ani v jeho konštrukcii.

⚠ UPOZORNENIE: Na zrýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické, elektrické ani chemické prostriedky nad rámec tých, ktoré odporúča výrobca.

⚠ UPOZORNENIE: Nepoužívajte ani neumiestňujte elektrické zariadenia do vnútra priečinkov spotrebiča, pokiaľ nejde o typ, ktorý výslovne povolil výrobca.

⚠ UPOZORNENIE: Pomôcky na tvorbu ľadu a výdajníky vody, ktoré nie sú priamo pripojené k vodovodu, sa musia plniť výlučne pitnou vodou.

⚠ UPOZORNENIE: Automatické výrobníky ľadu a/alebo dávkovače vody musíte pripojiť výhradne k vodovodu s pitnou vodou s tlakom v potrubí medzi 0,17 a 0,81 MPa (1,7 a 8,1 bar).

⚠ V blízkosti spotrebiča neskladujte výbušné látky, ako sú aerosolové nádoby, a neukladajte ani nepoužívajte benzín či iné horľavé látky.

⚠ Neprehltávajte obsah (netoxický) chladiacich vložiek (dodávaných k niektorým modelom). Nekonzumujte kocky ľadu ani ľadové lízanky bezprostredne po vytiahnutí z mrazničky, pretože vám môžu spôsobiť omrzliny.

⚠ Výrobky, ktoré sú skonštruované tak, aby používali vzduchový filter umiestnený v prístupnom kryte ventilátora, musia mať filter vždy na svojom mieste, keď je chladnička v prevádzke.

⚠ V priestore mrazničky neuchovávajte sklenené nádoby, pretože môžu prasknúť. Ventilátor (ak je súčasťou výbavy) neblokuje potravinami.

Po umiestnení potravín skontrolujte, či sa dvere priehradiek správne zatvorili, najmä dvere mrazničky.

⚠ Poškodené tesnenie je potrebné vymeniť čo najskôr.

⚠️ Priestor chladničky používajte len na skladovanie čerstvých potravín a priestor mrazničky len na skladovanie mrazených potravín, na zmrazovanie čerstvých potravín a na výrobu kociek ľadu.

⚠️ Neskladujte v chladiacom alebo mraziacom priestore nezabalené potraviny, aby nedošlo k priamemu kontaktu s vnútornými povrchmi.

Spotrebiče môžu mať špeciálne priehradky (priehradku na čerstvé potraviny, zásuvku s nula stupňami...). Ak nie je v konkrétnom návode k produktu uvedené inak, môžu sa vybrať a výkon produktu to neovplyvní.

C-pentán sa používa ako nadúvadlo v izolačnej pene a ide o horľavý plyn.

Najvhodnejšie priehradky spotrebiča, kde sa majú uskladiť konkrétne typy potravín s ohľadom na rôzne rozloženie teploty v rôznych priehradkách spotrebiča sú nasledovné:

- Priestory chladničky:

1) Horná časť priestoru chladničky a dverí – teplejšia zóna: Uchovávať tropické ovocie, konzervy, nápoje, vajcia, omáčky, nakladanú zeleninu, maslo, džem.

2) Stredná časť priestoru chladničky – chladná zóna: Skladujte syr, mlieko, mliečne výrobky, lahôdky, jogurt

3) Spodná časť priestoru chladničky – najchladnejšia zóna: Uchovávať lahôdkové mäso, dezerty, mäso a ryby, tvarohové pečivo, čerstvé cestoviny, kyslú smotanu, pesto/salsu, doma pripravené pokrmy, krém na pečivo, puding a krémový syr.

4) Zásuvka na ovocie a zeleninu v spodnej časti priestoru chladničky: Skladujte zeleninu a ovocie (okrem tropického ovocia)

5) Chladiaci priestor: Ukladajte do najchladnejšej zásuvky iba mäso a ryby – mraziaci priestor:

Priehradka zóny so 4 hviezdikami (****) je vhodná na mrazenie potravín od teploty okolia a na uskladnenie mrazených potravín, pretože teplota je rovnomerne rozložená v celej priehradke.

Kúpené mrazené potraviny majú dobu uskladnenia uvedenú na obale. Tento dátum berie do úvahy typ uskladnenej potraviny, a preto ho treba dodržiavať. Čerstvé potraviny by mali byť uskladnené na nasledujúci čas: 1 – 3 mesiace syr, mäkkýše, zmrzlina, šunka/klobása, mlieko, čerstvé tekutiny; 4 mesiace rezne alebo kotlety (hovädzie, jahňacie, bravčové); 6 mesiacov maslo alebo margarín, hydina (kurča, morka); 8 – 12 mesiacov ovocie (okrem citrusov), pečené mäso (hovädzie, jahňacie, bravčové), zelenina. Dátumy trvanlivosti na balení potravín v 2-hviezdičkovej zóne sa musia dodržiavať.

Aby nedošlo ku kontaminácii potravín, dodržujte nasledujúce odporúčania:

– Ak sú dvierka dlhší čas otvorené, môže sa teplota v priehradkách spotrebiča výrazne zvýšiť.

– Pravidelne čistite povrchy, ktoré sa dotýkajú potravín, a prístupné odtokové systémy.

– Čistite nádrže na vodu, ak neboli použité 48 hodín; prepláchnite systém prívodu vody pripojený na vodovod, ak sa 5 dní nečerpala voda.

– Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách, aby nedošlo do kontaktu s inými potravinami a nekvapkalo z nich na ne.

– Priehradky na mrazené potraviny s dvoma hviezdikami sú vhodné na skladovanie vopred zmrazeného jedla, uskladnenie alebo výrobu zmrzliny a kociek ľadu.

– Čerstvé potraviny nemrazte v priehradkách s jednou, dvoma alebo tromi hviezdikami.

– Ak necháte chladiaci spotrebič na dlhší čas prázdny, vypnite ho, odmrázte, vyčistite, vyutierajte a nechajte dvere otvorené, aby sa v ňom netvorila pleseň.

INŠTALÁCIA

⚠️ So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho minimálne dve osoby -- riziko zranenia. Pri vybalovaní a inštalovaní používajte ochranné rukavice -- riziko porezania.

⚠️ Inštalačné práce, vrátane prívodu vody (ak je), elektrického zapojenia a opráv musí vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode na používanie. Nepúšťajte deti k miestu inštalácie. Po vybalení spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližší popredajný servis. Po inštalácii treba odpad z balenia (plasty, kusy polystyrénu a pod.) uložiť mimo dosahu detí -- nebezpečenstvo udusenía. Pred vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania -- nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel -- nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po úplnom dokončení inštalácie.

Pri premiestňovaní spotrebiča dávajte pozor, aby ste nepoškodili podlahy (napr. parkety). Spotrebič inštalujte na podlahu alebo podklad, ktorý je dostatočne pevný, aby uniesol jeho hmotnosť, na mieste vhodnom vzhľadom na veľkosť a použitie spotrebiča. Pri inštalovaní spotrebiča dbajte, aby nebol v blízkosti zdroja tepla a aby boli všetky štyri nožičky stabilné a pevne dosadali na podlahu, v prípade potreby ich nastavte a pomocou vodováhy skontrolujte, či je spotrebič v dokonale vodorovnej polohe. Kým zapnete spotrebič, počkajte aspoň dve

hodiny, čím sa zaistí plná efektívnosť rozvodov chladiva.

⚠ UPOZORNENIE: Pri umiestňovaní spotrebiča dávajte pozor, aby sa kábel napájania nezachytil ani nepoškodil.

⚠ UPOZORNENIE: Ak sa má zabrániť rizikám z dôvodu nestability, umiestnenie alebo upevnenie spotrebiča sa musí vykonať podľa pokynov výrobcu. Je zakázané umiestniť chladničku tak, aby sa kovová hadica plynového sporáka, kovové plynové alebo vodovodné potrubia či elektrické vodiče dotýkali zadnej steny chladničky (cievok kondenzora).

⚠ Aby ste zabezpečili dostatočné vetranie, na oboch stranách spotrebiča a nad ním ponechajte voľné miesto. Vzďialenosť medzi zadnou stenou spotrebiča a stenou za ním by mala byť 50 mm, aby sa povrchy neprehriali. Pri menšej vzdialenosti sa zvýši spotreba energie.

Počas inštalácie pred pripojením výrobku k napájaniu zložte napájací kábel z háčika na kondenzore.

VAROVANIA PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA

⚠ Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná, alebo prostredníctvom prístupného viacpólového prepínača nainštalovaného pred zásuvkou podľa predpisov pre domovú elektroinštaláciu a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.

⚠ Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvójky ani adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte spotrebič, ak ste mokří alebo bosí. Spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, či ak bol poškodený alebo spadol.

⚠ Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí ho výrobca, jeho autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť za identický, aby sa predišlo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

⚠ UPOZORNENIE: Neumiestňujte za spotrebičom viaceré prenosné elektrické zásuvky ani prenosné zdroje napájania.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

⚠ UPOZORNENIE: Pred vykonaním údržby vždy dbajte na to, aby bol spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Aby ste sa vyhli riziku úrazu, používajte ochranné rukavice (riziko tržnej rany) a bezpečnostnú obuv (riziko pomliaždenia); nezabudnite vykonávať manipuláciu dvoma osobami (zníženie zaťaženia); nikdy nepoužívajte parné čistiace zariadenie (nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom). Neodborné opravy nepovolené výrobcom môžu mať za následok ohrozenie zdravia a bezpečnosti, za ktoré výrobca nemôže niešť

zodpovednosť. Na chyby alebo poškodenia spôsobené neodbornými opravami alebo údržbou sa nevzťahuje záruka, ktorej podmienky sú uvedené v dokumente dodanom so zariadením.

⚠ Nepoužívajte abrazívne alebo drsné čistiace prostriedky, ako sú spreje na okná, čistiace prostriedky obsahujúce žieraviny, horľavé kvapaliny, čistiace vosky, koncentrované čistiace prostriedky, bieliadlá ani čistiace prostriedky obsahujúce ropné produkty na plastové časti, interiér a tesnenia dvierok. Nepoužívajte papierové utierky, drsné čistiace hubky ani nijaké drsné nástroje na čistenie.

Tento chladiaci spotrebič nie je určený na zabudovanie.

Pred uložením na skládku je nutné z chladničky odstrániť dvere a veká priehradiek, aby sa predišlo uväzneniu detí alebo zvierat vo vnútri.

Odporúčané nastavenie:

- Priestory chladničky: +4 °C alebo MED
- Mraziaci priestor: -18 °C alebo -20 °C

Aby sa optimalizovala rýchlosť zmrazovania a získalo viac úložného priestoru, môžete mraziaci priestor používať bez mraziacich zásuviek a potraviny môžete umiestniť priamo na dno priestoru. Množstvo čerstvých potravín, ktoré je možné zmraziť počas určitého časového obdobia, je uvedené na typovom štítku.

Hranice kapacity určujú koše, uzávery, zásuvky, police atď. Uistite sa, že sa tieto súčasti po naplnení stále ľahko zatvoria. Aby ste predišli plytvaniu potravín, pozrite si odporúčané nastavenie a doby skladovania uvedené v používateľskej príručke online.

Naplňte 2/3 zásobníka na ľad vodou a vložte ho späť do mraziaceho priestoru. Za žiadnych okolností na odstraňovanie ľadu nepoužívajte ostré ani špicaté predmety. Informácie o modeli možno získať pomocou QR kódu uvedeného na energetickom štítku. Na štítku je tiež uvedený identifikátor modelu, ktorý môžete použiť pri hľadaní informácií na portáli s databázou <https://eprel.ec.europa.eu>.

Zásady, štandardná dokumentácia, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na tejto adrese:

<https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál je recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie

 Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v plnom súlade s platnými miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV

Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

Podrobnejšie informácie o nakladaní, obnove a recyklácii domácich spotrebičov dostanete na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič je označený v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a s predpismi o odpade z elektrických a elektronických zariadení z r. 2013 (v platnom znení). Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Symbol  na spotrebiči alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že tento výrobok sa nelikviduje ako domáci odpad, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia.

RADY NA ÚSPORU ELEKTRICKEJ ENERGIE

Spotrebič namontujte do suchej a dobre vetranej miestnosti v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. radiátor, sporák a pod.) a na miesto, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému svetlu. V prípade potreby použite izolačnú dosku.

Dodržiavajte inštalačné pokyny, aby ste zaistili náležité vetranie. Nedostatočné vetranie za výrobkom zvyšuje spotrebu energie a znižuje účinnosť chladenia.

Časté otváranie dverí môže spôsobiť zvýšenú spotrebu energie.

Vnútna teplota spotrebiča a spotreba energie môžu byť ovplyvnené aj okolitou teplotou a miestom, kde sa spotrebič nachádza. Teplotu treba nastaviť vzhľadom na tieto faktory. Otváranie dverí obmedzte na minimum. Zmrazené potraviny rozmrazujte tak, že ho vložíte do chladničky. Nízka teplota mrazených výrobkov ochladzuje potraviny v chladničke. Nechajte teplé jedlo a nápoje vychladnúť pred vložením do spotrebiča.

Umiestnenie polic v chladničke nemá vplyv na efektívne využívanie energie. Potraviny by mali byť umiestnené na policiach tak, aby bola zabezpečená správna cirkulácia vzduchu (potraviny by sa nemali navzájom dotýkať a medzi potravinami a zadnou stenou musí ostať medzera). Skladovaciu kapacitu na mrazené potraviny môžete zväčšiť vybratím košov, prípadne poličky Stop Frost, ak je vo výbave.


Nemusíte si robiť starosti kvôli zvukom vychádzajúcim z kompresora, sú to normálne prevádzkové zvuky.



Charakteristiky produktu

- Dizajn úplne bez námrazy
- Systém chladenia s viacnásobným prúdením vzduchu
- Elektronické ovládanie teploty
- Vnútrore LED osvetlenie

Názvy dielov:

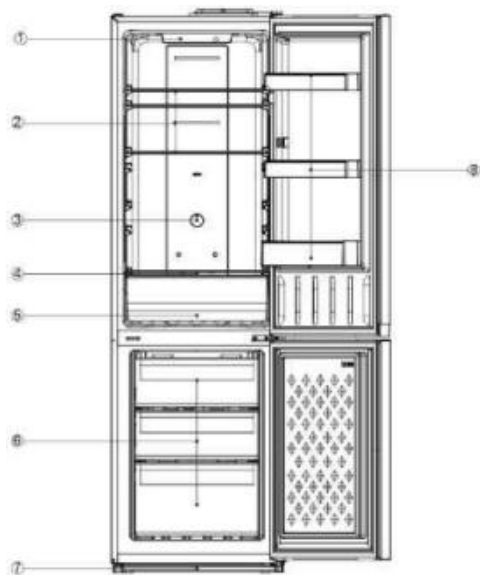

Č.	Popis
1	Teplotné režimy a kontrolky LED
2	Sklenené police chladničky
3	Ovládací gombík teploty
4	Kryt zásuvky na ovocie a zeleninu
5	Zásuvka na ovocie a zeleninu
6	Zásuvky mrazničky
7	Vyrovnávacie nožičky
8	Poličky na fľaše

V dôsledku technologických inovácií nemusia byť popisy výrobku v tejto príručke úplne v súlade s vašou chladničkou. Podrobné informácie sú v súlade s konečným výrobkom.

Prípravy na použitie

Miesto inštalácie:

1. Podmienky prúdenia vzduchu

Miesto, ktoré vyberiete na inštaláciu chladničky, by malo byť dobre vetrané a bez nadbytku teplého vzduchu. Neumiestňujte chladničku blízko zdroja tepla, ako je sporák alebo kotol, a nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu; tým zabezpečíte chladiaci účinok a zároveň ušetríte energiu. Neumiestňujte chladničku na vlhké miesto, aby sa predišlo jej hrdzaveniu a úniku elektrického prúdu. **Podiel množstva náplne chladiva v chladničke k celkovému objemu miestnosti, v ktorej je chladnička inštalovaná, musí byť menší ako 8 g/m³.**


Poznámka: Množstvo chladiva v chladničke je uvedené na typovom štítku.

2. Priestor na odvádzanie tepla

Počas prevádzky chladnička uvoľňuje teplo do okolia. Preto treba ponechať aspoň 30 mm voľného priestoru nad hornou časťou chladničky, viac ako 100 mm po oboch stranách a viac ako 50 mm za zadnou stranou chladničky.

Rozmery v mm:

W	D	H	A	B	C (°)	E	F
540	591	1760	845	1055	130±5	50	100

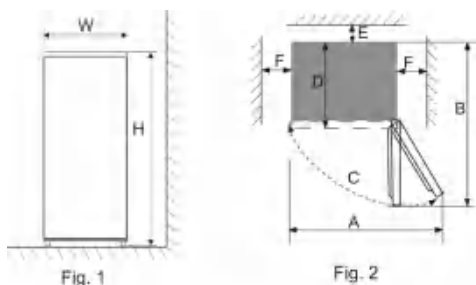

Poznámka: Obrázok 1, Obrázok 2 znázorňujú iba požiadavky na priestor okolo výrobku.

3. Vodorovný povrch

Umiestnite chladničku na pevný a rovný podklad (podlahu), aby bola stabilná; inak môže dôjsť k vibráciám a hluku. Ak je chladnička umiestnená na takých podlahových materiáloch, akými sú koberce, slamené rohože alebo polyvinylchlorid, pod chladničku by sa mali položiť pevné podlahové dosky, aby sa predišlo zmene farby spôsobenej rozptylom tepla.

 Okolo spotrebiča alebo v konštrukcii, kde je vstavaný, sa musí udržiavať voľné prúdenie vzduchu.

Prípravy na použitie

1. Doba státia

Po správnej inštalácii a dôkladnom vyčistení chladničky okamžite nezapínajte. Aby sa zabezpečila normálna prevádzka chladničky, zapojte ju do zdroja energie po najmenej 1 hodine státia.

2. Čistenie

Skontrolujte prísušnosť vo vnútri chladničky a vnútro utrite mäkkou handričkou.

3. Zapnutie

Zapojte zástrčku do pevnej zásuvky, tým sa spustí kompresor. Po 1 hodine otvorte dvere chladničky. Ak sa teplota vo vnútri priestoru chladničky zreteľne znížila, znamená to, že chladiaci systém pracuje normálne.

4. Skladovanie potravín

Po tom, ako chladnička beží určitý čas, sa bude vnútorná teplota chladničky regulovať automaticky podľa teplotného nastavenia používateľa. Po úplnom vychladnutí chladničky vložte potraviny; zvyčajne to trvá 2 – 3 hodiny, kým sa úplne ochladia. V lete, keď je teplota vysoká, úplné ochladenie potravín trvá viac ako 4 hodiny (snažte sa dvere chladničky otvárať čo najmenej, kým sa vnútorná teplota dostatočne neznižuje).

 Ak je chladnička nainštalovaná na vlhkom mieste, skontrolujte, či sú uzemňovací vodič a prúdový istič v poriadku. Ak sa vyskytnú hluky od vibrácií spôsobené kontaktom chladničky so stenou alebo ak stena sčernie v dôsledku prúdenia vzduchu okolo kompresora, posuňte chladničku ďalej od steny. Spustenie chladničky môže v jej okolí spôsobiť rušivý šum alebo rušenie obrazu na mobilnom telefóne, pevnom telefóne, rádioprijímači alebo televízore; v takom prípade sa snažte chladničku umiestniť čo najďalej.

Funkcie

1. Funkcie


Pri prvom zapnutí systému chladničky sa všetky ikony na paneli displeja na 2 s rozsvietia.

1.1 Nastavenie teploty

Teplotu môžete upraviť stláčaním tlačidla „±“ . Pri každom stlačení klávesu „±“ sa indikátor aktuálneho režimu zhasne, zatiaľ čo indikátor nasledujúceho režimu sa rozsvieti; dané nastavenie režimu sa potvrdí, ak do 5 s nestlačíte iný kláves (inak bude nastavenie režimu neplatné). Po uplatnení nastavenia sa bude teplota okamžite regulovať podľa zvoleného režimu.




Postupnosť teplotných režimov je nasledujúca: „5→4→3→2→1→→5“

	5	Keď používateľ potrebuje nižšiu teplotu.
	4	
	3	Pri bežnom používaní.
	2	Keď používateľ nepotrebuje nižšiu teplotu.
	1	


Ovládač teploty v mrazničke

Ovládač teploty v mrazničke

- Teploty v mrazničke sa ovládajú otočným ovládačom (ako je znázornené vpravo) nasledujúcim spôsobom:
- Ak zostane teplotný režim nezmenený, otočte ovládací gombík teploty v smere hodinových ručičiek, potom sa teplota v chladničke zníži, zatiaľ čo teplota v mrazničke sa zvýši.
- Ak zostane teplotný režim nezmenený, otočte ovládací gombík teploty proti smeru hodinových ručičiek; teplota v chladničke sa zvýši, zatiaľ čo teplota v mrazničke sa zníži.
- Odporúča sa nastaviť ovládací gombík teploty do strednej polohy. Keď potrebujete nižšiu teplotu v mrazničke, otočte ovládací gombík teploty proti smeru hodinových ručičiek, aby ste znížili teplotu mrazničky (upozorňujeme, že súčasne sa zvýši aj teplota v chladničke). Keď teplota spĺňa požiadavky, nezabudnite včas vrátiť ovládací gombík do strednej polohy.

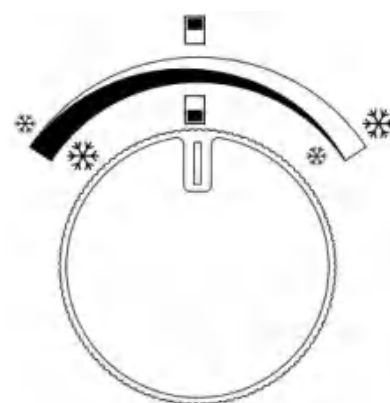

Termostat chladničky a vzduchová regulačná tyč by sa mali používať spoločne.

Nastavenie teploty			
Prostredie pri používaní	Odporúčané nastavenia režimu na paneli	Odporúčané polohy ovládacieho gombíka	Tipy
Viac ako 35 °C			1) Odporúča sa nastaviť na stredný režim. 2) V prípade, že sa zmení teplota v okolí chladničky, môžete teplotný režim upraviť podľa odporúčaní v ľavej tabuľke.
16 °C – 35 °C			
Menej ako 16 °C			

- Ak je okolitá teplota okolo chladničky vyššia ako 35 °C, nenastavujte termostat na režim 5 a neotáčajte ovládací gombík teploty úplne doľava, aby to neovplyvnilo normálne chladenie chladničky.
- Nenastavujte termostat do režimu 5 ani neotáčajte ovládacím gombíkom teploty úplne doprava, aby ste predišli prílišnému ochladeniu chladiaceho priestoru.
- Ak teplota v chladničke nie je dostatočne nízka alebo je príliš nízka, nastavte termostat do stredného režimu a upravte ovládací gombík teploty do strednej polohy.
- V prípade, že je funkcia „“ povolená, nastavte ovládací gombík teploty do strednej polohy.

1.2 „“

Rýchle ochladenie potravín napomáha predchádzať strate živín a zachovaniu ich čerstvosti.

Po uplynutí **26 hodín** kumulatívnej doby prevádzky sa funkcia rýchleho chladenia automaticky ukončí a teplotný režim sa obnoví na hodnotu nastavenú pred zapnutím funkcie rýchleho chladenia. (max. 30 hodín)

1.3 Alarm otvorených dverí

Ak sú dvere chladničky otvorené viac ako 3 minúty, bude nepretržite znieť zvukový alarm, ktorý sa dá zastaviť stlačením tlačidla nastavenia, ale po 3 minútach sa znovu aktivuje, ak dvere zostanú otvorené. Alarmy sa nezrušia, kým sa dvere nezatvoria.

1.4 Pamäť pri výpadku napájania

V prípade výpadku napájania si chladnička po obnovení napájania zachová prevádzkový stav pred výpadkom.

1.5 Oneskorenie pri zapnutí

Aby sa zabránilo poškodeniu kompresora chladničky pri krátkodobom výpadku napájania (t. j. menej ako 5 minút), kompresor sa po obnovení napájania nespustí okamžite.

1.6 Alarm pri poruche

Keď kontrolka režimu 5, režimu 3 alebo režimu 1 stále bliká, znamená to poruchu chladničky. V takomto prípade sa, prosím, obráťte na pracovníka popredajného servisu a požiadajte o servisnú návštevu.

Pokyny na skladovanie potravín

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

- Spotrebič nemusí pracovať spoľahlivo (môže dôjsť k rozmrazeniu alebo k tomu, že teplota v priehradke na mrazené potraviny bude príliš vysoká), ak je umiestnený dlhší čas pod dolnou hranicou teplotného rozsahu, pre ktorý je navrhnutý.
- Informácie o klimatickej triede spotrebiča sú uvedené na typovom štítku.
- Vnútna teplota môže byť ovplyvnená faktormi, ako sú umiestnenie chladiaceho spotrebiča, okolitá teplota a frekvencia otvárania dverí atď. a ak je to vhodné, mala by byť uvedená výstraha, že nastavenie akéhokoľvek regulátora teploty môže byť potrebné upraviť s prihliadnutím na tieto faktory.
- Šumivé nápoje by sa nemali skladovať v mraziacom priestore ani v priehradke s nízkou teplotou a niektoré výrobky, napríklad ľadové nanuky, by sa nemali konzumovať príliš studené.

Miesto skladovania potravín

V dôsledku cirkulácie studeného vzduchu v chladničke sa teplota v jednotlivých častiach líši, preto by sa rôzne druhy potravín mali ukladať do rôznych častí.

Priehradka na čerstvé potraviny je vhodná na skladovanie potravín, ktoré nie je potrebné mraziť, ako sú varené jedlá, pivo, vajcia, niektoré dochucovadlá vyžadujúce chladenie, mlieko, ovocný džús atď. Zásuvka na ovocie a zeleninu je vhodná na uchovávanie zeleniny, ovocia a pod.

Mraziaci priestor je vhodný na skladovanie zmrzliny, mrazených potravín a potravín určených na dlhodobé uchovávanie.

Používanie priehradky na čerstvé potraviny

Polica v chladničke: Pri vyberaní police ju najprv zdvihnite a potom vytiahnite; pri vkladaní police ju najprv umiestnite na miesto a až potom ju položte. Udržujte zadný lem police smerom nahor, aby sa potraviny nedotýkali vnútorného obkladu. Pri vyberaní alebo vkladaní police ju pevne držte a zaobchádzajte s ňou opatrne, aby nedošlo k poškodeniu.

Zásuvka na ovocie a zeleninu: Vysuňte zásuvku na ovocie a zeleninu, aby ste sa dostali k potravinám. Po použití alebo po vyčistení krycej dosky zásuvky na ovocie a zeleninu ju nezabudnite vrátiť späť, aby vnútorná teplota tejto zásuvky nebola ovplyvnená.

Použitie tyče na reguláciu vlhkosti v zásuvke na zeleninu

Tyč na reguláciu vlhkosti v zásuvke na zeleninu je navrhnutá tak, aby udržiavala vlhkosť a čerstvosť vnútri uskladnenej zeleniny. Keď je tyč na reguláciu vlhkosti posunutá doprava a odkryje viac otvorov, vnútri zásuvky na zeleninu sa bude udržiavať nižšia vlhkosť. Keď je tyč na reguláciu vlhkosti posunutá doľava, pričom je odkrytých menej otvorov, vnútri zásuvky na zeleninu sa bude udržiavať vyššia vlhkosť.

Upozornenia pri skladovaní potravín

Je lepšie umyť potraviny a osušiť ich pred uložením do chladničky. Pred vložením potravín do chladničky je vhodné ich uzavrieť, aby sa zamedzilo odparovaniu vody, čo na jednej strane pomáha udržať čerstvosť ovocia a zeleniny a na druhej strane zabraňuje prenosu pachov.

Nevkladajte do chladničky príliš veľa potravín ani príliš ťažké potraviny. Nechajte medzi potravinami dostatočný priestor; ak sú príliš blízko, zabráni to prúdeniu studeného vzduchu, čo ovplyvní chladenie. Neukladajte nadmerné množstvá ani príliš ťažké potraviny, aby police nepraskli. Pri skladovaní potravín udržiavajte odstup od vnútornej steny; neumiestňujte potraviny s vysokým obsahom vody príliš blízko zadnej steny chladničky, aby na vnútornú stenu neprimrzli.

Uskladňovanie potravín podľa kategórií

Potraviny by sa mali skladovať podľa kategórií, pričom potraviny, ktoré konzumujete každý deň, umiestnite na polici dopredu, aby sa skrátila doba otvorenia dverí a aby ste mali prehľad o dobách spotreby a predchádzali tak skazeniu potravín.

Tipy na úsporu energie: Nechajte horúce jedlo vychladnúť na izbovú teplotu pred vložením do chladničky. Vložte mrazené potraviny do priehradky na čerstvé potraviny, aby sa rozmrazili; nízka teplota mrazených potravín pritom ochladí čerstvé potraviny, čím sa šetrí energia.

Skladovanie ovocia a zeleniny

V prípade chladničích spotrebičov s chladiacou priehradkou je nutné upozorniť, že niektoré druhy čerstvej zeleniny a ovocia sú citlivé na chlad, a preto nie sú vhodné na skladovanie v tomto type priehradky.

Používanie priehradky na skladovanie mrazených potravín

Teplota v mrazničke sa reguluje pod -18 °C a odporúča sa uskladňovať potraviny na dlhodobé uchovávanie v mraziacom priestore, avšak je potrebné dodržiavať dobu skladovania uvedenú na obale potravín.

Zásuvky v mrazničke slúžia na uchovávanie potravín, ktoré je potrebné zmraziť. Ryby a mäso vo veľkých kusoch by sa mali nakrájať na menšie kúsky a zabaliť do vreciek na uchovanie čerstvosti predtým, než sa rovnomerne rozložia do zásuviek v mrazničke.

- Nechajte horúce jedlá vychladnúť na izbovú teplotu, až potom ich vložte do mraziaceho priestoru.
- Neumiestňujte sklenené nádoby s tekutinou ani uzavreté plechovky s tekutinou do mraziaceho priestoru, aby ste predišli prasknutiu spôsobenému zväčšením objemu po zamrznutí tekutiny.
- Rozdeľte potraviny na vhodné malé porcie
- Potraviny radšej zabalte pred ich zmrazením a použité obalové vrecká by mali byť suché, aby vrecká navzájom k sebe neprimrzli. Potraviny by mali byť zabalené alebo prekryté vhodnými materiálmi, ktoré sú pevné, bez chuti, nepriepustné pre vzduch a vodu, netoxické a bez znečistenia, aby sa predišlo krížovej kontaminácii a prenosu pachov.

Tipy na nákup mrazených potravín

1. Keď kupujete mrazené potraviny, pozrite si pokyny na skladovanie na ich obale. Môžete uchovávať každú jednotlivú mrazenú potravinu počas doby uvedenej pri hodnotení hviezdami. Toto je zvyčajne obdobie uvedené ako „Spotrebujte do x“, ktoré sa nachádza na prednej strane obalu.
2. Skontrolujte teplotu mraziacej vitríny v obchode, kde kupujete mrazené potraviny.
3. Uistite sa, že obal mrazených potravín je v dokonalom stave.
4. Mrazené výrobky kupujte vždy ako posledné počas nákupov alebo pri návšteve supermarketu.
5. Snažte sa držať mrazené potraviny pokoje počas nákupov a na ceste domov, pretože to pomôže udržať ich chladnejšie.
6. Nekupujte mrazené potraviny, ak ich nemôžete okamžite zmraziť. Špeciálne izolačné tašky je možné kúpiť vo väčšine supermarketov a obchodov s domácimi potrebami. Tieto udržiavajú mrazené potraviny dlhšie chladné.
7. Niektoré potraviny nie je potrebné rozmrazovať pred varením. Zeleninu a cestoviny možno pridať priamo do vriacej vody alebo ich variť na pare. Mrazené omáčky a polievky možno vložiť do hrnca a jemne zohrievať, kým sa nerozmrazia.
8. Používajte kvalitné potraviny a manipulujte s nimi čo najmenej. Ak sa potraviny zmrazia v malých množstvách, trvá im menej času, kým zmrazia a rozmrazia sa.
9. Odhadnite množstvo potravín, ktoré treba zmraziť. Pri zmrazovaní veľkého množstva čerstvých potravín nastavte ovládací gombík teploty na nízky režim, čím sa zníži teplota v mrazničke. Potraviny sa tak môžu rýchlo zmraziť a ich čerstvosť zostane dobre zachovaná.

Tipy pre špeciálne potreby

Presun chladničky/mrazičky

• Miesto

Neumiestňujte vašu chladničku/mrazičku blízko zdroja tepla, napr. sporáka, kotla alebo radiátora. Chráňte ju pred priamym slnečným žiarením v prístavbách alebo v zimných záhradách.

• Vyrovnanie

Uistite sa, že chladnička/mrazička je vodorovne vyrovnaná pomocou predných nastavovacích nožičiek. Ak nie je zariadenie vodorovné, bude ovplyvnená tesnosť dverového tesnenia chladničky/mrazičky, alebo to môže viesť až k poruche jej prevádzky. Po umiestnení chladničky/mrazičky na miesto počkajte 4 hodiny pred jej použitím, aby sa chladivo usadilo.

• Inštalácia

Nezakrývajte ani neblokujte vetracie otvory alebo mriežky vášho spotrebiča.

Keď budete dlhší čas preč

- Ak spotrebič nebudete niekoľko mesiacov používať, najprv ho vypnite a potom odpojte zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Vyberte všetky potraviny.
- Dôkladne vyčistite a osušte vnútro. Aby ste zabránili zápachu a tvorbe plesní, nechajte dvere pootvorené: zablokujte ich v otvorenej polohe alebo ich v prípade potreby nechajte odstrániť.
- Uchovávajte vyčistený spotrebič na suchom, vetranom mieste a mimo zdrojov tepla, umiestnite ho na rovný povrch a neukladajte naň ťažké predmety.
- K zariadeniu by nemali mať prístup deti počas hry.

Údržba a čistenie

 **Pred čistením najprv odpojte napájaciu zástrčku; nezapájajte ani nevyťahujte zástrčku mokрыmi rukami, pretože hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom a zranenia. Nelejte vodu priamo na chladničku, aby ste predišli hrdzaveniu, úniku elektrického prúdu a nehodám. Nezasúvajte ruky pod dno chladničky, pretože by ste sa mohli poškriabať o ostré kovové rohy.**

Vnútorné čistenie a čistenie zvonku

Zvyšky potravín v chladničke môžu spôsobiť nepríjemný zápach, preto sa chladnička musí pravidelne čistiť. Oddelenie na čerstvé potraviny sa zvyčajne čistí raz za mesiac.

Odstráňte všetky police, zásuvku na ovocie a zeleninu, stojany na fľaše, kryciu dosku, zásuvky atď. a očistite ich mäkkou utierkou alebo špongiou namočenou v teplej vode alebo v neutrálnom čistiacom prostriedku.

Často odstraňujte prach nahromadený na zadnom paneli a bočných stenách chladničky.

Po použití čistiaceho prostriedku ho dôkladne opláchnite čistou vodou a potom utrite do sucha.

 **Na čistenie povrchu skrine, tesnenia dverí, plastových dekoratívnych častí atď. nepoužívajte štetinový kartáč, oceľový drôtený kartáč, čistiace prostriedky, prací prášok, zásadité čistiace prostriedky, benzén, benzín, kyseliny, horúcu vodu ani iné korozívne prostriedky alebo rozpúšťadlá, aby nedošlo k ich poškodeniu.**

Dôkladne osušte tesnenie dverí, vyčistite drážku pomocou drevenej paličky obalenej bavlneným vláknom. Po čistení najprv upevnite štyri rohy tesnenia dverí, a potom ho po častiach vložte do drážky dverí.

Prerušenie napájania alebo porucha chladiaceho systému

- V prípade dlhšieho prerušenia prevádzky chladničky (napríklad pri výpadku elektrického napájania alebo pri poruche chladiaceho systému) sa postarajte o mrazené potraviny.
- Snažte sa otvárať dvere chladničky čo najmenej; týmto spôsobom ostanú potraviny bezpečné a čerstvé niekoľko hodín aj v horúcom lete.
- Ak dostanete oznámenie o výpadku napájania vopred:
 - 1) Nastavte otočný ovládač termostatu na vysoký režim hodinu vopred, aby boli potraviny úplne zmrazené (počas tejto doby nevkladajte nové potraviny!). Keď sa napájanie vráti do normálu, bezodkladne obnovte teplotný režim na pôvodné nastavenie.
 - 2) Môžete tiež vyrobiť ľad vo vodotesnej nádobe a umiestniť ju do hornej časti mrazičky, aby sa predĺžila doba skladovania čerstvých potravín.

 **Poznámka: Po uvedení chladničky do prevádzky sa odporúča používať ju nepretržite; za bežných okolností ju neodstavujte, aby sa tým neovplyvnila jej životnosť.**

Rozmrazovanie

Tento spotrebič má funkciu automatického odmrazovania, takže ho nie je potrebné odmrazovať ručne.

Výmena svietidla

Na osvetlenie chladničky sa používa svietidlo LED, ktoré sa vyznačuje nízkou spotrebou energie a dlhou životnosťou. V prípade akejkoľvek poruche, kontaktujte, prosím, personál popredajného servisu a požiadajte o servisnú návštevu.

Typ svietidla: LED osvetlenie.

Úroveň energetickej účinnosti: N/A

Bezpečnostná kontrola po údržbe

Je sieťový kábel prerušený alebo poškodený?

Je zástrčka pevne zasunutá do zásuvky?

Je sieťová zástrčka nadmerne prehriata?

⚠ Poznámka: Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a k požiaru, ak sú napájací kábel a zástrčky poškodené alebo zašpinené prachom. Ak si všimnete čokoľvek abnormálne, odpojte sieťovú zástrčku a kontaktujte predajcu.

Ako demontovať diely

Polička na fľaše vo dverách:

Podržte poličku na fľaše oboma rukami, a potom ju zatlačte nahor.



Polica v chladničke:

Držte jeden koniec police, zdvihnite ju nahor a zároveň ju potiahnite von; takto je možné policu vybrať.

Jednoduchá analýza porúch a ich odstránenie

Čo sa týka nasledujúcich drobných porúch, nie každú závalu je potrebné riešiť servisným technikom; môžete sa pokúsiť problém vyriešiť sami.

Prípád	Kontrola	Riešenia
Chladienie vôbec nefunguje	- Je napájacia zástrčka odpojená? - Sú ističe a poisťky poškodené? - Žiadna elektrina alebo výpadok vedenia? - Kde je chladnička nainštalovaná? Je umiestnená na balkóne, v garáži, v skladovacích priestoroch a na iných miestach, kde je teplota prostredia nižšia ako 10 °C?	- Znovu zapojiť - Otvorte dvere a skontrolujte, či svieti lampa. - Výpadok napájania alebo vypadnutie ističa? - Nainštalujte chladničku na chránené miesto, kde je okolitá teplota nad 10 °C. Ak je vaša chladnička nainštalovaná v priestore s príliš nízkou teplotou, vnútorný chladiaci systém nemusí fungovať
Abnormálny hluk	- Je chladnička stabilná? - Dotýka sa chladnička steny?	- Nastavenie nastavovacích nožičiek chladničky. - Odtiahnite od steny.
Nízka účinnosť chladienia	- Vkladáte horúce jedlo alebo príliš veľa jedla? - Často otvárate dverka? - Nie je obal na potraviny zachytený v tesnení dverí? - Priame slnečné svetlo alebo v blízkosti pece alebo sporáka? - Je dobré prúdenie vzduchu? - Je nastavenie teploty príliš vysoké?	- Vkladajte potraviny do chladničky, keď horúce jedlo vychladne. - Kontrola a zatvorenie dverí. - Premiestnenie chladničky od zdroja tepla. - Udržujte voľný priestor na zabezpečenie dobrého vetrania. - Nastavenie na vhodnú teplotu.
Zvláštny zápach v chladničke	- Prítomnosť skazeného jedla? - Potrebuje vyčistiť chladničku? - Sú potraviny s výraznou vôňou dobre zabalené?	- Likvidácia skazeného jedla. - Čistenie chladničky. - Balenie potravín s výraznou vôňou.
LED kontrolka stále bliká	Sú dvere otvorené dlhšie ako 10 minút?	Zatvorte dvere chladničky, znovu ich otvorte po 2 s a skontrolujte, či sa LED kontrolka vráti do normálneho stavu.

⚠ Poznámka: Ak sa vyššie uvedené popisy pri odstraňovaní porúch nedajú použiť, nerozoberajte spotrebič a neopravujte ho svojpomocne. Opravy vykonané neskúsenými osobami môžu spôsobiť zranenie alebo vážnu poruchu. Kontaktujte miestny obchod, v ktorom ste nákup uskutočnili. Servis na tento produkt musí vykonať v autorizovaný technik a musia sa použiť len originálne náhradné diely.

Ak sa spotrebič dlhodobo nepoužíva, odpojte ho od elektrickej siete, vyberte všetky potraviny a vyčistite spotrebič, pričom nechajte dvere pootvorené, aby sa predišlo nepríjemným zápachom.

Certifikáty

Elektrické informácie

Tento elektrický spotrebič musí byť uzemnený.

Tento výrobok je vybavený zástrčkou, ktorá je vhodná pre všetky domácnosti vybavené zásuvkami spĺňajúcimi aktuálne špecifikácie. Ak namontovaná zástrčka nie je vhodná pre vaše zásuvky, je nutné ju odstrániť a starostlivo zlikvidovať. Aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nevkladajte odhodenú zástrčku do elektrickej zásuvky.

Upozornenia pri likvidácii

- Chladivo a peniaci materiál na báze cyklopentánu použité v chladničke sú horľavé. Preto pri likvidácii chladničky ju treba držať mimo akéhokoľvek zdroja ohňa a zabezpečiť jej odvoz špecializovanou zbernou spoločnosťou s príslušnou kvalifikáciou namiesto likvidácie spaľovaním, aby sa predišlo poškodeniu životného prostredia alebo inej ujme.
- Pri likvidácii chladničky demontujte dvere a odstráňte tesnenie dverí a políc; umiestnite dvere a police na vhodné miesto, aby sa zabránilo prípadnému uväzneniu dieťaťa.

Pokyny na bezpečnú recykláciu

Likvidácia

Staré spotrebiče majú stále určitú zostatkovú hodnotu. Ekologický prístup zabezpečí, že cenné suroviny budú recyklované.

Chladivá používané vo vašom zariadení a v izolačných materiáloch vyžadujú špeciálne postupy pri manipulácii. Pred manipuláciou sa uistite, že na zadnej strane zariadenia nie sú poškodené žiadne potrubia.

Aktuálne informácie o možnostiach likvidácie starého zariadenia a jeho obalov možno získať na miestnom obecnom úrade.

Správna likvidácia tohto výrobku



Toto označenie znamená, že tento produkt sa v celej EÚ nesmie likvidovať spolu s ostatným odpadom z domácností. Bud'ite zodpovední pri recyklácii produktu a pomôžte udržateľným spôsobom využívať materiály znova, aby nedošlo k možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia, kvôli neregulovanej likvidácii. Na vrátenie použitého zariadenia využite systémy na zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Tam sa zabezpečí dopravenie výrobku na ekologicky bezpečnú recykláciu.

NÁVOD NA ZMENU STRANY OTVÁRANIA DVERÍ

Ak počas tohto procesu spotrebič položíte na zadnú stranu alebo na bok, pred zapojením do elektrickej siete musí stáť vo zvislej polohe 6 hodín, aby sa predišlo poškodeniu vnútorných komponentov.

1. Odstráňte kryt otvoru skrutky z hornej ľavej strany skrine. Odstráňte kryt horného pántu a horný pánt z hornej pravej strany skrine. Odstráňte dvere chladničky zo skrine.
2. Odstráňte stredný pánt z pravej strany skrine. Odstráňte dvere mrazničky zo skrine. Odstráňte kryty otvorov na skrutky z ľavej strany skrine. Odstráňte dvere mrazničky zo skrine.
3. Odstráňte spodný pánt z dolnej pravej strany skrine.
4. Vyberte čap z pravého otvoru na dolnom pánte, potom vložte čap do ľavého otvoru na dolnom pánte.
5. Namontujte spodný pánt na spodnú ľavú stranu skrine.
6. Odstráňte zarážku dverí mrazničky z dolnej pravej strany a umiestnite ju na ľavú stranu dverí. Odstráňte zarážku dverí chladničky z dolnej pravej strany a umiestnite ju na ľavú stranu dverí.
7. Presuňte puzdro dverí z hornej pravej strany dverí chladničky a odstráňte kryt otvoru pántu z hornej ľavej strany dverí. Vzájomne vymeňte ich miesta.
8. Namontujte dvere mrazničky na skriňu. Namontujte stredný pánt na ľavú stranu skrine. Nasadte kryty otvorov na skrutky na pravej strane skrine.
9. Nasadte dvere chladničky na korpus. Namontujte horný pánt na hornú ľavú stranu skrine. Namontujte kryt otvoru na skrutku na pravú hornú stranu skrine.

Poznámka: Tieto pokyny sa vzťahujú na modely, ktoré sú z výroby prispôbolené na otváranie dverí sprava. Ak vám dodali spotrebič s otváraním dverí z ľavej strany, dajte pozor, aby ste v týchto pokynoch zamenili slová „ľavé“ a „pravé“.

