

DKP 3583

Ohrievač s dvojítým horákom

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho spolu so záručným listom, účtenkou a ak je to možné, obalom a vnútorným materiálom obalu.

- Tento spotrebič používajte iba na súkromné použitie a na určené účely. Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Nepoužívajte ho na otvorenom priestranstve (okrem zariadení, ktoré sú určené na podmienené vonkajšie použitie). Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do tekutín) a kontaktom s ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte, ak máte mokré ruky. Ak spotrebič navlhne alebo navlhne, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zabráňte kontaktu s vodou.
- Vypnite spotrebič a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte iba za zástrčku, nikdy nie za kábel), keď ho nepoužívate, pri inštalácii príslušenstva, čistení spotrebiča alebo v prípade poruchy.
- Spotrebič nesmie byť ponechaný v prevádzke bez dozoru. Ak musíte opustiť pracovisko, vždy vypnite zariadenie alebo ho vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).
- Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel, či nie sú poškodené. Ak spotrebič vykazuje nejakú chybu, nepoužívajte ho.
- Spotrebič neopravujte sami, ale vyhľadajte autorizovaného opravcu. Aby ste vylúčili riziká, nechajte poškodený napájací kábel vymeniť za kábel rovnakej hodnoty a iba výrobcom, naším zákazníckym servisom alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržujte nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny..."

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dozorom. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Deti

- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, nenechávajte v dosahu žiadne obaly (plastové vrecká, lepenka, polystyrén atď.). Pozornosť! Nedovoľte malým deťom hrať sa s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Aby ste chránili deti pred nebezpečenstvami spojenými s elektrickými spotrebičmi, dbajte na to, aby kábel nevisel alebo aby deti nemohli dosiahnuť na spotrebič.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre toto zariadenie

- Upozornenie: Počas prevádzky môže byť teplota povrchu, ktorého sa môžete náhodne dotknúť, veľmi vysoká. Nebezpečenstvo popálenia!
- Uvedomte si, že horúce časti zostanú po vypnutí dlho horúce.

- Spotrebič umiestnite na tepelne odolný povrch.

- Spotrebič počas používania nepremiestňujte.

Ak je povrch poškodený alebo prasknutý, musí byť zariadenie vypnuté, aby sa predišlo možnému úrazu elektrickým prúdom

- Spotrebič držte iba za správne rukoväte a gombíky.

Uvedenie zariadenia do prevádzky

Pred prvým použitím zapnite varné platne na 5 minút a potom aj pec so všetkými funkciami ohrevu. Je možné, že sa vyvinie ľahký dym. Uistite sa, že je dostatočné vetranie.

Elektrické pripojenie

Príkon


Dvojité varná doska má celkový výkon 2500 W. Pri takomto výkone sa odporúča odpojiť napájanie s zaistením pomocou ochranného vypínača pre domácnosť 16 A. Hrozí nebezpečenstvo preťaženia! Vzhľadom na vysoký výkon tohto zariadenia nepoužívajte predlžovacie káble ani elektrické rozvodky.

- Uistite sa, že je zariadenie vypnuté (všetky ovládacie tlačidlá na "0").
- Pred zapojením spotrebiča do zásuvky skontrolujte, či je sieťové napätie, ktoré chcete použiť, rovnaké ako napätie spotrebiča. Potrebné informácie nájdete na typovom štítku.
- Spotrebič zapínajte iba do uzemnenej zásuvky 230 V / 50 Hz, ktorá je nainštalovaná v súlade s predpismi.
- Nastavte ovládače teploty na požadovanú teplotu. Rozsvietenie kontrolky.
- Po dosiahnutí nastavennej teploty kontrolky zhasnú. Tento indikátor lamp sa počas prevádzky pravidelne rozsvieti, čo znamená, že sa udržiava správna teplota.

Doprava

Používanie varných platní

1. Na optimálne využitie energie používajte iba hrnce s plochým dnom (pozri obrázok 1).
2. Hrnec by nikdy nemal byť menší ako varná doska. Spotrebič v tom čase neodoberá energiu. V extrémnych prípadoch môže byť disk krivý.

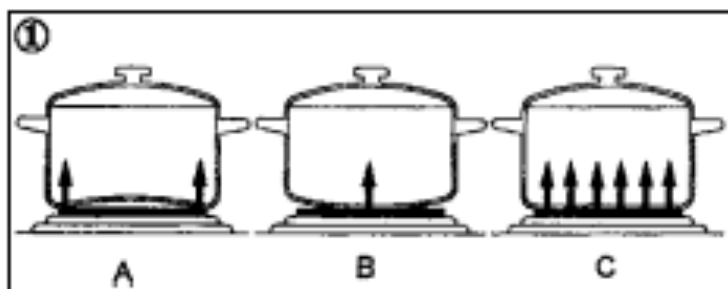

3. Nastavte regulátor teploty podľa zamýšľaného použitia:

Fáza 0: Vypnuté

Úroveň 1: kúrenie

Úroveň 2: Udržiavanie tepla/varenie

Úroveň 3: Varenie

Úroveň 4: opekanie

Úroveň 5: rýchle zhnednutie

Úroveň MAX: rýchle zahriatie

Zastavenie

Spotrebič sa vypne, keď sú všetky spínače v polohe "MIN". Potom odpojte spotrebič zo siete.

Čistenie

- Uistite sa, že je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
- Pred čistením spotrebiča počkajte, kým varné platne úplne vychladnú. V každom prípade by ste mali počkať na ca. 30 minút po použití spotrebiča, aby ste predišli popáleniu.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

· Spotřebič čistíte iba mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte žiadne silné čistiace prostriedky a rozpúšťadlá. Na tento účel je vhodná voda so saponátom.

Kód: DKP 3583

Pokrytie napätím: 230 V, 50 Hz

Príkon: 2500 W

Trieda ochrany: I

Čistá hmotnosť: cca 3,4 kg

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými aktuálne platnými smernicami CE, ako je elektromagnetická kompatibilita a Low Voltage Bezpečnostná smernica a bola navrhnutá v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny!

ZÁRUKA A SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu "odpadkového koša"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Na likvidáciu elektrických spotrebičov použite určené zberné miesta a odovzdajte tam elektrické spotrebiče, keď sa už nepoužívajú. Pomôže to predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. To prispieje k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických zariadení. Informácie o tom, kde je možné tieto zariadenia zlikvidovať, môžete získať na miestnych úradoch alebo na obecnom úrade.

TOTO ZARIADENIE BOLO VYROBENÉ S NAJVÄČŠOU STAROSTLIVOSŤOU A NAJMODERNEJŠÍMI VÝROBNÝMI METÓDAMI. SME PRESVEDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNE SLUŽIŤ, AK BUDETE POSTUPOVAŤ PODĽA POKYNOV V NÁVODE. V PRÍPADE AKEJKOĽVEK CHYBY KONTAKTUJTE SVOJHO PREDAJCU. UISTITE SA TIEŽ, ŽE PREDAJCA SPRÁVNE VYPLNIL ZÁRUČNÝ LIST. AK SA VŠAK ZISTÍ, ŽE ZARIADENIE NIE JE TAMPALEBO SA POUŽÍVA V ROZPORE S POKYNNI V NÁVODE, ZÁRUČNÉ NÁROKY BUDÚ NEPLATNÉ. DEMONTÁŽ ZARIADENIA JE ZAKÁZANÁ.

Prikryť:



box – separovaný zber papiera (PAP)

polystyrén – separovaný zber (PS)

PE vrečko –  separovaný zber (PE)

Výrobok:



Kábel bez zástrčky – separovaný zber medi

plastové diely – separovaný zber (PP)

kovové časti – železný šrot (FE)