

PHILIPS

Mikro hudobný
systém

6000 Rad

TAM6805



Používateľská príručka

Obsah

1	Dôležité informácie	2
	Bezpečnosť	2
	Upozornenie	3
2	Váš mikro hudobný systém	4
	Úvod	4
	Čo sa nachádza v škatuli	4
	Prehľad hlavnej jednotky	5
	Prehľad diaľkového ovládača	6
3	Začíname	7
	Pripojenie napájania	7
	Pripojenie rádio antény	7
	Pripravenie diaľkového ovládača	7
	Vykonanie úvodného nastavenia	8
	Zapnutie	9
	Menu zdroja	9
4	Počúvanie internetového rádia	10
	Používanie menu v režime internetového rádia	10
	Ukladanie internetových rádio staníc	11
	Výber prednastavenej internetovej rádio stanice	11
	Zobrazenie informácií o internetovom rádiu	11
5	Počúvanie Podcastov	12
6	Počúvanie Spotify	12
7	Počúvanie rádia DAB	13
	Preladenie na DAB rádio stanice	13
	Ukladanie DAB rádio staníc	13
	Výber prednastavenej DAB rádio stanice	14
	Používanie menu v DAB režime	14
	Zobrazenie DAB informácií	15
8	Počúvanie rádia FM	16
	Preladenie na FM rádio stanice	16
	Ukladanie FM rádio staníc	16
	Ukladanie FM rádio staníc automaticky	16
	Výber prednastavenej FM rádio stanice	16
	Používanie menu v FM režime	17
	Zobrazenie informácií o FM	17

9	Použitie menu nastavení systému	18
	Upravenie nastavení siete	18
	Nastavenie času/dátumu	18
	Nastavenie jazyka systému	19
	Resetovanie všetkých nastavení	19
	Kontrola informácií o aktualizácii softvéru	19
	Upgrade firmvéru (ak je k dispozícii)	19
	Spoznanie verzie systému	19
	Upravenie nastavení podsvietenia	19
10	Používanie hlavného menu	20
	Nastavenie budíka	20
	Nastavenie budíka	21
11	Iné funkcie	22
	Prehrávanie zvuku cez Bluetooth	22
	Nastavenie hlasitosti	22
	Stíšenie zvuku	22
	Prehrávanie z disku	22
	Prehrávanie z USB	22
	Nabitie zariadení	22
	Počúvanie externého zariadenia	22
12	Informácie o produkte	23
	Špecifikácie	23
13	Riešenie problémov	24

1 Dôležité

Bezpečnosť

Prečítajte si a pochopte všetky pokyny, kým začnete používať tento mikro hudobný systém.

Ak je poškodenie spôsobené nedodržiavaním pokynov, neuplatní sa záruka.



Tento „blesk“ označuje, že neizolovaný materiál v zariadení v mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Z bezpečnostných dôvodov pre ochranu osôb v domácnosti neodstraňujte kryt. „Výkričník“ upozorňuje na funkcie, pri ktorých by ste si mali prečítať pripojenú literatúru veľmi dôkladne, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, zariadenie by sa nemalo vystavovať dažďu alebo vlhkosti a na zariadenie by sa nemali klást predmety naplnené kvapalinami, ako sú vázy.

UPOZORNENIE: Ak chcete zabrániť zásahu elektrickým prúdom, kompletne zasuňte zástrčku. (Pri regiónoch s polarizovanými zásuvkami: Ak chcete zabrániť zásahu elektrickým prúdom, široký konektor vložte do širokého otvoru.)

Upozornenie

- Neodstraňujte kryt prístroja.
 - Nemažte žiadnu časť tohto prístroja.
 - Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri prístroja.
 - Neumiestňujte tento prístroj na iné elektrické zariadenie.
 - Udržujte tento prístroj mimo priameho slnečného žiarenia, otvoreného ohňa alebo tepla.
 - Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájacímu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli prístroj odpojiť od napájania
-
- Skontrolujte, či je okolo produktu dostatok voľného miesta na zabezpečenie dostatočného vetrania.
 - Používajte iba prislúšenstvo špecifikované výrobcom.
 - Využívanie batérie **UPOZORNENIE** – Ak chcete zabrániť úniku z batérie, ktorý môže spôsobiť telesné poranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie výrobku:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, + a – podľa označenia na výrobku.
 - Batérie (sada batérií alebo nainštalovaná batéria) nesmie byť vystavená zdrojom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.
 - Vyberte batérie, keď sa výrobok dlhšie nepoužíva.
 - Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
 - Na výrobok nedávajte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
 - Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka alebo spojka prístroja, odpojovacie zariadenie musí zostať ľahko použiteľné.

Oznámenie

Akkoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľov na prevádzkovanie zariadenia.

Zhoda

TPVision Europe B.v. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého výrobku a batérie



Prí navrhovaní výrobku a jeho výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktorú na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnemu dosahu na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vyberaní jednorazových batérií nájdete v časti Inštalácia batérií.

Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné obaly boli vynechané. Vyvinuli sme isté úsilie na to, aby sa balenie dalo ľahko rozdeliť na tri materiály: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (tlmič) a polyetylén (vrecká, ochranná penová vrstva). Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozbierajú špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starých zariadení.



Značka Bluetooth® a logá sú registrované obchodné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie takýchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited podlieha licencií.



**Be responsible
Respect copyrights**

Výroba neoprávnených kópií chráneného materiálu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok, môže predstavovať porušenie, a teda trestný čin. Toto zariadenie by ste nemali používať na takéto účely.

Starajte sa o svoj výrobok

- Nevkladajte do priestoru pre disk žiadne predmety okrem diskov.
- Nevkladajte do priestoru pre disk skrútené alebo poškrabané disky.
- Vyberte disky z priestoru pre disk, ak nepoužívate produkt po dlhší čas.
- Na čistenie výrobku používajte len handričku z mikrovlákna.

Tento prístroj obsahuje toto označenie:



Poznámka

- Štítok s typom sa nachádza na zadnej strane výrobku.

2 Váš mikro hudobný systém

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi výrobkov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/support.

Úvod

S touto jednotkou môžete:

- vychutnávať si zvuk z diskov, USB zariadení, Bluetooth zariadení a iných externých zariadení;
- počúvať internetové rádio cez pripojenie k sieti;
- počúvať rádio FM a digitálne rozhlasové vysielanie (DAB);
- Nabíjať svoje mobilné zariadenie s USB slotom;

Jednotka podporuje tieto formáty médií:




Čo sa nachádza v škatuli

Skontrolujte a preverte obsah vášho balenia:

- Hlavná jednotka
- 2x AC napájací kábel
- 1 x anténa rádia
- Diaľkový ovládač (s dvomi batériami AAA)
- Tlačené materiály

Prehľad hlavnej jednotky

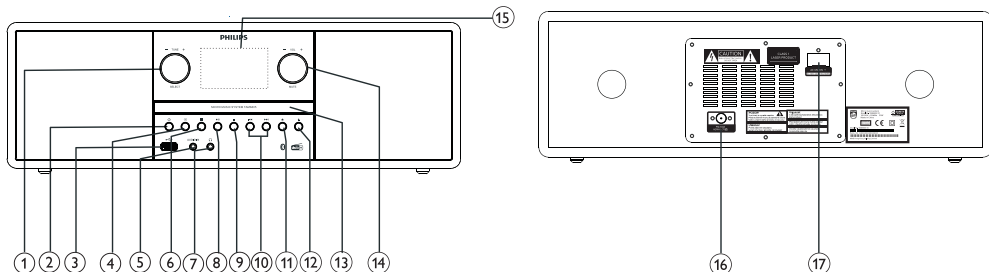

① Gombík SELECT

- Otočte v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek pre naladenie na stanica rádia.
- Otočte v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek pre navigáciu v zozname ponuky.
- Stlačením potvrdíte výber.
- Stlačením a podržaním vyberiete automatické ladenie všetkých staníc v FM režime.

② • Prepnutie tohto výrobku do pohotovostného režimu.

③ • Pripojenie USB úložných zariadení.

④ **SOURCE** • Stlačte pre vstup do menu zdroja.

⑤ **AUDIO IN** • Pripojenie externých rádio zariadení.

⑥ **MENU** • V pracovnom režime vstúpte do vrchnej ponuky. • Stlačte a podržte pre zobrazenie informácií v režime FM/DAB.

⑦ **EARPHONE** • Pripojte externé zariadenie slúchadiel.

⑧ • Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.

⑨ • Zastavenie prehrávania. • Vymazanie programu.

⑩ • Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.

- Vyhľadávanie v skladbe/disku.
- Preladenie rádio stanicu.
- Nastavenie času.

⑪ **PRESET** • Uloženie rádio staníc • Zobrazenie prednastavenej stanice

⑫ • Otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.

⑬ **Priestor pre disk**


⑭ **Gombík VOL/MUTE** • Stlačením nastavíte hlasitosť. • Stlačte pre stíšenie alebo opätovné stíšenie zvuku.

⑮ **Obrazovka displeja** • Zobrazenie súčasného stavu.

⑯ **FM/DAB anténa** • Vylepšenie prijmu rádia FM/DAB.

⑰ **AC IN zásuvka**

Prehľad diaľkového ovládača

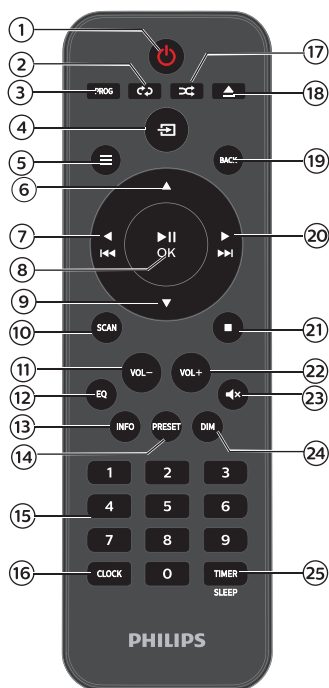

- ① **⏻**
 - Zapnutie tohto produktu alebo uvedenie do pohotovostného režimu.
- ② **↺ REPEAT**
 - Výber režimu opakovaného prehrávania.
- ③ **PROG**
 - Programovanie skladieb.
- ④ **📶 SOURCE**
 - Stlačte pre vstup do menu zdroja.
- ⑤ **≡ MENU**
 - V pracovnom režime vstúpte do vrchného menu
 - Stlačením a podržaním zobrazíte formát displeja v režime FM/DAB.
- ⑥ **▲**
 - Preskočenie na nasledujúci album.
 - Nastavenie času
- ⑦ **⏮**
 - Preskočenie na predchádzajúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v skladbe/disku/USB.
 - Preladenie na stanicu FM.

- ⑧ **▶▶ / OK**
 - Stlačením spustíte, pozastavíte, obnovíte alebo potvrdíte výber.
- ⑨ **▼**
 - Preskočenie na predchádzajúci album.
 - Nastavenie času.
- ⑩ **SCAN**
 - Automatické ukladanie staníc rádia.
- ⑪ **VOL-**
 - Zníženie hlasitosti.
- ⑫ **EQ**
 - Výber prednastavenej rádio stanice
- ⑬ **INFO**
 - Zobrazenie informácií o prehrávaní.
- ⑭ **PRESET**
 - Stlačením si pozriete zoznam staníc.
 - Stlačením a podržaním uložíte stanicu.
- ⑮ **Číselná klávesnica (0-9)**
 - Výber digitálnej skladby alebo prednastaveného rádia
- ⑯ **CLOCK**
 - Nastavenie hodín.
 - Informácie o hodinách.
- ⑰ **🔀 RANDOM**
 - Vstup do režimu náhodného prehrávania.
- ⑱ **▲ OPEN/CLOSE**
 - Otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.
- ⑲ **BACK**
 - Návrat do predchádzajúceho menu v nastaveniach menu.
- ⑳ **▶▶**
 - Preskočenie na nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v skladbe/disku/USB.
 - Preladenie na stanicu FM.
- ㉑ **■**
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ㉒ **VOL+**
 - Zvýšenie hlasitosti.
- ㉓ **🔇 MUTE**
 - Stíšenie alebo obnovenie hlasitosti.
- ㉔ **DIM**
 - Nastavenie jasu displeja.
- ㉕ **TIMER/SLEEP**
 - Nastavenie budíka.
 - Nastavenie časovača alarmu.

3 Začíname

! Výstraha


- Použitie ovládačov, nastavení alebo postupov iných ako sú tie uvedené v tomto návode, môže spôsobiť vystavenie nebezpečnej rádiácii alebo inej nebezpečnej prevádzke.

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole v danom poradí.

Pripojenie napájania

! Výstraha


- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane jednotky.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred zapnutím napájacieho kábla sa uistite, že je konektor bezpečne pripojený. Pri odpájaní zástrčky striedavého prúdu vždy vytiahnite zásuvku, ale nikdy netahajte za kábel.
- Pred pripojením napájacieho kábla sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.

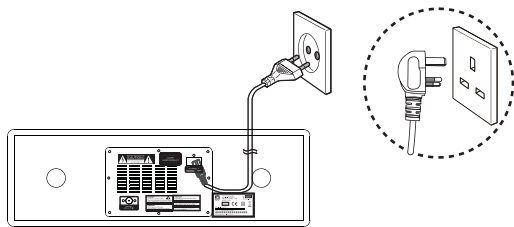

Pripojte napájací kábel do zásuvky v stene.

Pripojenie rádio antény

Kým budete počúvať rádio, pripojte dodanú rádio anténu k tomuto produktu.

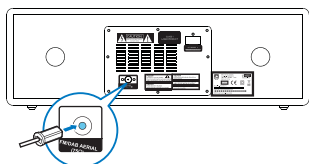


Pripravenie diaľkového ovládača

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď sa diaľkový ovládač dlho nepoužíva, vyberte z neho batérie.
- Batérie obsahujú chemické látky, takže by sa mali správne zlikvidovať.

Vloženie batérie do diaľkového ovládača:

- 1 Otvorte priestor pre batériu.
- 2 Vložte dodané AAA batérie so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batériu.

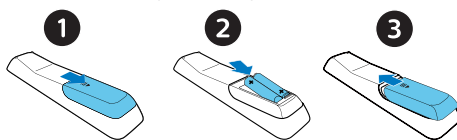


Vykonajte úvodné nastavenie

- Keď sa jednotka zapína prvý krát, [**Setup wizard**] sa zobrazí na paneli displeja. Dodržujte nižšie uvedené pokyny pre konfiguráciu niektorých základných nastavení. Ak chcete počúvať internetové rádio, potrebujete nastaviť najskôr Wi-Fi pripojenie. Wi-Fi Protected Setup (WPS) je štandard od Wi-Fi Alliance pre jednoduché nastavenie domácej zabezpečenej bezdrôtovej siete. Ak váš router v domácnosti podporuje WPS, môžete rýchlo a bezpečne pripojiť rádio k routeru jednou z dvoch metód nastavenia: Konfigurácia tlačidla (PBC) alebo Osobné identifikačné číslo (PIN). Pri zariadeniach, ktoré nepodporujú WPS, máte inú možnosť pripojenia rádia k bezdrôtovému routeru.

Poznámka

- Kým sa pripojíte k sieti, oboznáňte sa so sieťovým routerom.
- Uistite sa, že je vaša domáca sieť Wi-Fi zapnutá.
- Pre lepší príjem Wi-Fi otáčajte a nastavujte polohu antény Wi-Fi.

- 1 Ak je zobrazené [**Setup wizard**] sa zobrazí, a potom **Gombík SELECT** pre výber [**YES**] pre spustenie nastavenia. Ak si zvolíte [**NO**], systém vás požiada, aby ste spustili sprievodcu neskôr.



- 2 Stlačte **Gombík SELECT** pre potvrdenie.
↳ [12/24 hour format].
- 3 Otočte **gombík SELECT** pre výber 12 alebo 24-hodinového formátu.
- 4 Stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.
↳ Zobrazí sa automaticky aktualizovaný zoznam

- 5 Zopakujte kroky 3 až 4 pre výber toho, či chcete synchronizovať čas so stanicami rádia.



- [**Update from DAB**]: synchronizácia času so stanicami DAB.
- [**Update from FM**]: synchronizácia času so stanicami FM.
- [**Update from Network**]: synchronizácia času so stanicami internetového rádia.
↳ Ak je zvolená [**Update from Network**] zopakujte kroky 3 až 4 pre nastavenie časového pásma, a potom zopakujte kroky 3 až 4 pre nastavenie letného času.
- [**No update**]: deaktivujte synchronizáciu času.
↳ Ak je zvolená [**No update**] zopakujte kroky 3 až 4 pre nastavenie dátumu a času.

- 6 Zopakujte kroky 3 až 4 pre výber [**YES**] aby zostala sieť pripojená.


- 7 Zopakujte kroky 3 až 4 pre výber oblasti Wlan.

↳ Rádio začne vyhľadávať bezdrôtové siete automaticky.

↳ Objaví sa zoznam dostupných Wi-Fi sietí.

- 8 Zopakujte kroky 3 až 4 pre výber vašej siete Wi-Fi

- 9 Stlačte **Gombík SELECT** pre zopakovanie možnosti pre pripojenie vášho bezdrôtového routera:



- [**Push Button**]: vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router podporuje metódu nastavenia WPS a PBC. Systém vás vyzve, aby ste stlačili tlačidlo pripojenia na vašom routeri, a potom stlačte **OK** pre pokračovanie.

- **[Pin]:** vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router podporuje metódu nastavenia WPS a PIN. Rádio generuje 8-miestne číslo kódu, ktoré môžete zadať do routera
- **[Skip WPS]:** vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router nepodporuje WPS. Systém vás vyzve, aby ste zadali kľúč pre svoju sieť Wi-Fi

10 Podľa pokynov na paneli displeja stlačte tlačidlo WPS alebo zadajte pin na svojom bezdrôtovom routeri; alebo zadajte kľúč pre pripojenie k vašej sieti (Zobrazené možnosti závisia od typu vašej siete a od použitej sieťovej ochrany).

- Keď zadávate kľúč siete, pre výber znaku; otočte **gombík SELECT**, a potom stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.



- Pre zrušenie otočte **Gombík SELECT** pre výber **[CANCEL]**.
- Ak chcete potvrdiť zadanie, otočte **gombík SELECT** pre výber **[OK]**.
- Ak chcete vymazať položku, otočte **gombík SELECT** pre výber **[BKSP]**.
- Pre ukončenie procesu stlačte **≡**.
↳ Ak sa vytvorí pripojenie k sieti, **[Connected]** sa zobrazí.

11 Ak je zobrazené **[Setup wizard completed]** stlačte **OK** pre zatvorenie nastavenia.



Tip

- Pri niektorých Wi-Fi routeroch možno budete potrebovať podržať tlačidlo WPS pre pripojenie k Wi-Fi. Pozrite si návody k špecifickým routerom, kde nájdete podrobnosti.
- Ak chcete znovu spustiť sprievodcu nastavením, vyberte **[System settings]>[Setup wizard]** menu (pozrite si Kapitulu „Použitie menu nastavení systému“).

Zapnutie

- Stlačte **⏻**.
↳ Rádio sa prepne na posledný vybraný zdroj.

Prepínanie na pohotovostný režim.

- Stlačte **⏻** znova.
↳ Panel displeja sa stlmí.
↳ Zobrazí sa dátum a čas (ak sú nastavené).




Poznámka

- Ak je systém 15 minút nečinný, jednotka sa prepne do pohotovostného režimu automaticky.

Menu zdroja

Stlačte **⏻** pre vstup do menu zdroja.

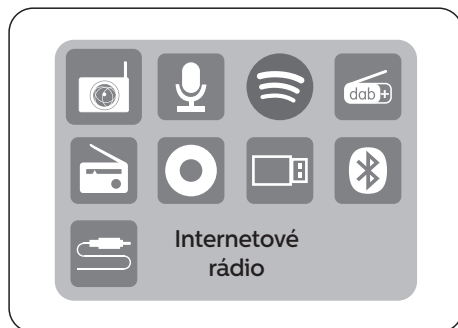

- 1 Otočte **Gombík SELECT** pre výber zdroja
- 2 Stlačte **Gombík SELECT** pre potvrdenie výberu

4 Počúvanie internetového rádia

Rádio môže prehrávať tisíce staníc rádia a podcastov z celého sveta cez internetové pripojenie.

Používanie menu v režime internetového rádia

Po vytvorení internetového pripojenia nájdete zoznam staníc zobrazených v zozname staníc potom vyberte jednu na vysielanie.

Poznámka

- Uistite sa, že je vaša domáca sieť Wi-Fi zapnutá. Pre lepší príjem Wi-Fi otočte a nastavte polohu antény Wi-Fi.

1 Stlačte  **source** a otočte **Gombík SELECT** pre výber **[Internet radio]** režimu.

↳ Rádio sa začne pripájať k predtým pripojenej sieti, a potom sa naladí na vašu naposledy počúvanú stanicu internetového rádia.

↳ Ak sa predtým nevytvorilo pripojenie k sieti, rádio začne vyhľadávať bezdrôtové siete automaticky (pozrite si časť „**Začíname**“ > „**Vykonajte úvodné nastavenie**“ alebo „**Použitie menu nastavení systému**“ > „**Úprava nastavení siete**“ pre vytvorenie pripojenia k sieti).

2 Stlačte  **MENU** pre vstup do menu.

3 Otočte **Gombík SELECT** pre pohyb medzi možnosťami menu:



- **[Station list]**: naladíte na každú dostupnú stanicu internetového rádia.
- **[System settings]**: upravte nastavenia systému (rovnaká možnosť menu pre všetky pracovné režimy. Pozrite si kapitolu „**Použitie menu nastavení systému**“ kde nájdete podrobnosti).
- **[Main menu]**: vstúpte do hlavnej ponuky (rovnaká možnosť menu pre všetky pracovné režimy. Pozrite si kapitolu „**Použite hlavné menu**“ kde nájdete podrobnosti).

4 Pre výber možnosti stlačte **Gombík SELECT**.

5 Postupujte podľa krokov 3 a 4 ak sú pod prvou možnosťou iné voľby.

Pre návrat do predošlého menu, stlačte .

[Station list]

- **[China]**: naladíte na každú dostupnú stanicu rádia v Číne, ako je napríklad popová hudba, klasická hudba, obchodné správy a tak ďalej.
- **[Stations]**:
 - **[History]**: prehľadávajúce stanice internetového rádia v histórii.
 - **[Search]**: vyhľadávajúce stanice internetového rádia. Pre vyhľadávanie otočte **gombík SELECT** pre zadanie hesla výberom znakov, a potom stlačte **Gombík SELECT** pre pokračovanie.
 - **[Location]**: prehľadávajúce stanice internetového rádia podľa miesta.
 - **[Popular]**: naladíte na najpopulárnejšie stanice na internete.
 - **[Discover]**: naladíte pre získanie zoznamu internetového rádia.

Uloženie staníc internetového rádia

Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 40 prednastavených staníc (zdieľaných medzi internetovým rádiom a podcastmi)

- 1 V režime internetového rádia naladíte stanicu internetového rádia.
- 2 Stlačte a držte ★ **PRESET** po dobu dvoch sekúnd.
 - ↳ Zobrazí sa prednastavený zoznam staníc.
- 3 Otočte **Gombík SELECT** pre výber čísla prednastavenia
- 4 Stlačte **Gombík SELECT** pre potvrdenie.
 - ↳ Zobrazí sa [**Preset stored**].
 - ↳ Stanica sa uloží vo vybranej pozícii

Zobrazte informácie o internetovom rádiu

Keď počúvate internetové rádio, stlačte a podržte  **MENU** opakovane pre rolovanie cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):

- ↳ Meno autora a názov skladby
- ↳ Popis stanice
- ↳ Žáner stanice a miesto
- ↳ Codecu a rýchlosť vzorkovania
- ↳ Vyrovnávacia pamäť prehrávania
- ↳ Dátum

Vyberte prednastavenú stanicu internetového rádia

V režime internetového rádia.

- 1 Stlačte ★ **PRESET**.
- 2 Otočte **Gombík SELECT** výber čísla
- 3 Stlačte **Gombík SELECT** pre potvrdenie.



Poznámka

- Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo po dobu 15 minút, z menu sa vystúpi. Zoznamy staníc a submenu sa môžu z času na čas zmeniť a budú sa meniť podľa miest.

5 Počúvajte Podcasty

- 1 Stlačte  **source** a otočte **Gombík SELECT** pre výber **[Podcasts]** režimu.
- 2 Stlačte  **MENU** pre vstup do menu.
- 3 Otočte **Gombík SELECT** pre pohyb medzi možnosťami menu:
- 4 Pre výber možnosti stlačte **Gombík SELECT**.
- 5 Postupujte podľa krokov 3 a 4 ak sú pod prvou možnosťou iné voľby.
Pre návrat do predošlého menu, stlačte .



6 počúvať Spotify

Použite svoj telefón, tablet alebo počítač ako diaľkový ovládač na Spotify. Chodte na [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) a zistíte ako

Spotify Software podlieha licenciám tretej strany, ktoré nájdete tu: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

7 Počúvanie DAB rádio

Preladenie na DAB rádio stanice

Keď prvýkrát vyberiete režim rádia DAB alebo ak je zoznam staníc prázdny, rádio automaticky vykoná kompletne vyhľadávanie.

- Stláčajte  **source** a otočte **Gombík SELECT** pre výber **[DAB radio]** režimu.
 - ↳ Zobrazí sa **[Scanning]**.
 - ↳ Rádio automaticky naladí a uloží všetky rozhlasové stanice DAB a potom zapne prvú dostupnú stanicu.
 - ↳ Zoznam staníc sa uloží v rádiu. Pri ďalšom zapnutí rádia, sa vyhľadávanie staníc neuskutoční.

Pre naladenie stanice zo zoznamu dostupných staníc:

- V režime DAB, otočte **Gombík SELECT** pre prepínanie medzi stanicami DAB.



Tip

- Stanice sa môžu čas od času meniť. Ak chcete aktualizovať zoznam staníc, vyberte menu **[Scan]** na vykonanie kompletného skenovania.

Uloženie DAB rádio staníc



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 prednastavených rádio staníc.

- 1 V režime DAB naladíte DAB rádio stanicu.
- 2 Stlačte a držte **★ PRESET** po dobu dvoch sekúnd.
 - ↳ Zobrazí sa prednastavený zoznam staníc.
- 3 Otočte **Gombík SELECT** pre výber čísla prednastavenia
- 4 Stlačte **Gombík SELECT** pre potvrdenie.
 - ↳ Zobrazí sa **[Preset stored]**.
 - ↳ Stanica sa uloží vo vybranej pozícii

Výber prednastavenej DAB rádio stanice

V režime DAB máte dve možnosti ako nastaviť prednastavenú rádio stanicu.

Možnosť A:

- 1 Stlačte **★ PRESET**.
- 2 Otočte **Gombík SELECT** výber čísla
- 3 Stlačte **Gombík SELECT** pre potvrdenie.

Možnosť B:

- Stlačte **⏮/⏭** a preskočte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

Používanie menu v DAB režime

- 1 V režime DAB, stlačte **≡ MENU** pre vstup do ponuky DAB.
- 2 Otočte **Gombík SELECT** pre pohyb medzi možnosťami menu:



- **[Station list]**: zobrazenie všetkých DAB rádio stanic. Ak sa nenájde žiadna stanica, rádio začne prehľadávať DAB stanice a pridávať ich do zoznamu staníc
 - **[Scan]**: prehľadanie a uloženie všetkých dostupných rozhlasových DAB staníc.
 - **[Manual tune]**: ručné ladenie konkrétneho kanálu/frekvencie a pridanie do zoznamu staníc
 - **[Prune invalid]**: Odstránenie všetkých neplatných staníc zo zoznamu staníc.
 - **[DRC]**: skomprimovať dynamický rozsah rádiového signálu tak, aby sa zvýšila hlasitosť tichých zvukov a znížila hlasitosť hlasných zvukov.
 - **[Station order]**: umožňuje vám zadefinovať ako sa stanice usporiadajú pri rolovaní zoznamu staníc.
 - **[System settings]**: upravenie nastavení systému (pozrite si Kapitolu „Použitie menu nastavení systému“).
 - **[Main menu]**: prístup do hlavného menu (pozrite si Kapitolu „Použitie hlavné menu“).
- 3 Pre výber možnosti stlačte **Gombík SELECT**.
 - 4 Postupujte podľa krokov 2 a 3 ak sú pod prvou možnosťou iné voľby.
 - Pre návrat do predošlého menu, stlačte **≡**.

[Prune invalid]

- **[YES]**: Odstránenie všetkých neplatných staníc zo zoznamu staníc.
- **[No]**: návrat do predošlého menu.

[DRC]

- **[DRC high]:** prepnite DRC na vysokú úroveň (predvolená možnosť sa odporúča pri hlučnom prostredí).
- **[DRC low]:** prepnite DRC na nízku úroveň.
- **[DRC off]:** vypnite DRC.

[Station order]

- **[Alphanumeric]:** usporiadanie staníc v abecednom poradí (predvolené nastavenie).
- **[Ensemble]:** zoznam skupín staníc, ktoré sa vysielajú spolu na rovnakej sústave (teda: BBC alebo South Wales local).
- **[Valid]:** najskôr zoznam platných staníc, potom stanice off-air.



Poznámka

- Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo po dobu 15 minút, z menu sa vystúpi.

Zobrazenie DAB informácií

Počas počúvania rádia DAB opakovane stlačte a podržte  pre rolovanie cez nasledujúce informácie (ak sú k dispozícii):

- ↳ Názov stanice
- ↳ Rámec DLS (Dynamic Label Segment)
- ↳ Sila signálu
- ↳ Typ programu (PTY)
- ↳ Názov interpretu
- ↳ Frekvencia
- ↳ Miera chybovosti signálu
- ↳ Bitová rýchlosť a stav zvuku
- ↳ Codec
- ↳ Čas a dátum

8 Počúvanie FM rádia

Preladenie na FM rádio stanice

- 1 Stlačte  **source** a otočte **Gombík SELECT** pre výber **[FM radio]** režimu.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **◀◀/▶▶** na dve sekundy.
 - ↳ Rádio automaticky naladí rozhlasovú stanicu FM so silným príjmom.
- 3 Zopakujte krok 2 pre naladenie ďalších staníc.

Pre manuálne naladenie stanice:

- V režime tunera FM, stlačte **Gombík SELECT** pre výber frekvencie.

Uloženie FM rádio staníc

Poznámka

- Uložiť môžete maximálne 20 FM rádio staníc.

- 1 V režime FM naladíte FM rádio stanicu.
- 2 Stlačte a držte **★ PRESET** po dobu dvoch sekúnd.
 - ↳ Zobrazí sa prednastavený zoznam staníc.
- 3 Otočte **Gombík SELECT** pre výber čísla prednastavenia
- 4 Stlačte **Gombík SELECT** pre potvrdenie.
 - ↳ Zobrazí sa **[Preset stored]**.
 - ↳ Stanica sa uloží vo vybranej pozícii

Uložte FM rádio stanice automaticky

- V režime FM stlačte a podržte **Gombík SELECT**
- ↳ Jednotka uloží všetky dostupné FM rádio stanice a vysielá prvú stanicu.



Tip

- Ak chcete odstrániť vopred uloženú rádio stanicu, uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber prednastavenej FM rádio stanice

V režime FM máte dve možnosti ako nastaviť prednastavenú rádio stanicu.

Možnosť A:


- 1 Stlačte **★ PRESET**.
- 2 Otočte **Gombík SELECT** výber čísla
- 3 Stlačte **Gombík SELECT** pre potvrdenie.

Možnosť B:

Stlačte **◀◀/▶▶** a preskočte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu prednastavenú stanicu.

Používanie menu v FM režime

- 1 V režime FM, stlačte **≡ MENU** pre vstup do menu FM.
- 2 Otočte **gombík SELECT** pre pohyb medzi možnosťami menu:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]:** upravenie nastavení systému (pozrite si Kapitulu „**Použitie menu nastavení systému**“).
- **[Main menu]:** prístup do hlavného menu (pozrite si Kapitulu „**Použitie hlavného menu**“).

- 3 Pre výber možnosti stlačte **Gombík SELECT**.

- 4 Postupujte podľa krokov 2 a 3 ak sú pod prvou možnosťou iné voľby.
 - Pre návrat do predošlého menu, stlačte **≡**.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** skenovať FM rádio len stanice so silným signálom.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** skenujte všetky dostupné stanice FM rádia.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** vyberte mono vysielanie.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** vyberte stereovysielanie.

Poznámka

- Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo po dobu 15 minút, z menu sa vystúpi.

Zobrazte informácie o FM

RDS (Radio Data System) je služba, ktorá umožňuje staniciam FM rádia zobraziť dodatočné informácie.


Ak počúvate FM stanicu s RDS signálom, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

- 1 Preladenie na RDS stanicu.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **≡** opakovane pre rolovanie cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):

- ↳ Názov stanice
- ↳ Rádiové textové správy
- ↳ Typ programu
- ↳ Frekvencia
- ↳ Dátum

9 Použite menu nastavení systému

- 1 V pracovnom režime, stlačte tlačidlo  pre vstup do menu.
- 2 Otočte **Gombik SELECT** pre výber [System settings].
- 3 Stlačte **Gombik SELECT** pre potvrdenie.
- 4 Zopakujte kroky 2 až 3 pre výber možnosti.



- **[Equaliser]:** vyberte režim ekvalizéra.
- **[Network]:** umožňuje vám vytvoriť pripojenie k sieti.
- **[Time/Date]:** nastavte čas a dátum.
- **[Language]:** vyberte jazyk systému.
- **[Factory Reset]:** resetujte rádio na prednastavený stav zo závodu.
- **[Software update]:** pozrite si informácie o aktualizácii softvéru.
- **[Setup wizard]:** pokyny pre vykonanie úvodného nastavenia.
- **[Info]:** zistíte verziu softvéru.
- **[Privacy policy]:** pozrite si informácie o ochrane osobných údajov.
- **[Backlight]:** úprava nastavení podsvietenia.

Poznámka

- Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo po dobu 15 minút, z menu sa vystúpi.

Úprava nastavení siete

- 1 Zvoľte [System settings]>[Network].
- 2 Otočte **Gombik SELECT** pre výber možnosti alebo podriadenej možnosti, a potom stlačte **Gombik SELECT** pre potvrdenie. **[Network wizard]:** pokyny pre vytvorenie pripojenia k sieti.

- **[PBC Wlan setup]:** vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router podporuje metódu nastavenia WPS a PBC.
- **[View settings]:** prezrite si aktuálne informácie o sieti.
- **[Manual settings]:**
 - **[DHCP enable]:** pridajte IP adresu automaticky.
 - **[DHCP disable]:** pridajte IP adresu manuálne
- **[Network profile]:** zobrazte zoznam sietí uložených rádiov.
- **[Clear network settings]:** vymažte zvolené nastavenia siete.
- **[Keep network connected?]:** vyberte, či má zostať sieť pripojená.

Nastavte čas/dátum

- 1 Zvoľte [System settings]>[Time/Date].
- 2 Otočte **Gombik SELECT** pre výber možnosti alebo podriadenej možnosti, a potom stlačte **Gombik SELECT** pre potvrdenie.



- **[Set Time/Date]:** nastavte čas a dátum.
- **[Auto update]:**
 - **[Update from DAB]:** synchronizácia času so stanicami DAB.
 - **[Update from FM]:** synchronizácia času so stanicami FM.
 - **[Update from Network]:** synchronizácia času so stanicami internetového rádia.
 - **[No update]:** deaktivujte synchronizáciu času.
- **[Set format]:** nastavte 12/24-hodinový formát.
- **[Set timezone]:** nastavte časové pásmo.
- **[Daylight savings]:** aktivujte alebo deaktivujte letný čas.



Poznámka

- Ak aktualizujete čas z DAB alebo FM, možnosť letného času je nefunkčná.
- Ak aktualizujete zo siete, nastavte si časové pásmo.



Poznámka

- Ak rádio detekuje, že je k dispozícii nový softvér, požiada vás, aby ste vykonali aktualizáciu. Ak súhlasíte, nový softvér sa stiahne a nainštaluje.
- Pred upgradom softvéru sa uistite, že je rádio pripojené k stabilnému sieťovému pripojeniu. Odpojením napájania počas aktualizácie softvéru môžete výrobok poškodiť.

Nastavte jazyk systému

- 1 Zvoľte **[System settings]** > **[Language]**.
↳ Zobrazí sa zoznam jazykov.
- 2 Otočte **Gombík SELECT** pre výber jazyku systému, a potom stlačte **Gombík SELECT** pre potvrdenie.

Resetujte všetky nastavenia

- 1 Zvoľte **[System settings]** > **[Factory Reset]**.
- 2 Otočte **Gombík SELECT** pre výber možnosti, a potom stlačte **gombík SELECT** pre potvrdenie.
 - **[Yes]:** Resetujte rádio na predvolený stav zo závodu.
 - **[No]:** Vráťte sa do predošlého menu.

Overte informácie o aktualizácii softvéru

- 1 Zvoľte **[System settings]** > **[Software update]**.
- 2 Otočte **Gombík SELECT** pre výber možnosti alebo podriadenej možnosti, a potom stlačte gombík SELECT pre potvrdenie.
 - **[Auto-check setting]:** vyberte, či sa má pravidelne overovať nová verzia softvéru.
 - **[Check now]:** ihneď overte nové verzie softvéru

Spoznajte verziu softvéru

- Vyberte **[System settings]** > **[Info]**.
↳ Je zobrazená aktuálna verzia softvéru.

Úprava nastavení podsvietenia

- 1 Zvoľte **[System settings]** > **[Backlight]**.
- 2 Otočte **Gombík SELECT** pre výber možnosti alebo podriadenej možnosti, a potom stlačte **Gombík SELECT** pre potvrdenie.
 - **[Timeout]:** vyberte obdobie uplynutia času pre podsvietenie displeja.
 - **[On level]:** vyberte úroveň jasu pre podsvietenie.
 - **[Dim level]:** vyberte úroveň jasu displeja medzi strednou, nízkou a vypnutou.

10 Použite hlavné menu

- 1 V pracovnom režime, stlačte tlačidlo  pre vstup do najvyššieho menu.
- 2 Otočte **Gombík SELECT** pre výber [Main menu].
- 3 Stlačte **Gombík SELECT** pre potvrdenie.
- 4 Zopakujte kroky 2 až 3 pre výber možnosti.
 - [Internet radio]: vyberte režim internetového rádia.
 - [Podcasts]: vyberte režim rádia Podcasty.
 - [Spotify]: vyberte režim Spotify.
 - [DAB]: vyberte režim DAB.
 - [FM]: vyberte režim FM.
 - [CD]: vyberte režim CD.
 - [USB]: vyberte režim USB.
 - [Bluetooth]: vyberte režim Bluetooth.
 - [AUDIO IN]: vyberte režim AUDIO IN.
 - [Sleep]: nastavte budík
 - [Alarms]: nastavte čas budíka
 - [System settings]: upravte nastavenia systému (pozrite si kapitolu „Použitie menu nastavení systému“).

Poznámka

- Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo po dobu 15 minút, z menu sa vystúpi.
- Môžete stlačiť aj **SOURCE** pre výber režimu: Internetové rádio, Podcasty, Spotify, DAB rádio, FM rádio, CD, USB, Bluetooth alebo AUDIO IN.


Nastavenie budíka.

Poznámka

- Môžete nastaviť dva budíky na rôzne časy. Ak chcete, aby budík normálne fungoval, uistite sa, že sú hodiny nastavené správne.

- 1 Zvoľte [Main menu]>[Alarms].
 - ↳ Ak nie sú nastavené hodiny, správa vás vyzve, aby ste ich nastavili.
- 2 Stlačte **OK** pre pokračovanie.
 - ↳ Číslica dňa bliká.

- 3 Otočte **Gombík SELECT** pre nastavenie dňa, a potom stlačte **Gombík SELECT** pre potvrdenie.
 - ↳ Číslice mesiaca blikajú.
- 4 Zopakujte krok 3 pre nastavenie mesiaca, roka; a času.
 - ↳ Zobrazia sa možnosti [Alarm 1:off [00:00]] a [Alarm 2:off [00:00]].




- 5 Zopakujte krok 3 pre výber [Alarm 1 :off [00:00]]>[Enable:] [Off].
- 6 Zopakujte krok 3 pre aktivovanie alebo deaktivovanie budíka
 - [Off]: deaktivujte budík
 - [Daily]: budík sa ozve každý deň.
 - [Once]: budík sa ozve len raz.
 - [Weekends]: budík sa ozve len v sobotu a nedeľu.
 - [Weekdays]: budík sa ozve každý deň od pondelka do piatku.
- 7 Zopakujte krok 3 pre výber [time], a potom nastavte budík.
- 8 Zopakujte krok 3 pre výber [mode], a potom nastavte zdroj budíka.
 - [Buzzer]: vyberte bzučiak ako zdroj budíka.
 - [Internet radio]: vyberte si svoju poslednú stanicu internetového rádia ako zdroj budíka.
 - [DAB]: vyberte si svoju poslednú počúvanú stanicu rádia DAB ako zdroj budíka.
 - [FM]: vyberte si svoju poslednú počúvanú stanicu rádia FM ako zdroj budíka.
- 9 Zopakujte krok 3 pre výber [preset], a potom si vyberte svoju poslednú počúvanú stanicu alebo prednastavenú stanicu rádia ako zdroj budíka.
- 10 Zopakujte krok 3 pre výber [Volume:], a potom nastavte hlasitosť budíka.
- 11 Zopakujte krok 3 pre výber [Save].
 - ↳ Budík 1 je nastavený.
- 12 Zopakujte kroky 5 až 11 pre nastavenie budíka 2.



Poznámka

- Keď je budík aktivovaný, ikona budíka pre Budík 1 alebo Budík 2 je zobrazená.
- Pre ukončenie budíka stlačte  na jednotke.
- Môžete prejsť aj na [System settings]>[Time/ Date] pre nastavenie času a dátumu (pozrite si „Použitie menu nastavení systému“>„Nastavenie času/dátumu“).

Nastavenie budíka

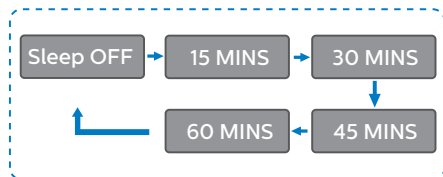


- 1 Zvoľte [Main menu]>[Sleep].
- 2 Stlačte a otočte **Gombík SELECT** pre výber času vypnutia zariadenia (v minútach).
 - ↳ Ak je zobrazené [Sleep OFF] časovač vypnutia je deaktivovaný.

11 Iné funkcie

Prehrávajte zvuk cez Bluetooth

- 1 Stlačte  **source** a otočte **Gombík SELECT** pre výber [Bluetooth] režimu.
- 2 Stlačte  **MENU** pre vstup do menu.
- 3 Otočte **Gombík SELECT** pre pohyb medzi možnosťami menu:
 - vyberte možnosť menu párovania a stlačte **Gombík SELECT**.
 - Objaví sa správa „Pripojte sa prosím so zariadením k: Philips TAM6805“ a bude blikať ikona Bluetooth.
 - Na svojom Bluetooth zariadení zapnite Bluetooth a vyhľadajte Bluetooth zariadenia, ktoré sa dajú spárovať.
 - Vyberte [Philips TAM6805] zobrazené na vašom zariadení pre párovanie.
 - Po úspešnom pripojení sa správa na obrazovke zmení na [Connected] a ikona Bluetooth prestane blikať.
- 4 Pre výber možnosti stlačte **Gombík SELECT**.
- 5 Postupujte podľa krokov 3 a 4 ak sú pod prvou možnosťou iné voľby.
Pre návrat do predošlého menu, stlačte .



Nastavte hlasitosť

- Počas prehrávania hudby otočte gombík - **VOL+** pre nastavenie hlasitosti.

Stíšenie zvuku

- Počas prehrávania hudby stlačte **MUTE** pre stíšenie alebo obnovenie zvuku.

Prehrávanie z disku

- 1 Stlačte  **source** a otočte **Gombík SELECT** pre výber zdroja CD.
- 2 Stlačte  pre otvorenie priestoru pre disk.
- 3 Vložte disk so stranou s označením smerujúcou nahor.

- 4 Stlačte  pre zatvorenie priestoru pre disk.

↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶||**.

Prehrávanie z USB

Poznámka

- Uistite sa, že USB zariadenie obsahuje prehrávateľný obsah audia.

- 1 Vložte USB zariadenie do  zásuvky
- 2 Stlačte  **source** a otočte **Gombík SELECT** pre výber zdroja USB.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶||**.

Nabitie zariadení

S pomocou tohto mikro hudobného systému môžete nabíjať svoje externé zariadenia ako je mobilný telefón, MP3 prehrávač alebo iné mobilné zariadenia.

- 1 Použite USB kábel na pripojenie USB zásuvky tohto produktu k USB zásuvke Vašich zariadení.
- 2 Pripojte výrobok na napájanie.
↳ Keď sa zariadenie rozpozná, začne sa nabíjanie.

Poznámka

- Kompatibilita tohto produktu so všetkými zariadeniami nie je zaručená.

Počúvanie externého zariadenia

Cez túto jednotku môžete počúvať externé zariadenie s káblom MP3 linku.

- 1 Pripojte kábel MP3 linku (nedodávaný) medzi:
 - **AUDIO IN** konektor (3,5 mm) na produkte,
 - a konektor slúchadiel na externom zariadení.
- 2 Stlačte  **source** a otočte **Gombík SELECT** pre výber **AUDIO IN** zdroj.
- 3 Začnite prehrávať zariadenie (pozrite si návod na používanie zariadenia).

12 Informácie o produkte

Špecifikácie

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	25 Wx2 RMS
Frekvenčná odozva	50–20000 Hz, ±3 dB
Pomer signálu k šumu	> 65 dBA
Ovládač reproduktora	2x3" plný rozsah, 6 Ω
Zosilnenie basov	2 x basový port
Úroveň vstupu zvuku	600 mV ±100 mV RMS
Podporný typ disku	CD–DA, CD–R, CDRW, MP3–CD(8/12 cm)
Prehrávanie USB	Typ A, USB priamy 2,0,5 V/1A, formát súboru MSC, FAT 16/32, Podpora USB až do 32 G
USB nabíjanie	2A max (pohotovostný režim); 500 mA max (USB zdroj); 1 A max (iný zdroj) * Aktuálny prúd nabíjania závisí od mobilných zariadení

Wi-Fi

Wi-Fi protokol	802,11 b/g/n
Frekvenčné pásmo Wi-Fi	2412 MHz až 2472 MHz
Maximálna prechodný výkon	15,08 dBm

Ladič

Rozsah ladenia (FM)	87,5–108 MHz
Rozsah ladenia (DAB)	174,928–239,2 MHz (Pásmo III)
Prednastavené stanice	10

Reproduktor

Impedancia reproduktora	6 ohm
Citlivosť	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Verzia Bluetooth	V 4,2
Frekvenčné pásmo Bluetooth	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM pásmo
Maximálna prechodný výkon	–4,1 dBm
Rozsah Bluetooth	10 m (voľný priestor)

Všeobecné informácie

Sietové napájanie (sietový adaptér)	Značka PHILIPS
	Vstup: 100–240V–, 50/60Hz (vstup AC)
Prevádzková spotreba energie	≤30W
Pohotovostná spotreba energie (bez Wi-Fi)	≤1W

Rozmery

– Hlavná jednotka (Š x V x H)	420x140x261 mm
-------------------------------	----------------

Hmotnosť

– Hlavná jednotka	4,7 kg
-------------------	--------

13 Riešenie problémov



Upozornenie

- Neodstraňujte kryt zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť systém. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, uistite sa, že zariadenie je blízko a je k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Bez energie

- Uistite sa, že je sieťové napájanie rádia správne pripojené.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka je pod prúdom.

Žiadny alebo slabý zvuk.

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či sa jednotka alebo stanica jednotky ukladá do vyrovnávacej pamäte.
- Úplne rozťahnite a upravte polohu antény.
- Jednotku uchovávajte mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby nedošlo k rušeniu rádia.
- Pozrite si pripojenie k sieti Wi-Fi.
- Otáčajte a upravte polohu antény Wi-Fi.

Žiadna odozva z jednotky

- Odpojte a znovu pripojte sieťové napájanie a znova zapnite jednotku.
- Skontrolujte, či je jednotka v pohotovostnom režime. Ak áno, jednotku zapnite.

Zlý rádio signál.

- Jednotku uchovávajte mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby nedošlo k rušeniu rádia.
- Úplne rozťahnite a upravte polohu antény.

- Pozrite si pripojenie k sieti Wi-Fi. Otáčajte a upravte polohu antény Wi-Fi.

Nedostatočná sila signálu Wi-Fi

- Pozrite si vzdialenosť medzi routerom a jednotkou.
- Otáčajte a upravte polohu antény Wi-Fi.

Nedá sa pripojiť k sieti Wi-Fi

- Pozrite si, či je váš bezdrôtový router vypnutý.
- Pozrite si, či váš bezdrôtový router podporuje WPS. Použite správnu metódu nastavenia (PBC alebo PIN) na pripojenie WPS podporovaného routera k jednotke. V prípade potreby si pozrite návod na používanie svojho bezdrôtového routera ohľadom nastavenia pripojenia k Wi-Fi.
- Znovu konfigurujte nastavenia Wi-Fi (pozrite si „**Začínáme**“ > „**Vykonajte úvodné nastavenie**“ a „**Použitie menu nastavení systému**“ > „**Úprava nastavení siete**“).

Niektoré stanice niekedy nefungujú

- Niektoré stanice môžu podporovať len obmedzený počet poslucháčov. Ak skúsíte znova za pár minút, budete môcť počúvať stanice.
- Stanica nevysielala. Skúste znova neskôr

Niektoré stanice zmiznú zo zoznamu staníc

- Keď stanica prestane vysielat' na internete, odstráni sa zo zoznamu. jednotka bude neustále kontrolovať, čo je stanica zapnutá. Ak sa vysielanie reštartuje, vráti sa naspäť do zoznamu staníc.

Budík nefunguje.

- Správne nastavenie času/budíka.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

