

xiaomi Smart Tower Fan 2 Uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jiným škodám.

- Tento produkt mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně osoba odpovědná za jejich bezpečnost nedohlíží nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Spotřebič je možné používat pouze s napájecím adaptérem <AD-D1401200200EU01> dodaným se spotřebičem.
- Před sundáním ochranného krytu se ujistěte, že je ventilátor vypojen ze zásuvky.
- Pokud je napájecí adaptér poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Za normálního stavu používání tohoto zařízení by měla být mezi anténou a tělem uživatele dodržena vzdálenost alespoň 20 cm.

-
- Před čištěním nebo jinou údržbou musí být spotřebič vypojen ze zásuvky.
 - Nepoužívejte tento ventilátor v místech, kde by se mohl snadno převrhnout, nebo kde jsou v blízkosti jiné nestabilní předměty.
 - Nepoužívejte ventilátor v extrémně prašném prostředí, aby nedošlo k jeho poškození.
 - Nepoužívejte tento ventilátor v horkém a vlhkém prostředí, například v koupelně.
 - Nepoužívejte ventilátor, pokud je jeho napájecí adaptér poškozený nebo je uvolněná zástrčka.
 - Ventilátor nepoužívejte, pokud není nainstalována jeho zadní mřížka, uvolní se nebo odpadne.
 - Nedovolte, aby tento výrobek používaly děti nebo dospělí, kteří nejsou schopni tento ventilátor ovládat.
 - Nepokoušejte se tento ventilátor sami rozebírat nebo opravovat.
 - Napájecí kabel nadměrně nesvírejte, neohýbejte ani nekrutíte, aby nedošlo k odhalení nebo přetržení jeho jádra.
 - Nestrkejte prsty nebo cizí předměty do mřížek nebo rotující lopatky ventilátoru.
 - Udržujte vlasy a látky mimo dosah ventilátoru, aby nedošlo k jejich zachycení do ventilátoru.
 - Nepoužívejte žádnou nevhodnou elektrickou zásuvku.
 - Před sejmutím zadní mřížky ventilátoru jej odpojte od elektrické zásuvky.
 - Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete ventilátor zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Instalace

- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jiným škodám, ujistěte se, že je ventilátor správně nainstalován podle pokynů v této uživatelské příručce.
- Dokud není ventilátor kompletně sestavený, nezapojte jej do elektrické zásuvky.

Přeprava

- Před přemístěním ventilátoru jej vypojte ze zásuvky.
- Při přemísťování ventilátoru jej držte pevně, aby nedošlo k poškození samotného ventilátoru nebo ke zranění osob v důsledku jeho pádu.

Používání ventilátoru

- Pokud ventilátor vydává neobvyklé zvuky, vypouští zápach, příliš se zahřívá, překlápí se, třese se nebo vykazuje jiné poruchy, okamžitě jej přestaňte používat.
- Ventilátorem netřeste, aby nedošlo k poškození jeho vnitřního mechanismu.
- Během chodu ventilátoru se o něj neopírejte ani jej nenaklánějte.

Napájecí adaptér

- Před údržbou nebo přemísťováním ventilátoru jej vypojte ze zásuvky.
- Napájecí adaptér vždy vypojujte ze zásuvky vytažením zástrčky, nikoliv taháním za kabel.

Obsah balení



1

Ventilátor




2

Přední část základny



3

Zadní část základny




4

Šroub M5 2x




5

Imbusový klíč



6

Napájecí adaptér





7

Uživatelská příručka

Poznámka: Vyobrazení produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.


Přehled o produktu

Pohled seshora

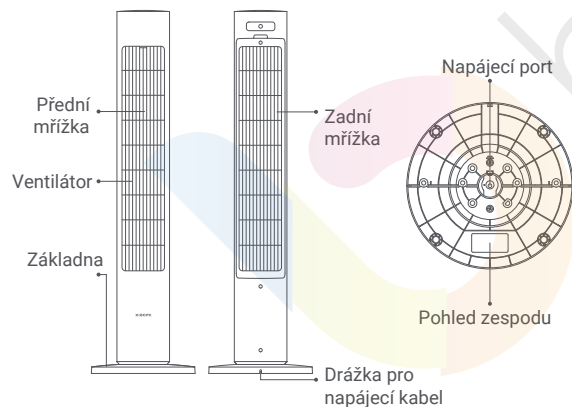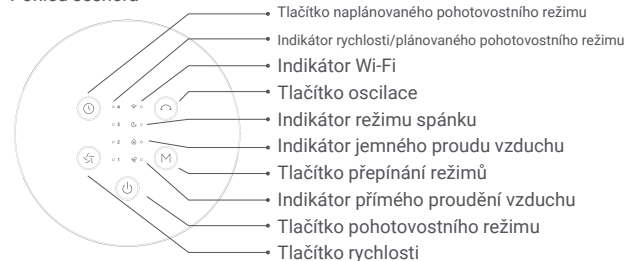


Instalace

Krok 1: Sestavení základny

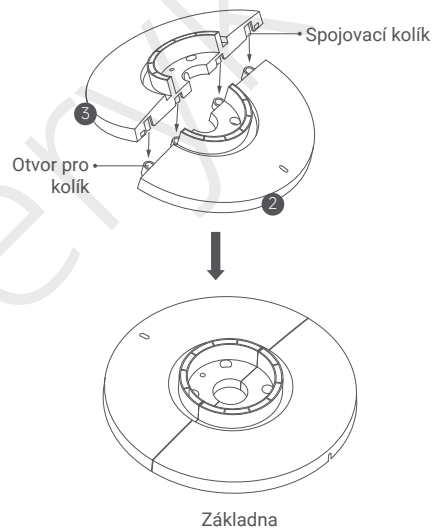


Vyrovnejte kolíky ③ zadních podstavců s otvory pro kolíky ② předních podstavců a zatlačte je na místo tak, aby zadní a přední podstavec byly spojeny v jeden celek.

Krok 2: Instalace základny

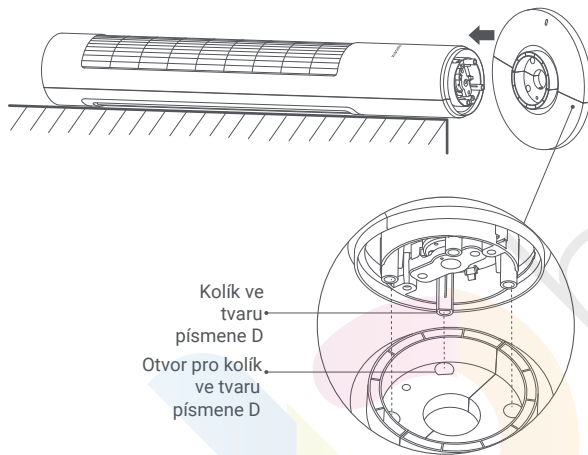


1. Položte ventilátor vodorovně na měkký povrch. Poté vložte kolík ve tvaru písmene D ve spodní části ventilátoru do otvoru pro kolík ve tvaru písmene D v základně a stisknutím nainstalujte základnu na ventilátor.

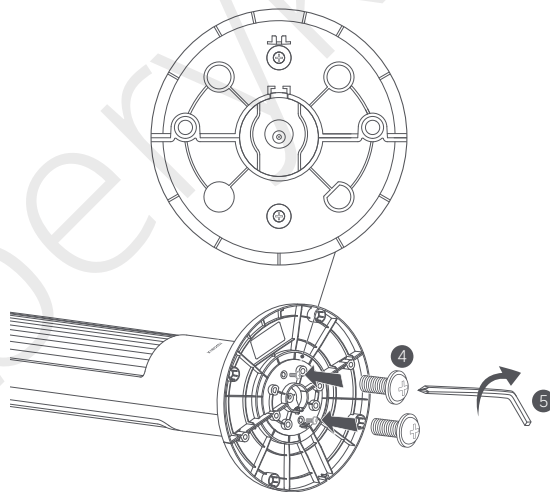

2. Do otvorů na základně vložte dva 4 M5 šrouby a pomocí 5 imbusového klíče je utáhněte ve směru hodinových ručiček.

Krok 3: Připojení napájecího adaptéru

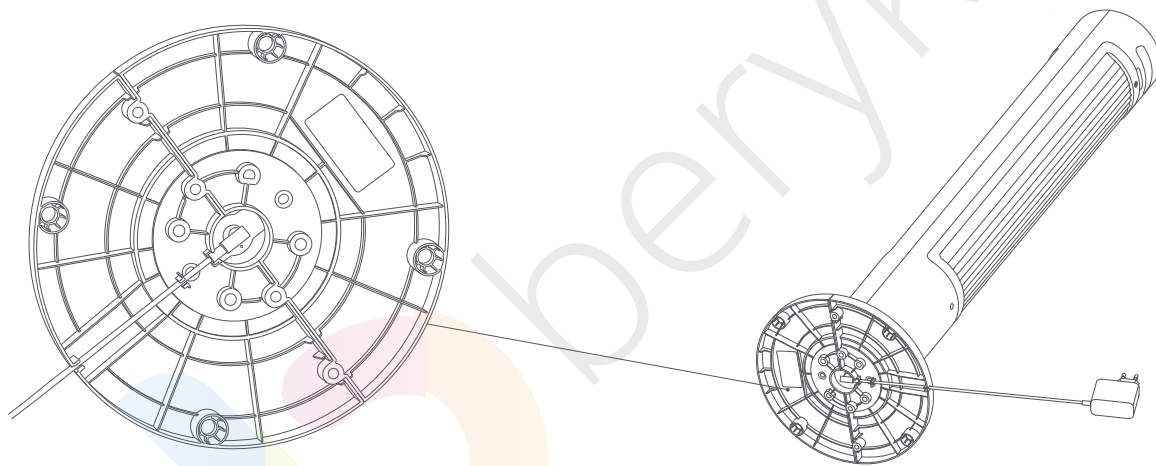


1. Do napájecího portu na spodní straně ventilátoru zapojte napájecí adaptér **6**.
2. Vložte napájecí kabel do otvoru v dolní části základny a protáhněte jej koncem otvoru, čímž dokončíte instalaci ventilátoru.

Poznámka: Správné narovnání napájecího kabelu a jeho zasunutí do drážky může zabránit jeho poškození.

Používání

Zapojení do elektrické zásuvky

Napájecí adaptér zapojte do vhodné elektrické zásuvky. Jakmile uslyšíte pípnutí, ventilátor je úspěšně zapojen do elektrické sítě.

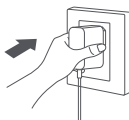

Zapnutí/pohotovostní režim

Zapnutí

Stisknutím tlačítka zapnete ventilátor. Při prvním zapnutí je ventilátor ve výchozím nastavení v režimu přímého proudění vzduchu s nastavením pomalé rychlosti.

Pohotovostní režim

Stisknutím tlačítka můžete ventilátor během chodu zastavit.

Vypnutí

Po vypnutí ventilátoru vyjměte zástrčku ze zásuvky.

Změna rychlosti

Stisknutím tlačítka můžete nastavit rychlost a dle toho se rozsvítí příslušný indikátor rychlosti (viz tabulka níže). Po vypnutí a opětovném zapnutí ventilátoru bude nastavena poslední použitá rychlost.

Indikátor	1	2	3	4
Stupeň rychlosti	Pomalá	Střední	Rychlá	Turbo
Stav indikátoru	*•••	•*••	••*•	••••

Poznámky:

- * znamená, že indikátor svítí; • znamená, že indikátor nesvítí.
- V režimu jemného proudění vzduchu představují indikátory 1, 2, 3 a 4 ve výchozím nastavení režim Lake Side, Camping, Green a Terrace. Podrobnosti naleznete v aplikaci.

Přepínání režimů

- Stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi režimy přímého proudění vzduchu, jemného proudění vzduchu a režimu spánku.
- V režimu přímého proudění vzduchu nebo jemného proudění vzduchu zůstane svítit příslušný indikátor.
- V režimu jemného proudění vzduchu můžete stisknutím tlačítka rychlosti přepínat mezi čtyřmi nastaveními jemného proudění vzduchu, kterými jsou Lake Side, Camping, Green a Terrace. Indikátory představují čtyři nastavení ve výchozím pořadí, jak je uvedeno v tabulce. Pořadí lze v aplikaci změnit.

Indikátor	1	2	3	4
Režim jemného proudění vzduchu	Lakeside	Camping	Green	Terrace
Stav indikátoru	*•••	•*••	••*•	••••

- Při přepnutí do režimu spánku se rozsvítí indikátor režimu spánku a poté všechny indikátory zhasnou, pokud během pěti vteřin nedojde k žádné operaci.
- Po vypnutí a opětovném zapnutí ventilátoru bude použit poslední používaný režim.

Poznámka: Režim jemného proudění vzduchu můžete přizpůsobit v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

Nastavení oscilace

Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete oscilaci. Rozsah úhlu oscilace můžete nastavit v aplikaci. Po vypnutí a opětovném zapnutí ventilátoru bude nastaveno poslední použité nastavení oscilace. Odpojte a poté zapojte ventilátor nebo resetujte Wi-Fi připojení a poté ventilátor zapněte. Pokud je funkce oscilace zapnuta, automaticky dojde ke kalibraci úhlu oscilace. Doba kalibrace se liší v závislosti na různých úhlech, vyčkejte prosím s trpělivostí.

Poznámka: Po obnovení připojení Wi-Fi se rozsah úhlu oscilace změní na výchozí úhel 90°.

Plánovaný pohotovostní režim

Stisknutím tlačítka ☺ procházíte naplánované pohotovostní časy a vypnuto, přičemž se rozsvítí odpovídající indikátor (indikátory) (viz tabulka níže). Pět vteřin po použití funkce naplánovaného pohotovostního režimu se indikátor(y) vrátí do stavu před naplánováním pohotovostního režimu.

Plánovaný pohotovostní režim	Vypnutý	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny	4 hodiny
Indikátor	••••	*•••	*•••	*•••	*•••

Poznámka: * znamená, že indikátor svítí; • znamená, že indikátor nesvítí.

Zapnutí/vypnutí Wi-Fi

Současně stiskněte a podržte tlačítka ⏻ a 🔄 po dobu sedmi vteřin, dokud neuslyšíte zvuk oznámení, a následně bude Wi-Fi zapnuta nebo vypnuta.

Resetování Wi-Fi připojení

Současně stiskněte a podržte tlačítka ⏻ a 🔄. Jakmile uslyšíte dlouhé pípnutí, Wi-Fi byla úspěšně resetována a ventilátor čeká na připojení. Poté podle pokynů v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home připojte ventilátor k aplikaci.

Připojení Wi-Fi je potřeba obnovit v níže uvedených případech:

- Účet Xiaomi, se kterým je ventilátor spárován, byl změněn.
- Router, ke kterému je ventilátor připojen, byl změněn.
- Účet nebo heslo routeru, ke kterému je ventilátor připojen, bylo změněno.
- Ventilátor nejde ovládat pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home.

Popis stavu a indikátoru Wi-Fi:

Stav Wi-Fi	Čekání na připojení	Připojování	Připojeno	Chyba připojení	Vypnutá
Indikátor	Bliká oranžově	Bliká modře	Svítí modře	Svítí oranžově	Nesvítí

Povolení/zakázání dětské pojistky

Zapnutí dětské pojistky

Chcete-li zapnout funkci dětské pojistky, vstupte do aplikace Mi Home/Xiaomi Home nebo současně stiskněte a podržte tlačítka 🔄 a ☺ po dobu 7 vteřin, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí.

Jakmile je funkce povolena, ventilátor nebude reagovat při stisknutí jakéhokoliv tlačítka, ale všechny indikátory dvakrát zabliká a místo toho ventilátor dvakrát pípne.

Vypnutí dětské pojistky

Chcete-li funkci dětské pojistky vypnout, přejděte do aplikace Mi Home/Xiaomi Home nebo můžete současně stisknout a podržet tlačítka 🔄 a ☺ po dobu 7 vteřin, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí.

Tuto funkci lze vypnout také resetováním Wi-Fi nebo odpojením napájecího adaptéru a následným zapnutím ventilátoru.

Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*.

Ovládejte zařízení pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home. Stáhněte a nainstalujte aplikaci naskenováním QR kódu. Pokud již máte aplikaci nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte aplikaci „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte a nainstalujte si ji. Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na „+“ v pravém horním rohu a poté podle pokynů přidejte své zařízení.

* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.

Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.




1BD15CAA



Čištění a údržba

Omyvatelné části: Zadní mřížka
a lopatka ventilátoru



Zadní mřížka





Lopatky ventilátoru

Po sundání zadní mřížky a lopatky ventilátoru můžete tyto části vyčistit měkkým hadříkem nebo houbičkou s použitím vody nebo zředěného neutrálního čistícího prostředku.

Poznámky:

- Před demontáží nebo čištěním se ujistěte, že je ventilátor vypojen ze zásuvky.
- Po vyčištění zadní mřížky a lopatek ventilátoru je před instalací k použití nechte vyschnout na chladném a suchém místě.
- Při každodenním používání se vyhněte přímému slunečnímu záření.
- K čištění žádných částí nepoužívejte ředidlo, benzin ani žádné čistící prostředky.

Demontáž zadní mřížky

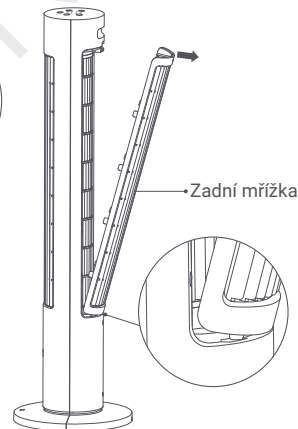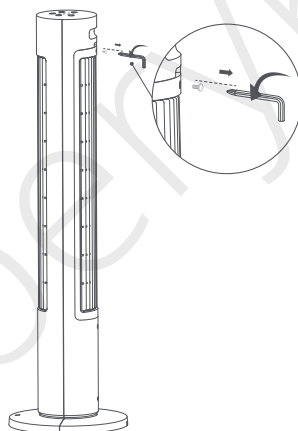

Zadní mřížka


1. Pomocí imbusového klíče 5 proti směru hodinových ručiček otočte šroub, který připevňuje zadní mřížku, a vyjměte ji.

Poznámka: Při instalaci zadní mřížky zpět nejprve zasuňte kolíky ve spodní části zadní mřížky do drážek zadního pláště a poté zadní mřížku zacvakněte zdola nahoru.

2. Vytáhněte zadní mřížku směrem ven z otvoru v horní části zadní mřížky a vyjměte ji.


Demontáž lopatek ventilátoru

Neomyvatelné části: Ventilátor a napájecí adaptér

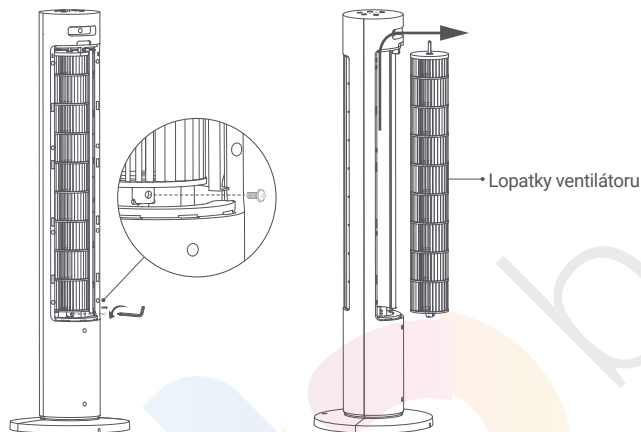

1. Pomocí imbusového klíče **5** otočte šroubem ve spodní části lopatky ventilátoru proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.

2. Zatlačte lopatku ventilátoru nahoru proti horní části přihrádky a poté ji vytáhněte ven, abyste ji odstranili.

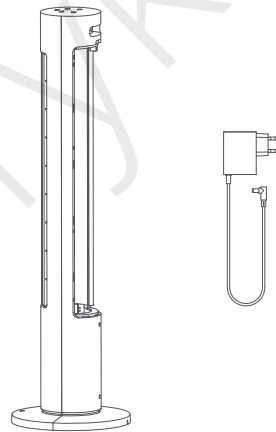

Ventilátor a **6** napájecí adaptér jemně otřete měkkým suchým hadříkem.

Poznámka: K čištění žádných dílů, s výjimkou zadní mřížky a lopatek ventilátoru, nepoužívejte vodu ani jiné kapaliny.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Ventilátor nefunguje.	Ventilátor není zapojený do zásuvky.	Zapojte ventilátor do elektrické zásuvky, která splňuje požadavky ventilátoru.
	Napájecí adaptér není správně zapojený.	Zapojte správně napájecí adaptér.
	Funkce dětské pojistky je zapnutá.	Vypněte funkci dětské pojistky.
Ventilátor nelze připojit k Wi-Fi síti.	Wi-Fi připojení je 5 GHz.	Připojte zařízení k síti Wi-Fi 2,4 GHz.
	Ventilátor je již více než půl hodiny vypnutý.	Obnovte Wi-Fi připojení.
	Wi-Fi je vypnutá.	Zapněte Wi-Fi.
Lopatka ventilátoru se zasekla.	Lopatka ventilátoru se zasekla o nějaký cizí předmět.	Vypojte ventilátor ze zásuvky a odstraňte cizí předměty.
Ventilátor při oscilaci vydává neobvyklé zvuky.	Při prvním zapnutí ventilátor vyhledá nejvzdálenější polohu, do které může oscilovat.	To je normální. Ventilátor přestane vydávat neobvyklé zvuky, jakmile zjistí nejzazší polohu, do které může oscilovat.
Funkce oscilace nefunguje.	Ventilátor je ve stavu automatické oscilace.	Počkajte, až dojde k dokončení automatické oscilace. Bude trvat maximálně 14 vteřin.

Specifikace

Název	Xiaomi Smart Tower Fan 2	Jmenovité napětí	12 V=	Délka napájecího kabelu	1,6 m
Model	BPTS02DMU	Jmenovitý výkon	24 W	Rozměry	290 × 290 × 1014 mm
Typ	Tower Fan	Hlučnost	≤63 dB(A)	Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Čistá hmotnost	3,5 kg				
Rádiová frekvence a výkon rádiového přenosu					
Specifikace RF		Pracovní frekvence		Maximální výstupní výkon	
2.4 GHz Wi-Fi		2412–2472 MHz		<20 dBm	
Bluetooth		2402–2480 MHz		<10 dBm	

• Aby byl dodržen požadavek na vystavení rádiovým vlnám, měla by být mezi zařízením a člověkem dodržena vzdálenost 20 cm.

Požadavky na informace o výrobku	Testovací údaje
Maximální rychlost proudění vzduchu ventilátorem (F)	35,86 m³/min
Vstupní výkon ventilátoru (P)	16,6 W
Servisní hodnota (SV)	2,16 (m³/min)/W
Maximální rychlost proudění vzduchu (C)	2,81 m/s
Standard pro měření servisní hodnoty	EN IEC 60879:2019
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (PSB)	Bez Wi-Fi připojení: 0,222 W S Wi-Fi připojením: 0,685 W
Hlučnost ventilátoru (LWA)	59,4 dB(A)
Sezónní spotřeba elektřiny (Q)	6,079 kWh/rok
Kontaktní údaje	Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Napájecí adaptér

Zveřejněné informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Výrobce	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.	-
Identifikátor modelu	AD-D1401200200EU01	-
Vstupní napětí	100–240	V~
Vstupní AC frekvence	50/60	Hz
Výstupní napětí	12,0	V=
Výstupní proud	2,0	A
Výstupní výkon	24,0	W
Průměrná aktivní účinnost	86,20	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	73,0	%
Spotřeba energie při chodu naprázdno	0,10	W

Informace o shodě s předpisy

Prohlášení o shodě EU



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BPTS02DMU je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících internetových stránkách:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

OZNÁMENÍ O ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA VYPLYVAJÍCÍ ZE ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE STANOVIT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBU. KROMĚ PŘÍPADŮ POVOLENÝCH ZÁKONEM SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. PRO ÚPLNÉ POCHOPENÍ VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVÁME, ABYSTE SE SEZNÁMILI SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že jsou výrobky během záruční doby bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou k výrobku. Doba trvání a podmínky týkající se zákonných záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že jeho Xiaomi výrobek bude bez vad materiálu a zpracování při běžném používání ve výše uvedeném období. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz výrobku bude nepřetržitý nebo bezchybný. Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů souvisejících s používáním výrobku.

2. NÁPRAVY

Pokud je zjištěna hardwarová závada a společnost Xiaomi obdrží platnou reklamaci během záruční doby, společnost Xiaomi buď (1) produkt bezplatně opraví, (2) produkt vymění, nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte doručit výrobek v původním obalu nebo v podobném obalu, který poskytuje stejný stupeň ochrany výrobku, na adresu uvedenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, může společnost Xiaomi požadovat, abyste před obdržením záručního servisu předložili doklady nebo potvrzení o nákupu a/nebo splnili požadavky na registraci.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka pouze na výrobek vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi a identifikovatelný ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "Mi".

Omezená záruka se nevztahuje na: (a) Poškození způsobené přírodními nebo božími vlivy, například úderem blesku, tornádem, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími vlivy; (b) Nedbalost; (c) Komerční použití; (d) Změny nebo úpravy jakékoli části Výrobku;

(e) Poškození způsobené použitím s jinými výrobky než Xiaomi; (f) Poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným používáním;

(g) Poškození způsobené servisem provozováním výrobku mimo povolené nebo zamýšlené použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené servisem (včetně aktualizací a rozšíření) provedeným kýmkoliv, kdo není zástupcem společnosti Xiaomi.

Je vaší odpovědností zálohovat si všechna data, software nebo jiné materiály, které máte v produktu uloženy nebo uchovány. Je pravděpodobné, že data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během servisního procesu ztraceny nebo přeformátovány, společnost Xiaomi za takové poškození nebo ztrátu neodpovídá. Žádný prodejce, zástupce nebo zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli změny, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud je některá podmínka shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, není tím dotčena ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo kdy to společnost Xiaomi slíbila jinak, jsou záruční služby omezeny na zemi nebo oblast původního nákupu. Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Tyto záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, mají všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezenou dobu trvání až do maximální doby trvání této omezené záruky. Některé právní řády nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech uplatněno.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nehodami, zvláštní nebo následné škody, mimo jiné včetně ztrát zisku, příjmů nebo dat, škod vyplývajících z porušení výslovné nebo omezené záruky nebo podmínky, nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla informována o možnosti vzniku takových škod. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit internetové stránky: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Kontaktní osobou pro záruční servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobky prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou může určit společnost Xiaomi.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berylko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

