

STRONG

Google TV

QLED UHD GOOGLE TV 50/55/65"

SRT50UG8773C, SRT55UG8773C, SRT65UG87773C



Podlieha zmenám

Inšalačné pokyny

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	 support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	 support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	 support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Dodáva spoločnosť STRONG Austria
 Zastúpené spoločnosťou STRONG
 Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Skladom
 A-1010 Viedeň, Rakúsko
 E-mail: support_at@strong-eu.com

Licencie

Tento produkt obsahuje jeden alebo viac programov chránených podľa medzinárodných a amerických zákonov o autorských právach ako nepublikované diela. Sú dôverné a sú vlastníctvom spoločnosti **Dolby Laboratories**. Ich rozmnožovanie alebo zverejňovanie, či už v celku alebo po častiach, alebo vytváranie z nich odvodených diel bez výslovného súhlasu spoločnosti Dolby Laboratories je zakázané. Autorské práva 2003-2009 spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

TENTO PRODUKT SA PREDÁVA S OBMEDZENOU LICENCIOU A JE OPRÁVNENÝ NA POUŽÍVANIE LEN V SPOJITOSTI S OBSAHOM HEVC, KTORÝ SPĺŇA KAŽDÚ Z NASLEDUJÚCICH PODMIENOK: (1) OBSAH HEVC LEN NA OSOBNÉ POUŽITIE; (2) OBSAH HEVC, KTORÝ SA NEPONÚKA NA PREDAJ; A (3) OBSAH HEVC, KTORÝ VYTVORIL VLASTNÍK PRODUKTU. TENTO PRODUKT SA NESMIE POUŽÍVAŤ V SPOJENÍ S OBSAHOM HEVC ZAKÓDOVANÝM TREŤOU STRANOU, KTORÝ SI POUŽÍVATEĽ OBJEDNAL ALEBO ZAKÚPIL OD TRETEJ STRANY, POKIAĽ POUŽÍVATEĽOVI NIE SÚ SAMOSTATNE UDELENÉ PRÁVA NA POUŽÍVANIE PRODUKTU S TAKÝMTO OBSAHOM LICENCOVANÝM PREDAJCOM OBSAHU. POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU V SÚVISLOSTI S OBSAHOM KÓDOVANÝM HEVC SA POVAŽUJE ZA AKCEPTOVANIE OBMEDZENÉHO OPRÁVNENIA NA POUŽÍVANIE, AKO JE UVEDENÉ VYŠŠIE.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Týmto spoločnosť STRONG vyhlasuje, že zariadenia SRT50UG8773C, SRT55UG8773C, SRT65UG8773C, sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

S výhradou zmien. V dôsledku neustáleho výskumu a vývoja sa môžu technické špecifikácie, dizajn a vzhľad výrobkov zmeniť. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®. Netflix je registrovaná ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. YouTube™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

© STRONG 2025. Všetky práva vyhradené.

OBSAH

1.0 INŠTRUKCIE	4
1.1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
1.2 ÚLOŽISKO	4
1.3 PRÍSLUŠENSTVO	5
1.4 NASTAVENIE ZARIADENIA	5
2.0 INŠTALÁCIA	6
2.1 PREDNÝ PANEL	6
2.2 ZADNÝ PANEL	6
2.3 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE	7
2.4 INŠTALÁCIA BATÉRIÍ	8
2.5 POUŽÍVANIE INFRAČERVENÉHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA	9
3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA	9
3.1 INŠTALÁCIA KANÁLOV PRE KÁBEL	11
3.2 INŠTALÁCIA KANÁLOV PRE ANTÉNU	12
3.3 INŠTALÁCIA KANÁLOV PRE SATELIT	13
4.0 ÚVODNÁ OBRAZOVKA	16
4.1 VSTUPY	16
4.2 SIEŤ A INTERNET	17
5.0 POUŽÍVANIE ŽIVÉHO VYSIELANIATVx	18
5.1 INŠTALÁCIA KANÁLOV	19
5.2 SLEDOVANIE TELEVÍZNYCH KANÁLOV	19
5.3 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA (EPG)	19
5.4 TV MENU	20

6.0	MOŽNOSTI SMART TV	21
7.0	NASTAVENIA SYSTÉMU	21
7.1	HLAVNÁ PONUKA NASTAVENÍ	21
7.2	SYSTÉMOVÉ MENU	22
8.0	MULTIMÉDIÁ	22
8.1	PRIPOMIENKA PRI POUŽÍVANÍ PAMÄŤOVÝCH ZARIADENÍ USB	22
8.2	MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ	22
9.0	RIEŠENIE PROBLÉMOV	23
10.0	ŠPECIFIKÁCIE	25

1.0 INŠTRUKCIE

1.1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím súpravy si prečítajte všetky pokyny. Tento návod si dobre uschovajte na neskoršie použitie.

- Používajte len príslušenstvo/príslušenstvo špecifikované alebo dodané výrobcom (napríklad exkluzívny napájací adaptér, batériu atď.).
- Pred inštaláciou alebo prevádzkou prístroja si prečítajte informácie o elektrickom napájaní a bezpečnostné informácie uvedené na vonkajšom zadnom kryte.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu ani vlhkosti.
- Vetraniu by sa nemalo brániť zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na prístroj sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Značka  označuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Vonkajšie vodiče musí inštalovať poučená osoba alebo sa musia použiť hotové privody alebo šnúry.
- Aby sa predišlo úrazu, tento prístroj musí byť bezpečne pripevnený k podlahe/stene v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- Nebezpečenstvo výbuchu v prípade nesprávnej výmeny batérie. Vymieňajte len za rovnaké alebo ekvivalentné typy.
- Batéria (akumulátor alebo batérie alebo batériový blok) nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel a slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Počúvanie hudby pri vysokých úrovniach hlasitosti a dlhší čas môže poškodiť sluch.
- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, človek by mal znížiť hlasitosť na bezpečnú, pohodlnú úroveň a skrátiť čas počúvania pri vysokej úrovni.
- Sieťová zástrčka alebo spojka spotrebiča sa používa ako odpojovacie zariadenie, musí zostať ľahko ovládateľná. Keď sa nepoužíva a počas pohybu, postarajte sa o súpravu napájacieho kábla, napr. zviažte súpravu napájacieho kábla káblovou páskou alebo niečím podobným. Nesmie obsahovať ostré hrany alebo podobné predmety, ktoré by mohli spôsobiť odretie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený. V prípade poškodenia si nechajte vymeniť napájací kábel za podobný s rovnakými špecifikáciami. Absencia svetelnej indikácie na prístroji neznamená, že je úplne odpojený od elektrickej siete. Na úplné odpojenie prístroja je potrebné vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Je potrebné upozorniť na environmentálne aspekty likvidácie batérií.
- Na prístroj by sa nemali umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
-  Aby ste zabránili šíreniu požiaru, udržiavajte sviečky alebo iný otvorený oheň vždy mimo tohto výrobku.
- Terminál USB môže poskytovať maximálne 500 mA.
-  Zariadenie s týmto symbolom je elektrický spotrebič triedy II alebo s dvojistou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, že nevyžaduje bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

Prevádzkové prostredie

- Toto zariadenie neinštalujte v obmedzenom priestore, ako je napríklad knižnica alebo podobná jednotka.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých a studených priestorov, chráňte súpravu pred prehriatím.
- Uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašného miesta.
- Nepripájajte sviečku na prístupné miesto otvoru, aby sa do televízora nedostal horľavý cudzí materiál.

Smernica WEEE

-  Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použitý prístroj, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Môžu tento výrobok odovzdať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

1.2 ÚLOŽISKO


Vaše zariadenie bolo pred odoslaním starostlivo skontrolované a zabalené. Pri jeho rozbaľovaní sa uistite, že sú v ňom všetky súčasti, a uchovávajte obal mimo dosahu detí. Odporúčame vám, aby ste si počas záručnej doby ponechali kartón, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené v prípade opravy alebo záruky.

1.3 PRÍSLUŠENSTVO

1x užívateľská príručka
 1x Bezpečnostné pokyny/záručné karty
 1x diaľkové ovládanie
 2x batérie AAA
 1x centrálny stojan (skladá sa z troch častí)
 8x Skrutky na nožičky
 1x napájací kábel

1.4 NASTAVENIE ZARIADENIA

Obr. 1

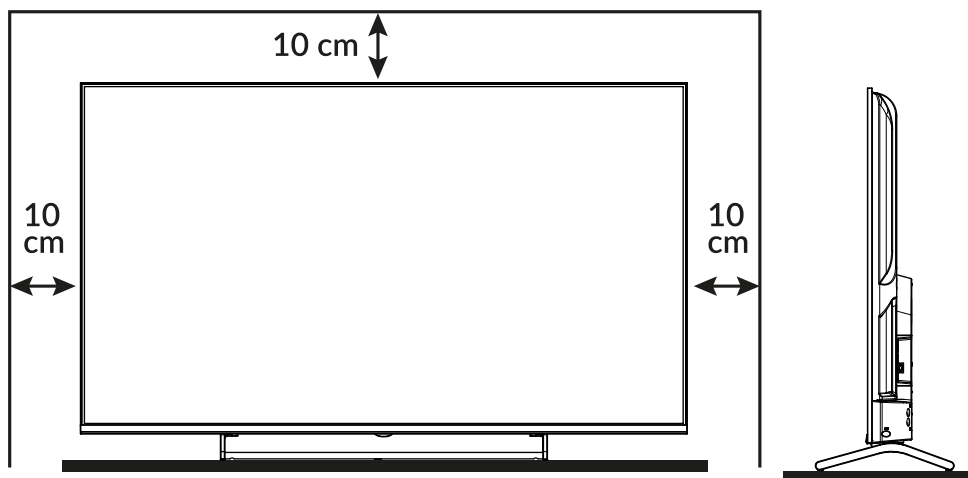

Displej nainštalujte na pevný vodorovný povrch, napríklad na stôl alebo písací stôl. Kvôli vetraniu nechajte okolo súpravy voľný priestor aspoň 10 cm. Aby ste predišli akejkoľvek poruche a nebezpečným situáciám, neumiestňujte na súpravu žiadne predmety. Tento prístroj sa môže používať v tropickom a/alebo miernom podnebí.

POZNÁMKA: Po vypnutí a odpojení televízora od elektrickej siete vyčistite obrazovku mäkkou, suchou handričkou a vyhnite sa sprejom na sklo a iným čistiacim prostriedkom v domácnosti.

Táto používateľská príručka obsahuje kompletne pokyny na inštaláciu a používanie tohto televízora. Symboly slúžia nasledovne:

VAROVANIE

Označuje výstražné informácie.

POZNÁMKA

Označuje akékoľvek ďalšie dôležité alebo užitočné informácie.

MENU

Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na televízore.


Presun na

Predstavuje položku ponuky v rámci okna.

2.0 INŠTALÁCIA

2.1 PREDNÝ PANEL

Obr. 2

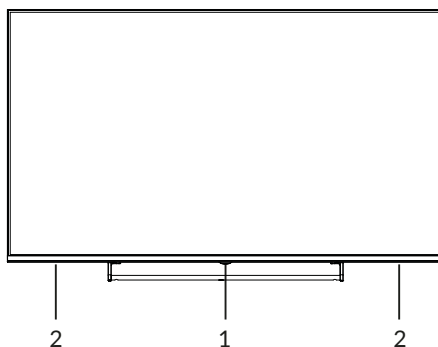


POZNÁMKA: Grafika slúži len na znázornenie.

1. Indikátor napájania / diaľkový snímač
2. Reprodukory

2.2 ZADNÝ PANEL

POZNÁMKA: Grafika slúži len na znázornenie.

Obr. 3

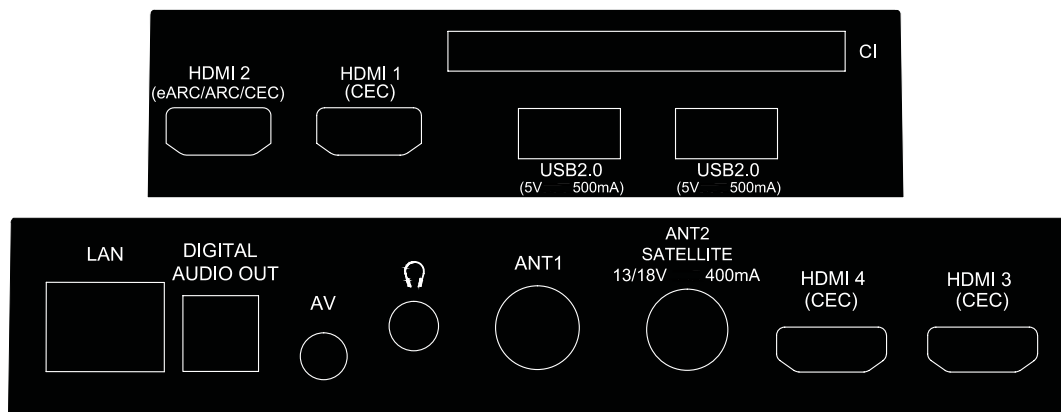

1. HDMI 2 (eARC/ARC/CEC) Pripojte vstupný signál HDMI zo zdroja signálu, ako je DVD, Blu-ray prehrávač alebo herná konzola, alebo priamo k digitálnemu zosilňovaču, ktorý podporuje funkciu ARC. Tento vstup je vybavený funkciou ARC (Audio Return Channel) na realizáciu zvukových pripojení a na plnú podporu Dolby Audio.
2. HDMI 1 (CEC) Pripojte vstupný signál HDMI zo zdroja signálu, ako je DVD, Blu-ray prehrávač alebo herná konzola.
3. CI Vložte modul podmieneného prístupu.
4. USB 2.0 Port USB 2.0.
5. LAN Pripojenie k internetovému smerovaču na prístup k internetu/aplikáciám.
6. DIGITÁLNY AUDIO Pomocou optického kábla pripojte televízor k OUT (optickému) kompatibilnému digitálnemu zosilňovaču alebo súprave domáceho kina.
7. AV IN Na pripojenie DVD prehrávača alebo iného zariadenia pomocou 3,5 mm AV kábla k televízoru na prehrávanie videí na televíznej obrazovke.
8. HEADPHONE Zvukový výstup pre slúchadlá alebo slúchadlá, reproduktory budú stlmené, keď sú pripojené slúchadlá a zvolené slúchadlá.
9. ANTÉNNY VSTUP 1 Pripojte koaxiálny kábel na príjem signálu z antény DVB-T/T2 alebo kábla DVB-C.

- 10. ANT 2/ SAT IN
- 11. HDMI 4 (CEC)
- 12. HDMI 3 (CEC)


Pripojte koaxiálny kábel na príjem satelitného signálu DVB-S/S2 z LNB Dish.
 Pripojte vstupný signál HDMI zo zdroja signálu, ako je DVD, Blu-ray prehrávač alebo herná konzola.
 Pripojte vstupný signál HDMI zo zdroja signálu, ako je DVD, Blu-ray prehrávač alebo herná konzola.

POZNÁMKA:

Ak sa televízor po pripojení kábla k niektorému konektoru vypne, stačí ho znova zapnúť.

2.3 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Obr. 4

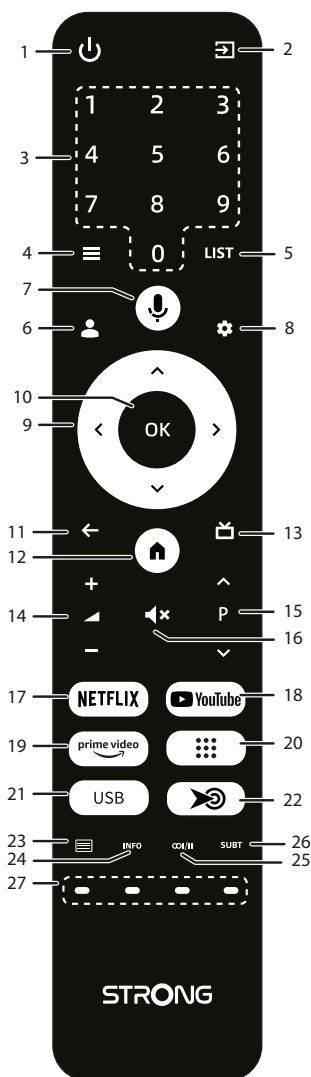

- 1.
- 2.
- 3. 0 ~ 9
- 4.
- 5. LIST
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10. OK
- 11.
- 12.
- 13.
- 14. VOL +/-
- 15.

Stlačením tlačidla zapnete televízor alebo ho uvediete do pohotovostného režimu.
 Stlačením získate prístup k zdrojom televízora.
 Priamy výber kanála.
 Stlačením získate prístup k možnostiam ponuky v režime TV.
 Stlačením získate prístup k zoznamu kanálov
 Stlačením vyberte účet.
 Stlačením aktivujete funkciu hlasového ovládania*.
 Stlačením získate prístup k nastaveniam televízora.
 Prejdite do ponuky.
 Potvrďte výber.
 Stlačením sa vrátite na predtým zobrazený kanál. V ponuke: Návrat do predchádzajúceho menu.
 Vstup na domovskú plochu.
 Stlačením zobrazíte informácie EPG v režime TV.
 Nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.
 Stlačením stlmíte alebo obnovíte hlasitosť.

- | | |
|----------------------|--|
| 16. P +/- | Zmena programov nahor alebo nadol. |
| 17. NETFLIX | Stlačením získate priamy prístup k službe Netflix**. |
| 18. YouTube | Stlačte pre priamy prístup na YouTube. |
| 19. prime video | Stlačte pre priamy prístup k prime video***. |
| 20. ⋮ | Stlačením zobrazíte zoznam aplikácií. |
| 21. USB | Vstúpte do ponuky Multimédiá. |
| 22. 🔍 | Môžete nastaviť prístup k vybranej aplikácii. |
| 23. ☰ | Stlačením vstúpite do teletextu. |
| 24. INFO | Stlačením zobrazíte informácie o kanáli v režime LiveTV. |
| 25. ∞/II | Týmto tlačidlom vyberiete zvukové stopy v režime TV. |
| 26. SUBT | Zapnutie/vypnutie titulkov v režime DTV. |
| 27. FAREBNÉ TLAČIDLÁ | Používajte v súlade s pokynmi na prevádzkové rozhranie. |


*Hlasové ovládanie a niektoré ďalšie funkcie by mohli fungovať len po spárovaní tejto RCU s TV.

** Členstvo nie je súčasťou dodávky. Služba Netflix je dostupná vo vybraných krajinách. Streamovanie služby Netflix si vyžaduje zariadenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmový internet. Podrobnosti nájdete na stránke www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Členstvo nie je zahrnuté. Služba Prime je dostupná vo vybraných krajinách. Na streamovanie videa Prime je potrebné zriadiť si účet. Vyžaduje sa širokopásmový internet. Podrobnosti nájdete na www.primevideo.com.

2.4 INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Obr. 5

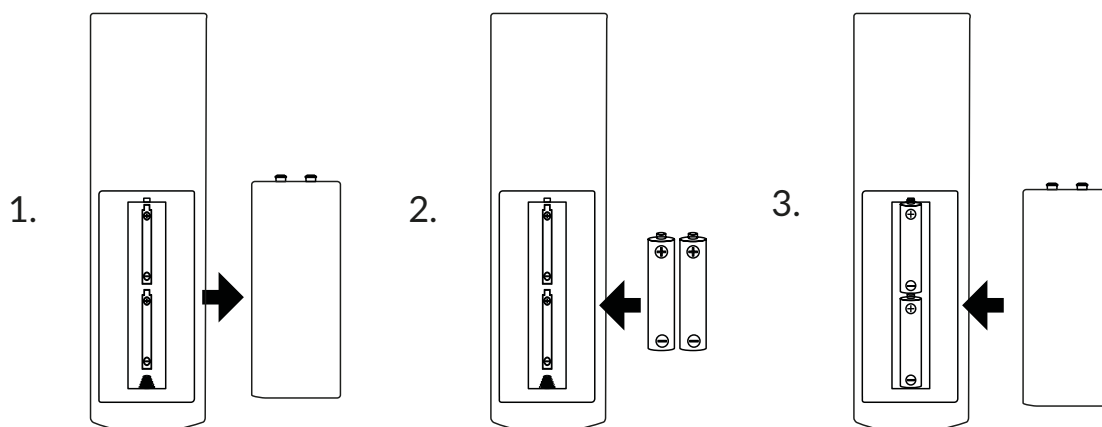

Odstráňte kryt batérií z diaľkového ovládača a vložte do priehradky 2x batérie veľkosti AAA. Uistite sa, že sa zhodujú s označením polaritu vo vnútri priehradky.

POZNÁMKA: Obrázky slúžia len na porovnanie. Skutočný tovar sa môže líšiť.

- 1 Otvorte kryt.
- 2 Vložte batérie do priehradky a uistite sa, že polarita je správna.
- 3 Zatvorte kryt.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérie

Nesprávne používanie batérie spôsobí jej vytečenie. Dôsledne dodržiavajte tieto pokyny.

1. Dbajte na polaritu batérií, aby ste zabránili skratu.
2. Ak je napätie batérie nedostatočné, čo ovplyvňuje rozsah používania, mali by ste ju vymeniť za novú batériu. Ak nemáte v úmysle diaľkové ovládanie dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
3. Nepoužívajte spolu rôzne typy batérií (napríklad mangánové a alkalické batérie).
4. Batériu nekladajte do ohňa a batériu nenabíjajte ani nerozkladajte.
5. Pri likvidácii batérií dodržiavajte príslušné predpisy o ochrane životného prostredia.

2.5 POUŽÍVÁNIE INFRAČERVENÉHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

- Diaľkové ovládanie používajte tak, že ho nasmerujete na diaľkový snímač. Predmety medzi diaľkovým ovládaním a diaľkovým snímačom by mohli blokovat normálnu prevádzku.
- Nevyvolávajte prudké vibrácie diaľkového ovládača. Na diaľkový ovládač tiež nestriekajte tekutinu ani ho neumiestňujte na miesto s vysokou vlhkosťou.
- Neumiestňujte diaľkový ovládač na priame slnečné svetlo, ktoré by spôsobilo deformáciu jednotky vplyvom tepla.
- Ak je snímač diaľkového ovládania pod priamym slnečným svetlom alebo silným osvetlením, diaľkové ovládanie nebude fungovať. V takom prípade zmeňte osvetlenie alebo polohu televízora, prípadne ovládajte diaľkový ovládač bližšie k snímaču diaľkového ovládania.

*na potvrdenie voľby použite tlačidlo OK alebo ► tlačidlo OK.

3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA

Po správnom vykonaní všetkých pripojení zapnite televízor.


Postupujte podľa úvodného postupu Prvá inštalácia (FTI) na obrazovke a dokončite inštaláciu. Bude to trvať niekoľko minút.

Krok 1 : Jazyk




Na uvítacej stránke vyberte preferovaný jazyk a umiestnenie, stlačením tlačidla **OK** prejdite na ďalší krok.

Krok 2 : Nastavenie účtu (aplikácia Google Home)

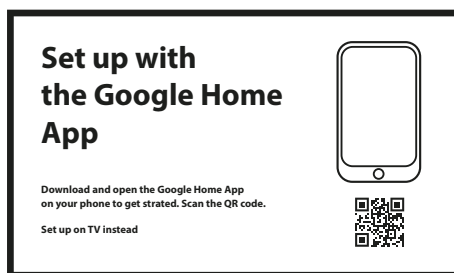


Sieť Wi-Fi telefónu so systémom Android a konto Google môžete jednoducho preniesť do televízora.

Krok 3 : Wi-Fi

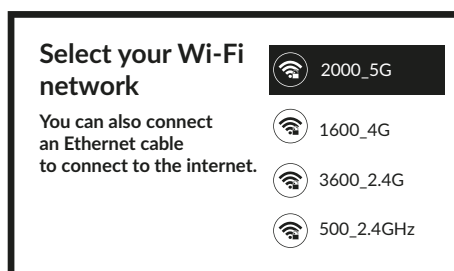

Vyberte sieť Wi-Fi na pripojenie k internetu. Alternatívne je možné pripojiť aj ethernetový kábel do vstupu na zadnej strane.

Krok 4 : Konto

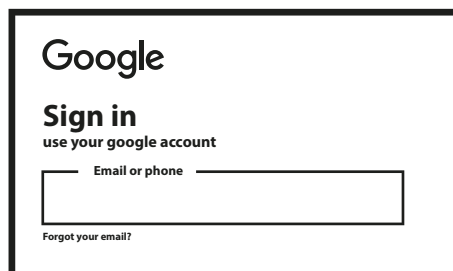

Po inštalácii internetu je čas na konto.


Krok 5 : Súhlas pre službu Google (Schváliť alebo neschváliť)

Niekoľko informácií od spoločnosti Google, ktoré žiadajú súhlas používateľa.


Krok 6 : Krajina



Krok 7 : Ochrana osobných údajov a vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

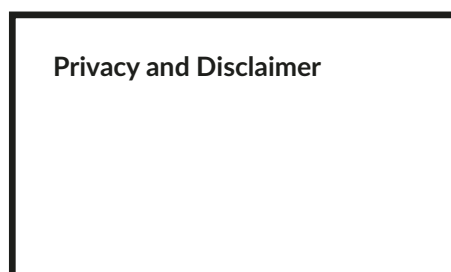


Krok 8 : Diaľkové ovládanie a príslušenstvo

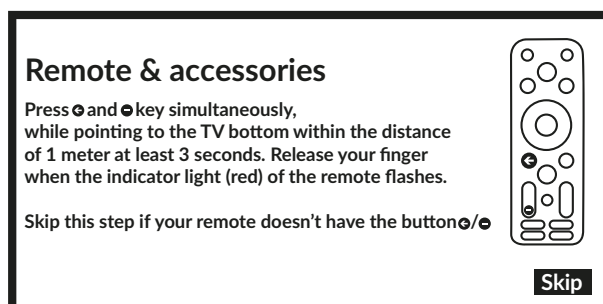

Spárovanie diaľkového ovládania. Tlačidlá, ktoré treba stlačiť súčasne.


Krok 9 : Výber tunera

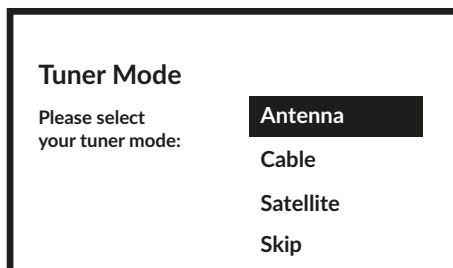


Ak chcete nainštalovať kanály pre pozemné, satelitné alebo káblové vysielanie, vyberte položku *Anténa*, *Kábel* alebo *Satelit* a vyberte požadovaný typ kanálov *Digitálne*, *Analógové*.

V prípade, že nemáte záujem o inštaláciu žiadnych televíznych kanálov, stlačte tlačidlo *Preskočiť*. Týmto spôsobom by televízor dokončil inštaláciu.

3.1 INŠTALÁCIA KANÁLOV PRE KÁBEL

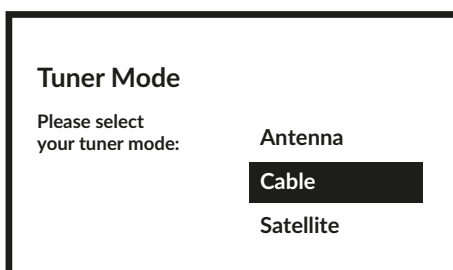


Vyberte režim tunera *Kábel* a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste pokračovali.

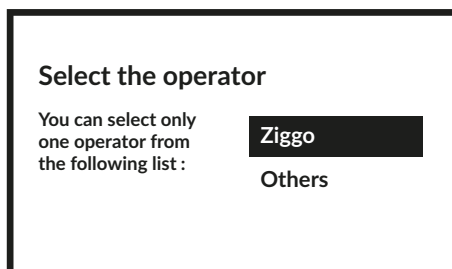

Vyberte jedného operátora z nasledujúceho zoznamu alebo vyberte možnosť *Iný*, ak nemáte preddefinovaného operátora alebo sa líši od operátorov uvedených v zozname. Po dokončení pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

POZNÁMKA:

Nie všetky krajiny majú preddefinovaných operátorov. Ak vybraná krajina nemá žiadneho operátora, tento krok sa preskočí.

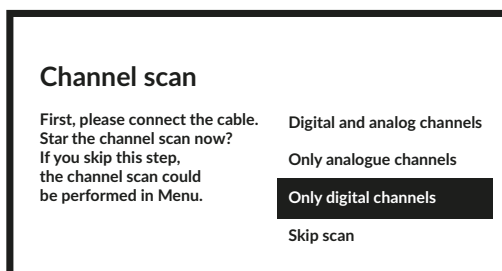

Prvým krokom je pripojenie kábla. Potom musíte spustiť vyhľadávanie kanálov. Môžete si vybrať medzi *digitálnymi a analógovými kanálmi*, *len analógovými kanálmi* alebo *len digitálnymi kanálmi*. Ak tento krok preskočíte, vyhľadávanie kanálov môžete vykonať neskôr prístupom do ponuky TV. Stlačte tlačidlo **OK** pre svoj výber.

Cable Scan Configure Please configure the cable info. Use "ENTER" key to setting value and "RIGHT" key to next page. Please tune to your country home max transponder frequency.	Scan mode Advance Channel Scan Type Only digital channels Frequency (KHz) 474000 Network ID 5555
--	---

V ponuke *Scan Mode (Režim skenovania)* si môžete vybrať, či chcete vykonať úplné skenovanie výberom možnosti *Full (Úplné)*, zatiaľ čo výberom možnosti *Advance (Predbežné)* môžete vykonať skenovanie pomocou údajov Frequency (Frekvencia) a Network ID (ID siete), ktoré vám poskytol váš operátor. Na nastavenie hodnoty použite tlačidlo **OK** a ► na spustenie skenovania kanálov.

Scanning The channel scan may take a while to complete.	Analog Channels: 0 Digital Channels: 0 Progress: 7%
---	---

V ďalšom kroku sa spustilo skenovanie kanálov, ktoré bude trvať niekoľko minút.

3.2 INŠTALÁCIA KANÁLOV PRE ANTÉNU


Vyberte režim tunera *Anténa* a stlačením tlačidla **OK** pokračujte.

Tuner Mode Please select your tuner mode:	Antenna Cable Satellite Skip
--	--


Vyberte preferovaný spôsob zoradenia kanálov.

Scan direction Select the channel ordering method. Automatic channel ordering is the default method. Pay TV ordering enable user presentation of channel numbers in a convenient form dedicated to Pay TV customers. Use Automatic channel ordering in case Pay TV ordering fails to install channels.	Automatic Channel Ordering Pay TV Ordering
---	--

Automatické zoradenie kanálov je predvolená metóda. *Objednávanie platenej televízie* umožňuje zákazníkovi vybrať zobrazenie čísel kanálov, ktoré mu vyhovuje. *Automatické objednávanie kanálov* použite, ak pri objednávaní Pay TV nie je možné nainštalovať kanály. Stlačením tlačidla **OK** pokračujte.

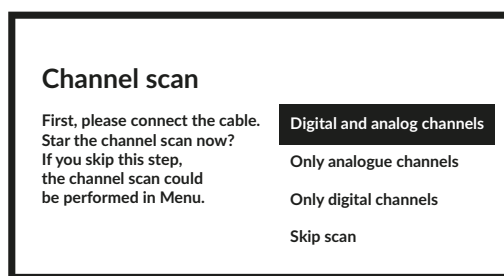


Prvým krokom je pripojenie anténneho kábla. Potom musíte spustiť vyhľadávanie kanálov. Môžete si vybrať medzi *digitálnymi a analógovými kanálmi*, *iba analógovými kanálmi* alebo *iba digitálnymi kanálmi*. Ak tento krok preskočíte, vyhľadávanie kanálov môžete vykonať neskôr prístupom do ponuky TV. Stlačte tlačidlo **OK** pre svoj výber.

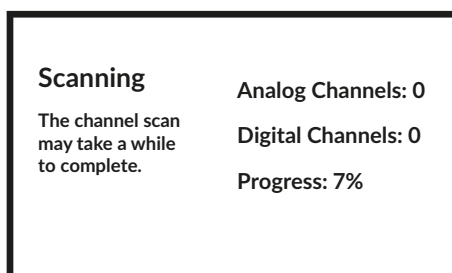


V ďalšom kroku sa spustí vyhľadávanie kanálov, ktoré trvá niekoľko minút.


3.3 INŠTALÁCIA KANÁLOV PRE SATELIT

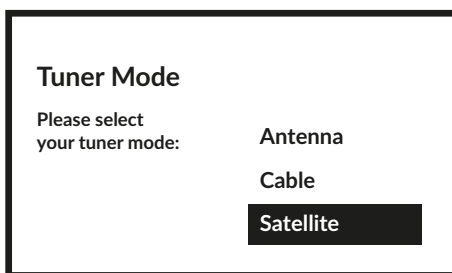


Vyberte režim tunera *Satelit* a stlačením tlačidla **OK** pokračujte.

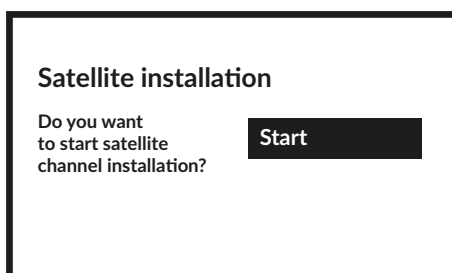



Stlačením tlačidla **OK** začnete s inštaláciou satelitných kanálov.

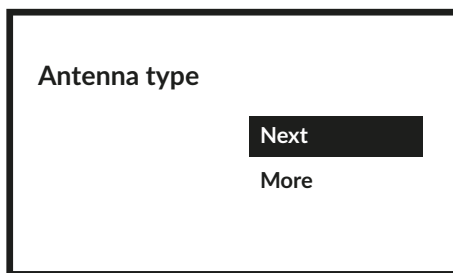

Výberom položky *Ďalej* prejdete na stránku *Výber operátora*, zatiaľ čo výberom položky *Viac* sa dostanete na stránku *Typ satelitnej antény*, ak je potrebné nastaviť DiSEqC alebo Unicable.

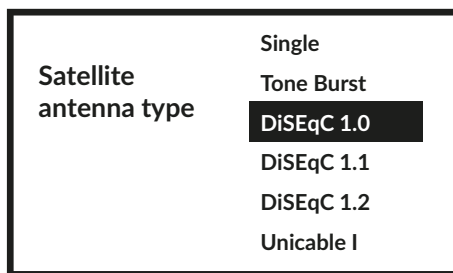


Ak hľadáte zoznam LNB, musíte prejsť na položku *General (Všeobecné)* a stlačiť tlačidlo **OK**.

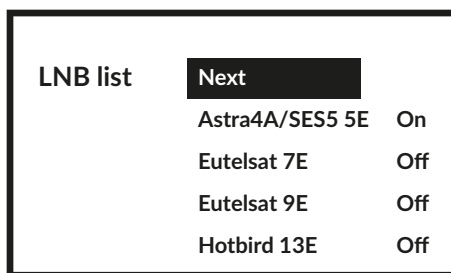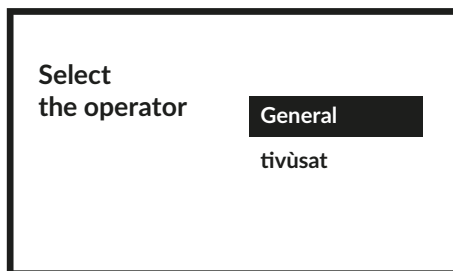


Pomocou stránky ▲▼ môžete vybrať satelit (alebo satelity), ku ktorému je vaša anténa adresovaná. Stlačením tlačidla **OK** sa dostanete do podponuky, ktorá vám umožní aktivovať alebo deaktivovať vybraný satelit a nastaviť jeho rôzne parametre. Po vykonaní všetkých nastavení pokračujte výberom položky **ĎALEJ**.

POZNÁMKA:

Ak chcete nastaviť parametre DiSEqC alebo Unicable, je potrebné v predchádzajúcich krokoch vybrať položku *Viac*.

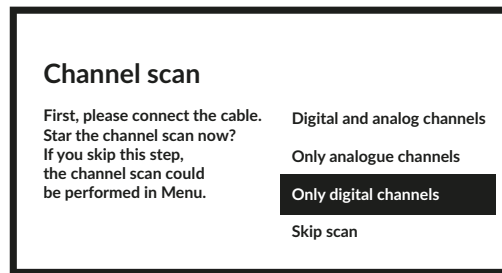

Prvým krokom je pripojenie satelitu. Potom musíte spustiť vyhľadávanie kanálov. Ak tento krok preskočíte, vyhľadávanie kanálov môžete vykonať neskôr prístupom do ponuky TV. Pri výbere stlačte tlačidlo **OK**.

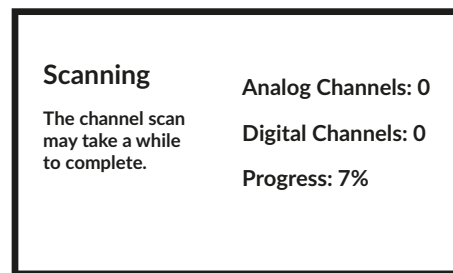

V ďalšom kroku sa spustí vyhľadávanie kanálov, ktoré trvá niekoľko minút.




Posledný krok umožňuje pridať a vytvoriť ďalšie účty pre dospelých a deti.

Odporúčanie: V prípade, že chcete pripojiť zariadenie k sieti (LAN), vyberte možnosť pripojenia k sieti: Ak chcete začať priamo, vyberte možnosť "Prejsť na Google TV", pretože to zaberie čas a nastavenie je možné vykonať aj neskôr. Gratulujeme! Úspešne ste dokončili prvú inštaláciu televízora.




4.0 ÚVODNÁ OBRAZOVKA

Domovská obrazovka je hlavnou obrazovkou tohto modelu televízora.

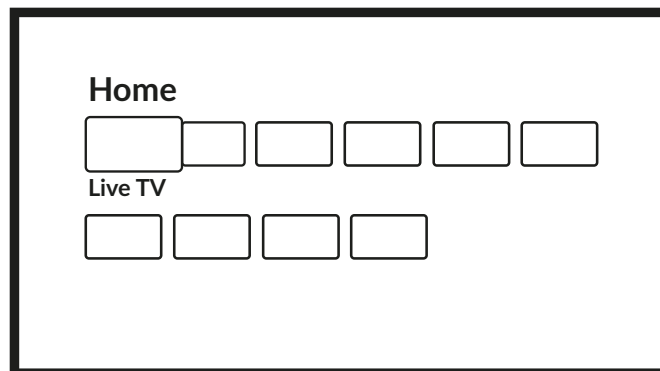


Úplná inštalácia obrazovky HOME SCREEN:

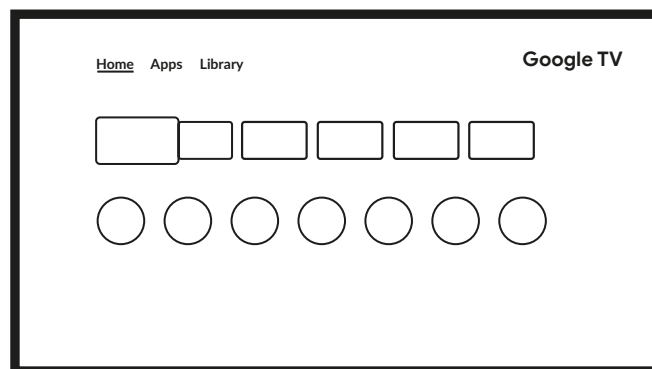

4.1 VSTUPY

Televízor má takéto možné vstupy alebo zdroje: *Live TV* pre príslušný živý náhľad nainštalovaných televíznych kanálov alebo *HDMI 1*, *HDMI 2*, *HDMI 3*, *HDMI 4* a *AV* na výber pripojenia z externých zariadení.


Ak chcete získať prístup k tejto možnosti, vyberte položku Vstupy na obrazovke Domov alebo stlačte tlačidlo **INPUT** na RCU. Vyberte vstupné zdroje pre zariadenia, ktoré sú pripojené k televízoru prostredníctvom rôznych vstupov alebo portov.

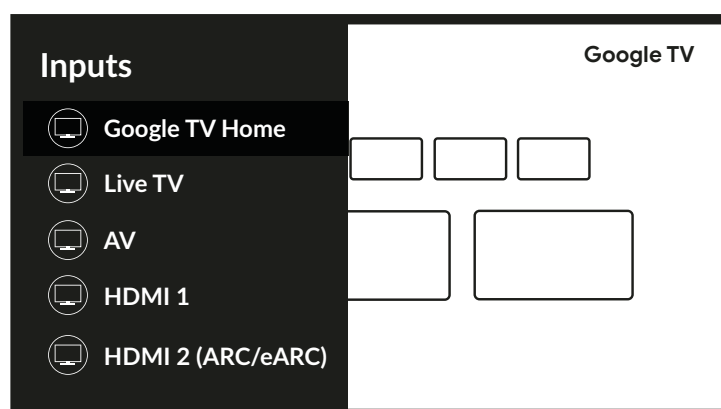

4.2 SIEŤ A INTERNET

Pripojenie k internetu umožňuje inštalovať a používať internetové aplikácie (napr. You Tube, Netflix atď.) a využívať ďalšie výhody Smart TV.

Prístup k časti pre pripojenie k sieti a internetu je cez kapitolu *Sieť a internet* v ponuke *Nastavenia* alebo cez panel rýchleho prístupu na obrazovke Domov.

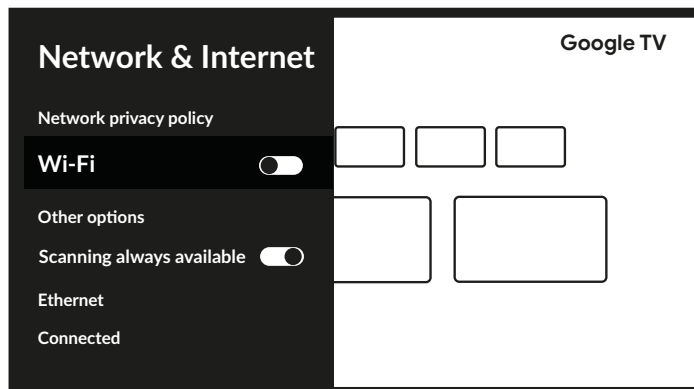

Televízor je možné pripojiť k domácej sieti dvoma spôsobmi:


- Káblovo, pomocou konektora RJ-45 (LAN) na zadnom paneli.
- Bezdrôtovo, pomocou internej bezdrôtovej siete a vašej domácej bezdrôtovej siete.

POZNÁMKA: Ak chcete získať prístup na internet, musíte si u poskytovateľa internetových služieb predplatiť službu vysokorychlostného širokopásmového internetu.

POZNÁMKA: Nižšie uvedené pokyny sú len obvyklé spôsoby pripojenia televízora ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti. Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej konfigurácie vašej siete. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašej domácej siete, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.

Pripojenie ku káblovej sieti

Obr. 6a

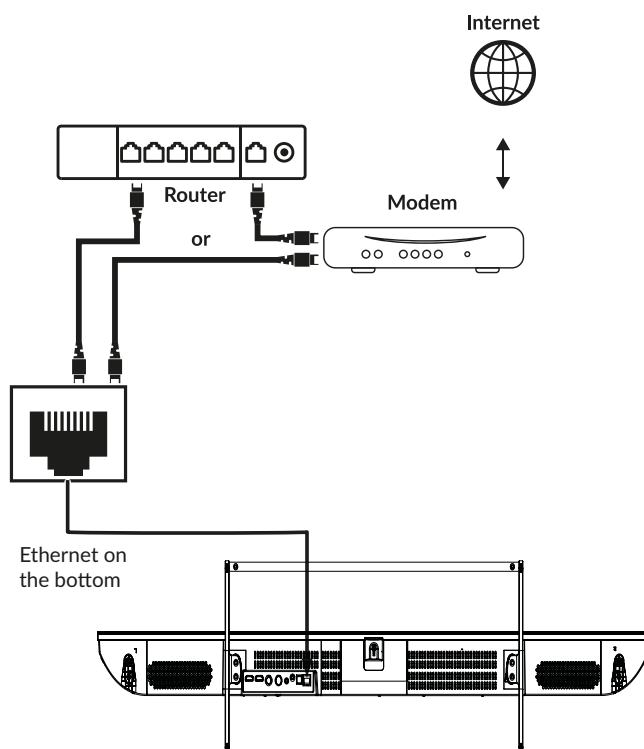

POZNÁMKA:

Grafika slúži len na znázornenie.

Pripojenie ku káblovej sieti

1. Uistite sa, že máte:


- Ethernetový kábel dostatočne dlhý na to, aby dosiahol k televízoru
- Smerovač alebo modem s dostupným ethernetovým portom
- Vysokorýchlostné internetové pripojenie

2. Pripojte ethernetový kábel k smerovaču a k ethernetovému portu na zadnej strane televízora.

3. Pomocou ponuky *Konfigurácia siete* nakonfigurujte televízor.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Obr. 6b

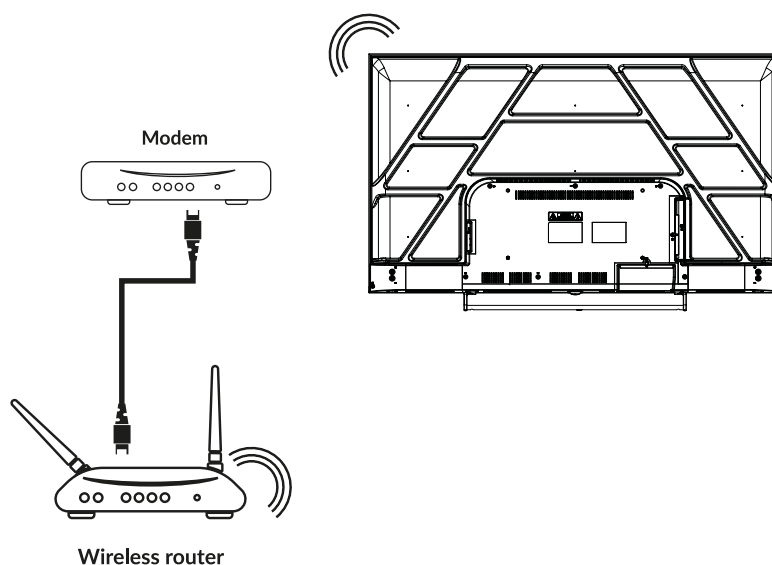

POZNÁMKA:

Grafika slúži len na znázornenie.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti:

1. Uistite sa, že máte:

- Smerovač vysiela 2,4 GHz alebo 5 GHz bezdrôtový signál.
- Vysokorýchlostné internetové pripojenie

2. Vyberte sieť Wi-Fi zo zoznamu *Dostupné siete* a zadajte heslo pre pripojenie.

3. Pomocou ďalších možností ponuky nakonfigurujte pripojenie (ak je to potrebné).

Viac informácií o inteligentných funkciách televízora nájdete v kapitole 6.

5.0 POUŽÍVANIE ŽIVÉHO VYSIELANIATVx

Vyberte aplikáciu *Live TVx* na obrazovke Domov alebo jeden zo zdrojov TV zo vstupnej ponuky na sledovanie živých televíznych kanálov. Stlačením tlačidla **OK** spustíte túto aplikáciu.

Táto aplikácia vám umožňuje prístup k živému televíznemu vysielaniu, aby ste mohli sledovať a vychutnávať si svoje obľúbené televízne a rozhlasové programy zo zdrojov TV (ATV, anténa, kábel alebo niekoľko satelitov) podľa vášho výberu.

V prípade, že ste počas FTI preskočili časť inštalácie kanálov a do aplikácie vstúpíte prvýkrát, aplikácia vám odporučí vykonať skenovanie a inštaláciu kanálov.

POZNÁMKA:



Upozorňujeme, že ak nie sú naskenované a nainštalované žiadne kanály, nemôžete nič sledovať.

5.1 INŠTALÁCIA KANÁLOV

Ak kanály neboli naladené počas prvej inštalácie, je možné tak urobiť aj neskôr, a to prístupom do **LIVE TVx** aplikácie, ktorá je k dispozícii na obrazovke HOME.

Pri prvej aktivácii aplikácie LiveTVx televízor požiada o skenovanie nových kanálov. Ak bol kábel pripojený k požadovanému zdroju (terestriálny, káblový alebo satelitný) správne, vyberte možnosť "Skenovať kanály".

V tomto okamihu vyberte požadovaný zdroj a postupujte podľa pokynov na inštaláciu, ktoré sú k dispozícii aj v kapitole 3.

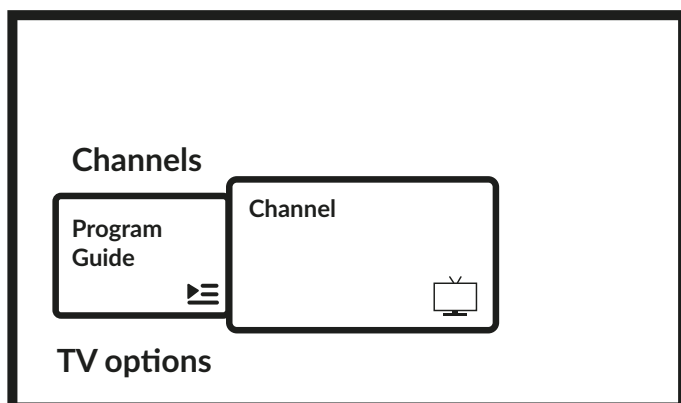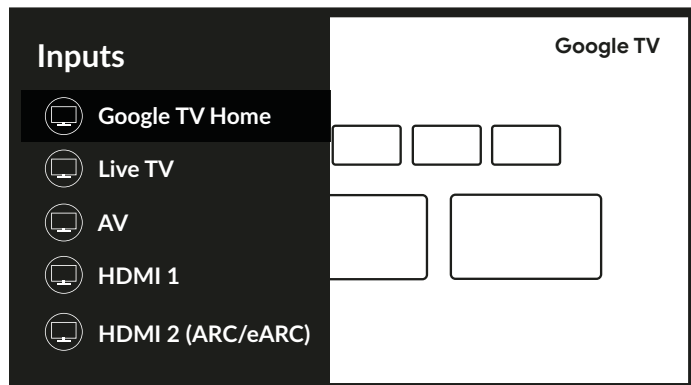

5.2 SLEDOVANIE TELEVÍZNYCH KANÁLOV

Po dokončení inštalácie môžete TV prijímač používať na sledovanie nainštalovaných TV programov.

Niektoré užitočné funkcie pre pohodlné sledovanie.

Zmena kanálov

Na zmenu kanálov je možné použiť nasledujúce spôsoby:

- Prostredníctvom priameho prístupu pomocou tlačidiel 0~9 .
- Prostredníctvom ▲▼ alebo tlačidlami P+/P- .
- Prostredníctvom zoznamu kanálov pomocou tlačidiel OK a ▲▼ tlačidlami. Pomocou tlačidiel P+/P- alebo ◀▶ v zozname pre pohyb v zozname Strana hore alebo dole.

Informačný banner

Počas sledovania TV môžete stlačením tlačidla **INFO** získať informácie o aktuálnom/dalšom programe a udalosti vo vysielaní a tiež niektoré ďalšie užitočné informácie o ňom*. Umožňuje tiež výber zvukových stôp a titulkov.

*Informácie o udalostiach sa zobrazujú, ak sú k dispozícii. Dostupnosť závisí od vysielania.

5.3 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA (EPG)

EPG je skratka pre digitálneho elektronického programového sprievodcu. Dodávajú ho poskytovatelia programov a ponúka informácie o vysielaných programoch. V digitálnom režime ho sprístupníte stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači.

Používanie stránky ▲▼ na výber kanála.

Stlačte tlačidlo ◀ na zastavenie a návrat do režimov sledovania.

POZNÁMKA:



Zvislá čiara v časovom riadku zobrazuje aktuálny čas.

5.4 TV MENU

Môžete použiť prístup k ponukám *Live TVx* aplikácie na vykonanie zmien v zobrazení kanálov a nastavenie ďalších možností, stlačte  tlačidlo pre prístup do ponuky.

Tu je prehľad obsiahnutých funkcií:

<i>Nastavenie</i>	Táto ponuka obsahuje mnoho funkcií na vyhľadávanie a úpravu kanálov a na správu obrazu a zvuku.
<i>Rodičovská kontrola</i>	Táto ponuka umožňuje spravovať obmedzenie niektorých televíznych programov nastavením rôznych parametrov Rodičovskej kontroly.
<i>Zvuk</i>	Táto ponuka umožňuje spravovať rôzne zvukové stopy dostupné na každom kanáli, napríklad jazyk a typ zvukového popisu.
<i>Titulky</i>	Táto ponuka umožňuje spravovať rôzne stopy titulkov dostupné na každom kanáli, napríklad jazyk a typ zvukového popisu.
<i>Teletext</i>	tu môžete spravovať zobrazovanie funkcie teletextu.
<i>Nastavenia HbbTV</i>	Táto ponuka umožňuje spravovať funkciu HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) nastavením rôznych parametrov.
<i>Informácie o kamere</i>	Táto ponuka umožňuje prístup k ponukám CAM a inteligentnej karty v prípade, že sa používa na dekódovanie kódovaných kanálov.
<i>Systémové informácie</i>	Obsahuje rôzne parametre týkajúce sa zobrazeného kanála.
<i>Otvorené licencie</i>	Zoznam licencií.

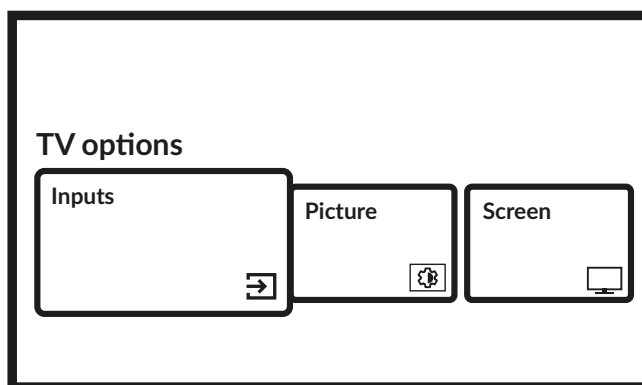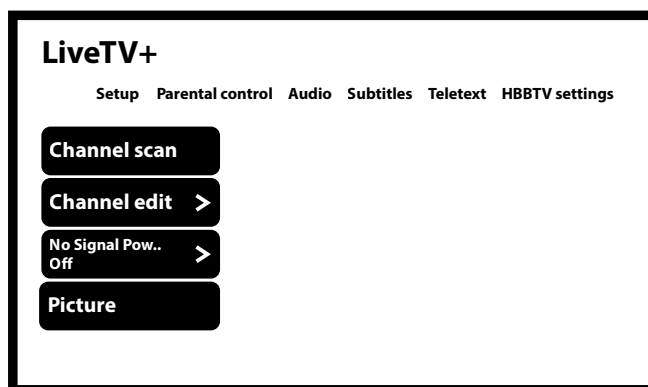

6.0 MOŽNOSTI SMART TV

Váš model televízora je inteligentný. To znamená, že okrem sledovania bežného živého televízneho vysielania poskytla niektoré ďalšie funkcie, ktoré umožňujú flexibilnejšie a širšie využitie, výber ďalších zdrojov videoobsahu, ako je YouTube, Netflix atď. a inštaláciu rôznych aplikácií na rozšírenie funkčnosti televízora.


POZNÁMKA: Používanie inteligentných funkcií televízora si vyžaduje pripojenie k internetu a vo väčšine prípadov použitie účtu Google. Informácie o tom, ako nastaviť pripojenie k internetu a vstúpiť do účtu Google, nájdete v kapitole 3 a kapitole 7.

Používanie účtu Google vám umožní prístup k aplikáciám a hrám, filmovému a hudobnému trhu obchodu Google Play. Tu by ste mohli vyhľadať, vybrať a nainštalovať niektoré užitočné nástroje alebo hry, aplikácie pre obsah IPTV, pre sledovanie streamovaného videa a hudobného obsahu, ďalší prehrávač pre Multimédiá, prijímať aktuálne informácie o počasi a iné. Pomerne často aplikácie vyžadovali registráciu a používanie jedinečného účtu na získanie prístupu k ich službám. Upozorňujeme, že nie všetky služby sú bezplatné a vyžadujú predplatenie. Tieto informácie si prosím nechajte pre seba.

7.0 NASTAVENIA SYSTÉMU

Prístup ku všetkým hlavným nastaveniam televízora získate z ponuky *Nastavenia* prostredníctvom  v pravom hornom rohu obrazovky Domov alebo stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači.

7.1 HLAVNÁ PONUKA NASTAVENÍ

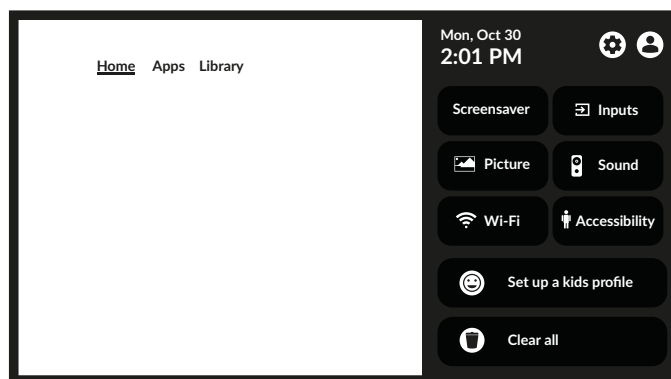

Táto prvá ponuka poskytuje prístup k najbežnejším nastaveniam, pre prístup ku kompletnej ponuke vyberte  a potvrdte tlačidlom **OK**.

V tejto ponuke je možné pridať, upraviť a spravovať vaše konto (*Účty a prihlásenie*), spravovať sieťové pripojenie (*Sieť a internet*), aplikácie (*Aplikácie*), vyhľadávať kanály alebo premenovať vstupy (*Kanály a vstupy*) alebo pristupovať k nastaveniam zvuku a obrazu (*Displej a zvuk*) a k ďalším dôležitým funkciám potrebným na optimálne používanie televízora.

Pre *Sieť a internet* pripojenia nájdete v časti **Kapitola 4.2**

S televízorom je možné spárovať externé zariadenia, ako sú zvukové reproduktory, slúchadlá alebo diaľkové ovládanie, pomocou technológie Bluetooth. Výberom možnosti *Diaľkové ovládanie a príslušenstvo* spustíte funkciu vyhľadávania zariadení, ktoré sa majú spárovať. Pred spustením tejto funkcie sa uistite, že zariadenie, ktoré chcete pripojiť, je tiež v režime vyhľadávania.

7.2 SYSTÉMOVÉ MENU

Ak chcete získať prístup ku všetkým možnostiam ovládania zariadenia, ako je *Dátum a čas*, *Jazykatd*. vyberte v tejto ponuke kapitolu *Systém*.

Vstúpte do hlavnej ponuky nastavení. Stlačte tlačidlo ▲▼ vyberte položku *Systéma* potom stlačením tlačidla **OK** vstúpte do podponuky.

Obsah podponuky:

<i>Režim okolia</i>	Prispôsobenie vzhľadu šetriča obrazovky.
<i>Napájanie a energia</i>	Obsahuje rôzne nastavenia na optimalizáciu spotreby energie.
<i>O stránke</i>	Poskytuje informácie o modeli a názve vášho zariadenia, niektoré ďalšie užitočné informácie a tiež prístup k nástroju na reštartovanie alebo aktualizáciu systému.
<i>Dátum a čas</i>	Definujte spôsob nastavenia miestneho dátumu a času, nastavte formát týchto informácií, vyberte miestne časové pásmo.
<i>Jazyk</i>	Zobrazenie zoznamu rôznych jazykov na nastavenie jazyka ponuky pre váš televízor. Použite stránku ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.
<i>Klávesnica</i>	Nastavenie parametrov grafickej klávesnice na obrazovke.
<i>Úložisko</i>	informácie o interných a pripojených pamäťových zariadeniach.
<i>Cast</i>	Prepojenie zariadenia s inými zariadeniami so systémom Android pripojenými k sieti Wi-Fi a umožnenie im ovládať vysielanie médií do zariadenia.
<i>Systémový zvuk</i>	Povolenie alebo zakázanie systémových zvukov.
<i>Reštartovanie stránky</i>	Výber možnosti na reštartovanie televízora.

8.0 MULTIMÉDIÁ

8.1 PRIPOMIENKA PRI POUŽÍVANÍ PAMÄŤOVÝCH ZARIADENÍ USB


1. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť kompatibilné na bezproblémovú prevádzku s týmto televízorom.
2. Zálohujte všetky údaje v úložnom zariadení USB pre prípad, že sa údaje stratia v dôsledku neočakávanej nehody. Spoločnosť STRONG nepreberá žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnou funkciou. Za zálohovanie údajov je zodpovedný spotrebiteľ.
3. Pri veľkých veľkostiach súborov môže byť rýchlosť načítavania o niečo dlhšia.
4. Rýchlosť rozpoznávania pamäťového zariadenia USB môže závisieť od každého zariadenia.
5. Pri pripájaní alebo odpájaní úložného zariadenia USB sa uistite, že televízor nie je v režime USB, inak môže dôjsť k poškodeniu úložného zariadenia USB alebo súborov v ňom uložených.
6. Používajte iba pamäťové zariadenie USB, ktoré je naformátované v systéme súborov FAT16, FAT32, NTFS (iba prehrávanie), ktorý je dodávaný s operačným systémom Windows. V prípade pamäťového zariadenia naformátovaného ako iný obslužný program, ktorý nie je podporovaný systémom Windows, nemusí byť rozpoznané.
7. Pri používaní jednotky pevného disku USB, ktorá nie je nezávisle napájaná, zabezpečte, aby jej napájanie nepresiahlo 500 mA. V opačnom prípade sa televízny systém prepne do pohotovostného režimu a vy musíte vytiahnuť pevný disk USB a reštartovať televízny systém.
8. Ak formát súboru nie je podporovaný alebo je súbor poškodený, zobrazí sa správa "Nepodporovaný súbor".
9. Veľký obraz FHD potrebuje dlhší čas na spracovanie, čo nie je spôsobené televízorom. Buďte trpezliví.
10. Tento televízor nemusí podporovať niektoré multimediálne súbory zmenené a aktualizované v dôsledku zmeny formátu kódovania alebo pokroku iných technických aspektov.

8.2 MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ

Na prehrávanie multimediálnych súborov, ako sú videá, filmy, hudba a fotografie z externého pamäťového zariadenia USB, sa odporúča používať vstavaný multimediálny prehrávač. Ak k nemu chcete získať prístup, stačí vybrať ikonu dostupnú v zozname aplikácií na domovskej obrazovke, možno k nemu získať prístup aj priamo stlačením tlačidla **USB** na diaľkovom ovládači. Pomocou aplikácie Smart Player môžete na obrazovke televízora reprodukovat video, audio alebo obrazové súbory podporovaných formátov z pamäťových zariadení USB.

POZNÁMKA: Ak z nejakého dôvodu nechcete používať vstavanú aplikáciu Smart Player, môžete vstúpiť do obchodu Google Play a nainštalovať niektorý z dostupných prehrávačov médií (napr. MX Player, VLC Player atď.).

POZNÁMKA: Podpora (alebo nepodpora) multimediálnych súborov závisí nielen od vášho televízora, ale aj od aplikácie, ktorá sa bude používať na prehrávanie. Rôzne multimediálne aplikácie môžu obsahovať vstavané schopnosti na podporu rôznych formátov a typov multimediálnych súborov.

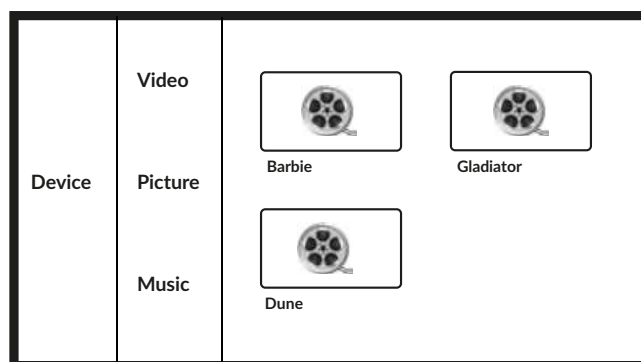

V prvom stĺpci vľavo sú zobrazené pripojené zariadenia USB, v ďalšom stĺpci je zobrazené *Video*. *Fotografie* a *Hudba* ikony, ktoré môžete vybrať na základe typu súboru, ktorý chcete otvoriť. V strednej časti obrazovky sa zobrazujú rôzne súbory a priečinky obsiahnuté v pripojenom zariadení.

V pravom hornom rohu sa nachádzajú tri ponuky, ktoré slúžia na prispôsobenie obrazovky podľa vášho želania zmenou typu zobrazenia alebo poradia súborov.

Ak chcete spravovať rôzne nastavenia počas prehrávania súborov, jednoducho postupujte podľa pokynov na obrazovke, ktoré sa zobrazia po stlačení tlačidla ▲▼, ◀▶ a tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.

POZNÁMKA: Výberom jedného z typov médií, napríklad Video, sa v zozname zobrazia len kompatibilné mediálne súbory a žiadne iné súbory iných typov.

9.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Skôr ako zavoláte servisného technika, prečítajte si nasledujúce informácie o možných príčinách a riešení problému, ktorý sa u vás vyskytol. Ak televízor po kontrole nefunguje správne, obráťte sa na miestnu servisnú linku alebo predajcu značky STRONG. Prípadne môžete poslať e-mail na podporu prostredníctvom našej webovej stránky www.strong-eu.com.

Problém	Možná příčina a řešení
Žiadny obraz, žiadny zvuk	1. Skontrolujte, či funguje poistka alebo istič. 2. Zapojte do zásuvky iné elektrické zariadenie, aby ste sa uistili, že funguje alebo je zapnuté. 3. Sieťová zástrčka je v zlom kontakte so zásuvkou. 4. Skontrolujte zdroj signálu.
Žiadna farba	1. Zmeňte systém farieb. 2. Nastavte sýtosť. 3. Vyskúšajte iný kanál. Môže sa prijímať čiernobiely program.
Diaľkové ovládanie nefunguje	1. Vymeňte batérie. 2. Batérie nie sú správne nainštalované. 3. Hlavné napájanie nie je pripojené.
Žiadny obraz, normálny zvuk	1. Nastavte jas a kontrast. 2. Môže dôjsť k zlyhaniu vysielania.
Normálny obraz, žiadny zvuk	1. Stlačením tlačidla na zvýšenie hlasitosti zvýšte hlasitosť. 2. Hlasitosť je nastavená na stlmenie, stlačte ◀✖ pre obnovenie zvuku. 3. Zmena zvukového systému. 4. Môže dôjsť k zlyhaniu vysielania.
Neusporiadané vlnenie na obraze	Zvyčajne ho spôsobuje miestne rušenie, napríklad autá, lampy denného svetla a sušiče vlasov. Nastavte anténu tak, aby sa rušenie minimalizovalo.

Problém	Možná příčina a řešení
Snežné bodky, blokovanie a rušenie	Ak je anténa umiestnená v okrajovej oblasti televízneho signálu, kde je signál slabý, obraz môže byť poznačený bodkami, zobrazovať blokovanie alebo prerušenia. Ak je signál mimoriadne slabý, môže byť potrebné nainštalovať špeciálnu anténu na zlepšenie príjmu. 1. Upravte polohu a orientáciu vnútornej/vonkajšej antény. 2. Skontrolujte pripojenie antény. 3. Jemne doladíte kanál. 4. Vyskúšajte iný kanál. Môže dôjsť k zlyhaniu vysielania.
Ghost	Duchy sú spôsobené tým, že televízny signál sleduje dve cesty. Jedna je priama cesta, druhá sa odráža od vysokých budov, kopcov alebo iných objektov. Zmena smeru alebo polohy antény môže zlepšiť príjem.
Rádiofrekvenčné rušenie	Toto rušenie spôsobuje pohyblivé vlnenie alebo diagonálne pruhy a v niektorých prípadoch aj stratu kontrastu obrazu. Zistite a odstráňte zdroj rádiového rušenia.
Pri prehrávaní videa dochádza k zamrznutiu obrazu/makroblokom alebo podobnému skresleniu, najmä pri obsahu HD	Rýchlosť čítania/zápisu vášho zariadenia USB môže byť príliš nízka. Uistite sa, že používate pamäťové zariadenie USB s dostatočnou rýchlosťou a priestorom. Pen disk (USB kľúče) nemusia podporovať dostatočnú rýchlosť.
Žiadny signál alebo slabý signál, prerušovaný príjem	a) Mohlo dôjsť k uvoľneniu káblov; do káblov alebo konektorov sa mohla dostať vlhkosť, v súčasnosti silný dážď alebo silná búrka. Skontrolujte káblivé pripojenia, LNB a iné zariadenia pripojené medzi LNB a prijímačom alebo špičku paraboly. Počkajte, kým dážď/búrka ustane. O radu požiadajte miestneho satelitného špecialistu. b) Satelitná anténa nie je nasmerovaná na (správny) satelit (satelity). Nastavte parabolu. O radu požiadajte miestneho satelitného špecialistu. c) Satelitná anténa je príliš malá, v ceste stoja stromy alebo budovy. Vymeňte parabolu za väčšiu alebo zmeňte jej polohu. d) Signál je príliš silný, anténa je predimenzovaná. Na vstup LNB pripojte zoslabovač signálu. O radu požiadajte miestneho satelitného špecialistu.
Zlý obraz / chyba blokovania počas silného dažďa	Silný dážď zoslabuje satelitné signály, pod určitou úrovňou dôjde k blokovaniu. Uistite sa, že inštalácia vašej paraboly zodpovedá štandardom, aby ste minimalizovali vplyv dažďa. V prípade pochybností požiadajte o radu miestneho satelitného špecialistu.
Ak sa televízor po zapojení kábla do akéhokoľvek konektora vypne	Opäť zapnite televízor.

POZNÁMKA:

Ak problém pretrváva aj po týchto riešeniach, obráťte sa na miestne centrum podpory alebo pošlite e-mail na podporu prostredníctvom našej webovej stránky www.strong-eu.com.

10.0 ŠPECIFIKÁCIE

Zvuk

Výstup zvuku: Zvukový výstup je v režime prehrávania: 2 x 10 W

Video

Pokrytie kanála:

DVB-T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz DVB-C: 113-858 MHz

DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz

Systém:

DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM

Konektory

1x ANT/KABELOVÝ VSTUP

1x SAT IN

1x CI

2x HDMI

1x USB

1x LAN (RJ-45)

1x S/PDIF (optický)

1x AV IN 3,5 mm

1x SLÚCHADLÁ

Všeobecné údaje

Prevádzkové napätie:

100 ~ 240 V AC 50/60 Hz

Spotreba energie:

max. 45 W / typ. 17W

Spotreba energie v pohotovostnom režime:

≤ 0.5 W

Prevádzková teplota:

+5 °C ~ +35 °C

Teplota pri skladovaní:

-15 °C ~ +45 °C

Prevádzková vlhkosť:

20 % ~ 80 % relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie

Vlhkosť pri skladovaní:

10 % ~ 90 % relatívnej vlhkosti, nekondenzujúca

Rozmery (ŠxHxV) v mm (s podstavcom):

50" : 1110*91.7*641.8 55" : 1225.8*89.4*709.1 65" : 1444.5*91.7*831.5

Čistá hmotnosť:

50": 8,5 kg 55": 11,4 kg 65": 15,3 kg

Data Protection:

Upozorňujeme, že spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie, okrem iného technické informácie o tomto zariadení, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu takéto informácie použiť na zlepšenie svojich produktov alebo na poskytovanie služieb alebo technológií pre vás, pokiaľ sú vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje.

Okrem toho majte na pamäti, že niektoré poskytované služby - už v zariadení alebo vami nainštalované - môžu vyžadovať registráciu, na ktorú musíte poskytnúť osobné údaje.

Okrem toho si prosím uvedomte, že niektoré služby, ktoré nie sú predinštalované, ale môžu byť nainštalované, môžu zhromažďovať osobné údaje aj bez poskytnutia dodatočných upozornení a že spoločnosť STRONG nemôže niesť zodpovednosť za prípadné porušenie ochrany údajov zo strany služieb, ktoré nie sú predinštalované.