




BUGANi Brief


Pravý jazzový rečník

Rýchly štartovací sprievodca

NABÍJANIE REPRODUKTORA

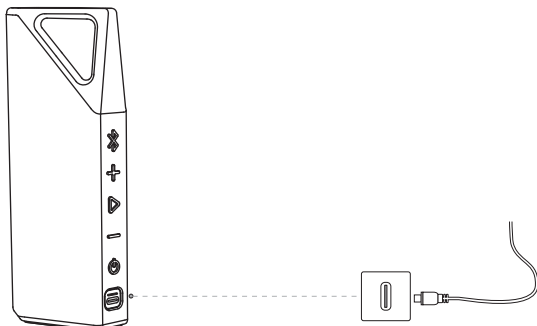

Kontrolka nabíjania




— červená zapnutá = nabíjanie

— červená vypnutá = plne nabitá




Nepripájajte kábel, pokiaľ zásuvka alebo konektor nie je úplne suchý. Nechajte reproduktor na suchom mieste a nechajte konektor prirodzene vyschnúť s prúdením vzduchu.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPÁJANIA

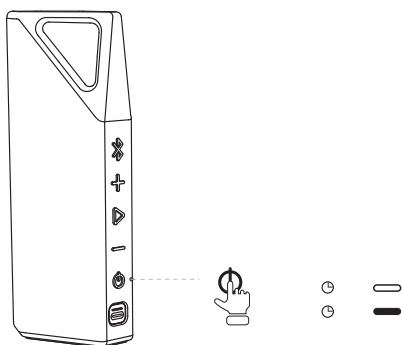

Zapnuté: Biela kontrolka svieti 1 sekundu Vypnuté: Biela kontrolka je vypnutá Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy, aby ste zariadenie zapli. Stlačte a podržte tlačidlo napájania znova na 2 sekundy, aby ste zariadenie vypli.


BLUETOOTH PRIPOJENIE

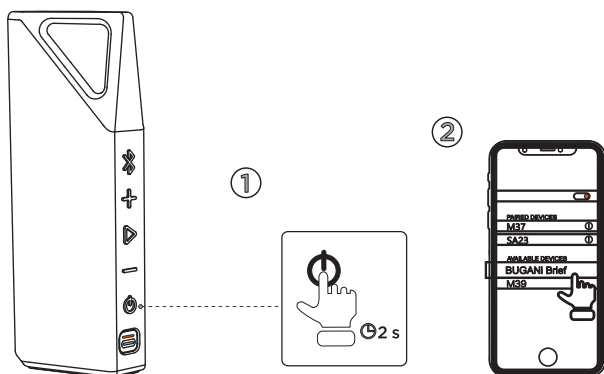

Biele svetlo bliká (Bluetooth párovanie)

Svieti biela kontrolka (Bluetooth spojenie nadviazané). Keď je reproduktor vypnutý, stlačte a podržte tlačidlo napájania dve sekundy, kým biele svetlo pomaly nezačne pulzovať. Tým sa prejde režim nadviazania Bluetooth pripojenia.

BLUETOOTH VYSIELANIE

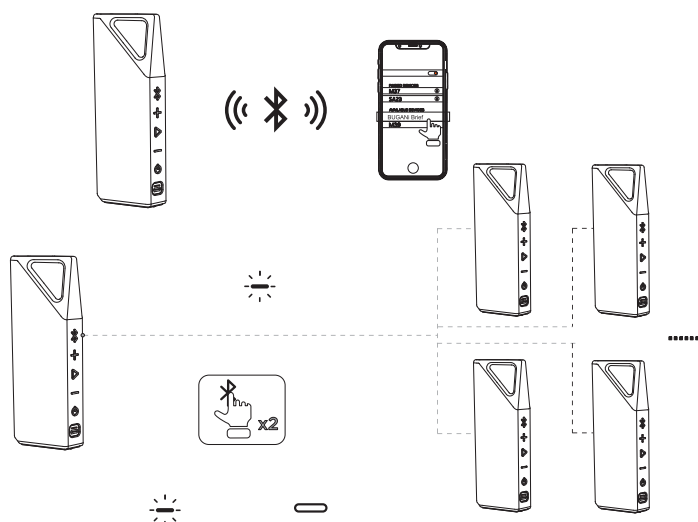


Bluetooth vysielací režim

 Zelené svetlo bliká

Nadviazané Bluetooth vysielanie


 Zelené svetlo bliká
(1. rečník) zelená kontrolka svieti
 (2./3. miesto ... rečník)

RESET NA PREDVOLENÉ NASTAVENIA

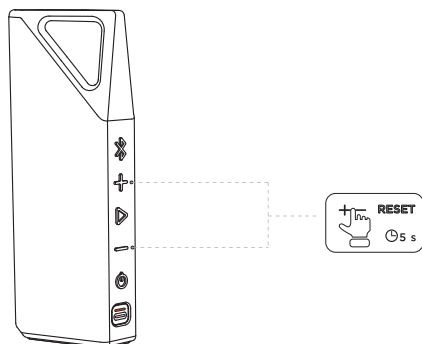

Ak je reproduktor zapnutý, predvolené nastavenia môžete resetovať stlačením tlačidiel "+" a "-" súčasne.

OVLÁDANIE TLAČIDLOM

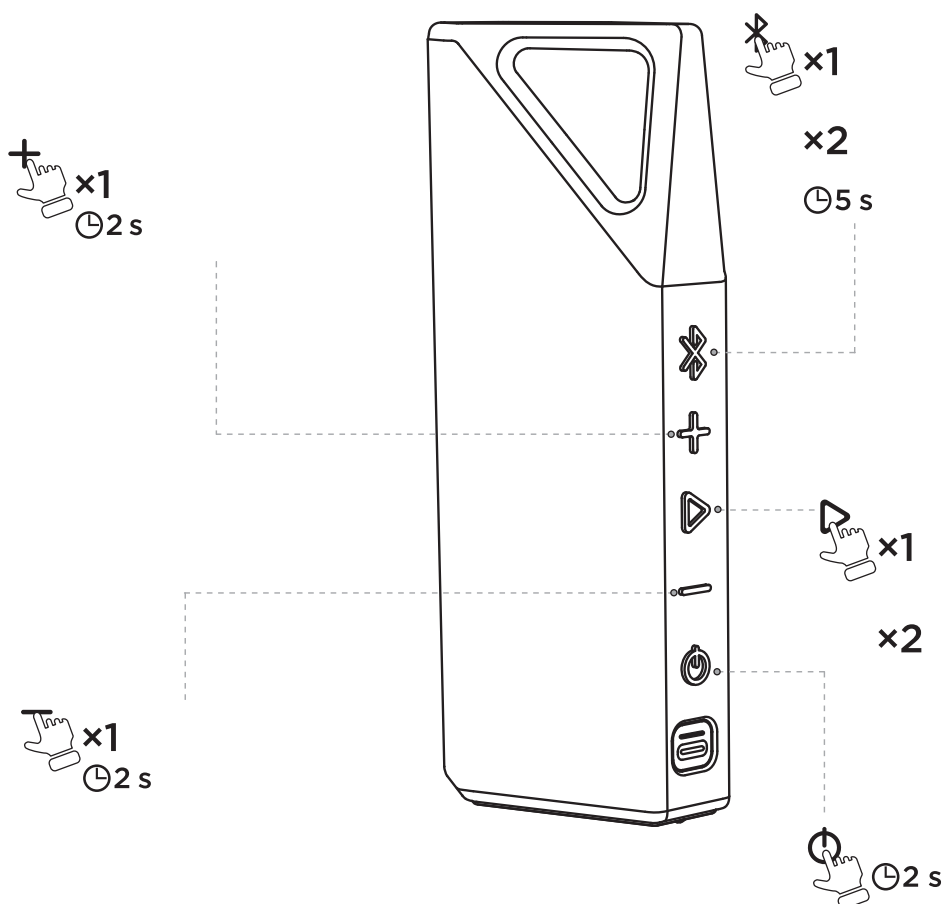

ZÁRUKA

Neox zaručuje, že tento produkt bude po dobu dvoch rokov od pôvodného predaja bez priemyselného spracovania a materiálu. Pri overovaní platnosti záruky musíte predložiť platný doklad o kúpe. Zariadenia, ktoré sa počas záručnej doby zistia ako vadné, budú opravené bez platenia náhradných dielov alebo práce, alebo vymenené výlučne podľa uváženia spoločnosti Neox. Používateľ je zodpovedný za všetky náklady na dopravu do servisu Neox. Používateľ hradí všetky náklady spojené s prepravou tovaru do a z krajiny pôvodu.

Záruka nekryje náhodné, náhodné ani následné škody vzniknuté používaním alebo nemožnosťou používať tento produkt. Všetky náklady spojené s inštaláciou alebo rozobratím tohto produktu predajcom alebo inou osobou, ako aj iné náklady spojené s používaním produktu, nesie koncový používateľ. Táto záruka sa vzťahuje výlučne na pôvodného kupujúceho produktu a nie je prenosná na žiadnu tretiu stranu. Neoprávnené úpravy produktu používateľom alebo treťou stranou, alebo dôkazy o nesprávnom používaní či nesprávnom používaní zariadenia, zrušia záruku. Ak potrebujete pomoc s riešením problémov s používaním produktu, využívaním iných služieb a podobne, kontaktujte nás prosím cez webovú stránku <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/> NEOX GROUP s. r. o., V Slavětín 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz