

Severin PG 8567


Elektrický gril

Vážení zákazníci, pred použitím grilu je nutné, aby si každý užívateľ pozorne prečítal návod k obsluze.

PRIPOJENÍ Spotřebič musí být zapojený do řádně nainstalované zásuvky, která má chráněný kontakt. Gril je určený k vonkajšímu použití, preto odporúčame zabezpečiť jeho prevádzku pomocou prúdového chrániča (SRCD) s hodnotou menovitého vybavovacieho prúdu nižšej než 30 mA. Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na identifikačnom štítku spotrebičov. Spotřebič splňuje závazné směrnice CE.

VŠEOBECNÉ POKYNY Vybavenie jednotlivých záhradných grilov je rôzne, preto najprv na všetky diely príslušenstva dle přiloženého nákresu.

SEVERIN

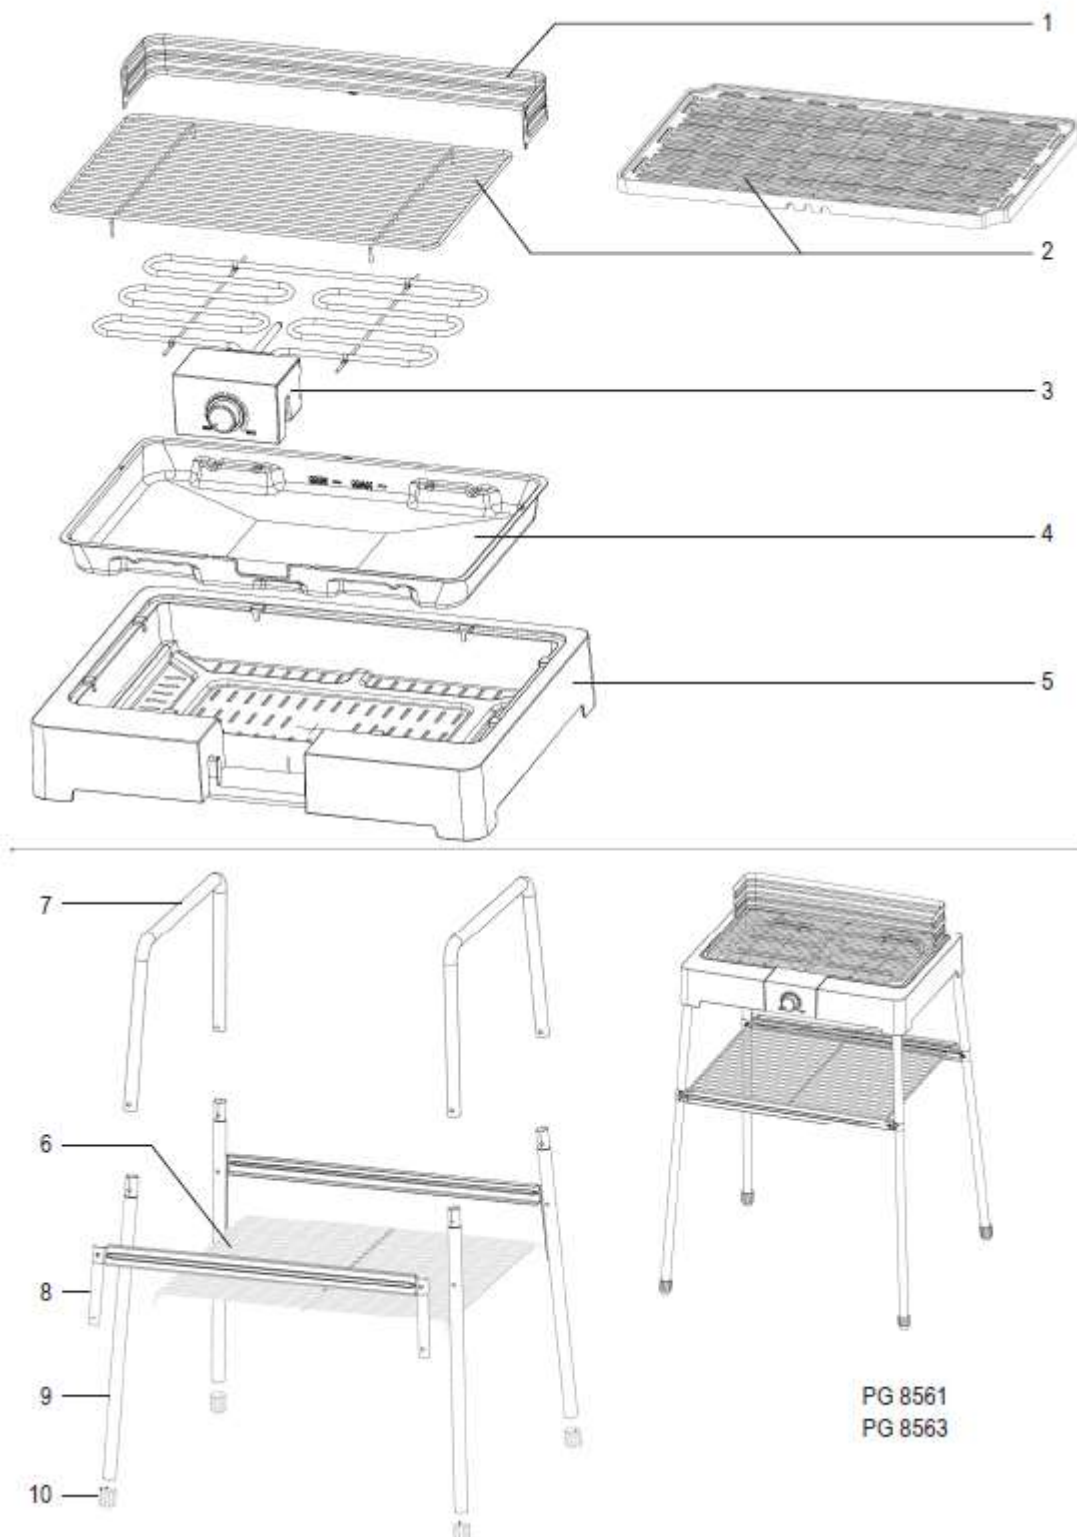

PG 8561
PG 8563

Popis

1. Panel čelného skla

2. Grilovacia mriežka dle modelu nerezová oceľ alebo litina
3. Ovládací gombík s displejom a osvetleným krúžkom
4. nádoba na vodu
5. Základná

Pre modely stojatých grilov:

6. Odkladná polícia
7. Operné nohy vo tvare U
8. Křížové vzpěry
9. Operné nohy
10. Plastové nožičky

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

POZOR! Mriežku na grilovanie nezakrývajte (alobal, poklice), aby nedošlo k nadmernej kumulácii tepla, ktoré by mohlo poškodiť.

Pred uvedením do prevádzky verte, že spotrebič vrátane príslušenstva nevykazuje známky poškodenia, pretože môže ohroziť jeho funkčnosť. Pokud spotřebič např. spadol na zem, mohlo dôjsť k poškodeniu, ktoré nie je viditeľné. Ani v tomto prípade spotrebič neuvádzajte do provozu.

Gril dokáže narovnať, tepelne odolnú podložku, ktorú nemôžu poškodiť prípadné kvapky prskajúceho tuku.

Spotrebič stavte tesne ke stene ani do rohu, z jeho blízkosti blízke predmety, ktoré by sa mohli ľahko vzniesť.

Potraviny s veľkým podielom tuku sa môžu vznietiť.

Spotrebič uvedený do prevádzky musí byť pod stálym dohľadom. Spotrebič nesmiej používať osoby (vrátane detí), ktoré nie sú na základe svojich fyzických osôb, zmyslových či duševných schopností alebo len málo skúseností či neznalosti k činnosti spôsobilosti. Spotrebiče môžu obsluhovať len pod dohľadom zodpovednej osoby alebo po náležitej inštrukcii. Na deti je treba dohliednuť, aby si se spotrebičom nehráli.

K provozu spotřebiče nelze použít dřevěné uhlíe ani podobné palivo!

Povrch spotřebiče, topné těleso a grilovacia mriežka sú za prevádzkou veľmi horké. Ani po vypnutí sa topného telesa nedotýkajte, kým úplne nezchladne. Nebezpečí popálení!

Topné těleso ani přívodná šňůra sa nesmie z bezpečnostných dôvodov dostať do priameho kontaktu s tekutinami. Přívodní šňůra se nesmí dotýkat horkých částí spotřebičů. Pravidelne kontrolujte, či nie je přívodná šňůra poškodená, inak nemožno gril používať.

- Do nádoby na vodu můžete být nalito max. 1,1l vody.
- Tento spotřebič je určený iba pre domáce použitie.
- Děti si nesmí se zařízením hrát.
- Děti nesmí provádět čištění.
- Varování: Veškerý obalový materiál musí být mimo dosahu dětí hrozí riziko, napr.
- Před každým použitím zvlášť
- Gril musí zůstat pod stálym dohledom počas používania.
- Vždy berte do paměti, že topné články a gril je počas prevádzky veľmi horký.

Ani po vypnutí topných článkov sa ich nesmiete dotýkať, kým nie sú dostatočne chladné.

- Varování: Nepresunujte gril, keď je v prevádzke. Po použití všetkej vody.
- Doporučujeme, aby ste gril neskladovali vonku alebo vo vnútorných priestoroch vystavených extrémnym teplotám alebo vysokým hodnotám vlhkosti.
- Gril sa nesmie používať s inými teplotermi než ten dodaný.
- Tento produkt splňuje závazné směrnice pre Označení CE.

Po použití vytiahnite vidlicu přívodní šňůry zo zásuvky. Pri poruše prevádzky a pred každým čistením je nutné vytiahnuť vidlicu zo zásuvky.

Pri použití navádzacieho bubna dochádza k strate výkonu. Přívodná šňůra musí být úplně rozvinutá, inak bude neprimerane zapínať. Navíjecí buben je určený k vonkajšiemu prevádzke.

Spotrebič nemožno obsluhovať pomocou časovača ani samostatného diaľkového ovládania. Pred premisťovaním nechajte gril najprv zchladnúť. Gril neskladujte vonku alebo na voľných priestranstvách, kde by mohlo dôjsť vplyvom povetnostných podmienok k jeho poškodeniu. Pri nesprávnej prevádzke grilu neručí výrobca za prípadné škody. Spotrebič je určený k použitiu v domácnostiach, nie k živnostenským účelom. . Opravy spotrebičov môžu používať len odborný personál, pretože je nutné dodržiavať bezpečnostní předpisy, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu spotrebičů. To isté platí aj pre výmenu přívodných šňůr. Ak Váš list potvrzuje závadu elektro, prosím, prosím na technický servis dovozu (adresa uvedená na Záručnom liste).

Prvé použitie

- Odstráňte všetok obalový materiál a nálepky ze spotřebiče a dosky. Grilovací stůl umyjte horkou vodou a potom dobre osušte.
- Otrete všetky ostatné prvky pomocou vlhkého hadříka a potom všetko osušte.
- Na zařízení podle pokynů

Prvé použitie

Gril nechajte gril aspoň 10 minút, nastavte termostat na maximum a nepoložte potraviny. Je to možné, že bude vyžarovať sa dym; toto je úplne normálne, ale je to tak, že máte otvorené okná v miestnosti.

- Vyčistíte grilovaciu plochu.

Sestavenie grilu

- Sestavte gril podľa obrázku:
- Vložte nádobu na základňu.
- Vložte topný článok

Spotrebič je vybavený bezpečnostným spínačom, čo umožňuje, aby spotrebič fungoval pouze pokud byl topný článok správne nastavený

- Vložte gril tak, aby výstupky grilu sa dostali do otvorov nádoby na vodu.
- Vložte prvky panelu proti prievanu do špeciálnej mriežky a potom ho zaistite na rám mriežky.

Sestavenie s operami nohami

- U modelov s opernými nohami znázornené základnu, ako je na obrázku:
- Vložte štyri nohy na rám a najlepšie, či sú dobre pripevnené.
- Vložte polici na odkladanie do operných nôh.
- Skontrolujte stabilitu.
- Umistěte na opěrné nohy už zostavený gril.

Príprava spotřebiče

- Na zařízení podle popisu představení grilu.
- U stojatých modelov viz odstavec Sestavenie s operadlami.
- Naplňte nádobu na vodu po značku maximum Max (1,1l). Nestriekajte vodu na topný článok alebo čidlo.

Praktické rady!

Počas grilovania musí byť voda doplnená v pravý čas vo vani.

Varování:

Vždy spotřebič od napájania pred doplnením vodou.

- spotřebič k napájaniu.
- Spotřebič je teraz pripravený na použitie.

Podsvietený displej

Verze spotřebiče s ocelovou mřížkou z nerez:

podsvietení modrého svetla: Topné teleso je vypnuté.

podsvietení červeného svetla: Topné teleso je zapnuté.

Verze spotřebiče s litinovým roštom:

Počas grilovania ohrievacieho telesa skenuje čas a podsvietený prstenec strieda medzi červenou a modrou farbou (zapnutie a vypnutie).

Grilovanie

- spustiť ovládanie gombíka a vyberte ovládač medzi min a max. Svetelný prstenec ukazuje stálé farebné svetlo Červené.
- Nechte spotřebič asi 10 minút zahrievať a potom jedlo naaranžovať na grilovaciu plochu.

Po grilovaní

- Spotřebič vždy odpojte od napájania a nechajte ho úplne vychladnúť

Údržba a čistenie

- Před čištěním grilu úplně že je zástrčka odpojená od napájania a že spotřebič vychladl.
- Nepoužívejte kovové kartáče ani brusné čistiace prostriedky
- Odstráňte panel štítu proti prievanu a grilovacej mriežke a opláchnite ju v myčke alebo s vodou a saponátom.
- Vypnite topné teleso. Chcete-li sa vyhnúť rizikám elektrickým prúdom, nečistite topné teleso s vodou a neponorte jej do vody. Dá sa ho vyčistiť s mierne vlhkým hadříkom
- Odstráňte nádobu na vodu a umyte ju v myčke riadu alebo s vodou a saponátom. Chcete-li odstranit zbytky
- Špička teplomeru môže byť očištena vlhkým hadříkom.
- Všetky ostatné prvky grilu vyčistíte hadříkom navlhčeným vo vode a následne ho úplne otrete suchým hadříkom.

Praktické rady!

Pre lepšie čistenie panelu štítu proti prievanu, grilu a môžete použiť prášok do pečiva.

Pripravte si vodu a prášok do pečiva, postihnute časť otrete pripraveným cesto a nechajte chvíľu pôsobiť. Potom otrete houbičkou.



LIKVACE Pro likvidaci nepotřebných elektrospotřebičů použitých materiálů a materiálů určených pre verejné zberné komunálne odpady.