



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

ZARIADENIE

Wi-Fi SOUND BAR

---

Kým začnete zariadenie používať, pozorne si prečítajte tento návod a odložte si ho na budúce použitie.


Model

S80TR (S80TR, SPT8-W, SPT85-SL, SPT85-SR)

# Rýchla príručka k zariadeniu Sound bar

## I Inštalácia a používanie produktu

- 1** Zariadenie sound bar pripojte k TV prijímaču pomocou optického kábla alebo kábla HDMI.

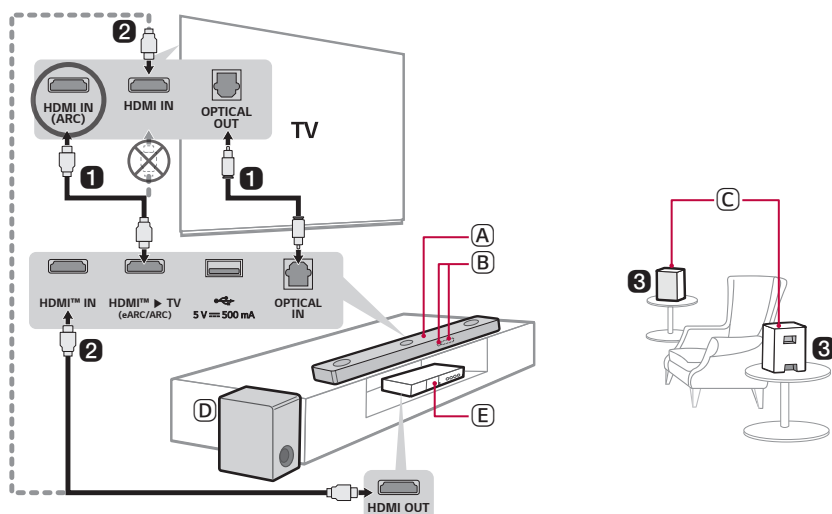

- (A) Sound bar
- (B) Prijímač diaľkového ovládania / stavový displej
- (C) Bezdrôtové zadné reproduktory
- (D) Bezdrôtový subwoofer – umiestnite do blízkosti zariadenia sound bar.
- (E) Externé zariadenie – (prehrávač diskov Blu-ray, herná konzola a pod.)

- ② Ak používate externé zariadenie (napr. prijímač Set-top box, prehrávač Blu-ray, hernú konzolu atď.), pripojte ho k soundbaru alebo k televízoru pomocou kábla HDMI.
- ③ Napájanie pripojte v nasledujúcom poradí: bezdrôtový subwoofer → bezdrôtové zadné reproduktory → sound bar. Následne zapnite zariadenie sound bar. Keď sa automaticky nadviaže pripojenie k zariadeniu sound bar, LED kontrolky na bezdrôtovom subwooferi a bezdrôtových zadných reproduktoroch sa rozsvietia nazeleno. (→ Pozrite si „Pripojenie produktu“ na strane 6.)

## ④ Používanie produktu s TV prijímačom (→ Pozrite si „Pripojenie pomocou optického kábla“, „Pripojenie pomocou kábla HDMI“, „Pripojenie cez Bluetooth“ na strane 30, 32, 34.)

- 
- ① Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia** , kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „**OPT/HDMI ARC**“.
  - ② V nastaveniach vášho TV prijímača nastavte výstupný reproduktor na možnosť [HDMI ARC], [Optický výstup], [LG WOWCAST] alebo [Externý reproduktor].
  - ③ Keď je TV prijímač správne pripojený k produktu, na stavovom displeji sa zobrazí „**OPT**“, „**ARC**“ alebo „**E-ARC**“ spolu so zvukom.

## ⑤ Pripojenie produktu k vášmu smartfónu prostredníctvom Wi-Fi (→ Pozrite si „Spojenie s produktom prostredníctvom aplikácie LG ThinQ“ na strane 16.)

- 
- ① Pripojte váš smartfón k sieti Wi-Fi.
  - ② Nainštalujte si **aplikáciu LG ThinQ** z obchodu Google Play alebo App Store.
  - ③ Spustíte **aplikáciu LG ThinQ** a postupujte podľa pokynov.
  - ④ Produkt sa pripojí k vášmu smartfónu a môžete ho ovládať pomocou **aplikácie LG ThinQ**.

## 6 Pripojenie produktu k vášmu smartfónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth (→ Pozrite si „Pripojenie cez Bluetooth“ na strane 39.)

- 1 V smartfóne ťuknite na tlačidlo **Nastavenia**  a vyberte možnosť **Bluetooth**. Zapnite funkciu **Bluetooth**. ( **Vyp.** >  **Zap.**)
- 2 Stlačte tlačidlo **Párovať Bluetooth** . Po chvíli sa na stavovom displeji zobrazí hlásenie „**BT READY**“ (prípravené na Bluetooth pripojenie).
- 3 Vyhľadajte a vyberte „LG\_Speaker\_S80TR\_XXXX“.
- 4 Keď sa produkt pripojí k vášmu smartfónu cez rozhranie **Bluetooth**, zobrazenie na stavovom displeji sa zmení z „**PAIRED**“ (spárované) → „**Názov pripojeného Bluetooth zariadenia**“ → „**BT**“.

### Manuálne pripojenie zariadenia sound bar k bezdrôtovému subwooferu alebo k bezdrôtovým zadným reproduktorm (→ Pozrite si „Manuálne pripojenie bezdrôtového subwoofera a bezdrôtových zadných reproduktorov“ na strane 8.)

Ak na bezdrôtovom subwooferi alebo na zadných reproduktorech uvidíte červenú LED kontrolku, znamená to, že soundbar nie je pripojený k reproduktorm. V takom prípade ich pripojte v nasledujúcom poradí.

- 1 Stlačením tlačidla **Napájanie**  na zariadení sound bar zariadenie vypnite.
- 2 Stlačte tlačidlo **PAIRING** na zadnej strane odpojené bezdrôtového subwoofera alebo na zadných reproduktorech. Skontrolujte, či každá LED kontrolka bliká nazeleno.
  - Ak na bezdrôtovom subwooferi alebo na bezdrôtových zadných reproduktorech stále vidíte červenú LED kontrolku, znova stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane subwoofera alebo na bezdrôtových zadných reproduktorech.
- 3 Stlačením tlačidla **Napájanie**  na zariadení sound bar zariadenie zapnite.
- 4 Keď sa nadviaže bezdrôtové pripojenie, na bezdrôtovom subwooferi alebo na bezdrôtových zadných reproduktorech uvidíte zelenú LED kontrolku.

## Rýchla príručka k zariadeniu Sound bar

- 2 Inštalácia a používanie produktu

## Inštalácia

- 6 Pripojenie produktu
- 10 Nastavenie priestorového zvuku
- 16 Spojenie s produktom prostredníctvom aplikácie LG ThinQ
- 17 Inštalácia aplikácie LG ThinQ a registrácia výrobu
- 19 Resetovanie produktu

## Preskúvanie produktu

- 20 Predná strana
- 22 Back
- 23 Preskúvanie diaľkového ovládania

## Rôzne praktické nastavenia

- 27 Praktické funkcie

## Pripojenie k TV prijímaču

- 30 Pripojenie pomocou optického kábla
- 32 Pripojenie pomocou kábla HDMI
- 34 Pripojenie cez Bluetooth

## Pripojenie k externému zariadeniu

- 35 Pripojenie pomocou kábla HDMI
- 38 Pripojenie pomocou optického kábla

## Používanie produktu ako audio systém

- 39 Pripojenie cez Bluetooth
- 42 Pripojenie k úložnému zariadeniu USB
- 44 Používanie aplikácie LG ThinQ
- 45 Kompatibilné s Asistentom Google

- 46 Funguje s Apple AirPlay
- 47 Spotify Connect
- 48 Funguje s funkciou Alexa
- 49 Tidal Connect

## Montáž produktu na stenu

- 50 Kontrola pred montážou na stenu
- 52 Montáž produktu na stenu

## Bezpečnostné opatrenia

- 54 Bezpečnostné a regulačné informácie
- 57 Predchádzanie nesprávnemu použitiu zariadenia

## Pred nahlásením poruchy produktu

- 61 Riešenie problémov

## Príloha

- 67 Technické údaje
- 69 Registrované ochranné známky a licencie
- 71 Čo potrebujete vedieť o sieťových službách
- 71 Informácie o softvéri typu Open Source
- 72 Manipulácia s produktom

# Inštalácia

## | Pripojenie produktu



Ak zariadenie sound bar pripojíte k bezdrôtovému subwooferu, získate plnší zvuk.

### Automatické pripojenie bezdrôtového subwooferu


---

Po dokončení inštalácie sa bezdrôtový subwoofer automaticky pripojí k zariadeniu sound bar. Zariadenie sound bar pripojte k subwooferu v nasledujúcom poradí.

- 1 Pripojte napájací kábel k bezdrôtovému subwooferu.
- 2 Napájací kábel pripojený k bezdrôtovému subwooferu zapojte do zásuvky.
- 3 Pripojte napájacie káble k bezdrôtovým zadným reproduktorom a usporiadajte napájacie káble.
- 4 Pripojte napájacie káble pripojené k bezdrôtovým zadným reproduktorom do zásuviek.

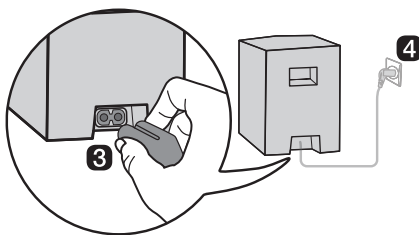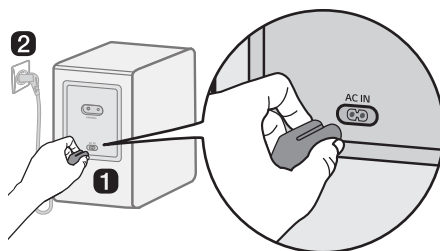

- 5 Připojte napájecí kabel k soundbaru.
- 6 Napájecí kabel připojený k soundbaru zapojte do zásuvky.
- 7 Stlačením tlačidla **Napájení**  na zařízení sound bar zařízení zapnete.

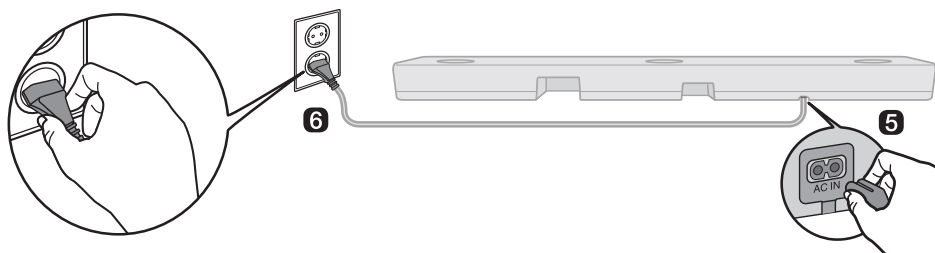

- 8 Keď sa automaticky nadviaže bezdrôtové pripojenie, na zadnej strane bezdrôtového subwooferu a bezdrôtových zadných reproduktorov uvidíte zelenú LED kontrolku.

## Kontrola pripojenia pomocou kontroliek LED na zadnej strane bezdrôtového subwooferu a bezdrôtových zadných reproduktorov


Stav pripojenia môžete skontrolovať pomocou LED kontrolky na zadnej strane bezdrôtového subwooferu a bezdrôtových zadných reproduktorov.

| Farba LED kontrolky | Stav                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bliká nazeleno      | Prebieha pripájanie                                                                               |
| Zelená              | Úspešne pripojené                                                                                 |
| Červená             | Nesprávne zapojenie alebo subwoofer alebo bezdrôtové zadné reproduktory sú v pohotovostnom režime |
| Vyp.                | Napájecí kabel nie je pripojený                                                                   |


## Manuálne pripojenie bezdrôtového subwoofera a bezdrôtových zadných reproduktorov

Ak na zadnej strane bezdrôtového subwoofera alebo bezdrôtových reproduktoroch uvidíte červenú LED kontrolku, znamená to, že zariadenie sound bar nie je pripojené k subwooferu alebo bezdrôtovým zadným reproduktorom. V takom prípade ich pripojte v nasledujúcom poradí.

- 1 Stlačením tlačidla **Napájanie**  na zariadení sound bar zariadenie vypnite.
- 2 Stlačte tlačidlo **PAIRING** na zadnej strane bezdrôtového subwoofera alebo bezdrôtových zadných reproduktorov. Skontrolujte, či kontrolka LED na zadnej strane subwoofera alebo kontrolka LED pred bezdrôtovými zadnými reproduktormi bliká na zeleno. Ak na bezdrôtovom subwooferi alebo na bezdrôtových zadných reproduktoroch stále vidíte červenú LED kontrolku, znova stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane subwoofera alebo na bezdrôtových zadných reproduktoroch.

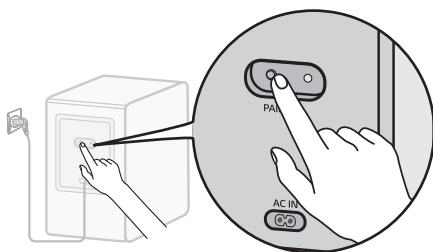

Manuálne pripojenie bezdrôtového subwooferu

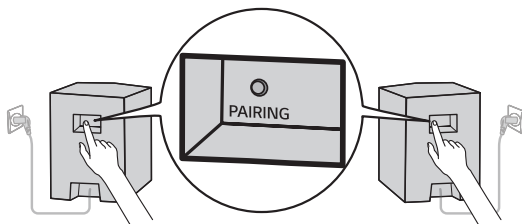


Manuálne pripojenie bezdrôtových zadných reproduktorov

- 3 Stlačením tlačidla **Napájanie**  na zariadení sound bar zariadenie zapnite.
- 4 Keď sa nadviaže bezdrôtové pripojenie, na zadnej strane bezdrôtového subwoofera alebo bezdrôtových zadných reproduktorov uvidíte zelenú LED kontrolku.

### ✓ Poznámka


- Zariadenie sound bar umiestnite čo najbližšie k bezdrôtovému subwooferu. Čím je medzi zariadením sound bar a bezdrôtovým subwooferom menšia vzdialenosť, tým vyššia bude kvalita zvuku.
- Dbajte na to, aby sa medzi zariadením sound bar a bezdrôtovým subwooferom nenachádzali žiadne prekážky.
- Zadné reproduktory udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 30 cm od TV prijímača alebo monitora.
- Aby ste zabránili bezdrôtovému rušeniu, medzi zariadením sound bar, bezdrôtovým subwooferom alebo bezdrôtovými zadnými reproduktormi a akýmkoľvek periférnym zariadeniami, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické žiarenie (bezdrôtové smerovače, mikrovlnné rúry a pod.), udržiavajte vzdialenosť najmenej 1 m.

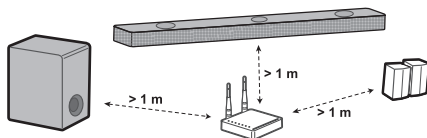


# Nastavenie priestorového zvuku

Funkcia priestorového zvuku vám umožňuje z reproduktorov počúvať pohlcujúci 3D zvuk vytváraný viacerými zvukovými kanálmi bez ohľadu na kanály v pôvodne nahranom obsahu.

Ak napríklad počúvate hudbu nahranú s kanálmi 2.0 so štandardnými zvukovými efektmi, s pripojenými bezdrôtovými zadnými reproduktormi budete počuť nasledujúci rozdiel.

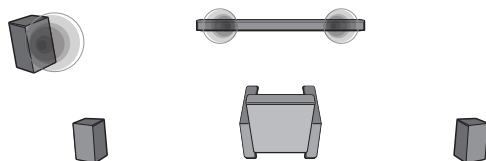

Keď je priestorový zvuk vypnutý

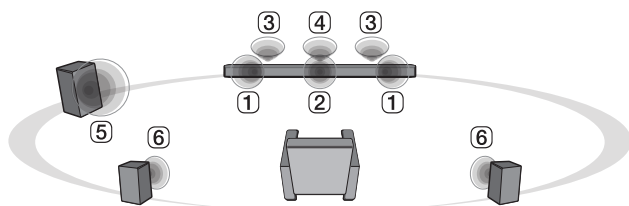

Keď je priestorový zvuk zapnutý

---


## ✓ Poznámka

- Polohy reproduktorov sú nasledujúce.


- ① Predné reproduktory
  - ② Stredný reproduktor
  - ③ Horné reproduktory
  - ④ Horný stredný reproduktor
  - ⑤ Subwoofer
  - ⑥ Zadné reproduktory
-

## Zapnutie/vypnutie priestorového zvuku


- 1** Stlačte tlačidlo **Nastavenia** . Produkt prejde do režimu nastavení a uvidíte možnosť „**OFF-AUTO POWER**“ alebo „**ON-AUTO POWER**“.

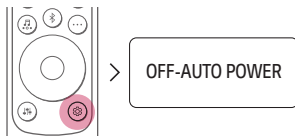

- 2** Keď sa na stavovom displeji pohybuje možnosť „**OFF-AUTO POWER**“ alebo „**ON-AUTO POWER**“ stláčaním tlačidla **Vľavo/Vpravo** vyberte nastavenie priestorového zvuku. Uvidíte stav nastavenia bezdrôtového zvuku: „**OFF-SURROUND**“ (priestorový zvuk vyp.) alebo „**ON-SURROUND**“ (priestorový zvuk zap.).

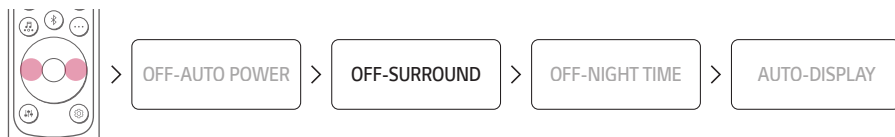

- 3** Keď sa na stavovom displeji pohybuje možnosť „**OFF-SURROUND**“ alebo „**ON-SURROUND**“, stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** zapnete alebo vypnete priestorový zvuk.

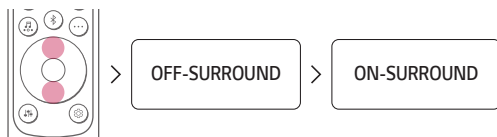


# Zvuk reproduktorov na základe vstupných kanálov

| Zvukové efekty                                |                             |                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Vstup                                         | Výstup                      |                              |
|                                               | Zadné reproduktory odpojené | Zadné reproduktory pripojené |
| AI SOUND PRO                                  |                             |                              |
| Zvuk prispôsobený pomocou umelej inteligencie |                             |                              |
| Kanály 2.0                                    |                             |                              |
| Kanály 5.1                                    |                             |                              |
| Kanály 7.1 alebo viac                         |                             |                              |
| Kanály 7.1.4                                  |                             |                              |
| STANDARD                                      |                             |                              |
| Môžete si vychutnať optimalizovaný zvuk       |                             |                              |
| Kanály 2.0                                    |                             |                              |
| Kanály 5.1                                    |                             |                              |
| Kanály 7.1 alebo viac                         |                             |                              |
| Kanály 7.1.4                                  |                             |                              |

| Zvukové efekty |                             |                              |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| Vstup          | Výstup                      |                              |
|                | Zadné reproduktory odpojené | Zadné reproduktory pripojené |


**CINEMA**

3D kinozvuk

|                       |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kanály 2.0            |  |  |
| Kanály 5.1            |                                                                                   |                                                                                   |
| Kanály 7.1 alebo viac |                                                                                   |                                                                                   |
| Kanály 7.1.4          |                                                                                   |                                                                                   |

**CLEAR VOICE PRO**


Zlepšuje čistotu hlasov

|                       |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kanály 2.0            |  |  |
| Kanály 5.1            |                                                                                   |                                                                                   |
| Kanály 7.1 alebo viac |                                                                                   |                                                                                   |
| Kanály 7.1.4          |                                                                                   |                                                                                   |

| Zvukové efekty |                             |                              |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| Vstup          | Výstup                      |                              |
|                | Zadné reproduktory odpojené | Zadné reproduktory pripojené |


## SPORTS

Realistický zvuk ako na štadióne

|                       |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kanály 2.0            |  |  |
| Kanály 5.1            |                                                                                   |                                                                                   |
| Kanály 7.1 alebo viac |                                                                                   |                                                                                   |
| Kanály 7.1.4          |                                                                                   |                                                                                   |

## MUSIC


Môžete si vychutnať lepší zvuk optimalizovaný pre hudbu

|                       |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kanály 2.0            |  |  |
| Kanály 5.1            |                                                                                   |  |
| Kanály 7.1 alebo viac |                                                                                   |                                                                                   |
| Kanály 7.1.4          |  |  |

| Zvukové efekty |                             |                              |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| Vstup          | Výstup                      |                              |
|                | Zadné reproduktory odpojené | Zadné reproduktory pripojené |


**GAME**

Zvuk optimalizovaný pre hry

|                       |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kanály 2.0            |  |  |
| Kanály 5.1            |                                                                                   |                                                                                   |
| Kanály 7.1 alebo viac |                                                                                   |                                                                                   |
| Kanály 7.1.4          |                                                                                   |                                                                                   |


**BASS BLAST (BASS BLAST+)**

Zvuk so zosilnenými basmi

|                       |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kanály 2.0            |  |  |
| Kanály 5.1            |                                                                                   |                                                                                   |
| Kanály 7.1 alebo viac |                                                                                   |                                                                                   |
| Kanály 7.1.4          |                                                                                   |                                                                                   |

# Spojenie s produktom prostredníctvom aplikácie LG ThinQ

Aplikácia LG ThinQ vám umožňuje produkt pripojiť k sieti a ovládať produkt.

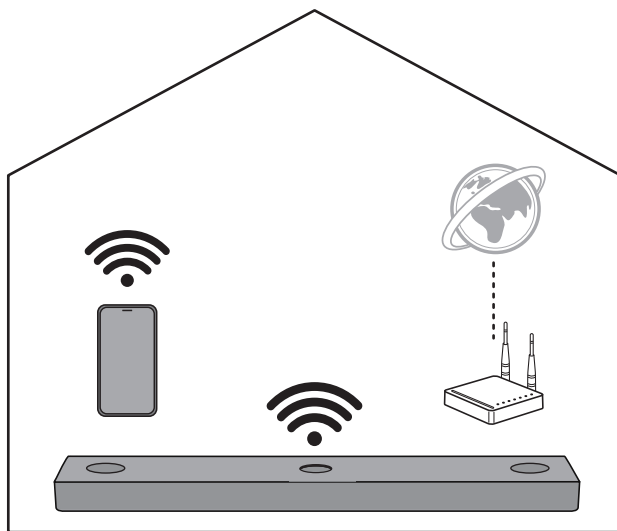

## Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.

- Máte bezdrôtový smerovač?
  - Ak chcete svoj smartfón a produkt pripojiť cez Wi-Fi, musíte mať bezdrôtový smerovač pripojený na internet.
  - Skontrolujte, či sú obe zariadenia pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
  - Ak je signál bezdrôtového smerovača slabý, zariadenie sa nemusí pripojiť. Smerovač presuňte bližšie k soundbaru, prípadne ho premiestnite ďalej od prekážok.
- Má váš smartfón zapnuté rozhranie **Bluetooth**?
  - Aktivujte rozhranie **Bluetooth** na vašom smartfóne.
  - Ak je rozhranie **Bluetooth** zapnuté, môžete sa ľahko pripojiť k sieti Wi-Fi. Ak je rozhranie **Bluetooth** vypnuté, produkt sa nemusí zaregistrovať v aplikácii LG ThinQ.
- Aplikácia LG ThinQ je dostupná v nasledujúcich verziách.
  - Android™: Verzia 9.0 alebo vyššia
  - iOS: Verzia 15.0 alebo vyššia
  - Minimálne podporované verzie pre každý operačný systém sa môžu neskôr zmeniť.

# Inštalácia aplikácie LG ThinQ a registrácia výrobku


Pomocou **aplikácie LG ThinQ** môžete spravovať svoj domáci spotrebič kedykoľvek a kdekoľvek.

## Výrobok bez kódu QR

- 1 Na vašom smartfóne prejdite do obchodu Google Play alebo App Store, vyhľadajte **aplikáciu LG ThinQ** a nainštalujte ju.
- 2 Spustíte **aplikáciu LG ThinQ** a prihláste sa do aplikácie pomocou svojho konta. Ak nemáte konto, môžete si vytvoriť aj nové.
- 3 Stlačte tlačidlo **pridať (+)** a podľa pokynov v **aplikácii LG ThinQ** zaregistrujte svoj výrobok.

## Výrobok s kódom QR

Pomocou fotoaparátu smartfónu alebo aplikácie na skenovanie QR kódov naskenujte QR kód na spodnej strane výrobku.

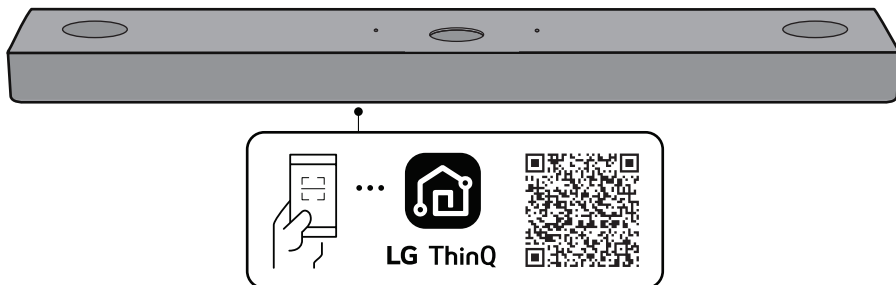

---

#### ✓ Poznámka

- Upozorňujeme, že QR kód nemusí byť v čase nákupu k dispozícii.
  - Umiestnenie QR kódu sa môže líšiť v závislosti od výrobku.
  - Položky ponuky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu a systému smartfónu.
  - Google, Android, Google Play, Google Home a Google Cast sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
  - Ak heslo smerovača obsahuje niektoré zo špeciálnych znakov (napríklad ` ' " + / \ ; : - \_ ^ & ( ) < > ) alebo emotikony, soundbar sa nemusí pripojiť. Odporúča sa použiť heslo, ktoré sa skladá z kombinácie anglických písmen a čísiel.
  - Typ zabezpečenia bezdrôtového smerovača sa odporúča nastaviť na WPA2.
-

# Resetovanie produktu

Ak je sieťové pripojenie nestabilné, budete ho musieť obnoviť. Ak sa zmenila sieť Wi-Fi, musíte produkt resetovať a znova ho pripojiť k smartfónu.

## Resetovanie

---

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **Wi-Fi**  na bočnej strane produktu, kým nebudete počuť zvukový signál.
- 2 Na stavovom displeji sa zobrazí hlásenie „RESET“ a z produktu sa vymažú všetky nastavenia bezdrôtovej siete.

---

### ✓ Poznámka

- Keď resetujete produkt, budete ho tiež musieť znova pripojiť k smartfónu pomocou Wi-Fi v **aplikácii LG ThinQ**.
- 


## Ako deaktivovať bezdrôtové sieťové pripojenia.

---

Stlačením a podržaním tlačidla **Napájanie**  na 3 sekundy alebo dlhšie produkt vypnete.

# Preskúmanie produktu

## Predná strana

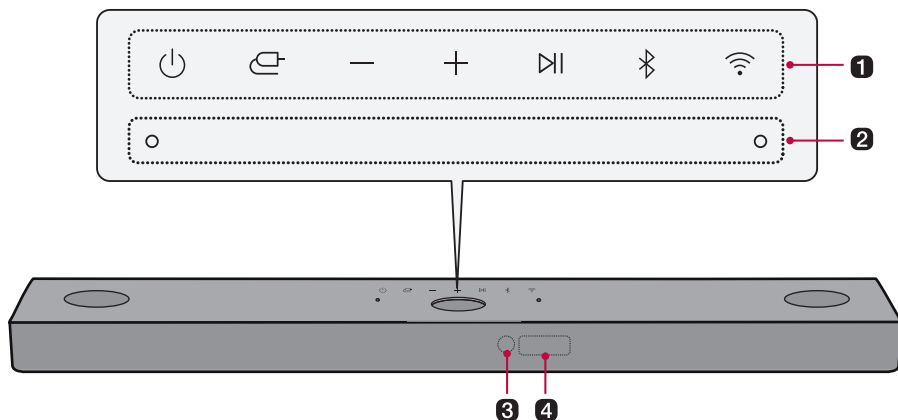

### 1 Napájanie

Zapína a vypína produkt.

- Ak tlačidlo **Napájanie**  stlačíte a podržíte dlhšie ako 3 sekundy, odpojí sa sieť Wi-Fi a produkt už nebude prehrávať zvuk. Rýchlym stlačením tlačidla **Napájanie**  udržíte pripojenie Wi-Fi na ďalšie použitie.

### Funkcia

Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadovanú funkciu alebo režim vstupu.

- OPT/HDMI ARC: Pripojenie produktu k TV prijímaču, ktorý podporuje optický kábel, funkciu ARC, E-ARC alebo LG Sound Sync
- BT: Pripojenie produktu prostredníctvom rozhrania **Bluetooth**
- Wi-Fi: Pripojenie produktu k vášmu smartfónu prostredníctvom Wi-Fi
- HDMI: Pripojenie produktu k vstupnému konektoru HDMI
- USB: Pripojenie produktu k úložnému zariadeniu USB

### Hlasitosť

Nastavuje hlasitosť zvuku.

### Prehrávanie/Pauza

Umožňuje pozastaviť alebo spustiť prehrávanie hudby.

### Párovať Bluetooth

Umožňuje vám spárovať vaše zariadenie **Bluetooth**, ako je smartfón, k tomuto produktu na tri minúty. (→ Pozrite si „Pripojenie cez Bluetooth“ na strane 39.)

### Wi-Fi

Prejde priamo na funkciu Wi-Fi.

---

## **2 Zabudovaný mikrofón**

Používa sa pri kalibrácii miestnosti umelou inteligenciou v **aplikácii LG ThinQ**.

---

## **3 Prijímač diaľkového ovládania**

Prijíma bezdrôtové signály z diaľkového ovládača.

---

## **4 Stavový displej**


V textovom tvare sa zobrazujú možnosti, ako je režim vstupu a hlasitosť.

- Stavový displej možno nastaviť na automatický, zapnutý alebo vypnutý. (→ Pozrite si „Používanie displeja“ na strane 29.)
- 

---

## **✓ Poznámka**

- Aby sa znížila spotreba energie, produkt sa po 15 minútach bez vstupného signálu z externého zariadenia automaticky vypne.
-

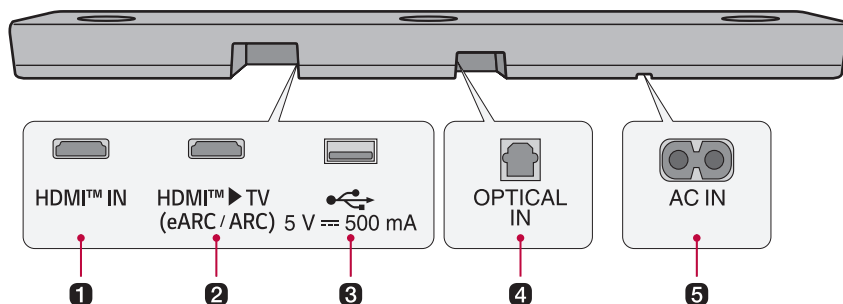

---

**1 HDMI™ IN**

Pripojte HDMI kábel a pripojte externé zariadenie s produktom.

---

**2 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)**

Pripojte HDMI kábel a pripojte TV prijímač s produktom.

---

**3 Port USB**

Pripojte úložné zariadenie USB a prehrávajte hudbu pomocou produktu.

---

**4 OPTICAL IN**

Pripojte optický kábel a pripojte TV prijímač s produktom.

---


**5 AC IN**

Zapojte napájací kábel.


---

# Preskúmanie diaľkového ovládania

Diaľkový ovládač môžete použiť na ovládanie všetkých funkcií produktu, od zapnutia/vypnutia napájania po zapnutie kinozvuku.

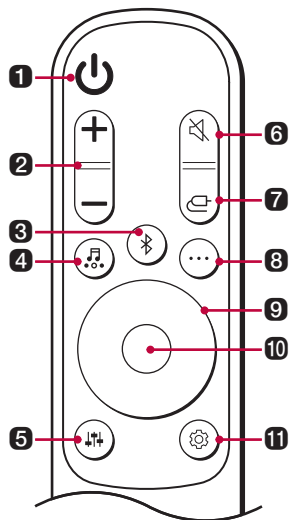

## Výmena batérie

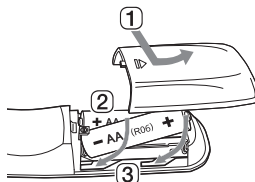

Použite batérie AA s napätím 1,5 V. Vymeňte obe batérie, vložte ich do diaľkového ovládača podľa znázornených pokynov.

- 1 Otvorte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládača.
- 2 Vložte batérie s koncami + a – podľa označenia.
- 3 Zatvorte kryt batérií.

Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko požiaru alebo explózie batérie.

### 1 Napájanie

Zapína a vypína produkt.

### 2 Hlasitosť

Nastavuje hlasitosť zvuku.

### 3 Párovať Bluetooth

Umožňuje vám spárovať vaše zariadenie **Bluetooth**, ako je smartfón, k tomuto produktu na tri minúty. (→ Pozrite si „Pripojenie cez Bluetooth“ na strane 39.)

---

#### 4 Zvukové efekty

Stlačením tlačidla zvolíte požadované zvukové pole.

- AI SOUND PRO: Umelá inteligencia vyberie optimálne nastavenie zvuku podľa vášho obsahu.
- STANDARD: Môžete si vychutnať optimalizovaný zvuk.
- CINEMA: Prehrávajte obsah s 3D zvukom podobným kinu.
- CLEAR VOICE PRO: Zlepšuje čistotu hlasov.
- SPORTS: Realistický zvuk ako na štadióne.
- MUSIC: Môžete si vychutnať lepší zvuk optimalizovaný pre hudbu.
- GAME: Zvuk optimalizovaný pre hry.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Basové zvuky sú zosilnené.

---

#### 5 Ladenie zvuku

Nastavuje úroveň zvuku pripojeného reproduktora. Stlačte tlačidlo **Ladenie zvuku** , následne pomocou tlačidiel **Vľavo/Vpravo** vyberte požadovaný reproduktor a pomocou tlačidiel **Nahor/Nadol** zvýšte/znížte hlasitosť zvuku. Nastaviteľné reproduktory a rozsahy nastavenia sú nasledovné:

- WF (Subwoofer): -15 - 6
  - C (Stredný reproduktor): -6 - 6
  - OVC (Horný reproduktor): -6 - 6
  - R (Zadný reproduktor): -6 - 6
  - TRE (Výšky): -6 - 6
  - MID (Stred) : -6 - 6
  - BAS (Basy): -6 - 6
  - Nastavenie úrovne subwoofera a zadných reproduktorov sa použije len v prípade, ak sú subwoofer a zadné reproduktory pripojené.
-

---

## 6 Stlmenie

Vypína zvuk produktu.

---

## 7 Funkcia

Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadovaný režim vstupu alebo funkciu.

---

## 8 Informácie


Zobrazuje informácie o pripojenom vstupnom zdroji, sieti Wi-Fi alebo rozhraní **Bluetooth**.

- Wi-Fi: Názov pripojenej aplikácie
- BT: Názov pripojeného zariadenia **Bluetooth**
- OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Aktuálny zdroj zvuku
- USB: Aktuálny názov zvukového súboru

---

## 9 Nahor/Nadol/Vľavo/Vpravo

Tieto tlačidlá sa používajú pri úprave nastavený komfortných funkcií.

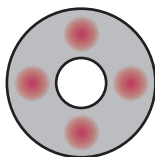

**Nahor/Nadol:** Vykonáva posun medzi priečkami na úložnom zariadení USB. Stlačením tlačidla vyberiete požadovaný priečink.

**Vľavo/Vpravo:** Ak chcete prehrať predchádzajúcu skladbu, stlačte tlačidlo **Vľavo**. Ak chcete prehrať nasledujúcu skladbu, stlačte tlačidlo **Vpravo**.

---

## 10 Prehrávanie/Pauza

Ak chcete prehrať skladbu alebo pozastaviť prehrávanie, stlačte toto tlačidlo.

- Keď počúvate hudbu na úložnom zariadení USB, stlačením tlačidla na 3 sekundy môžete zvoliť režim prehrávania. Následne tlačidlami **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú funkciu Opakovanie.
  - OFF: Prehrá súbory podľa poradia, následne ukončí prehrávanie
  - ONE: Opakovane prehráva aktuálny súbor
  - FOLDER: Prehráva v slučke iba súbory v priečinku
  - ALL: Prehráva všetky súbory v slučke
  - SHUFFLE: Prehráva náhodné súbory, kým sa neprehrajú všetky, a následne ukončí prehrávanie

---

## 11 Nastavenia

Umožňuje vám upraviť nastavenia tohto produktu: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY. Stlačte tlačidlo **Nastavenia**  a pomocou tlačidiel **Vľavo/Vpravo** vyberte nastavenie. Následne pomocou tlačidiel **Nahor/Nadol** zapnite alebo vypnite nastavenie.

- **AUTO POWER** (automatické zapnutie/vypnutie): Keď sa zapne alebo vypne TV prijímač alebo externé zariadenie, produkt sa tiež automaticky zapne alebo vypne. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, keď je produkt pripojený k TV prijímaču pomocou optického kábla alebo rozhrania **Bluetooth**. (→ Pozrite si „Používanie automatického zapnutia/vypnutia“ na strane 27.)
  - **SURROUND** (priestorový zvuk): Funkcia priestorového zvuku vám umožňuje z reproduktorov počúvať pohlcujúci 3D zvuk vytváraný viacerými zvukovými kanálmi bez ohľadu na kanály v pôvodne nahranom obsahu. (→ Pozrite si „Zapnutie/vypnutie priestorového zvuku“ na strane 11.)
  - **NIGHT TIME** (nočný režim): Táto funkcia znižuje celkovú hlasitosť zvuku, ale zvyšuje hlasitosť tichých a jemných zvukov. Je to užitočné pri počúvaní hudby alebo filmu neskoro v noci. (→ Pozrite si „Používanie nočného režimu“ na strane 28.)
  - **DISPLAY** (zobrazenie): Stavový displej možno nastaviť na automatický, zapnutý alebo vypnutý. (→ Pozrite si „Používanie displeja“ na strane 29.)
-

# Rôzne praktické nastavenia

## | Praktické funkcie

### Používanie automatického zapnutia/vypnutia


---

Táto funkcia automaticky zapína a vypína produkt pri zapnutí alebo vypnutí TV prijímača alebo externého zariadenia.


Keď sa zapne pripojené zariadenie, produkt sa automaticky zapne a vyberie funkciu podľa vstupného signálu.

### Aktivácia/deaktivácia funkcie automatického zapnutia/vypnutia

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenia** . Produkt prejde do režimu nastavení a uvidíte možnosť „**OFF-AUTO POWER**“ alebo „**ON-AUTO POWER**“.

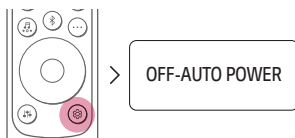

- 2 Keď sa na stavovom displeji pohybuje možnosť „**OFF-AUTO POWER**“ (automatické zapnutie/vypnutie vypnuté) alebo „**ON-AUTO POWER**“ (automatické zapnutie/vypnutie zapnuté), stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** zapnete alebo vypnete funkciu automatického zapnutia/vypnutia.

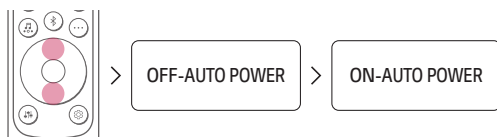


## Používanie nočného režimu

Táto funkcia znižuje celkovú hlasitosť zvuku, ale zvyšuje hlasitosť tichých a jemných zvukov. Je to užitočné pri počúvaní hudby alebo filmu neskoro v noci.

### Aktivácia/deaktivácia funkcie nočného režimu

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenia** . Produkt prejde do režimu nastavení a uvidíte možnosť „**OFF-AUTO POWER**“ alebo „**ON-AUTO POWER**“.

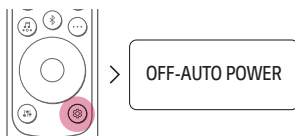

- 2 Keď sa na stavovom displeji pohybuje možnosť „**OFF-AUTO POWER**“ alebo „**ON-AUTO POWER**“ stláčaním tlačidla **Vľavo/Vpravo** vyberte nastavenie nočného režimu (Night time). Zobrazí sa stav funkcie nočného režimu: „**ON-NIGHT TIME**“ (nočný režim zap.) alebo „**OFF-NIGHT TIME**“ (nočný režim vyp.).



- 3 Keď sa na stavovom displeji pohybuje možnosť „**ON-NIGHT TIME**“ alebo „**OFF-NIGHT TIME**“, stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** zapnete alebo vypnete nočný režim.




## Používanie displeja

Stavový displej možno nastaviť na automatický, zapnutý alebo vypnutý.


| Možnosť | Stavový displej                                |
|---------|------------------------------------------------|
| AUTO    | Stlmí sa po 20 sekundách po stlačení tlačidla. |
| ON      | Vždy zapnutá.                                  |
| OFF     | Vypne sa po 20 sekundách po stlačení tlačidla. |

### Aktivácia/deaktivácia funkcie displeja


- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenia** . Produkt prejde do režimu nastavení a uvidíte možnosť „**OFF-AUTO POWER**” alebo „**ON-AUTO POWER**”.

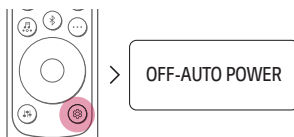

- 2 Keď sa na stavovom displeji pohybuje možnosť „**OFF-AUTO POWER**” alebo „**ON-AUTO POWER**”, stláčaním tlačidla **Dolava/Doprava** vyberte nastavenie displeja. Stav displeja môžete zobraziť ako „**AUTO-DISPLAY**”, „**ON-DISPLAY**” alebo „**OFF-DISPLAY**”.

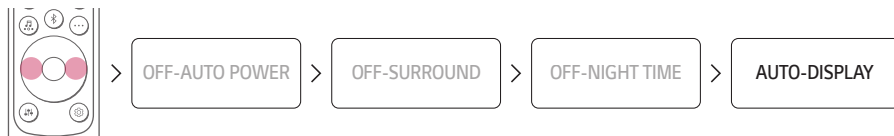

- 3 Keď sa na stavovom displeji pohybuú možnosti „**AUTO-DISPLAY**”, „**ON-DISPLAY**” alebo „**OFF-DISPLAY**”, stláčaním tlačidla **Hore/Dole** nastavte displej na „**AUTO**”, zapnutý alebo vypnutý.

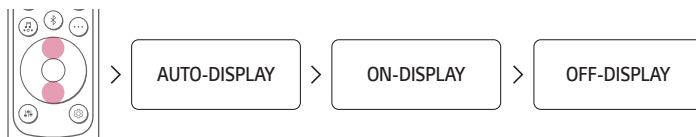


# Pripojenie k TV prijímaču

## | Pripojenie pomocou optického kábla


Keď TV prijímač pripojíte k produktu pomocou optického kábla, zvuk TV prijímača môžete vysielat' do produktu. K originálnemu zvuku môžete pridať rôzne 3D efekty a zaplniť miestnosť hlbokým a bohatým zvukom.

### Sledovanie TV prijímača po pripojení optickým káblom


- 1 Ak koncovky digitálneho kábla obsahujú kryt, najskôr odstráňte kryty z oboch koncov.

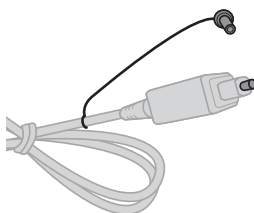

- 2 Pomocou optického kábla prepojte konektor **OPTICAL IN** na zadnej strane produktu s konektorom **Optical Digital Output (OPTICAL OUT)** na TV prijímači podľa obrázka.

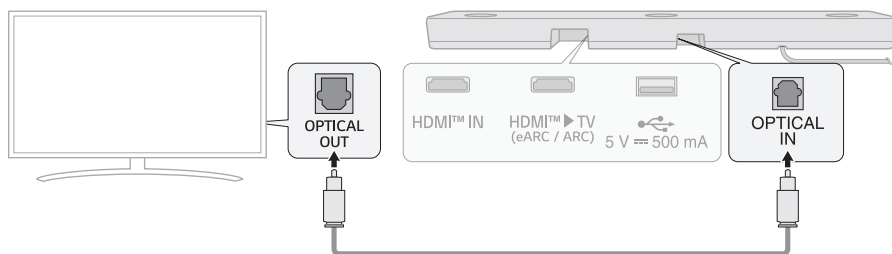

- 3 Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia** , kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „**OPT/HDMI ARC**“.

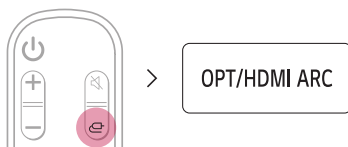

- 4 Stlačením tlačidla **Nastavenia** na diaľkovom ovládači TV prijímača prejdite do ponuky [Reproduktor] a výstupný reproduktor nastavte na možnosť [Optický] alebo [Externý reproduktor]. Nastavenia a položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu TV prijímača.

#### ✓ **Poznámka**

- Ak sa súčasne pripojí optický vstupný signál a signál ARC, signál ARC bude prioritný.

## **Keď používate TV prijímač LG**

Ak je TV prijímač pripojený k produktu pomocou optického kábla, hlasitosť môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG. Táto funkcia pracuje iba na TV prijímači s podporou funkcie LG TV Sound Sync. Informácie o podpore vášho TV prijímača nájdete v návode na obsluhu TV prijímača.

### **Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG**

Hlasitosť, stlmenie zvuku

#### ✓ **Poznámka**


- Keď je TV prijímač správne pripojený k produktu, na stavovom displeji sa zobrazí „**LG OPT**“.
- Keď používate produkt pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG, na produkte sa automaticky nastaví úroveň hlasitosti a stlmenie nastavené na TV prijímači.
- Aj po pripojení k TV prijímaču LG môžete naďalej používať diaľkový ovládač produktu.
- Ak chcete použiť funkciu LG Sound Sync, možno budete musieť zmeniť nastavenie zvuku na TV prijímači. Môže sa líšiť v závislosti od prijímača.

# Pripojenie pomocou kábla HDMI


Keď TV prijímač pripojíte k produktu pomocou HDMI kábla, zvuk TV prijímača môžete vyselať do produktu. Pridajte rôzne 3D efekty k originálnemu zvuku a zaplňte miestnosť hlbokým a bohatým zvukom.

## Sledovanie TV prijímača po pripojení kábla HDMI

- 1 Pomocou kábla HDMI prepojte konektor **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** na zadnej strane produktu s konektorom **HDMI IN (ARC)** na TV prijímači podľa obrázka.

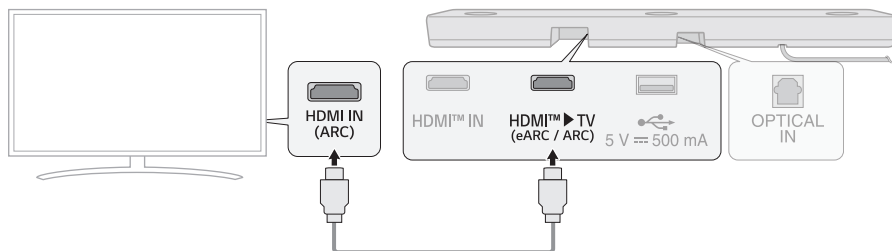

- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia** (⏏), kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „**OPT/HDMI ARC**“.

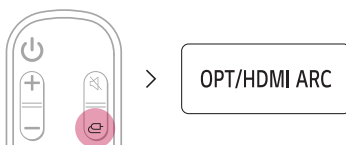

- 3 Stlačením tlačidla **Nastavenia** na diaľkovom ovládači TV prijímača prejdete do ponuky [Reproduktor] a výstupný reproduktor nastavíte na možnosť [HDMI ARC]. Nastavenia a položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu TV prijímača.
- 4 Keď je TV prijímač správne pripojený k produktu, na stavovom displeji sa zobrazí „**ARC**“ alebo „**E-ARC**“.

### ✓ Poznámka

- Funkcia E-ARC podporuje vysokokvalitný zvuk, ako sú formáty DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD a Dolby Atmos®.
- Ak chcete použiť funkciu Dolby Atmos® alebo DTS:X®, pripojené zariadenie a jeho obsah musia podporovať formát Dolby Atmos® alebo DTS:X®.
- Pred zapnutím funkcie eARC v ponuke **Nastavenia** skontrolujte, či váš TV prijímač podporuje funkciu eARC. Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v používateľskej príručke k TV prijímaču. Nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od TV prijímača.
- Použite certifikovaný kábel s logom HDMI.

## SIMPLINK

- SIMPLINK označuje funkciu HDMI-CEC, ktorá vám umožňuje používať jediný diaľkový ovládač TV prijímača na jednoduché ovládanie zvukového zariadenia alebo prehrávača pripojené k TV prijímaču LG prostredníctvom kábla HDMI.
  - Pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG kompatibilného s funkciou SIMPLINK môžete ovládať nasledujúce funkcie: Zapnutie/vypnutie, ovládanie hlasitosti, stlmenie zvuku a pod.
- Ďalšie informácie o nastavení funkcie SIMPLINK nájdete v používateľskej príručke k TV prijímaču LG.



---

### ✓ Poznámka

- V závislosti od stavu produktu a ďalších pripojených zariadení nemusí funkcia SIMPLINK pracovať správne.
  - Funkcie HDMI-CEC jednotlivých výrobcov TV prijímačov: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ a pod.

---

## Používanie WOW Orchestra s LG TV

Kombinácia soundbaru LG a televízora LG vám poskytne najlepší zážitok z počúvania zvuku vychádzajúceho z oboch zariadení súčasne.

Táto funkcia sa automaticky aktivuje po pripojení soundbaru k televízoru a môžete ju vybrať v ponuke zvukového výstupu na televízore.

---

### ✓ Poznámka

- Dostupné na niektorých modeloch LG TV a soundbarov
  - Funguje na základe zvukového kodeku, ktorý televízor podporuje.
  - Táto funkcia je aktívna len vtedy, keď je televízor pripojený pomocou kábla HDMI alebo keď je pripojený televízor, ktorý podporuje integrovanú funkciu LG WOWCAST.
  - Uistite sa, či je v televízore zapnutá funkcia e-ARC.
  - Správy zobrazené na televízore sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
  - Viac informácií o nastaveniach nájdete v návode na používanie televízora.
-

# Pripojenie cez Bluetooth

**Bluetooth** je technológia, ktorá bezdrôtovo prepája elektronické produkty vo vašom okolí.

Produkt pripojte k TV prijímaču pomocou rozhrania **Bluetooth** a užite si zvuk vášho TV prijímača vo vysokej kvalite.

## Sledovanie TV prijímača po bezdrôtovom pripojení

- 1 Stlačte tlačidlo **Párovať Bluetooth** . Po chvíli sa na stavovom displeji zobrazí hlásenie „**BT READY**“ (pripravené na Bluetooth pripojenie).



- 2 Stlačením tlačidla **Nastavenia** na diaľkovom ovládači TV prijímača prejdite do ponuky [Reproduktor] a výstupný reproduktor nastavte na možnosť [Bluetooth].
- 3 Vyhľadajte a vyberte „LG\_Speaker\_S80TR\_XXXX“.
- 4 Keď sa produkt pripojí k TV prijímaču cez rozhranie **Bluetooth**, zobrazenie na stavovom displeji sa zmení z „**PAIRED**“ (Pripojené) → „**Názov pripojeného TV prijímača**“ → „**BT**“ (Pripravené na použitie).

### ✓ Poznámka

- V prípade zariadení **Bluetooth** sa znaky, ktoré nemožno zobrazit' (napr. kórejské písmo), zobrazia na stavovom displeji ako „-“.
- Stlačte tlačidlo **Informácie**  na diaľkovom ovládači a skontrolujte názov zariadenia **Bluetooth**. Na stavovom displeji sa zobrazí názov pripojeného zariadenia **Bluetooth**.


# Pripojenie k externému zariadeniu

## Pripojenie pomocou kábla HDMI

Televízor a externé zariadenie (herná konzola, DVD prehrávač atď.) pripojte pomocou kábla HDMI a vychutnajte si hlboký a bohatý zvuk.

### Pripojenie externého zariadenia pomocou kábla HDMI A

- 1** Pripojte externé zariadenie, napríklad prehrávač diskov DVD alebo Blu-ray. Podľa nasledujúceho obrázka pripojte konektor **HDMI OUT** na zariadení s konektorom **HDMI™ IN** na zadnej strane produktu.
- 2** Pomocou kábla HDMI pripojte konektor **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** na zadnej strane produktu s konektorom **HDMI IN (ARC)** na TV prijímači.

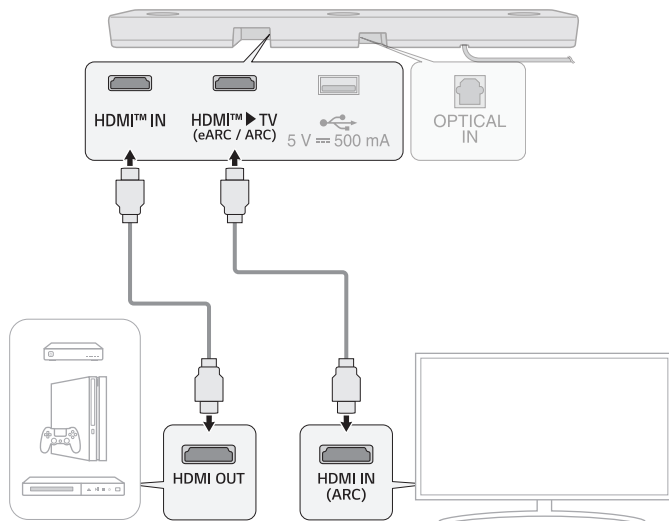

- 3** Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia** , kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „HDMI“.




- 4** Keď je k produktu správne pripojené externé zariadenie, môžete počúvať zvuk zariadenia. Keď prehrávate video s technológiou Dolby Atmos® alebo DTS:X®, na stavovom displeji sa zobrazí hlásenie „DOLBY ATMOS“ alebo „DTS:X“.

#### ✓ **Poznámka**


- Zvuk vo formáte Dolby Atmos® alebo DTS:X® podporuje kanály 3.1.3. Keď sú pripojené bezdrôtové zadné reproduktory, sú podporované kanály 5.1.3.
- Skontrolujte nastavenia zvukového výstupu v ponuke nastavení na vašom externom zariadení (napr. prehrávač Blu-ray alebo TV prijímač). Výstup zvuku by mal byť nastavený na možnosť [Bez kódovania], [Bitstream], [Auto] alebo [Pass through]. Ďalšie informácie o nastavení výstupu nájdete v návode na obsluhu vášho externého zariadenia.
- Použite certifikovaný kábel s logom HDMI.

## Pripojenie externého zariadenia pomocou kábla HDMI **B**

- 1 Pripojte externé zariadenie, napríklad set-top box, prehrávač diskov DVD alebo Blu-ray. Podľa nasledujúceho obrázka prepojte konektor **HDMI OUT** na zariadení s konektorom **HDMI IN** na televízore.
- 2 Pomocou kábla HDMI prepojte konektor **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** na zadnej strane produktu s konektorom **HDMI IN (ARC)** na televízore.

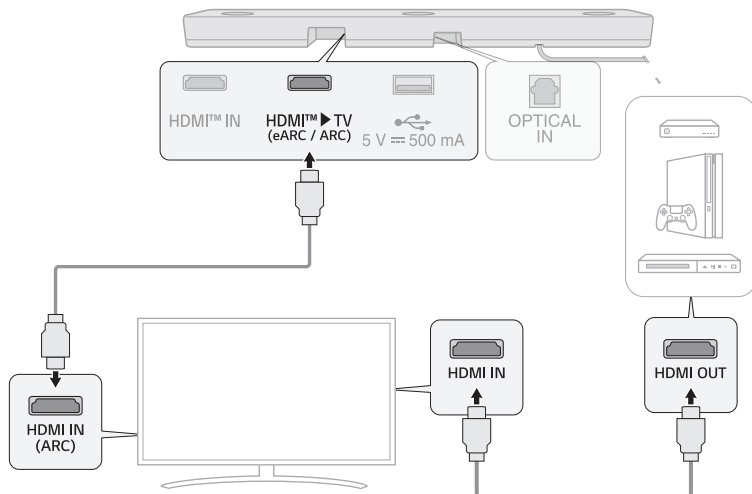

- 3 Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia** , kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „**OPT/HDMI ARC**“.

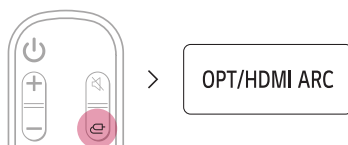

- 4 Keď je k produktu správne pripojené externé zariadenie, môžete počúvať zvuk zariadenia.

### ✓ **Poznámka**


- V závislosti od technických špecifikácií pripojeného televízora sa nemusí prehrávať žiadny zvuk. Odporúča sa pripojiť externé zariadenie priamo k produktu. (→ Pozrite si „Pripojenie externého zariadenia pomocou kábla HDMI A“ na strane 35.)

## Pripojenie pomocou optického kábla


Televízor a externé zariadenie (herná konzola, DVD prehrávač atď.) pripojte pomocou optického kábla a vychutnajte si hlboký a bohatý zvuk.

### Pripojenie externého zariadenia pomocou optického kábla

- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL IN** na zadnej strane produktu s konektorom **OPTICAL OUT** na vašom externom zariadení (napr. TV prijímač, prehrávač Blu-ray) podľa obrázka.

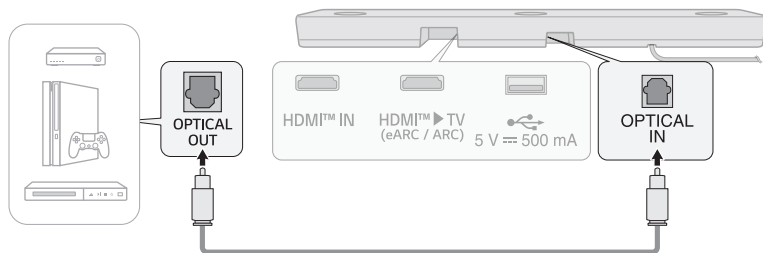

- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia** (icon), kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „**OPT/HDMI ARC**“.

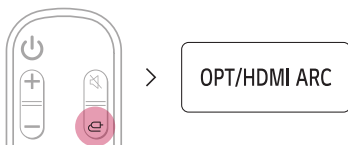

- 3 Keď je externé zariadenie správne pripojené k produktu, na stavovom displeji sa zobrazí hlásenie „**OPT**“.

# Používanie produktu ako audio systém

## Pripojenie cez Bluetooth

Môžete prehrávať hudobné súbory uložené na zariadení **Bluetooth** alebo spúšťať hudobné aplikácie a počúvať hudbu pomocou tohto produktu.

### Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.


- Zariadenia **Bluetooth** pripájané k produktu by mali spĺňať nasledujúce špecifikácie.
  - Technológia **Bluetooth** 5.1
  - Kodek: SBC, AAC
- Postup pripojenia zariadenia k produktu sa môže líšiť v závislosti od typu a modelu zariadenia **Bluetooth**. Ďalšie informácie o pripojení zariadenia nájdete v návode na obsluhu vášho externého zariadenia.

V ponuke **Nastavenia** na vašom smartfóne vyberte možnosť [**Bluetooth**].


Položky ponuky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu a modelu vášho smartfónu.

**1** Zapnite produkt.


**2** Stlačte tlačidlo **Párovať Bluetooth** . Po chvíli sa na stavovom displeji zobrazí hlásenie „**BT READY**“ (prípravené na Bluetooth pripojenie).

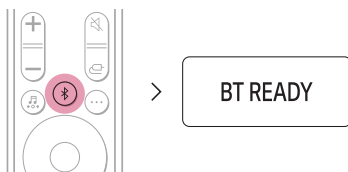

**3** V smartfóne ťuknite na tlačidlo **Nastavenia**  /  a vyberte možnosť **Bluetooth**.

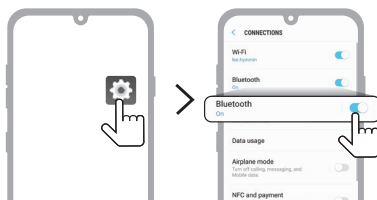

(Android)

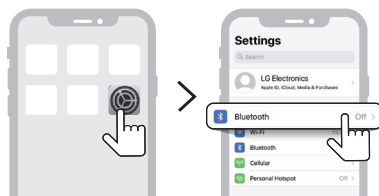


(iPhone)


- 4 Zapnite funkciu **Bluetooth**. (🔌 Vyp. > 🔌 Zap.)
- 5 Uvidíte zoznam zariadení, ktoré je možno pripojiť k vášmu smartfónu. Vyhľadajte a vyberte „LG\_Speaker\_S80TR\_XXXX“.



- 6 Keď sa produkt pripojí k vášmu smartfónu cez rozhranie **Bluetooth**, zobrazenie na stavovom displeji sa zmení z „**PAIRED**“ (Pripojené) → „**Názov pripojeného Bluetooth zariadenia**“ → „**BT**“ (Pripravené na použitie).
- 7 Ak nemôžete nájsť produkt „LG\_Speaker\_S80TR\_XXXX“, na smartfóne Android ťuknite na tlačidlo **Obnoviť** (🔄) v pravej hornej časti obrazovky alebo na zariadení iPhone vypnite a znova zapnete funkciu **Bluetooth**.

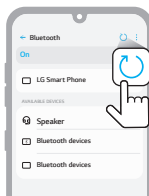


(Android)

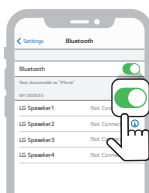

(iPhone)

- 8 Spustíte aplikáciu Hudba a počúvajte hudbu na smartfóne.

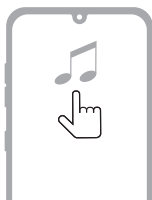

---

✓ **Poznámka**

- Čím je zariadenie **Bluetooth** bližšie k produktu, tým lepšie bude pripojenie.
  - Ak ste stlačili tlačidlo **Párovať Bluetooth**  na produkte a vybrali možnosť „BT“, ale nie je možné sa pripojiť k zariadeniu **Bluetooth**, na stavovom displeji uvidíte hlásenie „BT READY“. Skontrolujte stav zariadenia **Bluetooth**.
  - Keď používate funkciu **Bluetooth**, nastavte hlasitosť na primeranú úroveň.
  - **Bluetooth** názov tohto produktu „LG\_Speaker\_S80TR\_XXXX“ obsahuje v časti „XXXX“ náhodné vygenerovaný štvormiestny kód obsahujúci číslice a písmená.
-


# Pripojenie k úložnému zariadeniu USB

Vychutnajte si vysokokvalitný zvuk po pripojení úložného zariadenia USB obsahujúceho hudobné súbory k produktu.


## Pripojenie produktu k úložnému zariadeniu USB

**1** Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru **USB** na zadnej strane produktu.

- Tento produkt nedokáže prehrávať zariadenia pripojené prostredníctvom rozbočovača úložného zariadenia USB alebo kábla úložného zariadenia USB.
- Tento produkt nemožno pripojiť k takým úložným zariadeniam USB, MP3 prehrávačom USB alebo čítačkám kariet, ktoré si vyžadujú inštaláciu samostatného ovládača zariadenia.

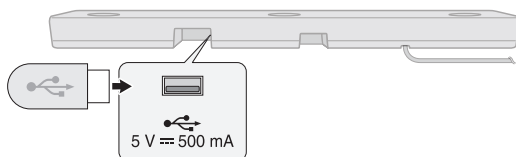

**2** Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia** , kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „USB“.

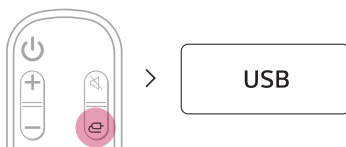

**3** Keď je tento produkt správne pripojený k úložnému zariadeniu USB, na stavovom displeji sa zobrazí počet hudobných súborov na USB zariadení. Stlačte tlačidlo **Prehrávanie/Pauza**  na diaľkovom ovládači a počúvajte hudbu.

### ✓ Poznámka

- Odporúčame vám zakúpiť si samostatný adaptér USB, aby ste mohli jednoduchšie pripájať a odopájať úložné zariadenia USB.
- Zakúpte si USB adaptér s predlžovacím káblom USB 2.0.
- Na zariadeniach USB s veľkým úložným priestorom môže prehľadávanie súborov trvať niekoľko minút.
- Spoločnosť LG Electronics nezodpovedá za akúkoľvek stratu údajov. Vždy si zálohujte údaje na vašom úložnom zariadení USB, aby ste minimalizovali škody spôsobené stratou údajov.
- Podporované sú iba formáty FAT16/FAT32/NTFS. Formát exFAT nie je podporovaný.
- Port USB tohto zariadenia používajte len na prehrávanie multimediálneho súboru. Externé zariadenia nie je možné nabíjať pomocou portu USB.

## Podporované úložné zariadenia USB

- MP3 prehrávač
- MP3 prehrávač typu flash
- Zariadenie USB typu flash
- USB 2.0

Tento produkt nemusí rozpoznať niektoré úložné zariadenia USB.

## Špecifikácie prehrávaných súborov

| Prípona súboru | Vzorkovacia frekvencia / Prenosová rýchlosť |
|----------------|---------------------------------------------|
| MP3            | 32 kHz – 48 kHz / 8 kb/s – 320 kb/s         |
| AAC            | 32 kHz – 48 kHz / 8 kb/s – 320 kb/s         |
| OGG            | 32 kHz – 48 kHz / 64 kb/s – 320 kb/s        |

| Prípona súboru       | Vzorkovacia frekvencia                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| FLAC (16 bit/24 bit) | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |
| WAV (16 bit/24 bit)  | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |

- Počet súborov, ktoré je možno prehrať: Až 2 000
- Maximálny počet adresárov Až 200
- Tento produkt neumožňuje prehrávanie súborov chránených technológiou DRM (Digital Rights Management – digitálna správa práv).
- Tento produkt neumožňuje prehrávanie videosúborov z úložného zariadenia USB.

# Používanie aplikácie LG ThinQ

## Ovládanie funkcií zariadenia

Spustíte **aplikáciu LG ThinQ**. Nastavenia [Sound Effect] a [Night Time] môžete jednoducho upraviť a hlasitosť každého reproduktora nastaviť bez diaľkového ovládača.

Klepnite na tlačidlo **Nastavenia**  na prvej obrazovke a zmeňte nastavenia soundbaru.



## Používanie funkcie AI Room Calibration (kalibrácia miestnosti)

Táto technológia umožňuje analyzovať zvuk vychádzajúci z produktu a naladiť nastavenia zvuku. Upozorňujeme, že pri spustení funkcie AI Room Calibration, produkt môže vydávať hlasný zvuk.



### ✓ Poznámka

- Niektoré menu je možné pridať na hlavnú kartu, aby bolo dostupnejšie.

### Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.

- Upozorňujeme, že niektoré funkcie, špecifikácie, aplikácie, služby a/alebo obsah (ďalej len "funkcie") nemusia byť v niektorých krajinách dostupné. Funkcie sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Funkcie nemusia byť dostupné v niektorých jazykoch. Stav služieb podľa krajiny nájdete na stránke [lg.com](https://lg.com).

## Kompatibilné s Asistentom Google

Ovládajte svoje zariadenie len prostredníctvom hlasu s pomocou Google Assistant.

Ak máte kompatibilné zariadenie so zapnutou službou Google Assistant s funkciou Google Cast, môžete toto zariadenie pridať do aplikácie Google Home. Budete môcť spustiť a zastaviť prehrávanie, preskakovať skladby a meniť hlasitosť – proste oslovte Google Assistant.

### Požiadavky

- Zariadenie s povoleným Asistentom Google (predávané samostatne)
- Tento produkt musí byť pripojený k internetu.
- Tento produkt musí byť zaregistrovaný v aplikácii **Google Home**.



## Používanie funkcie Google Cast™

Pomocou tohto produktu môžete počúvať vašu obľúbenú hudbu vďaka stovkám aplikácií podporujúcich funkciu Google Cast na vašom telefóne, tablete alebo počítači.



Jednoducho ťuknite na tlačidlo **vysielania** v aplikáciách, ktoré poznáte a používate. Nie je potrebné žiadne ďalšie prihlasovanie alebo sťahovanie. Použite váš telefón na vyhľadávanie, spustenie a pozastavenie prehrávania a ovládanie hlasitosti z ktoréhokoľvek miesta vo vašej domácnosti.

Ďalšie informácie o funkcii Google Cast vrátane zoznamu aplikácií podporujúcich vysielanie pomocou funkcie Google Cast nájdete na stránke [g.co/cast/audio](https://g.co/cast/audio)

Ak chcete nastaviť viaceré miestnosti s ďalšími reproduktormi podporujúcimi funkciu Google Cast, stiahnite si aplikáciu **Google Home**.

# Funguje s Apple AirPlay


Tento produkt umožňuje počúvať hudbu zo zariadenia iOS prostredníctvom technológie AirPlay.

## ✓ Poznámka

- Uistite sa, že tento produkt a zariadenie iOS sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
- Uistite sa, že vaše zariadenie iOS má verziu systému iOS 11.4 alebo novšiu.
- Na streamovanie do viacerých reproduktorov sú potrebné reproduktory podporujúce technológiu AirPlay 2.

## Nastavenie siete Wi-Fi so zariadením iOS

- 1 Stlačením tlačidla **Napájanie**  zapnete produkt.
- 2 Na zariadení iOS vyberte možnosť **Nastavenia** a následne možnosť **Wi-Fi**.
- 3 V časti **SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER** (nastavenie nového reproduktora AirPlay) vyberte možnosť „LG\_Speaker\_S80TR\_XXXX“.
- 4 Skontrolujte, či je vybraný váš domáci smerovač. V tomto kroku môžete zmeniť názov produktu podľa vašej voľby a tiež nastaviť heslo. Po dokončení nastavení vyberte možnosť **Next** (ďalej).
- 5 Vyberte možnosť **Done** (hotovo).

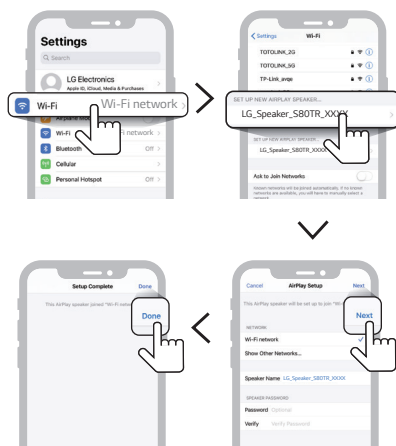

## Streamovanie hudby cez AirPlay

### Z ovládacieho centra:

- 1 Na vašom iOS zariadení otvorte ovládacie centrum.
- 2 Ťuknite na možnosť AirPlay (📶).
- 3 Ak chcete počúvať hudbu, vyberte váš produkt. Môžete vybrať jeden alebo viacero reproduktorov podporujúcich technológiu AirPlay 2.

### Z aplikácie prehrávača hudby:

- 1 Otvorte aplikáciu prehrávača hudby.
- 2 Ťuknite na možnosť AirPlay (📶).
- 3 Ak chcete počúvať hudbu, vyberte váš produkt. Môžete vybrať jeden alebo viacero reproduktorov podporujúcich technológiu AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Pro® a iPhone® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

Použitie štítku Funguje s Apple znamená, že príslušenstvo bolo špeciálne navrhnuté tak, aby pracovalo s technológiou označenou štítkom a vývojár certifikoval, že spĺňa výkonové štandardy spoločnosti Apple.

Na ovládanie tohto reproduktora s podporou technológie AirPlay 2 je potrebný systém iOS 11.4 alebo novší.

## | Spotify Connect

Použite váš telefón, tablet alebo počítač ako diaľkové ovládanie aplikácie Spotify. Postup nájdete na stránke [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).




Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete na tejto adrese: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

## Funguje s funkciou Alexa

Alexa vám umožňuje použiť na ovládanie tohto produktu váš hlas a vyslovovať príkazy prostredníctvom zariadenia obsahujúceho funkciu Alexa. Zariadenie obsahujúce funkciu Alexa sa predáva samostatne.

### Postup nastavenia funkcie Alexa

Spustíte **aplikáciu LG ThinQ**, na prvej obrazovke ťuknete na tlačidlo **amazon alexa** a postupujete podľa pokynov.

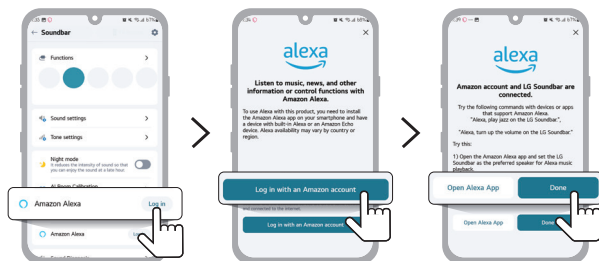

### Používanie funkcie Alexa

- **Zacielenie:** Prostredníctvom zariadení so zabudovanou funkciou Alexa (napr. Amazon Echo) môžete funkciu Alexa požiadať o prehrávanie hudby na vašom zariadení [S80TR]. Napríklad: „Alexa, play jazz on [LG S80TR Soundbar]“ (Alexa, spusti jazz na zariadení LG S80TR Soundbar).
- **Preferovaný reproduktor:** Jeden alebo viacero reproduktorov môžete nastaviť tak, aby určené zariadenia v skupine Smart Home prehrávali hudbu. Reprodukory môžete nastaviť pomocou aplikácie Alexa.
- **Vysielanie hudby z aplikácie Alexa:** Prehrávanie hudby na vašom zariadení [S80TR] môžete ovládať na diaľku z aplikácie Alexa.

Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností.

#### ✓ Poznámka

- Túto službu poskytuje spoločnosť Amazon a služba môže byť kedykoľvek ukončená. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za dostupnosť služby.
- Obrazovka aplikácie Amazon Alexa sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná v niektorých krajinách.
- Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite.
  - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

## **| Tidal Connect**

Použite svoj mobilný telefón alebo tablet ako diaľkové ovládanie pre službu Tidal. Prejdite na stránku <https://tidal.com/connect> a dozviete sa, ako na to.



# Montáž produktu na stenu

## I Kontrola pred montážou na stenu

Tento produkt a bezdrôtové zadné reproduktory môžete upevniť na stenu.

Pri upevňovaní produktu a bezdrôtových zadných reproduktorov na stenu postupujte podľa pokynov nižšie.

### Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.

- Po upevnení produktu na stenu môže byť pripájanie externých zariadení a káblov komplikované. Pred montážou produktu na stenu najskôr pripojte externé zariadenia pomocou správnych prepojovacích káblov.
- Pri montáži produktu na stenu dbajte na nasledujúce informácie. Počas tohto procesu môže dôjsť k poškodeniu produktu alebo vzniku zranenia.
  - Na produkt pripevnený na stenu neumiestňujte žiadne predmety.
  - Produkt riadne upevnite k stene pomocou montážnych skrutiek tak, aby nemohol spadnúť.
  - Zaisťte, aby bol mimo dosahu detí. Ťahanie alebo trasenie upevneným produktom môže spôsobiť jeho pád.
- Reproduktory sa nachádzajú aj na hornej strane produktu. Keď produkt upevňujete pod TV prijímač, namontujte ho 10 cm od dolnej hrany televízora.
- Pri montáži skontrolujte, či sú pripevnené všetky dodané skrutky. Ak skrutky nie sú úplne utiahnuté, produkt sa môže nakloniť alebo prevrátiť a poškodiť sa. Po utiahnutí skrutiek nadmernou silou sa môžu uvoľniť v dôsledku strhnutia skrutkového spoja.

## Súčasti na montáž produktu

Sound bar



Nástenný držiak



Skrutky zariadenia sound bar



Pomôcka na montáž nástenného držiaka



## Predáva sa samostatne

---

Skrutky držiaka



Hmoždinky




---

### ✓ Poznámka


- Skrutky a hmoždinky na montáž produktu sa nedodávajú. Na montáž odporúčame typ Hilti (HUD-1 6 x 30).
-

## Montáž produktu na stenu

- 1 V balení produktu vyhledejte pomůcku na montáž nástenného držáka. Pripevníte dve pomůcky na montáž nástenného držáka a spojte ich do jednej.
- 2 Zarovnajete označenie „**TV Bottom Line**“ (dolná línia TV prijímača) na pomôcke s dolnou stranou TV prijímača a pomôcku upevníte na stenu. Zarovnajete stred TV prijímača namontovaného na stene s časťou označenou „**TV Center**“ (stred TV prijímača) na pomôcke.

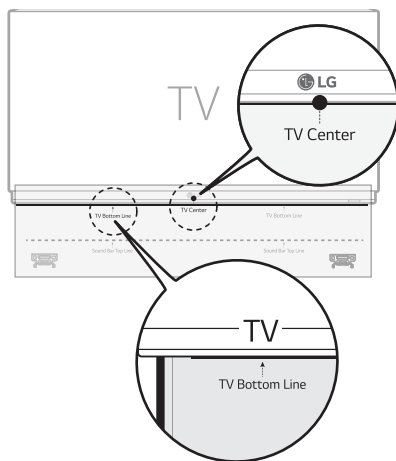


- 3 Perom označte otvory na skrutky na pomôcke, do ktorých namontujete konzoly držáka.

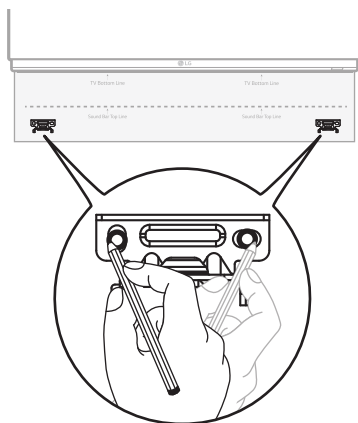


- 4 Vyvrtajte otvory na skrutky na miestach označených na pomôcke.
- 5 Pomôcku na montáž nástenného držáka odstráňte zo steny.


- 6** Konzoly riadne upevnite k stene pomocou hmoždínikov a skrutiek.

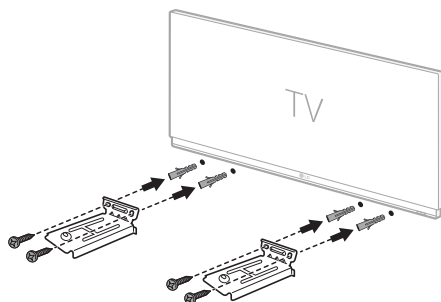

- 7** Produkt umiestnite na konzoly. Produkt umiestnite na konzolách tak, aby otvory na skrutky v dolnej časti produktu zodpovedali otvorom na skrutky v nástennom držiaku.

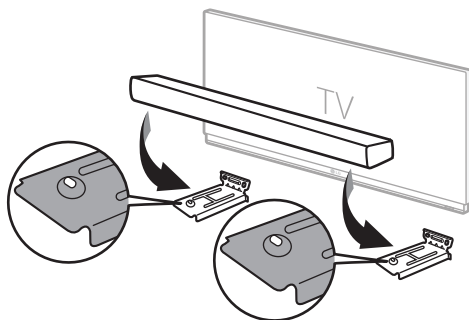

- 8** Produkt riadne pripevnite ku konzolám nástenného držiaku pomocou dodaných skrutiek.

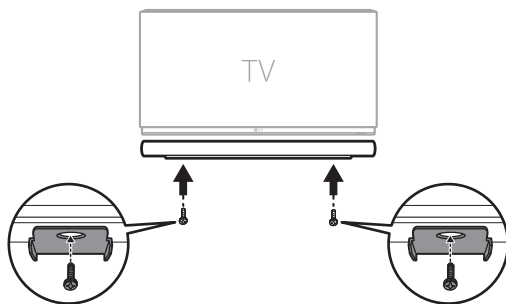

# Bezpečnostné opatrenia

## | Bezpečnostné a regulačné informácie



**UPOZORNENIE**  
**NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU**  
**ELEKTRICKÝM PRÚDOM**  
**NEOTVÁRAJTE**



**UPOZORNENIE:** Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ SÚČIASTKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbárskych (servisných) pokynov v dokumentácii priloženej k výrobku.

### VÝSTRAHA:

- TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE ÚČINKOM DAŽĎA ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
- Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad polica na knihy a pod.

### UPOZORNENIE:

- V okolí tohto produktu nepoužívajte vysokonapäťové zariadenia. (napr. elektrická mucholapka). Z dôvodu zásahu elektrickým prúdom nemusí tento produkt pracovať správne.
- Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Neblokujte žiadne vetracie otvory. Zariadenie umiestnite v súlade s pokynmi výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory sa nesmú nikdy zakryť umiestnením výrobku na posteľ, pohovku, koberec ani iný podobný povrch. Tento výrobok sa nesmie umiestňovať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo sa majú dodržať pokyny výrobcu.
- Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klásať žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.
- Bezpečnostné údaje, vrátane identifikačných údajov produktu a parametrov napájania, nájdete na hlavnom štítku výrobcu, ktorý sa nachádza na ploche v spodnej časti zariadenia, prípadne na inej ploche zariadenia.
- Zaisťte, aby deti nemohli dať ruky alebo iné predmety do \*zvukovodu reproduktora.
  - \* zvukovod reproduktora: Otvor pre sýty basový zvuk v skrinke reproduktora. (skrinka)

## **UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla**

Na odpojenie zariadenia slúži zástrčka. Pre prípad núdzovej situácie musí byť zástrčka ľahko dostupná.

Overte požiadavky na elektrický prúd na stránke s technickými parametrami v tejto príručke.

Nepreťažujte sieťové zásuvky. Preťažené, uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky, predlžovacie šnúry rozstrapkané napájacie šnúry alebo poškodená či popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorýkoľvek z týchto stavov môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar. Kábel zariadenia pravidelne kontrolujte. Ak spozorujete známky poškodenia alebo opotrebovania, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a kábel vymeňte v autorizovanom servise za rovnaký náhradný diel.

Napájací kábel chráňte pred nesprávnym fyzickým alebo mechanickým zaobchádzaním, ako je skrútenie, zmotávanie, pricviknutie, privretie dverami alebo stúpanie. Venujte zvýšenú pozornosť zástrčkám, sieťovým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

## **Pre modely využívajúce adaptér**

Používajte len sieťový adaptér na striedavé napätie dodaný s týmto zariadením. Nepoužívajte napájací zdroj z iného zariadenia alebo od iného výrobcu. Použitie akéhokoľvek iného napájacieho kábla alebo napájacieho zdroja môže zariadenie poškodiť, čím pridáte o záruku.

## Modely využívajúce batériu

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

**UPOZORNENIE:** Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko požiaru alebo explózie batérie.

## Modely so vstavanou batériou

Neskladujte a neprepravujte pri tlakoch nižších ako 11,6 kPa a v nadmorských výškach nad 15 000 m.

- Výmena batérie za nesprávny typ môže porušiť ochranu (napríklad v prípade niektorých typov lítiovo-iónových batérií);
- zneškodnenie batérie vhozením do ohňa, vloženie do horúcej rúry a drvenie či rezanie batérie môžu spôsobiť jej explóziu;
- ponechanie batérie v prostredí s veľmi vysokou teplotou môže spôsobiť jej explóziu alebo vytekanie horľavej kvapaliny alebo plynu;
- vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku môže spôsobiť jej explóziu alebo vytekanie horľavej kvapaliny alebo plynu.

## Symbody

~ : Striedavé napätie (AC).

≡ : Jednosmerné napätie (DC).

☐ : Toto je zariadenie triedy II.

⏻ : Pohotovostný stav.

| : Napájanie je zapnuté.

⚡ : Nebezpečné napätie.

# **| Predchádzanie nesprávnemu použitiu zariadenia**

Na predchádzanie nesprávnemu použitiu zariadenia si pozrite obsah uvedený nižšie.

## **Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii zariadenia**

---

- Zariadenie neinštalujte na nestabilné alebo vibrujúce miesto, napríklad na chvejúcej sa polici alebo na naklonenom povrchu. Zariadenie inštalujte na pevný a rovný povrch.
  - V opačnom prípade môže zariadenie spadnúť alebo sa prevrátiť a spôsobiť zranenie.
  - Ak zariadenie inštalujete na nestabilný povrch, zariadenie nemusí fungovať správne.
- Ak zariadenie inštalujete na nábytok alebo policu, uistite sa, či spodná predná časť zariadenia nevyčnieva. Vždy používajte kus nábytku alebo policu, ktorá zodpovedá veľkosti výrobku.
  - V opačnom prípade môže zariadenie stratiť rovnováhu a spadnúť, a spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia.
- Zariadenie inštalujte na bezpečné miesto. V opačnom prípade môže dieťa naraziť do okraja zariadenia a môže sa zraniť.
- Zariadenie inštalujte na miesto bez elektromagnetického rušenia, aby sa dalo správne používať.
- Ak zariadenie nainštalujete na miesto, ktoré nespĺňa všeobecné podmienky používania, môže dôjsť k neočakávanému problému s kvalitou. Pred inštaláciou zariadenia na takéto miesto sa preto najskôr obráťte na servisné stredisko.
- Zariadenie nedržte na mieste, kde je teplota príliš vysoká (nad 40 °C) alebo príliš nízka (pod 5 °C), ani na mieste s príliš vysokou vlhkosťou.
- Vyhnite sa miestam vystaveným priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu, napr. v blízkosti ohrievača. V blízkosti zariadenia nepoužívajte ani neuchovávajte horľavé spreje alebo látky.
  - V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
- Zariadenie neinštalujte na miesto s nadmernou vlhkosťou, prachom alebo sadzami.
  - V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Zariadenie neinštalujte do úzkeho priestoru, napríklad do police na knihy, v ktorej dobre necirkuluje vzduch. Zariadenie nezakrývajte obrusom ani záclonou.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k zvýšeniu teploty zariadenia, čo môže spôsobiť poruchu alebo požiar.
- Pripojte zástrčku výrobku do ľahko prístupnej elektrickej zásuvky.
  - V prípade, že v zariadení nastane požiar alebo iný problém, musíte byť schopný rýchlo odpojiť sieťovú zástrčku.
- K jednej elektrickej zásuvke nepripájajte súčasne viacero výrobkov.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k prehriatiu, čo môže mať za následok požiar.

# Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia

---

- Počas prevádzky zariadenie nezdvíhajte ani ho nepresúvajte.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
- Pri presúvaní zariadenia vytiahnite napájací kábel a všetky káble pripojené k zariadeniu.
  - V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Ak spozorujete dym alebo nepríjemný zápach, zariadenie okamžite prestaňte používať. V takom prípade okamžite vypnite napájanie, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko.
  - Používanie výrobku v takomto stave môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Do zariadenia nekladajte kovové predmety, ako sú mince a sponky do vlasov, ani horľavé predmety, ako napríklad papier a zápalky. Dbajte na to, aby ste na to upozornili deti.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
- Ak do zariadenia vložíte cudzorodú látku, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety.
  - V opačnom prípade sa môže prevrhnúť alebo spadnúť a spôsobiť zranenie.
- Dbajte na to, aby sa na zariadenie nevešali deti ani naň neliezli.
  - V opačnom prípade sa výrobok môže prevrhnúť alebo spadnúť a spôsobiť zranenie. Dbajte na to, aby ste na to upozornili deti.
- Počas búrky odpojte sieťovú zástrčku.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Na zariadenie neumiestňujte nádoby s tekutinou, ako je váza, hrniec, kozmetika či liečivá.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu spôsobenému pádom atď.
- Uistite sa, či ste zástrčku pevne pripojili. Nepoužívajte iné napätie ako menovité napätie uvedené na zariadení.
  - Nespoľahlivé spojenie môže spôsobiť požiar.
- Ak je sieťová zástrčka pripojená do zásuvky, do drážky na druhej strane zariadenia nekladajte vodič, ako sú paličky. Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky hneď po odpojení z elektrickej zásuvky.
  - V opačnom prípade to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Sieťovú zástrčku držte suchými rukami.
  - V opačnom prípade to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Počas držania kábla zariadenia, ako je napájací kábel, zariadenie nepresúvajte ani netlačte.
  - Kábel sa môže poškodiť a spôsobiť poruchu alebo viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Pri odpájaní kábla pripojeného k zariadeniu sa uistite, či konektor držite na konci kábla. Kábel nedržte za káblový zväzok.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo zariadenie môže spadnúť a spôsobiť poruchu.
- Zariadenie nedržte na mieste vystavenom teplu, napr. v blízkosti ohrievača.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo poruche.
- Zariadenie nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k poruche, ktorá môže viesť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Plastové obaly uchovávajte mimo dosahu batoliat.
  - V opačnom prípade sa batoliatá môžu plastovými obalmi zadusiť.
- Zabráňte pádu predmetu na zariadenie alebo narazeniu do neho. Výrobok uchovávajte mimo miest so silnými vibráciami alebo magnetmi.

- Napájací kábel nepoškodujte, neupravujte, neohýbajte, nekrúťte ani nezahrievajte.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla, čo môže viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, napríklad keď nie ste doma, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
  - Nahromadený prach môže spôsobiť prehriatie, čo môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.
- Nefunkčné batérie nelikvidujte spolu s bežným odpadom. Zlikvidujte ich oddelene.
  - V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
- V okolí tohto zariadenia nepoužívajte vysokonapäťové produkty. (napr. elektrickú ťapku)
  - Toto zariadenie sa môže v dôsledku zásahu elektrickým prúdom pokaziť.
- Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky hneď po odpojení z elektrickej zásuvky.
  - V opačnom prípade to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Sieťovú zástrčku pripojte k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu. (Toto sa nevzťahuje na zariadenia bez uzemnenia.)
  - V opačnom prípade to môže v dôsledku skratu spôsobiť poruchu alebo zásah elektrickým prúdom.
- Ak sa zariadenie s vetracím otvorom udržiava dlhodobo zapnuté, môže to viesť k zahriatiu vetracieho otvoru. Ak je vetrací otvor horúci, nedotýkajte sa ho. Teplo nie je chybou zariadenia a nespôsobuje žiadnu poruchu. Preto zariadenie môžete bez obáv používať.
- Nepoškodte napájací kábel, sieťový adaptér ani sieťovú zástrčku. Na napájací kábel alebo sieťový adaptér neukladajte ťažké predmety.
  - V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Ak sa na kolíkoch sieťovej zástrčky, sieťovom adaptéri alebo elektrickej zásuvke nachádza prach, nečistoty a pod., dôkladne ich utrite.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- V prípade produktu s napájacím káblom alebo sieťovým adaptérom používajte len originálne napájacie káble a sieťové adaptéry dodávané spoločnosťou LG Electronics.
  - V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Ak používate slúchadlá cez hlavu alebo do uší, nezapínajte hlasitosť príliš hlasno ani ich nepoužívajte prídlho. [Platí to len pre modely, ktoré podporujú slúchadlá cez hlavu alebo do uší]
  - V opačnom prípade to môže negatívne ovplyvniť vaše sluchové schopnosti.
- Softvér tohto výrobku je možné aktualizovať. Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie zariadenia. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie automaticky vypne.
  - Ak počas aktualizácie softvéru vypnete napájanie zariadenia, môže dôjsť k poruche zariadenia.

### **Nasledujúce platí len pre modely s diaľkovým ovládaním**

- Deťom nedovoľte používať diaľkové ovládanie. Diaľkové ovládanie uchovávajúte mimo dosahu batoliat.
- Deťom nedovoľte, aby si diaľkové ovládanie dávali do úst. Uistite sa, aby deti neprehltli kryt diaľkového ovládania ani batériu. Ak ich dieťa prehltnie, okamžite sa poraďte s lekárom.
- Dávajte pozor, aby deti nestúpili na kryt diaľkového ovládania a nezranili sa.
- Odstráňte prekážky medzi zariadením a diaľkovým ovládaním s cieľom zabezpečiť bezchybné používanie diaľkového ovládania.

### **Nasledujúce platí len pre modely s optickými diskami**

- Do diskovej jednotky nevkladajte ruku ani ju nevyťahujte silou.
- Uistite sa, aby deti nevkladali ruky do diskovej jednotky.

### **Nasledujúce platí len pre modely, ktoré umožňujú sledovať video**

- Ak ste nemali dostatok spánku alebo po pití alkoholu sa vyvarujte sledovaniu 3D videa.
  - Niektoré 3D videá môžu u ľudí vyvolať údiv alebo vzrušenie.
- Ak sa počas sledovania videa vyskytne niektorý z týchto príznakov, okamžite ho prestaňte sledovať a odpočívajte si.
  - Ak niektorý z príznakov pretrváva, poraďte sa s lekárom. Závrat, pocit pálenia očí alebo tváre, mimovoľný pohyb, záchvat, zastreté vedomie, zmätenosť, dezorientácia, nevoľnosť.
- Pri sledovaní určitého obrazu vo videu alebo hre, respektíve pri videu s určitým vzorom alebo blikajúcimi svetlami môžete zaznamenať symptóm, ako napríklad záchvat. Ak vy alebo niekto z vašich príbuzných máte anamnézu epilepsie alebo záchvatov, pred sledovaním sa poraďte s lekárom.
- Keď sledujete 3D video, odstráňte z okolia krehké predmety alebo predmety, ktoré môžu spôsobiť zranenie.
  - Ak si 3D video pomýľite so skutočnosťou alebo ak v dôsledku prekvapenia pohnete telom, môžete zraniť seba alebo vašich blízkych, prípadne sa môžu poškodiť predmety vo vašej blízkosti.

## **Bezpečnostné opatrenia k čisteniu zariadenia**

---

- Pri čistení nestriekajte vodu priamo na zariadenie.
  - V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Pri čistení zariadenia najskôr vytiahnite napájací kábel a povrch zariadenia jemne utrite suchou tkaninou. Pri čistení zariadenia nepoužívajte chemikálie ani čistiace prostriedky. Môžu poškodiť povrch zariadenia alebo odlúpiť zo zariadenia farbu (benzén, alkohol atď.).

# Pred nahlásením poruchy produktu

## Riešenie problémov

Ak sa pri používaní produktu vyskytnú nasledujúce problémy, vykonajte viacero kontrol, pretože nemusí ísť o poruchu.

### Všeobecné chyby

| Problém                   | Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt nefunguje správne | <ul style="list-style-type: none"><li>• Od produktu odpojte napájacie káble a všetky externé zariadenia, napríklad TV prijímač, subwoofer alebo zosilňovač a znova ich pripojte.</li><li>• Po resetovaní produktu znova pripojte váš smartfón a sieť Wi-Fi. (→ Pozrite si „Spojenie s produktom prostredníctvom aplikácie LG ThinQ“ na strane 16.) (Upozorňujeme, že sa môžu stratiť predchádzajúce nastavenia produktu.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Napájanie sa nezapne.     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Je napájací kábel zapojený do zásuvky?<ul style="list-style-type: none"><li>- Správne zapojte zástrčku do zásuvky.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nie je počuť žiadny zvuk  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nie je hlasitosť nastavená na minimum?<ul style="list-style-type: none"><li>- Stlačte tlačidlo <b>Hlasitosť</b>   na diaľkovom ovládači a zvýšte hlasitosť.</li><li>- Ak používate externé zariadenie, napríklad set-top box, prenosné zariadenie alebo zariadenie <b>Bluetooth</b>, upravte hlasitosť na externom zariadení.</li></ul></li><li>• Je aktivovaná funkcia stlmenia?<ul style="list-style-type: none"><li>- Ak sa na stavovom displeji zobrazuje indikátor „<b>MUTE</b>“, je zapnutá funkcia stlmenia. Stlačením tlačidla <b>Stlmenie</b>  vypnite stlmenie.</li></ul></li><li>• Je zvolená správna funkcia produktu podľa pripojeného externého zariadenia?<ul style="list-style-type: none"><li>- Stlačením tlačidla <b>Funkcia</b>  skontrolujte, či ste vybrali správnu funkciu.</li></ul></li></ul> |
| Subwoofer neprehráva zvuk | <ul style="list-style-type: none"><li>• Je produkt správne pripojený k bezdrôtovému subwooferu?<ul style="list-style-type: none"><li>- Ak LED kontrolka na zadnej strane bezdrôtového subwoofera bliká nazeleno alebo svieti načerveno, subwoofer nie je pripojený. Po nadviazaní pripojenia sa bude svietiť zelená kontrolka. Produkt znova pripojte k bezdrôtovému subwooferu. (→ Pozrite si „Pripojenie produktu“ na strane 6.)</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diaľkový ovládač nefunguje správne</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keď používate diaľkový ovládač, nasmerujte ho na prednú časť produktu.</li> <li>• Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti 7 metrov od produktu.</li> <li>• Podľa potreby vymeňte batérie za nové.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Funkcia automatického zapnutia/vypnutia nefunguje</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte pripojenie k externým zariadeniam (napr. set-top box, prenosné zariadenie, zariadenie <b>Bluetooth</b>).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Funkcia LG Sound Sync nefunguje</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či váš TV prijímač LG podporuje funkciu LG Sound Sync.</li> <li>• Skontrolujte, či je TV prijímač správne pripojený k produktu pomocou optického kábla. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stlačením tlačidla <b>Nastavenia</b> na diaľkovom ovládači TV prijímača skontrolujte, či je funkcia zapnutá v časti [LG Sound Sync].</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hlasitosť produktu je nízka</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte nasledujúce body a zmeňte nastavenia. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spustíte <b>aplikáciu LG ThinQ</b>, na prvej obrazovke klepnite na [Nastavenia zvuku] a funkciu [DRC] v ponuke [Zvukový výstup] prepnete na možnosť [vypnutia].</li> <li>- Keď je produkt pripojený k TV prijímaču, stlačte tlačidlo <b>Nastavenia</b> na diaľkovom ovládači TV prijímača, vyberte ponuku [Reproduktor] a zmeňte nastavenie [Digitálny zvukový výstup] z možnosti [PCM] na možnosť [AUTO] alebo [BITSTREAM].</li> <li>- Ak je produkt pripojený k prehrávaču, napríklad k prehrávaču diskov DVD alebo Blu-ray, prejdite na ponuky nastavení pripojeného zariadenia. Zmeňte nastavenie [Digitálny zvukový výstup] z možnosti [PCM] na možnosť [PRIMARY PASS-THROUGH] alebo [BITSTREAM]. Nastavte funkciu [DRC] pripojeného zariadenia na možnosť [Vyp.].</li> <li>- Ak je na produkte zapnutý nočný režim, vypnite ho stláčaním tlačidiel <b>Nastavenia</b>  a <b>Vľavo/Vpravo</b> a následne <b>Nahor/Nadol</b>.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Produkt nerozpozná úložné zariadenie USB</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt nepodporuje formát súborov na úložnom zariadení USB. Naformátujte úložné zariadenie USB a pripojte ho znova. Pri formátovaní si prečítajte informácie o formátoch úložných zariadení USB podporovaných produktom a zvolte vhodný formát súborov. (→ Pozrite si „Pripojenie k úložnému zariadeniu USB“ na strane 42.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zariadenie Bluetooth nemožno spárovať</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačte tlačidlo nastavení na zariadení <b>Bluetooth</b> a skontrolujte, či je zapnutá funkcia <b>Bluetooth</b>. Ak je funkcia <b>Bluetooth</b> zapnutá, vypnite ju, znova ju zapnite a skúste znova.</li> <li>• Odstráňte všetky prekážky medzi produktom a zariadením <b>Bluetooth</b>.</li> <li>• V závislosti od typu zariadenia <b>Bluetooth</b> a okolitého prostredia nemusí funkcia spárovania (pripojenia) <b>Bluetooth</b> pracovať správne.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Chyby sieťového pripojenia

| Problém                                       | Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt nemožno pripojiť k aplikácii LG ThinQ | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ak pripojenie rušia iné elektrické spotrebiče používajúce rádiové vlny, napríklad mikrovlnné rúry a lekárske prístroje, pripojenie nemusí byť plynulé. Produkt umiestnite do vzdialenosti 1 m od ostatných domácich spotrebičov.</li><li>• Vypnite bezdrôtový smerovač a znova ho zapnite.</li><li>• Skontrolujte, či je na vašom smartfóne zapnutá funkcia Wi-Fi. Stav pripojenia Wi-Fi môžete skontrolovať v nastaveniach vášho smartfónu.</li><li>• Skontrolujte, či sa produkt a smartfón nachádzajú v rovnakej sieti Wi-Fi.</li></ul> |

---

**Produkt  
nemožno  
pripojiť k sieti  
Wi-Fi**

- Vypli ste a znova ste zapli bezdrôtový smerovač?
    - Vypnite produkt a znova ho zapnite.
  - Nainštalovali ste nový bezdrôtový smerovač?
    - Budete musieť zmeniť konfiguráciu sieťových nastavení produktu. (→ Pozrite si „Spojenie s produktom prostredníctvom aplikácie LG ThinQ“ na strane 16.)
  - Zmenili ste nastavenia bezdrôtového smerovača?
    - Ak heslo smerovača obsahuje niektoré zo špeciálnych znakov (napríklad ` ' " + / \ ; : - \_ ^ & () < >) alebo emotikony, soundbar sa nemusí pripojiť. Odporúča sa použiť heslo, ktoré sa skladá z kombinácie anglických písmen a čísl.
    - Typ zabezpečenia bezdrôtového smerovača sa odporúča nastaviť na WPA2.
  - Odpojte smerovač a po 10 sekundách ho pripojte. Po obnovení siete ho potom skúste pripojiť.
  - Pri obmedzení rušenia bezdrôtovej siete môže pomôcť zmena kanála bezdrôtovej siete na smerovači. (Toto je návod, ako zmeniť kanál bezdrôtovej siete na najbežnejších smerovačoch. Presné podrobnosti nájdete v príručke k smerovaču.)
    - ❶ Zadajte IP adresu na svojom smartfóne, počítači alebo zariadení MAC, prípadne použite CD so sprievodcom nastaveniami a prihláste sa na stránku s nastaveniami smerovača. Tento postup je možné vykonať len v prípade, keď je smerovač pripojený k sieti cez Wi-Fi alebo ethernetový kábel.
    - ❷ Nájdite stránku s nastaveniami bezdrôtového pripojenia a zmeňte kanál bezdrôtovej siete 2,4 GHz/5 GHz. Ak je pre kanál aktivovaná možnosť „Auto“ (automaticky), deaktivujte ju a nastavte konkrétny kanál.
      - Ak ide o smerovač 2,4 GHz, nastavte 6. alebo 11. kanál.
      - Ak ide o smerovač 5 GHz, nastavte 48. alebo 149. kanál.
    - ❸ Uložte nastavenia a reštartujte bezdrôtový smerovač.
      - Odpojte napájací kábel od smerovača, počkajte 5 sekúnd a znova ho pripojte. Keď sa smerovač úplne zapne, skúste ho znova pripojiť.
-

## Chyby aplikácie

| Problém                                        | Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplikácia nefunguje správne                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zobrazila sa vám po spustení aplikácie chyba?<ul style="list-style-type: none"><li>- Skontrolujte, či je zapnuté napájanie prístroja.</li><li>- Skontrolujte, či aplikácia, ktorú chcete použiť, podporuje operačný systém vášho smartfónu. Podporované operačné systémy nájdete na webovej stránke výrobcu aplikácie.</li><li>- Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu aplikácie. Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play alebo App Store a skontrolujte, či sa pri nej zobrazuje tlačidlo <b>Aktualizovať</b>. Ak nemáte najnovšiu verziu, ťuknite na tlačidlo <b>Aktualizovať</b>.</li></ul></li><li>• Ak sa chybu nepodarilo vyriešiť, skúste sa pripojiť pomocou iného smartfónu s nainštalovanou <b>aplikáciou LG ThinQ</b>.</li></ul>        |
| Google Cast nefunguje správne                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ak Google Cast po inštalácii soundbaru nefunguje správne, môžete to vyriešiť v <b>aplikácii LG ThinQ</b>.<ol style="list-style-type: none"><li>① Skontrolujte, či je váš smartfón pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi ako televízor.</li><li>② Nainštalujte a spustíte <b>aplikáciu LG ThinQ</b>.</li><li>③ Po spustení <b>aplikácii LG ThinQ</b> postupujte podľa nižšie uvedených krokov a aktivujte funkciu Google Cast.<ul style="list-style-type: none"><li>- Zadajte položku <b>Nastavenia</b>  v pravom hornom rohu domovskej obrazovky → Zadajte 'Nastavenia Google Cast' → Zadajte 'Aktivovať' → Kliknite na tlačidlo 'Súhlasím'.</li></ul></li></ol></li></ul> |
| Prihlásenie do systému Alexa nefunguje správne | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zobrazuje sa chyba pri výbere prihlásenia do služby Amazon Alexa v <b>aplikácii LG ThinQ</b>?<ul style="list-style-type: none"><li>- Skontrolujte, či ste nainštalovali aplikáciu LG Soundbar AlexaLoginManager po jej stiahnutí z obchodu Google Play alebo App Store.</li><li>- Skontrolujte, či internet vo vašom mobilnom telefóne funguje správne.</li><li>- Skontrolujte, či ste zadali platné konto a heslo pre službu Amazon Alexa.</li></ul></li><li>★ Upozorňujeme, že táto funkcia môže byť obmedzená v závislosti od politiky podpory služby Amazon v konkrétnych krajinách.</li></ul>                                                                                                                                                     |

## Problémy s bezdrôtovým pripojením

| Problém                                                 | Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dochádza k rušeniu bezdrôtového prenosu                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Produkt a bezdrôtový subwoofer umiestnite čo najbližšie k sebe.</li><li>• Produkt neumiestňujte na kovový nábytok.</li><li>• Bezdrôtová komunikácia nemusí fungovať správne v oblastiach so slabým signálom.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pripojenie Bluetooth spôsobuje poruchu alebo vydáva šum | <ul style="list-style-type: none"><li>• Počujete počas používania rozhrania <b>Bluetooth</b> šum alebo dochádza k poruchám?<ul style="list-style-type: none"><li>- Nedotýkajte sa žiadnou časťou tela vysielača na zariadení <b>Bluetooth</b> alebo na produkte.</li><li>- Zariadenie <b>Bluetooth</b> nemontujte na stenu alebo na skryté miesto.</li><li>- Odstráňte všetky prekážky medzi produktom a zariadením <b>Bluetooth</b>.</li><li>- Zariadenie <b>Bluetooth</b> umiestnite do blízkosti produktu.</li></ul></li><li>• Ak sa zariadenie <b>Bluetooth</b> nachádza príliš ďaleko od produktu, spojenie <b>Bluetooth</b> sa môže odpojiť alebo sa môžu vyskytnúť poruchy.<ul style="list-style-type: none"><li>- Zariadenie <b>Bluetooth</b> umiestnite do vzdialenosti 1 m od zariadení používajúcich rovnakú frekvenciu ako produkt, ako sú bezdrôtové smerovače, lekárske prístroje a mikrovlnné rúry.</li></ul></li></ul> |

## Vypnutie predvádzacieho režimu

| Problém                    | Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diaľkový ovládač nefunguje | <ul style="list-style-type: none"><li>• Text na stavovom displeji sa nemení ani po opakovanom stlačení tlačidla <b>Funkcia</b> .</li><li>• Vidíte na stavovom displeji iba text „DEMO“?<ul style="list-style-type: none"><li>- Na produkte môže byť aktivovaný predvádzací režim. Odpojte a znova pripojte napájací kábel produktu.</li><li>- Ak diaľkový ovládač stále nefunguje, stlačte tlačidlo <b>Hlasitosť</b>   na produkte a nastavte úroveň hlasitosti 2. Následne stlačte a podržte tlačidlo <b>Funkcia</b>  na približne 5 sekúnd. Ak sa na stavovom displeji zobrazí aktuálne zvolená funkcia, predvádzací režim sa vypol.</li></ul></li></ul> |

# Príloha

## Technické údaje

| Všeobecné                                                    |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Požiadavky na napájanie                                      | Pozrite si hlavný štítok.                                                                                             |
| Príkon                                                       | Pozrite si hlavný štítok.                                                                                             |
|                                                              | Sieťová pohotovostná: 2,0 W<br>Pohotovostná: 0,5 W                                                                    |
| Rozmery (Š x V x H)                                          | Približne 1000,0 mm x 63,0 mm x 135,0 mm (vrátane základne)                                                           |
| Rozsah prevádzkovej teploty                                  | 5 °C – 40 °C                                                                                                          |
| Rozsah prevádzkovej vlhkosti                                 | 5 % až 80 % relatívna vlhkosť                                                                                         |
| Napájanie zbernice (USB)                                     | 5 V  500 mA                          |
| Dostupné frekvencie vzorkovania digitálneho zvukového vstupu | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz                                                        |
| Dostupný formát digitálneho zvukového vstupu                 | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM |

| Vstup/Výstup            |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPTICAL IN              | 3,0 V (p-p), (optický zvukový konektor) × 1                                                                       |
| HDMI™ IN                | 19 pólův (Type A, konektor HDMI™) × 1                                                                             |
| HDMI™ ► TV (eARC / ARC) | 19 pólův (Type A, konektor HDMI™) × 1                                                                             |
|                         | Rozlíšenie 4K je podporované pre zdroje 4K používané s HDCP 2.3 (podporované rozlíšenie 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0)). |

| Zosilňovač (výstup RMS)    |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Spolu                      | 580 W RMS                                |
| Predná strana              | 45 W RMS × 2 (impedancia: 4 Ω, THD 10 %) |
| Stred                      | 40 W RMS (impedancia: 4 Ω, THD 10 %)     |
| Horná strana (Nad hlavou)  | 45 W RMS × 2 (impedancia: 4 Ω, THD 10 %) |
| Horný stredný (Nad hlavou) | 40 W RMS (impedancia: 4 Ω, THD 10 %)     |
| Zadné                      | 50 W RMS × 2 (impedancia: 4 Ω, THD 10 %) |
| Subwoofer                  | 220 W RMS (impedancia: 3 Ω, THD 10 %)    |

| <b>Bezdrôtový subwoofer</b> |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Požiadavky na napájanie     | Pozrite si hlavný štítok na bezdrôtovom subwooferi.         |
| Príkon                      | Pozrite si hlavný štítok na bezdrôtovom subwooferi.         |
| Typ                         | 1 jednopásmový reproduktor                                  |
| Impedancia                  | 3 $\Omega$                                                  |
| Menovitý výkon              | 220 W RMS                                                   |
| Max. výkon                  | 440 W RMS                                                   |
| Rozmery (Š x V x H)         | Približne 201,7 mm x 407,0 mm x 403,0 mm (vrátane základne) |

| <b>Systém</b>                        |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bezdrôtová sieť (internetová anténa) | Kompatibilné so sieťami Wi-Fi 802.11a/b/g/n |

| <b>Bezdrôtové zadné reproduktory (Každý)</b> |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Požiadavky na napájanie                      | Pozrite si hlavný štítok na bezdrôtových zadných reproduktoroch. |
| Príkon                                       | Pozrite si hlavný štítok na bezdrôtových zadných reproduktoroch. |
| Typ                                          | 1 jednopásmový reproduktor                                       |
| Impedancia                                   | 4 $\Omega$                                                       |
| Menovitý výkon                               | 50 W RMS                                                         |
| Max. výkon                                   | 100 W RMS                                                        |
| Rozmery (Š x V x H)                          | Približne 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm (vrátane základne)      |

- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

## | Registrované ochranné známky a licencie

Všetky ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela. Copyright © 2012 – 2021 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



Označenie a logá **Bluetooth®** sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť **Bluetooth** SIG, Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany LG Electronics podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Patenty spoločnosti DTS nájdete na stránke <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie spoločnosti DTS, Inc. alebo DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X a logo DTS:X sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA a ďalších krajinách. © 2023 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

## Čo potrebujete vedieť o sieťových službách

Všetky informácie, údaje, dokumenty, korešpondencia, súbory, texty, obrázky, fotografie, grafika, videá, webcasty, publikácie, nástroje, zdroje, softvér, kód, programy, applety, miniaplikácie, aplikácie, produkty a akýkoľvek iný obsah („Obsah“) a služby a ponuky („Služby“) sprístupnené treťou stranou sa poskytujú vo výlučnej zodpovednosti poskytovateľov služieb, ktorí ich vytvorili.

Prerušenie, odstránenie alebo pozastavenie akéhokoľvek alebo všetkého Obsahu a Služieb nie je obmedzené. Používanie a prístup k Obsahu a Službám poskytovaným poskytovateľmi služieb prostredníctvom produktov LG Electronics sa môže kedykoľvek zmeniť.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy ohľadom Obsahu a Služieb, najnovšie informácie nájdete na webových stránkach poskytovateľa služieb. Spoločnosť LG Electronics nezodpovedá za spotrebiteľské služby súvisiace s Obsahom a Službami a nepreberá žiadne záväzky. Akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa Obsahu a Služieb by mali riešiť priamo poskytovatelia daného obsahu a služieb.

Je zrejmé, že spoločnosť LG Electronics nezodpovedá za žiadny Obsah alebo Služby ani za akékoľvek zmeny, odstránenie alebo pozastavenie akéhokoľvek Obsahu alebo Služby a necertifikuje ani nezaručuje používanie Obsahu alebo Služieb alebo prístup k nim.

## Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

# **| Manipulácia s produktom**

## **Pri preprave produktu**

Odložte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály. Ak budete potrebovať produkt odoslať, v záujme maximálnej ochrany ho zabaľte tak, ako bol pôvodne zabalený pri výrobe.

## **Povrch produktu udržiajte čistý**

- V produkte prístroja nepoužívajte prchavé tekutiny, ako sú pesticídové spreje.
- Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.
- Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte s produktom.

## **Čistenie produktu**

Na čistenie produktu používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú alkohol, benzín alebo riedidlo, pretože tie môžu poškodiť povrch produktu.

