
Shark

StainStriker

HairPro Pet

NÁVOD NA OBSLUHU

SÉRIA PX250

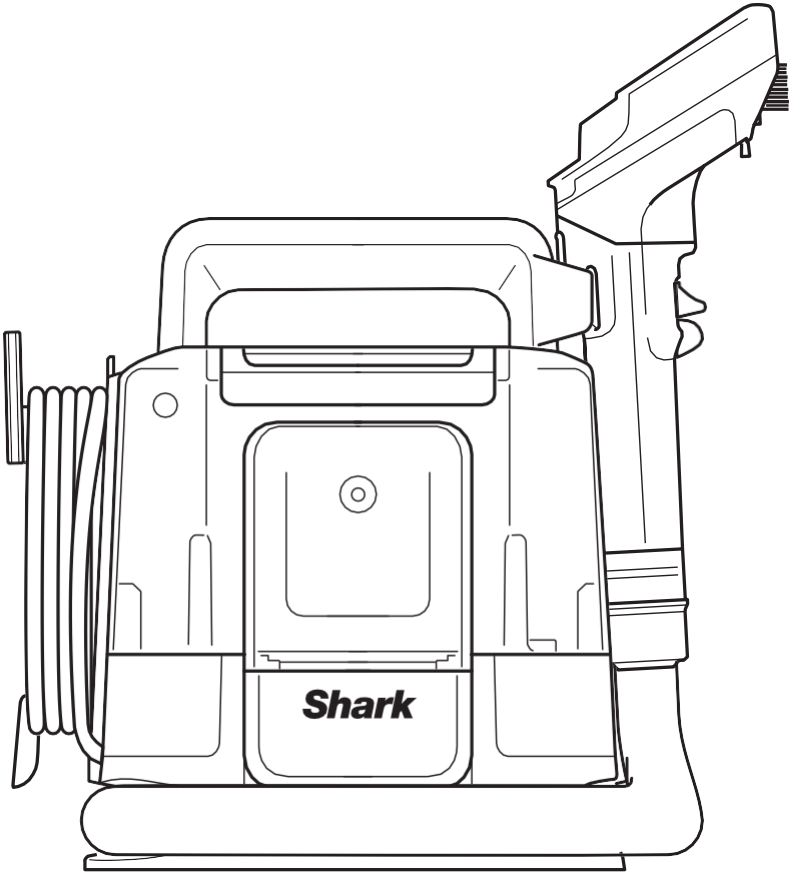

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny	**3**
Obsah balenia	**4**
Začíname	**5**
Príslušenstvo	**6**
Sprievodca čistením	**8**
Čistenie hubíc a hadice	**9**
Údržba	**10**
Riešenie problémov	**11**
Záruka	**12**

Toto označenie znamená, že tento výrobok sa v celom Spojenom kráľovstve nesmie likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, zodpovedne ho recyklujte a podporte tak udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov.

Na vrátenie použitého zariadenia využite systémy spätného odberu a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok odovzdať na ekologickú recykláciu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY – LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE – USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY. LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI; PRED POUŽITÍM TOHTO ČISTIČA ŠKVŔN NA KOBERCE A ČALÚNENIE SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

⚠ VÝSTRAHA

ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ZRANENIA ALEBO POŠKODENIA MAJETKU:

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

1. Nesprávne pripojenie ochranného uzemňovacieho vodiča zariadenia môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak si nie ste istí, či je zásuvka správne uzemnená, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom.
2. **NIKDY** neupravujte zástrčku dodanú so spotrebičom.
3. **NIKDY** ju nezasúvajte do zásuvky silou ani sa ju nepokúšajte upravovať.
4. **NIKDY** neťahajte za napájací kábel, nepricviknite ho dverami ani ho neveďte cez ostré hrany alebo rohy. Pri odpájaní uchopte zástrčku, nie kábel. Kábel držte mimo horúcich povrchov.
5. Na zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom v dôsledku poškodenia vnútorných súčastí používajte LEN prípravky Shark Deep Clean Pro/ Oxy Multiplier v správnych nádržkách, ako je určené pre tento spotrebič. Pozrite si pokyny v tomto návode.
6. Okolie čistenej plochy môže byť mokré, dávajte pozor, aby ste sa nepošmykli a nespadli.
7. Pri odpájaní a opätovnom pripájaní hubice k čističu škvŕn buďte opatrní, aby ste neúmyselne nespustili rozprašovanie čistiaceho roztoku.
8. **NIKDY** nestriekajte roztok na pokožku ani do očí.
9. **NIKDY** neplňte nádržky na roztok, keď sú nasadené na spotrebiči. Pred plnením ich vyberte.
10. **NIKDY** spotrebič nepoužívajte, ak sú jeho vonkajšie povrchy mokré. Ak je spotrebič mokrý, pred použitím ho vysušte handričkou.
11. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom a neúmyselného spustenia, pred akýmkoľvek nastavovaním, čistením, údržbou alebo riešením problémov čistič škvŕn vypnite a odpojte zo zásuvky.
12. Pred každým použitím starostlivo skontrolujte, či nie sú jednotlivé diely poškodené alebo opotrebované. Ak je niektorý diel poškodený alebo opotrebovaný, okamžite prestaňte spotrebič používať. **NIKDY** nepoužívajte, ak je niektorý diel poškodený alebo ak čistič škvŕn nefunguje správne, spadol, zostal vonku alebo spadol do vody.
13. **NIKDY** telo čističa škvŕn neponárajte ani naň nestriekajte vodu. Povrch čistite suchou handričkou.
14. **NIKDY** nedovoľte, aby spotrebič používali deti alebo aby sa používal ako hračka. Pri používaní v blízkosti detí je potrebný dôsledný dohľad.
15. **NIKDY** nemanipulujte so zástrčkou ani s čističom škvŕn mokrými rukami.
16. **NIKDY** nepoužívajte bez nasadenej nádržky na špinavú vodu, nádržky na čistiaci roztok alebo filtra.

17. Používajte len identické náhradné diely Shark®. Používajte len filtre a príslušenstvo značky Shark®.
18. Ak spotrebič pripájate k predlžovaciemu káblu, dbajte na to, aby kábel nebol dlhší ako 15 m, inak môže dôjsť k poškodeniu motora.
19. **NIKDY** neklaďte čistič škvŕn na nerovné povrchy.
20. **NIKDY** nepoužívajte na zber:
    a) veľkých predmetov
    b) tvrdých alebo ostrých predmetov (sklo, klince, skrutky alebo mince)
    c) veľkého množstva prachu (napr. prachu zo sadrokartónu).
    d) dymiacich alebo horiacich predmetov (žeravé uhlíky, ohorky cigariet alebo zápalky)
    e) horľavých alebo zápalných materiálov (benzín do zapaľovača, benzín alebo petrolej)
    f) toxických látok (chlórové bielidlo, amoniak alebo čistič odpadov)
21. **NIKDY** nepoužívajte na týchto miestach:
    a) slabo osvetlené miesta
    b) vonkajšie priestory
    c) uzavreté priestory, v ktorých sa môžu nachádzať výbušné alebo toxické výpary či pary (benzín do zapaľovača, benzín, petrolej, farby, riedidlá, prípravky proti moliam alebo horľavý prach).

    NIKDY nestláčajte spúšť rozprašovania, ak nemierite na ošetrované miesto. VÝSTRAHA: Spotrebič môže rozprašovať aj vo vypnutom stave.
22. Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené.
23. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
24. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
25. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča musíte zástrčku vytiahnuť zo zásuvky.
26. Pri systéme na dávkovanie kvapaliny musí byť uvedené množstvo a druh kvapaliny, ktorá sa má používať.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

DIELY

Nádržka Deep Clean

Nádržka na špinavú vodu

Nádržka StainStriker

Integrovaná štrbinová hubica HairPro

Hubica HairPro na odolné škvrny

Obojstranné štetiny

Prípravok Deep Clean Pet 177 ml

Prípravok OXY Multiplier 355 ml

Kôš na zachytávanie chlpov

Spúšť rozprašovania

Výstup rozprašovania

Odnímateľné štetiny

Sací otvor


Tlačidlo na uvoľnenie hubice

Široká hubica HairPro na odolné škvrny

Hubica HairPro na nečistoty po zvieratách


Hubica HairPro na zvieracie chlpy

Tlačidlo napájania

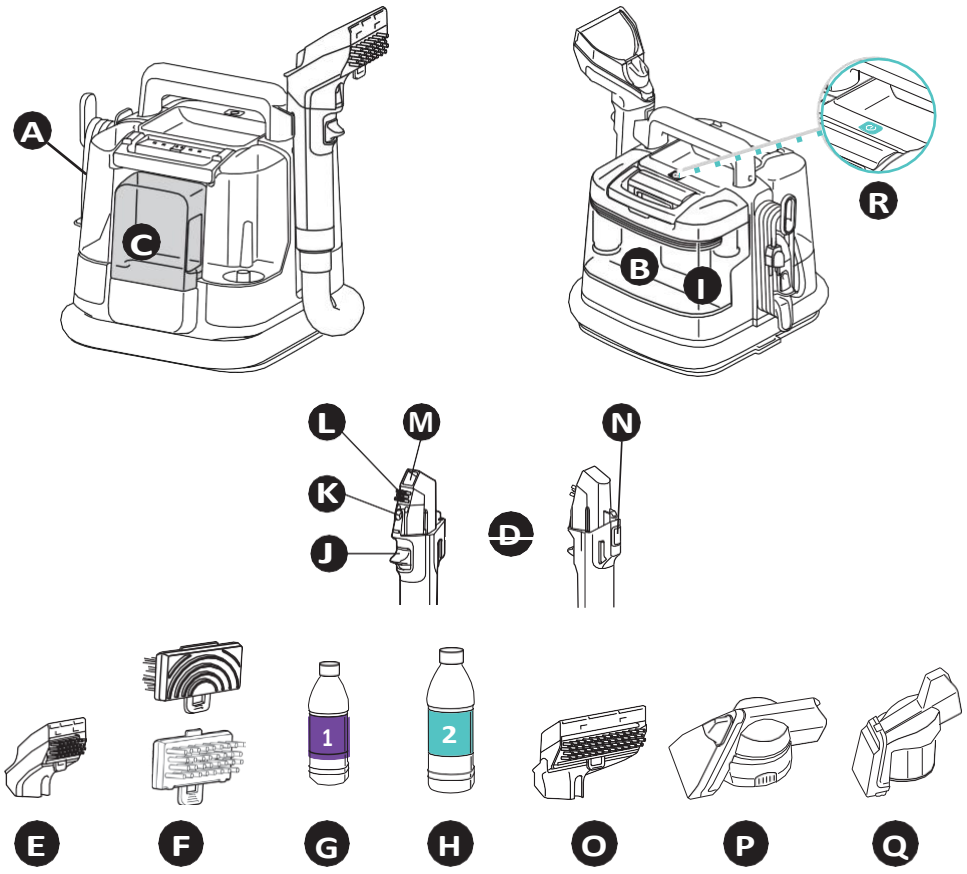


POZNÁMKA: Nie všetky spotrebiče obsahujú všetko príslušenstvo. Hubice sa môžu líšiť podľa modelu. Ďalšie dostupné príslušenstvo nájdete na www.sharkhome.sk.


ZAČÍNAME

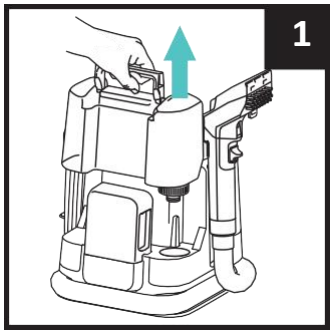


1. Vyberte nádržku Deep Clean zo spotrebiča. Nádržku otočte, odskrutkujte uzáver a vyberte ho.

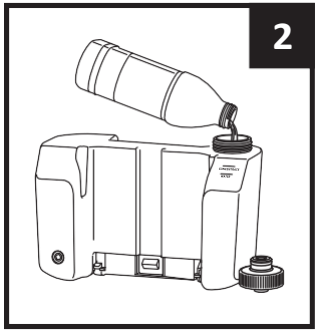


2. Do nádržky Deep Clean nalejte vodu po rysku Water. Potom pridajte prípravok Deep Clean Pet po rysku Concentrate.

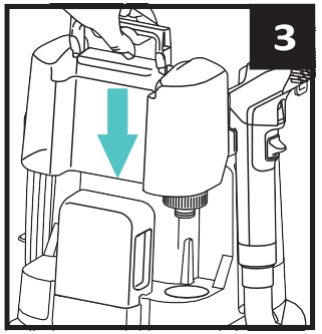


3. Nasaďte uzáver a potom nádržku vložte späť, až zacvakne na miesto.

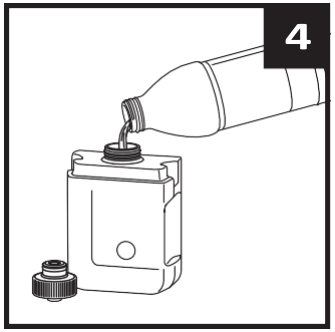

4. Vyberte nádržku StainStriker zo spotrebiča a otočte ju. Odskrutkujte uzáver a do nádržky nalejte prípravok Oxy Multiplier.

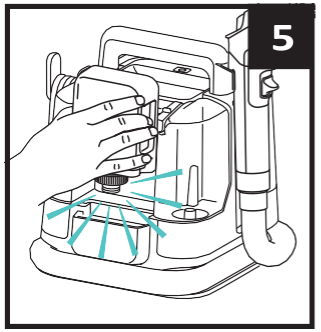


5. Nasaďte uzáver a nádržku vložte späť, kým nezacvakne na miesto.

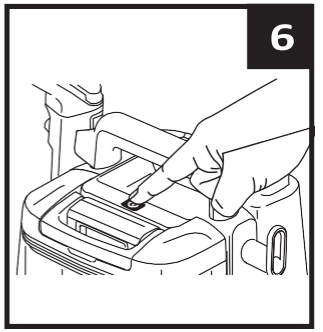

6. Odviňte napájací kábel a zapojte ho do zásuvky. **Zapnite** spotrebič a začnite čistiť.

TIP: Pri prvom použití vyberte nádržku na špinavú vodu a pevne ju nasaďte späť, aby povrchy správne tesnili.


DÔLEŽITÉ: Pred čistením škvŕn najprv povysávajte bežným vysávačom. V tomto spotrebiči používajte **LEN** čistiace roztoky značky Shark.

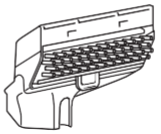	Integrovaná štrbinová hubica HairPro	Hubica HairPro na odolné škvrny	Široká HairPro odolné škvrny	HairPro hubica HairPro na zvieracie chlpy	hubica na hubica na nečistoty po zvieratách
					
Odolné škvrny	✔	✔	✔		
Mierne škvrny	✔*	✔*	✔*	✔	✔
Veľké škvrny			✔		
Zber menšieho množstva chlpov	✔	✔	✔	✔	
Zber veľkého množstva chlpov				✔	
Zber nečistôt po zvieratách					✔
Na MOKRÉ použitie (s roztokom)	✔	✔	✔	✔	✔
Na uvoľnenie SUCHÝCH škvŕn	✔	✔	✔	✔	✔
Rinse & Go Self Wash	✔	✔			

*Použite lamely na zachytávanie chlpov/gumené výstupky.

POZNÁMKA: Každú hubicu po použití vyčistite a pred uložením ju nechajte úplne vyschnúť.

Hubica HairPro

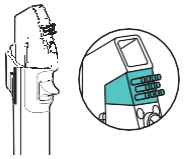


Na ťažko dostupné miesta a malé škvrny.

Tipy:

- Na odolné škvrny používajte štetiny, na mierne škvrny alebo čistenie citlivých povrchov gumené výstupky.
- Štetiny vyberiete tak, že stlačíte priehlbiny a potiahnete ich von.
- Čistite funkciou Rinse & Go Self Wash.

Hubice HairPro na odolné škvrny

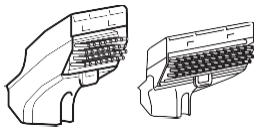


Na väčšie škvrny a hĺbkové čistenie.

Tipy:

- Na odolné škvrny používajte štetiny, na zber menšieho množstva chlpov a mierne škvrny alebo čistenie citlivých povrchov lamely na zachytávanie chlpov.
- Hubicu HairPro na odolné škvrny čistite funkciou Rinse & Go Self Wash.
- Širokú hubicu HairPro na odolné škvrny vyčistite tak, že vyberiete okienko a opláchnete ju vodou.

Hubica HairPro na zvieracie chlpy

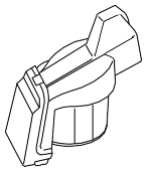


Na zber veľkého množstva chlpov a mierne škvrny.

Tipy:

- Chlpy z povrchu zbierajte krátkymi ťahmi dozadu.
- Nádobku vyberiete otočením, potom ju vyprázdnite a vyčistite.
- Nádobku často vyprázdňujte, aby sa zachoval výkon.
- Sieťkový filter môžete otočením vybrať a vyčistiť samostatne.
- Predné okienko môžete na čistenie vybrať. Pri spätnom nasadení najprv zarovnajte spodnú časť a potom okienko zacvaknite na miesto.

Hubica HairPro na nečistoty po zvieratách

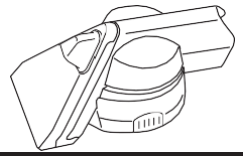

Zachytáva nehygienické nečistoty po zvieratách a zabraňuje znečisteniu spotrebiča.

Typy Škvrnu nastriekajte, vydrhnite a odsajte.

- Nádobku vyberiete otočením, potom ju vyprázdnite a vyčistite.
- Nádobku pravidelne vyprázdňujte.
- Hubicu držte vodorovne, aby sa nič nevylialo.
- Sieťkový filter môžete na čistenie sklopiť a vybrať.
- Predné okienko môžete na čistenie vybrať. Pri spätnom nasadení najprv zarovnajte spodnú časť a potom okienko zacvaknite na miesto.

TIPY NA ČISTENIE A SUŠENIE

ČISTENIE:


- Neustálym striekaním škvrnu neprevlhčujte.
- Na staršie škvrny nechajte roztok pôsobiť 5 – 20 min.
- Čerstvé škvrny čistite okamžite.
- Na lepšie odstránenie škvrny drhnite v rôznych smeroch.
- Dbajte na správne zriedenie roztoku.

SUŠENIE:

- Pri odsávaní prebytočnej kvapaliny vyvíjajte rovnomerný a stály tlak.
- Na optimálne sanie hubicu mierne nakloňte dopredu, aby sacie otvory úplne priliehali k povrchu.
- Prechádzajte po povrchu, kým sa už neodsáva žiadna kvapalina.

SPRIEVODCA ČISTENÍM


ČISTENIE MOKRÝCH ŠKVŔN

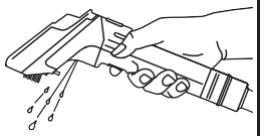

1. Postupujte podľa sprievodcu škvrnami na štrbinovej hubici HairPro.
2. Zapnite spotrebič a vysajte rozliatu tekutinu.
3. Škvrnu nastriekajte a vydrhnite.
4. Nakloňte hubicu dopredu a odsajte škvrnu aj prebytočnú kvapalinu.
5. V prípade potreby postup zopakujte.

Poznámka: Po 24 h skontrolujte, či sú škvrny úplne odstránené. V prípade potreby čistenie zopakujte.


ČISTENIE SUCHÝCH ŠKVŔN

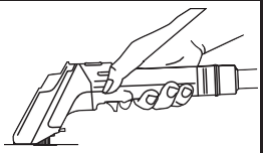

1. Postupujte podľa sprievodcu škvrnami na štrbinovej hubici HairPro.
2. Škvrnu vydrhnite.
3. Zapnite spotrebič.
4. Škvrnu nastriekajte a vydrhnite.
5. Nakloňte hubicu dopredu a odsajte škvrnu aj prebytočnú kvapalinu.
6. V prípade potreby postup zopakujte.

Poznámka: Po 24 h skontrolujte, či sú škvrny úplne odstránené. V prípade potreby čistenie zopakujte.


ZBER CHLPOV

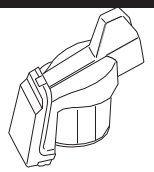


1. Použite lamely na zachytávanie chlpov/gumené výstupky.
2. Pred čistením škvrny zozbierajte chlpy z povrchu krátkymi ťahmi dozadu.
3. Hubicu často nakloňte dopredu a chlpy vysajte.
4. Tipy na zber chlpov nájdete vo vyššie uvedenom sprievodcovi čistením a v časti Príslušenstvo.

Poznámka: Na povrchy s veľkým množstvom chlpov použite hubicu HairPro na zvieracie chlpy.

ČISTENIE NEČISTÔT PO ZVIERATÁCH

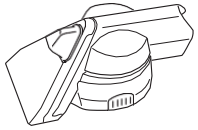

- Použite hubicu HairPro na nečistoty po zvieratách, ktorá zabráni vniknutiu nehygienických nečistôt do spotrebiča.
- Škvrnu nastriekajte, vydrhnite a odsajte, hubicu pritom držte vodorovne.
- NIKDY neprekračujte rysku MAX FILL na nádobke. Po použití vypnite napájanie spotrebiča a podľa potreby vyprázdnite nádobku hubice.
- Okienko, nádobku, filter a zvyšok tela hubice dôkladne umyte vodou so saponátom.
- Tipy k hubiciam nájdete v sprievodcovi príslušenstvom.

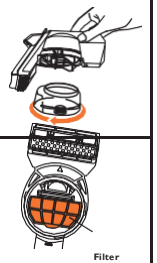

ČISTENIE ŠTRBÍN




- Na ťažko dostupné miesta použite integrovanú štrbinovú hubicu HairPro.
- Podľa toho, či čistíte škvrny alebo chlpy, použite štetiny na odolné škvrny alebo gumené výstupky.
- Štetiny štrbinovej hubice vyberiete tak, že stlačíte obe strany čiernej vložky so štetinami a potiahnete ju von.
- Postupujte podľa vyššie uvedených pokynov na čistenie.

OBOJSTRANNÉ ŠTETINY




- Hubica HairPro na odolné škvrny, široká hubica HairPro na odolné škvrny aj integrovaná štrbinová hubica HairPro majú vymeniteľné štetiny.
- Štetiny na odolné škvrny sú najvhodnejšie na čistenie odolných škvŕn, lamely na zachytávanie chlpov sú určené na zber chlpov a čistenie škvŕn na citlivých povrchoch.

ČISTENIE HUBÍC A HADICE

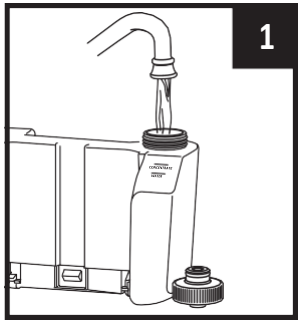


1. Nádržka Deep Clean musí byť aspoň čiastočne naplnená čistiacim roztokom a vodou.

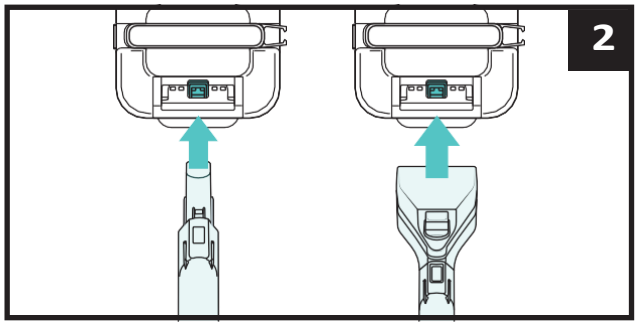


2. Zapnite napájanie. Zarovnajte hubicu a zatlačte ju nadol, aby sa aktivovalo tlačidlo samočistenia a hubica sa prepláchla čistiacim roztokom. Hubicu nakláňajte hore a dole a zároveň potriasajte hadicou, aby sa všetko rovnomerne vyčistilo. Po dokončení čistenia zdvihnite hubicu vysoko a nechajte spotrebič bežať 3 sekundy. Vypnite napájanie.

Poznámka: Funkcia Rinse & Go je kompatibilná len so štrbinovou hubicou HairPro a hubicou HairPro na odolné škvrny. Pri ostatných hubiciach vyberte okienko, nádobky, filtre a štetiny (ak sú) a vyčistite ich vodou so saponátom. Pred uložením nechajte všetky hubice vyschnúť.


Tip: Po vyčistení hubice HairPro na nečistoty po zvieratách nasaďte priehľadné okienko tak, že najprv zarovnáte spodnú časť (1) nad štetiny a potom ho otočíte nahor, až zacvakne na miesto (2).

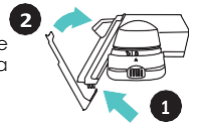


ÚDRŽBA

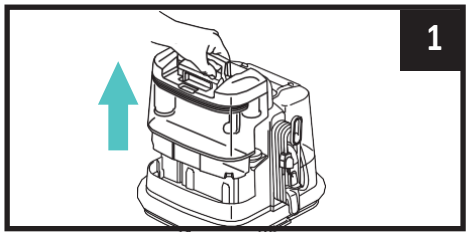


1. Vyberte nádržku na špinavú vodu, držte ju vo zvislej polohe a položte ju na rovný povrch. Rukoväť zatlačte úplne dozadu, až zacvakne, a potom zložte veko.

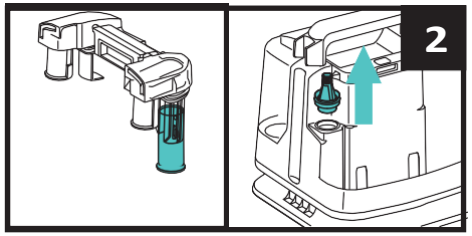


2. Vyčistite plavák a skontrolujte, či sa voľne pohybuje. Vyberte filter zo spotrebiča a v prípade potreby ho opláchnite.

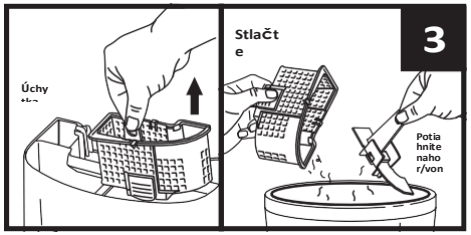


3. Kôš vyberiete potiahnutím rukoväte nahor. Nad smetným košom stlačte úchytky a zdvihnite rukoväť, aby ste z koša odstránili chlpy a nečistoty.

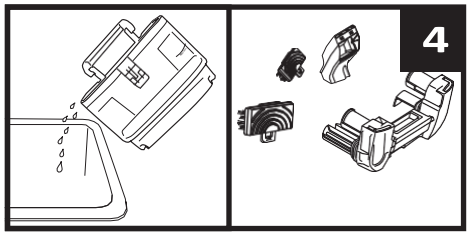

4. Špinavú vodu z nádržky vylejte na vhodnom mieste. Nádržku opláchnite a umyte vodou so saponátom, pričom z tesnení utrite všetky nečistoty. Pred opätovným nasadením ju nechajte vyschnúť na vzduchu.

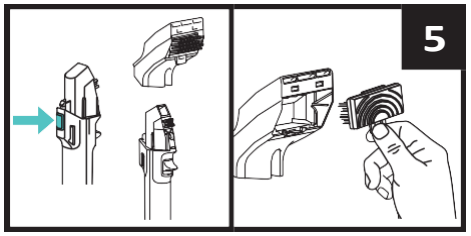

5. Hubicu odpojte stlačením tlačidla na uvoľnenie. Z hubice vyberte okienko a štetiny a dôkladne ich opláchnite.

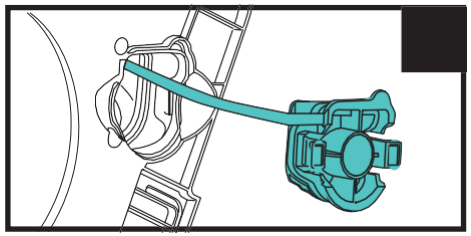

6. Ak sa zachytia nečistoty, odstráňte ich otvorením prístupových dvierok na spodnej strane spotrebiča. Po odstránení nečistôt dvierka zacvaknite späť na miesto.

POZNÁMKA: Spotrebič vyčistite po každom použití, aby sa zabránilo vzniku zápachu, baktérií a plesní. Pred opätovným nasadením do nádržky na špinavú vodu skontrolujte, či sú kôš na zachytávanie a piest čisté a suché.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Nerovnomerné alebo žiadne rozprašovanie	Skontrolujte, či je v oboch nádržkách na roztok čistiaci roztok. Skontrolujte, či je nádržka Deep Clean správne nasadená. Skontrolujte, či je spotrebič zapojený do zásuvky a zapnutý.
Slabé alebo žiadne sanie	Skontrolujte, či nádržka na špinavú vodu nie je preplnená a či je správne nasadená. Skontrolujte prístupový otvor na odstránenie upchatia na spodnej strane spotrebiča a odstráňte nečistoty zachytené na konci hadice. Ak je pripojená hubica, skontrolujte, či je správne pripojená. Z hubíc odstráňte všetky nečistoty.
Spotrebič sa nezapína	Skontrolujte, či je zástrčka úplne zasunutá v zásuvke. Skúste inú zásuvku. Skontrolujte, či ste stlačili vypínač.
Zo spotrebiča uniká kvapalina	Nádržka na špinavú vodu môže byť preplnená. Skontrolujte, či sú nádržka na špinavú vodu aj nádržka Deep Clean správne nasadené. Skontrolujte, či sa plavákový ventil v nádržke na špinavú vodu nezasekol. Skontrolujte, či spotrebič stojí na stabilnom a rovnom povrchu.
Z nádržiek na roztok uniká kvapalina	Skontrolujte, či sú uzávery nádržiek na roztok úplne dotiahnuté. Skontrolujte, či sú obe nádržky správne nasadené a uzávery zacvakli na miesto.
Rinse & Go/ Self-Wash nefunguje s hubicou	Skontrolujte, či je špička priehľadného okienka úplne zasunutá v drážke Self-Wash. Ak Self-Wash stále nefunguje, kývajte hubicou dopredu a dozadu, aby sa zlepšil prietok kvapaliny. Skontrolujte, či je v nádržke na čistú vodu dostatok kvapaliny. *Poznámka: Táto funkcia je kompatibilná len s integrovanou štrbinovou hubicou a hubicou na odolné škvrny.*

ČISTIACE PRÍPRAVKY



Shark Deep Clean Pet
Prípravok Pet na hĺbkové čistenie kobercov, odstraňuje nečistoty a špinu.



Shark OXY Multiplier
Prípravok na odstránenie odolných škvŕn a zápachov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Séria PX250: 220 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 450 W

ZAZNAMENAJTE SI TIETO ÚDAJE

Číslo modelu:

Dátum kúpy: (uschovajte si doklad)

Miesto kúpy:

©2026 SharkNinja Operating LLC.
SharkNinja Europe Limited, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, Anglicko, LS15 8ZB
0800 862 0453 sharkninja.co.uk
SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Nemecko
SHARK a STAINSTRIKER sú ochranné známky spoločnosti Sharkninja Operating LLC registrované v Spojenom kráľovstve.
Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku.

Poznámky:

Poznámky:

SHARK a STAINSTRIKER sú ochranné známky spoločnosti SharkNinja Operating LLC registrované v Spojenom kráľovstve.

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Anglicko, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkninja.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Nemecko
sharkclean.eu
0800 000 9063