

NINJA®

Foodi®

MAX

Multi-Cooker

OP500EU

NÁVOD NA POUŽITIE



ninjahome.sk

Ďakujem

že ste si zakúpili multifunkčný varič Ninja® Foodi® Max TenderCrisp

ZAZNAMENAŤ TIETO INFORMÁCIE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo : _____

Dátum nákupu: _____

(Uschovajte si účtenku)

Miesto nákupu: _____

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 220-240V-,
50-60Hz

Výkonnosť: 1760W

Objem: 7.5L

Tekutá skupina: 2

Tekutá skupina: 2

Prevádzkový tlak: 40 kPa

Maximálny tlak (PS): 90 kPa

TIP: Model a sériové číslo nájdete na štítku s QR kódom na zadnej strane zariadenia vedľa napájacieho kábla.



Táto značka označuje, že tento výrobok by sa nemal vyhadzovať s iným odpadom z domácností v EÚ.



Recyklujte zodpovedne, aby ste predišli možnému poškodeniu

životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného skládkovania s cieľom podporiť udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete odovzdať použitý spotrebič, využite systémy spätného odberu a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého môžete

zakúpiť výrobok. Výrobky môžu recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny	4
Časti a príslušenstvo	8
Používanie ovládacieho panela	10
Funkčné tlačidlá	10
Ovládacie tlačidlá	10
Pred prvým použitím	11
Inštalácia zberača kondenzátu	11
Demontáž a výmena krytu zástrčky	11
Používanie multifunkčného variča Foodi® Max TenderCrisp	12
Vymeňte hornú časť	12
Používanie krytu Crisping	12
Používanie funkcií pečenia s krytom Crisping	12
Air Crisp	12
Grill	13
Bake/Roast	14
Dehydrate	15
Test vody: spustenie tlakového varenia	16
Prirodzené vs. rýchle zníženie tlaku	17
Zvyšovanie tlaku	17
Inštalácia a demontáž tlakového krytu	17
Používanie funkcií pečenia s tlakovým vekom	18
Pressure Cook	18
Steam	19
Slow Cook	20
Yogurt	20
Sear/Sauté	21
Čistenie a údržba	22
Čistenie: umývačka riadu a ručné umývanie	22
Demontáž a výmena silikónového krúžku	22
Spríevodca riešením problémov	23
Užitočné tipy	25

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI - PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Pred použitím zariadenia Ninja® Foodi® si prečítajte všetky pokyny.

Pri používaní elektrických spotrebičov VŽDY dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane:

⚠ VAROVANIE

1. Aby ste zabránili riziku udusenía malých detí, vyberte a zlikvidujte napájací zdroj ochranný kryt nasadený na konektor.
2. Spotrebič a jeho elektroinštaláciu uchovávajte mimo dosahu detí. **NEDOVOLTE**, aby bol spotrebič používaný v blízkosti detí alebo deťmi. Pri používaní v blízkosti detí je potrebný prísny dohľad.
3. Deti by sa so zariadením nemali hrať.
4. Táto pomôcka je určená na používanie so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou môžu používať aj osoby bez spôsobilosti alebo bez skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a porozumieť súvisiacim rizikám.
5. **NEUMIESTŇUJTE** spotrebič na horúce povrchy vrátane plynových alebo elektrických horákov alebo do ich blízkosti, ani do vyhrievanej rúry.
6. Pri používaní spotrebiča nechajte nad spotrebičom a po všetkých jeho stranách aspoň 15 cm voľného priestoru pre správne prúdenie vzduchu.
7. Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. **NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
8. **NEPOUŽÍVAJTE** v pohybujúcich sa vozidlách alebo člnoch. **NEPOUŽÍVAJTE** vo vonkajšom prostredí. Nesprávne použitie môže spôsobiť zranenie.
9. Pred použitím sa **VŽDY** uistite, že je spotrebič správne zostavený.
10. Pred použitím **VŽDY** skontrolujte, či nie je upchatý alebo či nie je zablokovaný poistný ventil a plavákový ventil. Pri zablokovaní v prípade potreby ich vyčistite. Skontrolujte, či sa plavákový ventil tlakového veka voľne pohybuje.
11. Aby ste predišli riziku výbuchu a zranenia, používajte iba silikónové krúžky SharkNinja. Pred použitím sa uistite, že je silikónový krúžok nasadený a veko je správne zatvorené. **NEPOUŽÍVAJTE**, ak je roztrhnutý alebo poškodený. Pred použitím ho vymeňte.
12. Spotrebič **NEPOUŽÍVAJTE** bez odnímateľného varného hrnca.
13. **NIKDY** ho nepoužívajte bez pridania vody alebo tekutiny, pretože to spôsobí vážne poškodenie.
14. Pred vložením vyberateľnej varnej nádoby do varnej plochy ju utrite mäkkou handričkou, aby ste sa uistili, že sú nádoba aj varná plocha čisté a suché.
15. Pokrievku **VŽDY** nakláňajte tak, aby bola medzi vašim telom a vnútorným hrncom, aby ste sa chránili pred parou a horúcimi tekutinami.
16. Zariadenie nikdy neotvárajte násilím. Počas tlakového varenia alebo po ňom **NEOTVÁRAJTE** veko, kým sa všetok vnútorný tlak neuvoľní cez poistný ventil a kým spotrebič mierne nevychladne.

17. Ak sa veko nedá otvoriť, znamená to, že spotrebič je stále pod tlakom. Zostávajúci tlak môže byť nebezpečný. Nechajte prístroj prirodzene uvoľniť tlak alebo pomaly otočte uvoľňovací ventil do polohy VENT, aby sa uvoľnila para. Dávajte pozor, aby ste neprišli do kontaktu s unikajúcou parou, aby ste sa vyhli popáleninám alebo zraneniam. Po úplnom vypustení pary bude plavákový ventil v polohe DOLE, čo umožní odstránenie veka.
18. **NIKDY** nepoužívajte zásuvku pod stolovou doskou.
19. **NIKDY** nepripájajte toto zariadenie k externému časovému spínaču alebo samostatnému systému diaľkového ovládania. Pripájajte ho iba k zásuvkám a systémom s bezpečnostným uzemnením.
20. **NEPOUŽÍVAJTE** predlžovací kábel. Používame krátky napájací kábel, aby sme znížili toto riziko, aby sa zabránilo uchopeniu alebo zamotaniu kábla deťmi mladšími ako 8 rokov a aby sa znížilo riziko zakopnutia o dlhší kábel.
21. Počas používania spotrebiča ho **NEPOHYBUJTE**. Určené len na použitie na pracovnej doske. Uistite sa, že je povrch rovný, čistý a suchý.
22. Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom Kábel, zástrčky ani kryt hlavnej jednotky **NEPONÁRAJTE** do vody ani iných kvapalín. Používajte iba dodanú nádobu alebo nádobu, ktorú dodáva spoločnosť SharkNinja odporúča sa variť v priloženom hrnci.
23. Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel. Spotrebič **NEPOUŽÍVAJTE**, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Ak spotrebič zlyhá alebo je akokoľvek poškodený, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte zákaznický servis.
24. **NENABÍJAJTE** zariadenie nad maximálnu úroveň nabitia. Pri tlakovom varení potravín, ktoré sa napučajú (napr. sušená zelenina, fazuľa, obilniny, ryža atď.). **NEPLŇTE** hrniec viac ako do polovice, resp. ako je opísané v recepte Ninja® Foodi®.
25. Potraviny, ako sú jablková omáčka, brusnice, perlový jačmeň, ovsené vločky alebo iné obilniny, štiepaný hrášok, cestoviny, makaróny, rebarbora alebo špagety, môžu pri tlakovom varení peniť a skákať, čím sa upchá pretlakový ventil. Tieto a podobne napučiavajúce potraviny (ako je sušená zelenina, fazuľa, zrná a ryža) by sa nemali variť v tlakovom hrnci, pokiaľ nepostupujete podľa receptu Ninja® Foodi®.
26. Po uvarení mäsa s kožou, ktorá môže pod tlakom napučať, mäso **NEPODPICHUJTE**, kým koža nenapuchne; hrozí nebezpečenstvo popálenia.
27. Pri varení cestovín držte hrniec za bočné rukoväte telesa a pred otvorením pokrievky ním jemne potraste do strán, aby ste zabránili vysypaniu pokrmu. **NEZDVIHAJTE**.
28. **NEZAKRÝVAJTE** prívod vzduchu ani výstup vzduchu, keď je veko Crispng zatvorené. Zabráni sa tým rovnomernému vareniu a môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo prehriatiu.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

**LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI - PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY
NÁVOD NA POUŽITIE**

- 29.** Tlakové ventily **NEZAKRÝVAJTE**.
- 30. NEPOUŽÍVAJTE** príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané alebo distribuované spoločnosťou SharkNinja. **NEUMIESTŇUJTE** príslušenstvo do mikrovlnnej rúry, hriankovača, konvektomatu alebo bežnej rúry, ani na sklokeramickú varnú dosku, elektrickú varnú dosku, plynovú varnú dosku alebo vonkajší gril. Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča spoločnosť SharkNinja, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
- 31. VŽDY** dodržiavajte maximálne a minimálne množstvá tekutín uvedené v pokynoch a predpisoch.
- 32.** NIKDY nepoužívajte nastavenie SLOW COOK bez potravín a tekutiny vo vyberateľnom hrnci.
- 33. NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič ako fritézu na olej.
- 34.** Počas varenia pod tlakom nesmažte na oleji.
- 35.** Zabráňte kontaktu potravín s vykurovacími telesami. **NEPREPLŇAJTE** a Počas varenia NEPrekračujte maximálnu úroveň naplnenia. Nadmerné naplnenie môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku alebo môže ovplyvniť bezpečné používanie spotrebiča.
- 36. NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič na varenie instantnej ryže
- 37.** Aby ste zabránili kontaktu potravín s ohrevnými telesami, **NEPOPLŇUJTE** kôš Cook & Crisp.
- 38.** Pri zatváraní veka na chruckanie dbajte na to, aby sa nič nezachytilo v závese alebo nezaseklo.
- 39.** Napätie v zásuvke sa môže líšiť, čo môže ovplyvniť výkon výrobku. Aby ste predišli možným ochoreniam, používajte teplomerom skontrolujte, či je jedlo uvarené na odporúčanú teplotu.
- 40.** Počas prevádzky **NEUMIESTŇUJTE** spotrebič do blízkosti okraja pracovnej dosky.
- 41.** Aby ste zabránili možnému poškodeniu spotrebiča parou, pri používaní ho odsuňte od stien a skriň.
- 42.** Ak spotrebič vydáva čierny dym, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a pred vybratím hrnca a koša Cook & Crisp počkajte, kým sa neprestane dymiť.
- 43. NEDOTÝKAJTE** sa horúcich povrchov. Povrchy zariadenia sú počas prevádzky a po nej horúce. Aby ste sa vyhli popáleninám alebo zraneniam, **VŽDY** používajte horúce podložky alebo izolované rukavice na pečenie a používajte dostupné rukoväte a tlačidlá.
- 44.** Zachovávajúte mimoriadnu opatrnosť, keď je spotrebič vystavený horúcemu oleju, horúcim potravinám alebo horúcim tekutinám, alebo keď je pod tlakom. Nesprávne používanie vrátane premiestňovania spotrebiča môže spôsobiť zranenie osôb. Rozliate potraviny môžu spôsobiť vážne popáleniny.
- 45.** Pri vyprážaní mäsa a dusení v horúcom oleji treba dbať na opatrnosť. Ruky a tvár držte ďalej od odnímateľného hrnca, najmä pri pridávaní nových prísad, pretože horúci olej môže vystreknúť.
- 46.** Keď je spotrebič v prevádzke, horúca para uniká cez výstup vzduchu. Spotrebič umiestnite tak, aby vetrací otvor nesmeroval k napájaciemu káblu, elektrickým zásuvkám alebo iným spotrebičom. Ruky a tvár držte v bezpečnej vzdialenosti od otvoru.

- 47.** SLOW COOK alebo SEAR/SAUTÉ nastavenia, **VŽDY** majte veko zatvorené a pretlakový ventil v polohe VENT (vetranie). Ak je veko zatvorené a pretlakový ventil je v polohe SEAL (utesnenie), zaznie zvukový signál. Na LED displeji sa zobrazí chybový kód "VENT", ktorý indikuje, že pretlakový ventil treba otočiť do polohy VENT.
- 48.** Nastavenie PRESSURE COOK Pri používaní pretlakového ventilu majte kryt **VŽDY** zatvorený a pretlakový ventil otočený proti smeru hodinových ručičiek do polohy SEAL.
- 49.** Ak je vyberateľná varná nádoba prázdna, **NEZAHRIEVAJTE** ju dlhšie ako 10 minút, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu varného povrchu.
- 50.** Hrnec, kôš Cook & Crisp a obojstranná mriežka sa počas varenia veľmi zahrievajú. Pri vyberaní varného hrnca a koša Cook & Crisp zo spotrebiča sa vyhnite horúcej pare a vzduchu a **VŽDY** ich bez výnimky položte na žiaruvzdorný povrch. Počas varenia alebo bezprostredne po ňom sa NEodotýkajte príslušenstva.
- 51.** Odnímateľný hrniec na varenie môže byť veľmi ťažký, keď je plný prísad. Pri zdvíhaní hrnca zo spodnej časti spotrebiča je potrebné postupovať opatrne.
- 52. NEMANIPULUJTE**, nedemontujte ani neodstraňujte plavákový ventil, poistný ventil ani žiadny z bezpečnostných systémov nad rámec pokynov na čistenie a údržbu.
- 53.** Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- 54.** Pred manipuláciou, čistením alebo skladovaním nechajte spotrebič asi 30 minút vychladnúť.
- 55.** Ak chcete odpojiť, nastavte niektorú z možností ovládanie do polohy "vypnuté", potom ho odpojte zo zásuvky, keď ho nepoužívate a pred čistením. Pred čistením, demontážou, inštaláciou alebo skladovaním dielov nechajte prístroj vychladnúť.
- 56. NEČISTITE** kovovými drhnúcimi podložkami. Kúsky sa môžu odlomiť z podložky a dotknúť sa elektrických súčiastok, čím vznikne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- 57.** Informácie o pravidelnej údržbe spotrebiča nájdete v časti Čistenie a údržba.
- 58.** Používajte iba náhradné diely SharkNinja pre správny kompatibilný model.



Označuje, že je potrebné prečítať a preštudovať návod na obsluhu a používanie výrobku.



Označuje prítomnosť nebezpečenstva, ktoré by mohlo mať za následok zranenie osôb, smrť alebo značné materiálne škody, ak sa výstraha so symbolom ignoruje.



Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli horúceho povrchu. Vždy používajte ochranu rúk, aby ste sa nepopálili.




Len na vnútorné a domáce použitie.


ULOŽTE SI TIETO POKYNY

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO


ČASTI

- A.** Horný rošt (dolný stojan)
- B.** Obojstranný stojan
- C.** Koš C Cook & Crisp
- D.** Odnímateľný difúzor
- E.** 7,5 l odnímateľný hrniec na varenie
- F.** Crisping veko (veko na opekanie)
- G.** Tepelný štít
- H.** Ovládací panel
- I.** Fond na varenie
- J.** Tlakový kryt (tlakový kryt)
- K.** Pretlakový ventil
- L.** Vzduchový ventil
- M.** Silikónový krúžok
- N.** Uzáver proti upchatiu
- O.** Výstup vzduchu
- P.** Zberač kondenzátu

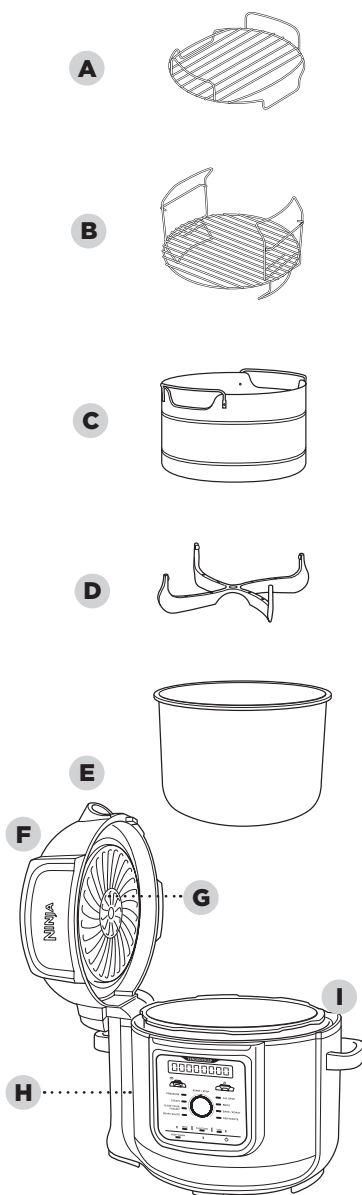

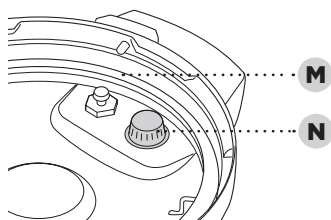


Spodná strana tlakového
veka

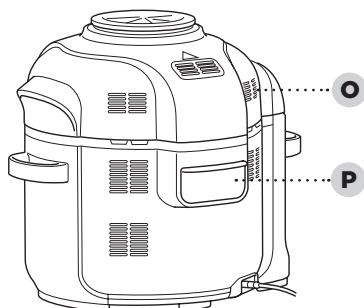


ĎALŠIE POKYNY NA MONTÁŽ

2-ÚROVŇOVÝ OBOJSTRANNÝ STOJAN

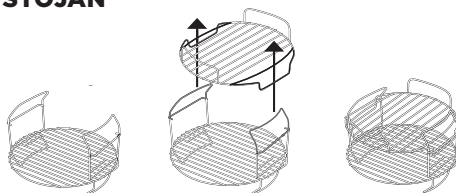


1. Obojstranný stojan umiestnite do varnej nádoby do spodnej polohy.
2. Hornú mriežku spustíte tak, že ju presuniete cez úchyty spodného stojana.

KÔŠ COOK & CRISP

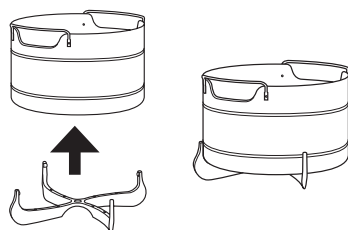

1. Ak chcete difúzor vyčistiť, vyberte dve lopatky difúzora na koši z drážky a potom difúzor pevne stiahnite.
2. Ak chcete zostaviť kôš Cook & Crisp, umiestnite kôš na vrch difúzora a pevne ho pritlačte.

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA

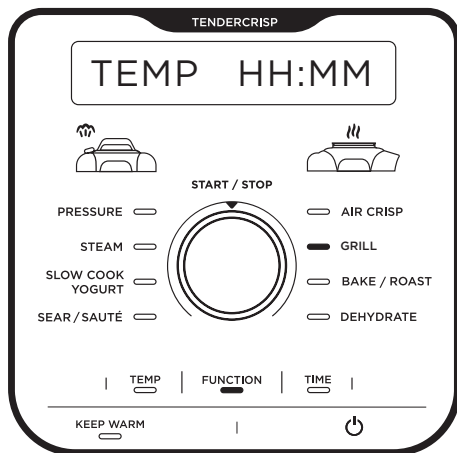

POZNÁMKA: Ovládací panel sa môže v jednotlivých modeloch líšiť.

OVLÁDACÍ PANEL

PRESSURE: rýchlo uvarí jedlo a zároveň zachová jeho krehkosť.

STEAM: Varte chutné jedlá šetrne pri vysokých teplotách.

SLOW COOK: Varte jedlo dlhšie pri nižšej teplote.

YOGURT: Pasterizujte a fermentujte mlieko, aby ste získali krémový domáci jogurt.

SEAR/SAUTÉ: Používajte ho ako varnú plochu na opečanie mäsa, varenie zeleniny v pare, pomalé varenie omáčok a iné.

AIR CRISP: S trochou oleja alebo bez neho, aby bolo jedlo chrumkavé.

BAKE/ROAST: Spotrebič používajte ako rúru na prípravu jemného mäsa, pečených pochúťok a iného pečiva.

GRILL: Používajte vysoké teploty na karamelizáciu a prepečenie potravín

DEHYDRATE: Dehydratujte mäso, ovocie a zeleninu na zdravé občerstvenie.

POZNÁMKA: Ak trvá 1 hodinu alebo menej, hodiny odpočítavajú v minútach a sekundách. Ak hodiny bežia dlhšie ako 1 hodinu, hodiny odpočítavajú iba minúty.

FUNKČNÉ TLAČIDLÁ

FUNCTION: Stlačte tlačidlo FUNCTION a potom pomocou voliča START/STOP vyberte funkciu varenia.

TEMP: Stlačte tlačidlo TEMP a potom pomocou voliča START/STOP nastavte teplotu varenia a/alebo úroveň tlaku.

TIME: Stlačte tlačidlo TIME a potom pomocou voliča START/STOP nastavte čas varenia.

POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť nastavenia, počas varenia stlačte tlačidlo TEMP alebo TIME a potom otáčaním voliča START/STOP vyberte požadovanú teplotu alebo čas.


Volič/tlačidlo START/STOP: pomocou voliča môžete zvoliť funkciu varenia, teplotu varenia a čas varenia. Stlačením tlačidla spustíte varenie. Počas varenia stlačte tlačidlo na zastavenie aktuálnej funkcie varenia.

KEEP WARM: po varení pod tlakom, dusení alebo pomalom varení sa spotrebič automaticky prepne do režimu KEEP WARM. a spustí odpočítavanie. Funkcia Keep Warm zostáva zapnutá 12 hodín alebo ju možno vypnúť stlačením tlačidla KEEP WARM. Režim Keep Warm nie je určený na ohrievanie potraviny zo studeného, ale udržiavať teplotu bezpečnú pre potraviny.

Power: Tlačidlo Power vypne spotrebič a zastaví všetky režimy varenia.


PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Odstráňte a zlikvidujte obalový materiál a pásku zo zariadenia. Niektoré nálepky zostanú na zariadení natrvalo, odstráňte iba nálepky "odlepte tu".
2. Venujte zvýšenú pozornosť návodu na obsluhu, upozorneniam a dôležitým bezpečnostným opatreniam, aby ste predišli zraneniam a škodám na majetku.
3. Umyte tlakový ventil, silikónový krúžok, odnímateľný hrniec, kôš Cook & Crisp, obojstranný stojan a zberač kondenzátu v horúcej mydlovej vode, potom dôkladne opláchnite a osušte. Varnú nádobu ani veko tlakového hrnca nikdy nečistite v umývačke riadu. Skontrolujte tlakové veko, či nie sú ventily zablokované nečistotami.
4. Silikónový krúžok sa dá otočiť a vložiť oboma smermi. Silikónový krúžok vložte okolo vonkajšieho okraja držiaka silikónového krúžku v spodnej časti veka. Uistite sa, že je úplne vložený a leží rovno pod držiakom silikónového krúžku.

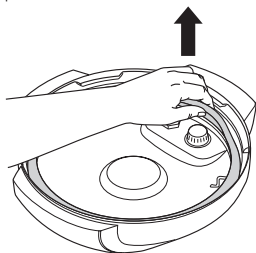



INŠTALÁCIA ZBERAČA KONDENZÁTU

Ak chcete nainštalovať odtok kondenzátu, zasunúť ho do otvoru v spodnej časti varnej plochy. Po každom použití ho vysuňte, aby ste ho mohli vybrať na ručné umývanie.

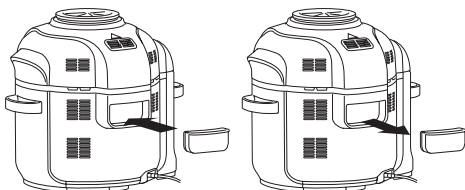

DEMONTÁŽ A VÝMENA UZÁVERU PROTI UPCHATIU

Pred použitím tlakového uzáveru sa uistite, že je uzáver zástrčky v správnej polohe. Uzáver proti upchatiu chráni tlakový kryt vnútorný ventil pred upchatím a chráni používateľov pred možným postriekaním potravinami. Po každom použití vyčistite čistiacou kefkou. Ak chcete vybrať, stlačte a vytiahnite smerom nahor. Na opätovné zloženie vložte na miesto a zatlačte nadol.

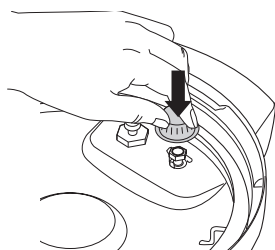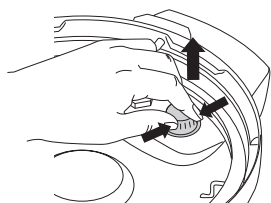

POZNÁMKA: Pred každým použitím sa uistite, či je silikónový krúžok dobre usadený v držiaku silikónového krúžku a či je na poistnom ventile správne nasadená zátka proti korku.

POUŽITIE MULTIFUNKČNÉHO VARIČA FOODI® MAX TENDERCRISP

VÝMENA KRYTU

Dve pokrievky umožňujú plynulé prepínanie medzi obľúbenými spôsobmi varenia. Tlakové veko použite na prípravu jemných pokrmov a opekacie veko na prípravu chrumkavých pokrmov.

POUŽÍVANIE KRYTU NA CHRUMKANIE



Veko na opekanie je pripojené k spotrebiču a možno ho kedykoľvek otvoriť a skontrolovať jedlo počas procesu pečenia. Po otvorení veka sa časovač zastaví a vykurovacie teleso sa vypne. Po zatvorení veka sa varenie opäť spustí a časovač pokračuje v odpočítavaní.

POUŽÍVANIE FUNKCIE PEČENIA S CRISPING VEKOM


Ak chcete zariadenie zapnúť, zapojte napájaci kábel do zásuvky a potom stlačte tlačidlo .

Air Crisp


- 1 Do panvice vložte kôš Cook & Crisp alebo obojstrannú mriežku. Ku košu musí byť pripojený difúzor.

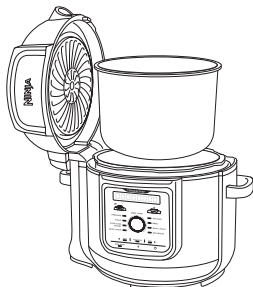


- 2 Prísady vložte do koša Cook & Crisp alebo na obojstrannú mriežku. Zatvorte veko.

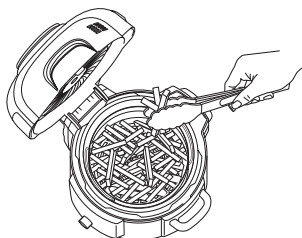


- 3 Stlačte tlačidlo FUNCTION a otáčaním voliča START/STOP vyberte možnosť Air Crisp. Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty. Stlačte tlačidlo TEMP a potom otáčaním ovládača vyberte teplotu v rozmedzí od 150 °C do 200 °C.

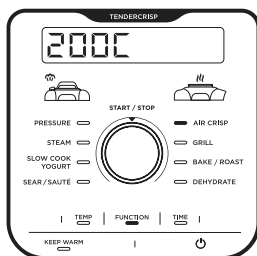

- 4 Stlačte tlačidlo TIME a potom otáčaním voliča START/STOP nastavte čas varenia na 1 hodinu každú minútu. Ak chcete spotrebič predhriať, jednoducho pridajte k času varenia ďalších 5 minút. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie.

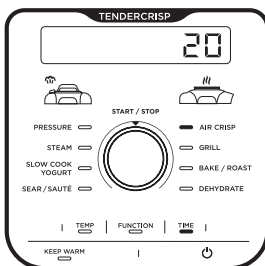


- 5 Počas pečenia môžete otvoriť veko a zdvihnúť kôš, aby ste v prípade potreby potriasli alebo prehodili prísady, aby sa rovnomerne prepečeniu. Keď je hotovo, spustíte kôš späť do hrnca a zatvorte pokrievku. Pečenie sa automaticky obnoví po zatvorení veka.

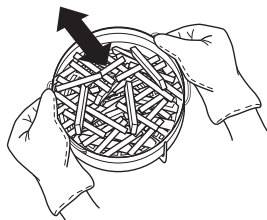


- 6** Po uplynutí času varenia spotrebič zapípa a na displeji sa zobrazí DONE.

Grill


- 1** Obojstrannú mriežku umiestnite do misky vo vyššej polohe grilu alebo postupujte podľa pokynov v recepte.

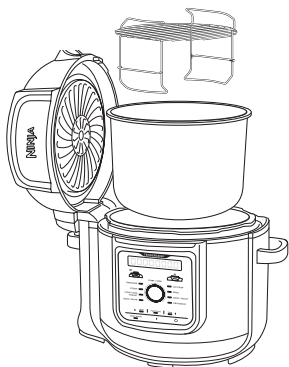


- 2** Umiestnite prísady na mriežku a zatvorte veko.

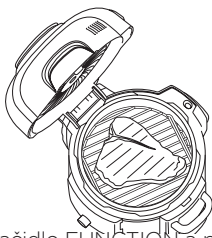


- 3** Stlačte tlačidlo FUNCTION a potom otáčaním voliča START/STOP vyberte položku GRIL.

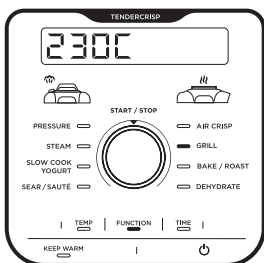

- 4** Stlačte tlačidlo TIME a otáčaním voliča nastavte čas varenia na 30 minút za minútu.

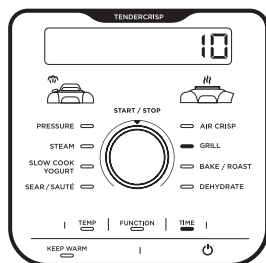

- 5** Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie.
6 Po uplynutí času varenia spotrebič vydá zvukový signál a zobrazí DONE.

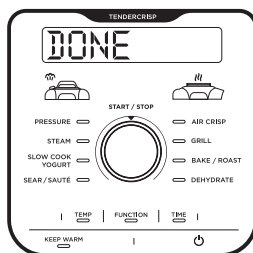


POZNÁMKA: Pri použití funkcie grilu nie je možné ani potrebné nastavovať teplotu.


POUŽITIE MULTIFUNKČNÉHO VARIČA FOODI® MAX TENDERCRISP

Bake/Roast


- 1 Do hrnca pridajte prísady a prípadné príslušenstvo. Zatvorte pokrievku.
- 2 Stlačte tlačidlo FUNCTION a potom otáčaním voliča START/STOP vyberte položku Bake/Rast. Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty. Stlačte tlačidlo TEMP a otočte ovládačom ovládač medzi 120 °C a 200 °C na vyber teploty.

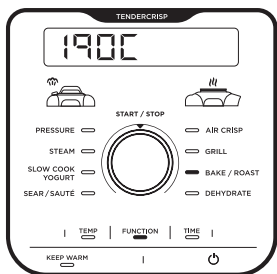

- 3 Stlačte tlačidlo TIME, potom otáčaním voliča START/STOP nastavte čas varenia na 1 hodinu každú minútu, potom 5 v minútových intervaloch od 1 hodiny do 4 hodín. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie.

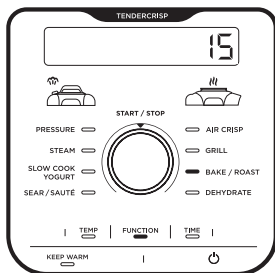


- 4 Po uplynutí času varenia spotrebič zapípa a na displeji sa zobrazí DONE.

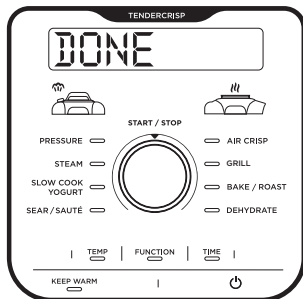


Dehydrate

1 Dvojúrovňový obojstranný stojan umiestnite do spodnej polohy hrnca a potom naň položte vrstvu ingrediencií.

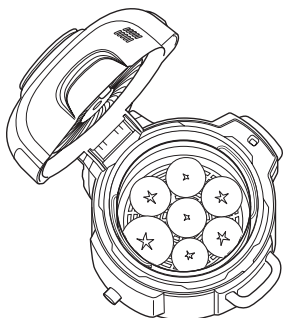


2 Držte hornú úroveň za rukoväť a umiestnite ju na obojstranný stojan v polohe znázornenej nižšie. Potom položte vrstvu prísad na hornú úroveň a zatvorte veko.

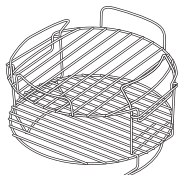


POZNÁMKA: Pre päťstupňovú kapacitu použite stojan dehydrátora (predáva sa samostatne) priamo v hrnci na varenie.

3 Stlačte tlačidlo FUNCTION a otáčaním voliča START/STOP vyberte položku DEHYDRATE. Predvolené nastavenie teploty sa zobrazí na displeji. Stlačte tlačidlo TEMP a otáčaním voliča vyberte teplotu v rozmedzí od 40 °C do 90 °C.

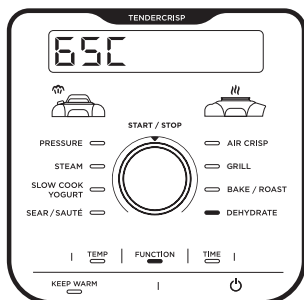


4 Stlačte tlačidlo TIME a otáčaním voliča nastavte čas varenia v 15-minútových krokoch až do 12 hodín.

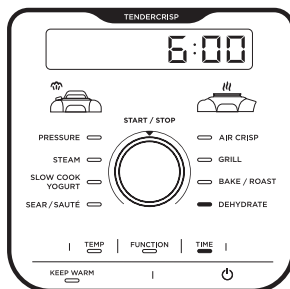

5 Zatvorte veko a stlačením tlačidla START/STOP spustíte dehydratáciu.

6 Po uplynutí času varenia spotrebič zapípa a na displeji sa zobrazí DONE.

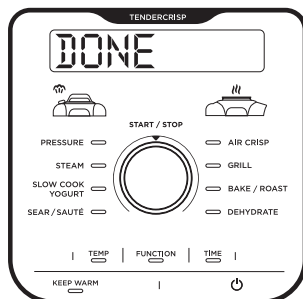


POUŽITIE MULTIFUNKČNÉHO VARIČA FOODI® MAX TENDERCRISP


SKÚŠKA VODY: ZAČIATOK TLAKOVÉHO VARENIA

Používateľom, ktorí sa s tlakovým varením zoznamujú prvýkrát, odporúčame vykonať test vody.

- 1 Hrnec vložte do nádoby na varenie a zalejte ho 750 ml vody izbovej teploty.

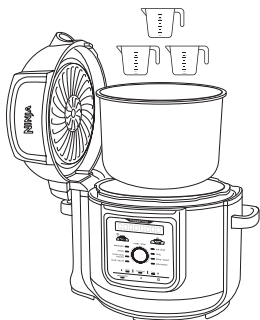


- 2 Zostavte tlakový kryt tak, že zarovnáte šípku na prednej strane veka so šípkou na prednej strane varnej základne. Potom otočte v smere hodinových ručičiek, kým kryt nezačvakne na miesto.

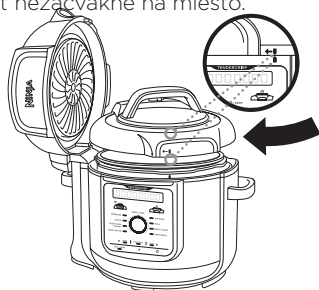

- 3 Uistite sa, že je poistný ventil v polohe SEAL.



- 4 Stlačte tlačidlo FUNCTION a otáčaním voliča START/STOP vyberte položku PRESSURE (Tlak). Zariadenie predvolí vysoký (HI) tlak a 2-minútové nastavenie času. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte.

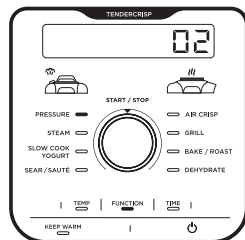


- 5 Na displeji sa zobrazí PRE a uvoľní sa trochu pary, čo znamená, že tlak narastá. Po úplnom stlačení sa začne odpočítavanie.




POZNÁMKA: Čas potrebný na tlak sa líši a môže trvať až 15 minút.

- 6 Po dokončení odpočítavania spotrebič zapípa a zobrazí DONE, potom sa automaticky prepne do režimu KEEP WARM a spustí odpočítavanie.

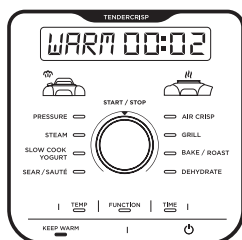

- 7 Otočte poistný ventil do polohy VENT, aby ste rýchlo uvoľnili tlakovú paru. Para bude vychádzať z ventilu. Keď sa para úplne uvoľní, poistný ventil klesne a veko sa môže otvoriť.

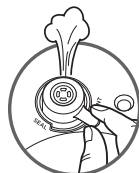

PRIRODZENÉ VS. RÝCHLE ZNÍŽENIE TLAKU

PRIRODZENÉ: Po skončení tlakového varenia sa z nádoby uvoľní para, ktorá sa prirodzene odvádza zo spotrebiča pri jeho ochladzovaní. To môže trvať až 20 minút alebo dlhšie, v závislosti od množstva tekutiny a potravín v hrnci. Počas tohto času sa spotrebič prepne do režimu KEPP WARM. Stlačením tlačidla KEEP WARM ho vypnete. Po ukončení prirodzeného zníženia tlaku sa plavákový ventil spustí.

RÝCHLE: Používajte len vtedy, ak je to uvedené v recepte. Po skončení varu tlaku a rozsvietení kontrolky KEEP WARM otočte poistný ventil do polohy VENT, aby ste okamžite uvoľnili tlak cez ventil.

Po znížení tlaku zostane v spotrebiči určitá časť pary, ktorá sa uvoľní po otvorení veka. Zdvihnite a odklopte ho sami, pričom dávajte pozor, aby kondenzát nekvapkal do spodnej časti sporáka.



POZNÁMKA: Počas prirodzeného uvoľňovania môžete kedykoľvek prepnúť na rýchle uvoľňovanie otočením poistného ventilu do polohy VENT.

NATLAKOVANIE

Pri zvyšovaní tlaku v prístroji sa na ovládacom paneli zobrazí hodnota PRE. Čas do dosiahnutia tlaku sa líši v závislosti od objemu a teploty zložiek a kvapaliny v nádobe. Z bezpečnostných dôvodov sa veko pri stlačení spotrebiča zatvorí a neotvorí sa, kým sa tlak neuvoľní zariadenie. Keď spotrebič dosiahne plný tlak, spustí sa cyklus varenia a časovač začne odpočítavať.




POZNÁMKA: Tlak sa môže vytvárať až 20 minút.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ TLAKOVÉHO KRYTU

Umiestnite tlakový kryt na hornú časť spotrebiča tak, aby bol kryt a základňa v jednej línii . Otáčajte krytom v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí na svojom mieste.

Ak chcete uvoľniť tlakový uzáver, otočte ním proti smeru hodinových ručičiek. Veko zdvihnite pod uhlom, aby ste zabránili postriekaniu. Veko nezdvíhajte priamo hore.

POZNÁMKA: Tlakový kryt sa otvorí len vtedy, keď je spotrebič úplne bez tlaku.

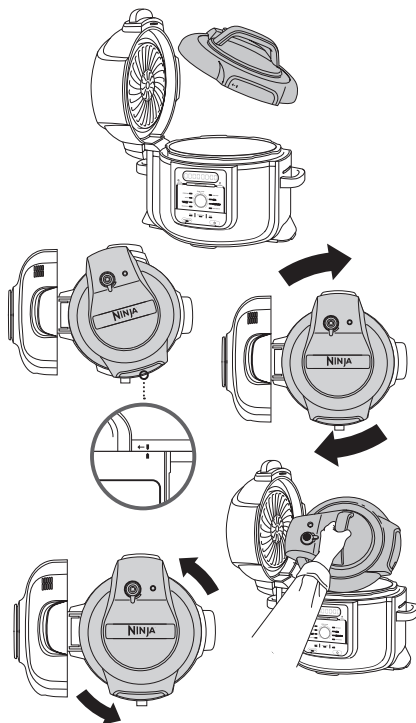

VAROVANIE: Výpary, ktoré obsahuje, môžu spôsobiť vážne popáleniny. Pri odstraňovaní veka ho **VŽDY** zdvihnite a nakloňte smerom k sebe.


POUŽITIE MULTIFUNKČNÉHO VARIČA FOODI® MAX TENDERCRISP

POUŽÍVANIE FUNKCIE PEČENIA S PRESSURE VEKOM

Ak chcete zariadenie zapnúť, zapojte napájací kábel do zásuvky a stlačte tlačidlo .

Pressure Cook

- 1 Do misky dajte všetky prísady a aspoň 250 ml tekutiny a všetky potrebné doplnky. **NEDOPLŇUJTE** nádobu nad čiaru PRESSURE MAX.

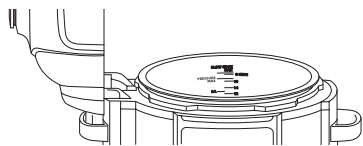


POZNÁMKA: Ak varíte ryžu, fazuľu alebo iné bobtnajúce suroviny, nenaplnajte hrniec viac ako do polovice.

- 2 Nasadte tlakový uzáver a otočte poistný ventil do polohy SEAL.




- 3 Stlačte tlačidlo FUNCTION a otáčaním voliča START/STOP vyberte položku PRESSURE (Tlak). Zobrazí sa predvolená úroveň tlaku. Stlačte tlačidlo TEMP a potom otáčaním ovládača vyberte HI alebo LO.

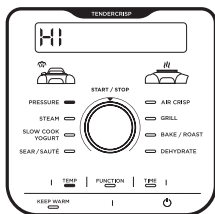

POZNÁMKA: Ak trvá 1 hodinu alebo menej, hodiny odpočítavajú v minútach a sekundách. Ak beží dlhšie ako 1 hodinu, hodiny odpočítavajú iba minúty.

- 4 Stlačte tlačidlo TIME a potom otáčaním voliča nastavte čas varenia na 1 hodinu za minútu, potom v 5-minútových krokoch od 1 hodiny do 4 hodín.

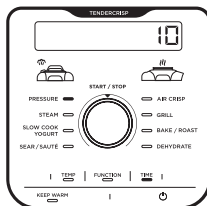


- 5 Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie. Spotrebič začne vytvárať tlak a na displeji sa zobrazí PRE. Spotrebič začne odpočítavať, keď je spotrebič úplne natlakovaný.



POZNÁMKA: Čas potrebný na tlac sa líši a môže trvať až 15 minút.

- 6 Po uplynutí času varenia spotrebič vydá zvukový signál, automaticky sa prepne do režimu Keep Warm a spustí odpočítavanie.

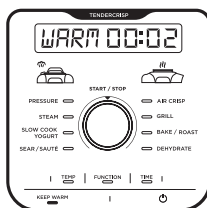


POZNÁMKA: Po skončení varenia môžete režim Keep Warm vypnúť stlačením tlačidla KEEP WARM.

- 7 Nechajte zariadenie bežať prirodzene alebo, ak si to recept vyžaduje, otočte poistný ventil do polohy VENT, aby sa para rýchlo uvoľnila.



Steam


- 1** Do hrnca pridajte 250 ml tekutiny (alebo množstvo uvedené v recepte) a potom do hrnca s prísadami vložte obojstrannú mriežku alebo košík Cook & Crisp.

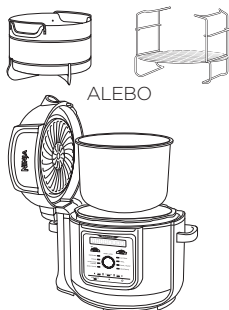

- 2** Nainštalujte tlakový uzáver a otočte poistný ventil do polohy VENT.




- 3** Stlačte tlačidlo FUNCTION a potom otáčaním voliča START/STOP vyberte položku STEAM.

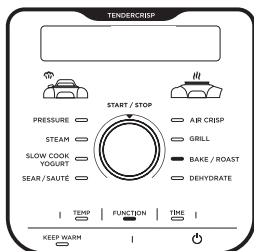


POZNÁMKA: Funkcia STEAM nie je možné nastaviť teplotu.

- 4** Stlačte tlačidlo TIME a otáčaním voliča nastavte čas varenia na 30 minút za minútu. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie.
- 5** Zariadenie sa začne predhrievať, aby sa kvapalina dostala do varu. Na displeji sa zobrazí PRE. Animácia predhrievania sa zobrazuje, kým spotrebič nedosiahne požadovanú teplotu a potom sa na displeji zobrazí BOIL a časovač začne odpočítavať.



- 6** Po uplynutí času varenia spotrebič vydá zvukový signál, automaticky sa prepne do režimu Keep Warm a spustí odpočítavanie. Pred otvorením veka sa uistite, že plavákový ventil spadol.

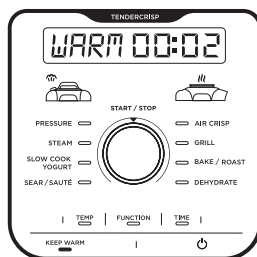

POZNÁMKA: Po skončení varenia môžete režim Keep Warm vypnúť stlačením tlačidla KEEP WARM.


POUŽITIE MULTIFUNKČNÉHO VARIČA FOODI® MAX TENDERCRISP

Slow Cook


- 1 Do hrnca pridajte prísady. NEPRE naplňte nádobu nad hranicu MAX.
- 2 Nainštalujte tlakový uzáver a otočte poistný ventil do polohy VENT.



- 3 Stlačte tlačidlo FUNCTION a otáčaním voliča START/STOP vyberte položku SLOW COOK (pomalé varenie). Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty. Stlačte tlačidlo TEMP a potom otáčaním voliča vyberte HI alebo LO.

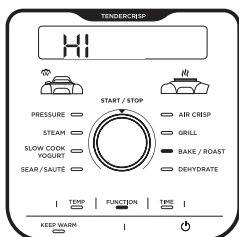

- 4 Stlačte tlačidlo TIME a otáčaním voliča nastavte čas varenia v 15-minútových krokoch až do 12 hodín.

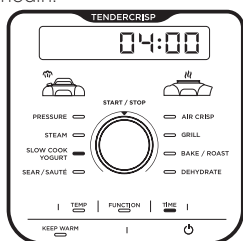

- 5 Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie.

POZNÁMKA: Nastavenie času pomalého varenia HIGH je možné nastaviť medzi 4 a 12 hodinami, nastavenie času pomalého varenia LOW medzi 6 a 12 hodinami.

- 6 Po uplynutí času varenia spotrebič vydá zvukový signál, automaticky sa prepne do režimu Keep Warm a spustí odpočítavanie.

POZNÁMKA: Po skončení varenia stlačte tlačidlo KEEP WARM. na vypnutie režimu Keep Warm.

Yogurt


- 1 Do hrnca pridajte požadované množstvo mlieka.

POZNÁMKA: Ak sa pasterizácia, chladenie a pridávanie kultúr nemá vykonávať pomocou zariadenia, vynechajte kroky 1-9. Namiesto toho stlačte tlačidlo TEMP, vyberte FMNT, stlačte tlačidlo TIME, vyberte požadovaný čas inkubácie a stlačte tlačidlo START/STOP na spustenie.


- 2 Nainštalujte tlakový uzáver a otočte poistný ventil do polohy VENT.



- 3 Stlačte tlačidlo FUNCTION a otáčaním voliča START/STOP vyberte položku JOGURT. Na displeji sa zobrazí predvolené nastavenie teploty. Stlačte tlačidlo TEMP a otáčaním voliča vyberte možnosť YGRT alebo FMNT.

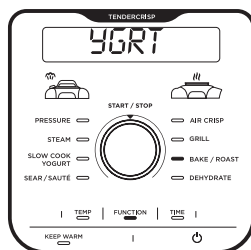


- 4 Stlačením tlačidla TIME a otáčaním voliča nastavte inkubačný čas v 30-minútových intervaloch od 8 do 12 hodín.

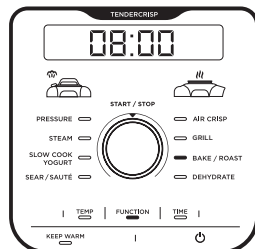


POZNÁMKA: Ak zvolíte dlhší čas, jogurt bude mať hustejšiu konzistenciu a bude šťavnatejší. Ak chcete dosiahnuť jogurt gréckeho typu, použite 12 hodín.

5 Ak chcete spustiť pasterizáciu, stlačte tlačidlo START/STOP.

6 Počas pasterizácie zariadenie zobrazuje BOIL. Keď sa dosiahne teplota pasterizácie, zariadenie zapípa a na displeji sa zobrazí COOL.

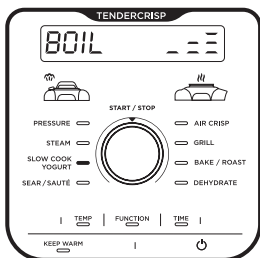


7 Po ochladení mlieka sa na displeji prístroja postupne zobrazí ADD, STIR a čas inkubácie.

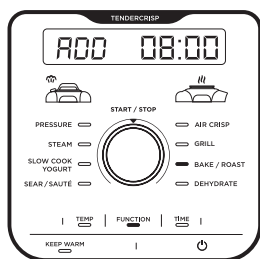

8 Odstráňte tlakový uzáver a napenite vrchnú časť mlieka.

9 Do mlieka pridajte jogurtové kultúry a premiešajte. Nasadte tlakový kryt a stlačením tlačidla START/STOP spustíte inkubačný proces.

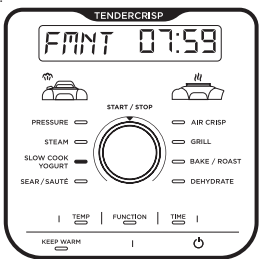


10 Na displeji sa zobrazí FMNT a začne sa odpočítavanie. Po uplynutí času inkubácie zariadenie zapípa a na displeji sa zobrazí DONE (Hotovo). Zariadenie bude pípať každú minútu počas 4 hodín alebo až do vypnutia zariadenia.

11 Jogurt pred podávaním chladíme aspoň 12 hodín.

Sear/Sauté

1 Do hrnca pridajte prísady.

2 Stlačte tlačidlo FUNCTION a otáčaním ovládača vyberte položku SEAR/SAUTE. Na displeji sa zobrazí predvolené nastavenie teploty. Stlačte tlačidlo TEMP, stlačte tlačidlo LO:MD, MD, MD:HI alebo HI.

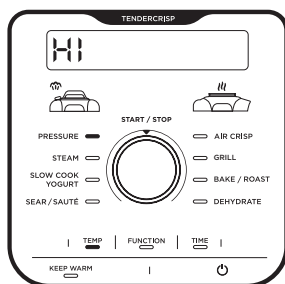

POZNÁMKA: Pri použití funkcie Sear/Sauté nie je možné nastaviť čas.

3 Stlačením tlačidla START/STOP spustíte varenie.


4 Stlačením tlačidla START/STOP vypnete funkciu SEAR/ SAUTÉ. Ak chcete prepnúť na inú funkciu varenia, stlačte tlačidlo FUNCTION a potom otočte voličom START/STOP na požadovanú funkciu varenia.

POZNÁMKA: Túto funkciu je možné používať s otvoreným vekom na opekánie alebo s tlakovým vekom, keď je poistný ventil v polohe VENT.

POZNÁMKA: V hrnci na varenie **VŽDY** používajte nepriľnavé náčinie. **NEPOUŽÍVAJTE** kovový príbor, pretože by poškriabal nepriľnavý povrch hrnca.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie: umývačka riadu a ručné umývanie

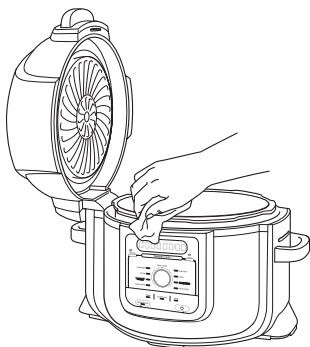

Spotrebič sa musí po každom použití dôkladne vyčistiť.



1. Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.
2. Varnú plochu a ovládací panel čistite vlhkou handričkou.
3. Tlakovú pokrievku a hrniec, silikónový prstenec, obojstranný stojan, kôš Cook & Crisp a odnímateľný difúzor možno umývať v umývačke riadu.

POZNÁMKA: Varnú dosku nikdy nevkladajte do umývačky riadu ani ju neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

4. Tlakový kryt vrátane poistného ventilu a uzáveru proti korkovej zátke možno umývať vodou a prostriedkom na umývanie riadu.
5. Ak chcete vyčistiť kryt crisper, po vychladnutí tepelného štítu ho utrite vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou.
6. Ak sa zvyšky jedla prilepili na hrniec, obojstranný stojan alebo kôš Cook & Crisp, pred čistením naplňte hrniec vodou a nechajte ho odmočiť. NEPOUŽÍVAJTE drhnúcu podložku. Ak je potrebné drhnutie, nepoužívajte drhnúcu podložku abrazívnym čistiacim prostriedkom alebo tekutým prostriedkom na umývanie riadu s nylonovou podložkou alebo kefou.
7. Po každom použití vysušte všetky časti na vzduchu.

POZNÁMKA: NEDEMONTUJTE poistný ventil ani plavákový ventil.

Odstránenie silikónového krúžku a jeho reinstalácia

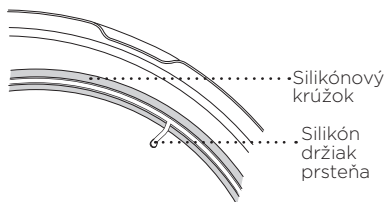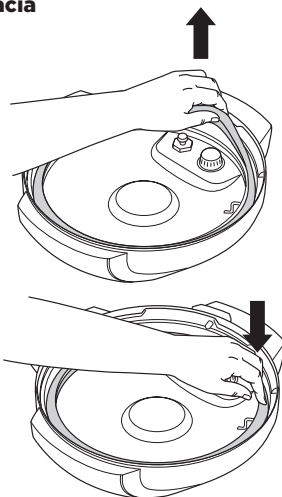

Ak chcete odstrániť silikónový krúžok, vytiahnite ho po častiach z držiaka silikónového krúžku. Krúžok je možné namontovať oboma stranami smerom nahor. Ak ho chcete znovu namontovať, zasunúť ho po častiach do držiaka.

Po použití odstráňte zvyšky jedla zo silikónového krúžku a uzáveru proti upchatiu.

Silikónový krúžok udržiavajte v čistote, aby sa zabránilo vzniku zápachu.

Zápach odstránite umytím v teplej mydlovej vode alebo v umývačke riadu. Je však normálne, že absorbuje zápach niektorých kyslých potravín. Odporúča sa mať po ruke viac ako jeden silikónový krúžok. Ďalšie silikónové krúžky si môžete kúpiť na stránke ninjahome.sk.

NIKDY neťahajte za silikónový krúžok nadmernou silou, pretože by mohlo dôjsť k jeho deformácii a ovplyvneniu tesniacej funkcie. Každý silikónový krúžok s prasklinami, rezmi alebo iným poškodením by sa mal okamžite vymeniť.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prečo trvá tak dlho, kým sa zariadenie natlakuje? Ako dlho trvá natlakovanie?

- Čas varenia sa môže líšiť v závislosti od zvolenej teploty, aktuálnej teploty varnej nádoby a teploty alebo množstva prísad.
- Skontrolujte, či je silikónový krúžok úplne na mieste a či rovnomerne prilieha k veku. Ak je správne nasadený, krúžok by sa mal dať miernym ťahom otočiť.
- Skontrolujte, či je tlakové veko úplne zatvorené a či je uvoľňovací ventil pri tlakovom varení v polohe SEAL.

Prečo sa čas odpočítava tak pomaly?

- Namiesto minút ste mohli nastaviť hodiny. Keď nastavíte čas, na displeji sa zobrazí HH:MM a čas sa zvyšuje/znižuje každú minútu.

Ako zistím, či je zariadenie pod tlakom?

- Rotujúce kontrolky na obrazovke signalizujú, že zariadenie vytvára tlak.

Keď používam funkciu PRESSURE alebo STEAM, na displeji sa zobrazujú kontrolky PRE a pohyblivé kontrolky.

- To signalizuje, že zariadenie vytvára tlak alebo predhrieva pri použití funkcie STEAM alebo PRESSURE. Keď spotrebič dokončí vytváranie tlaku, nastavený čas varenia sa začne odpočítavať.

Keď používam funkciu Steam, zo zariadenia vychádza veľa pary.

- Je normálne, že počas varenia sa cez poistný ventil uvoľňuje para. Pri funkciách Steam (Para), Slow Cook (Pomalé varenie) a Sear/Sauté (Varenie na pare/auté) nechajte poistný ventil v polohe VENT (Ventil).

Prečo nemôžem odstrániť tlakový kryt?

- Ako bezpečnostný prvok sa tlakový kryt otvorí len vtedy, keď je spotrebič úplne bez tlaku. Tlakový poistný ventil sa musí otočiť do polohy VENT (tesnenie), aby sa rýchlo uvoľnila stlačená para. Cez poistný ventil sa uvoľní väčší objem pary. Keď sa para úplne uvoľní, prístroj je pripravený na otvorenie. Otočte tlakový kryt proti smeru hodinových ručičiek, potom ho zdvihnite nahor a smerom od seba.

Mal by byť poistný ventil uvoľnený?

- Áno. Voľné uloženie pretlakového ventilu je zámerné; umožňuje rýchly a jednoduchý prechod medzi funkciou SEAL a VENT a pomáha regulovať tlak uvoľňovaním malého množstva pary počas varenia, aby sa zabezpečili vynikajúce výsledky. Pri tlakovom varení dbajte na to, aby bol otočený čo najviac smerom k polohe SEAL a čo najviac k polohe VENT.

Zariadenie syčí a nedosahuje tlak.

- Uistite sa, že je poistný ventil otočený do polohy SEAL. Ak ste to urobili a stále počujete hlasný syčivý zvuk, môže to znamenať, že silikónové tesnenie nie je úplne usadené. Stlačením tlačidla START/STOP zastavte varenie, podľa potreby odvzdušnite a odstráňte tlakový uzáver. Stlačte tlačidlo nadol silikónový krúžok a uistite sa, že je úplne zasunutý a leží rovno pod držiakom krúžku. Po úplnom vložení by ste mali byť schopní krúžok jemne potiahnuť a otočiť ho.

Jednotka počíta smerom nahor a nie dozadu.

- Cyklus varenia je ukončený a spotrebič je v režime Keep Warm.

Ako dlho trvá zníženie tlaku v zariadení?

- Rýchle uvoľnenie trvá približne 2 minúty alebo menej. Prirodzené uvoľňovanie môže trvať až 20 minút alebo dlhšie, v závislosti od typu jedla a/alebo množstva tekutiny a potravín v pokrme.

Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie "ADD POT".

- Varná nádoba nie je v spotrebiči. Varný hrniec je potrebný pre všetky funkcie.

Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie "OTHR LID" a bliká ikona krytu.

- Pre požadovanú funkciu varenia bolo nasadené nesprávne veko. Pri nasadenom tlakovom veku použite funkciu Tlak, Pomalé varenie, Jogurt, Para alebo Udržiavať teplé.

Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie "SHUT LID".

- Veko na opekanie je otvorené a musí byť zatvorené, aby sa spustila zvolená funkcia.

Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie "TURN LID".

- Tlakový kryt nie je úplne nainštalovaný. Ak chcete používať funkcie Tlak, Pomalé varenie, Jogurt, Para a Udržiavanie tepla, otočte tlakový kryt v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne na miesto.

Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie "OPEN VENT".

- Ak je spotrebič nastavený na pomalé varenie alebo varenie Sear/Sauté a spotrebič zistí zvýšenie tlaku, toto hlásenie znamená, že poistný ventil je v polohe SEAL.
- Otočte poistný ventil do polohy VENT a nechajte ho v tejto polohe po zvyšok varenia.
- Ak do 5 minút neotočíte poistný ventil do polohy VENT, program sa zruší a spotrebič sa vypne.

Pri použití funkcie Steam sa na displeji zobrazí chybové hlásenie "ADD WATR".

- Hladina vody je príliš nízka. Ak chcete pokračovať vo funkcii, doplňte viac vody.

Pri použití funkcie Tlač sa na displeji zobrazí chybové hlásenie "ADD WATR".

- Pred opätovným spustením cyklu tlakového varenia pridajte do hrnca viac tekutiny.
- Uistite sa, že je poistný ventil v polohe SEAL.
- Skontrolujte, či je silikónový krúžok správne nainštalovaný.

Zobrazí sa správa "ERR".

- Zariadenie nefunguje správne. Online podpora je k dispozícii na stránke ninjahome.sk.

UŽITOČNÉ TIPY

1. Aby ste zabezpečili rovnomerné prepečenie, dbajte na to, aby boli prísady rovnomerne rozložené na dne panvice a neprekryvali sa. Ak sa ingrediencie prekrývajú, v polovici nastaveného času pečenia ich pretrepte.
2. V prípade menších ingrediencií, ktoré môžu prepadnúť cez obojstranný stojan, odporúčame ich najprv zabaliť do papiera na pečenie alebo fólie.
3. Ak prejdete z varenia pod tlakom na pečenie s pokrievkou, odporúčame, aby ste z panvice vypustili všetku zvyšnú tekutinu, aby ste dosiahli čo najlepšie chrumkavé výsledky.
4. Režim Keep Warm (Udržiavanie teploty) slúži na udržiavanie teploty jedla po varení. Aby sa jedlo nevysušilo, odporúčame nechať veko zatvorené a túto funkciu používať len bezprostredne pred podávaním. Ak chcete jedlo ohriať, použite funkciu Air Crisp.
5. Ak v tomto spotrebiči používate recept Ninja Foodi® 6L, možno budete musieť pridať trochu viac času na varenie alebo pretrepať kôš Cook & Crisp.
6. Ninja® Foodi® Max 6 litrov Tlakové recepty, ako sú polievky, dusené jedlá a čili, môžete v prístroji Ninja® Foodi® Max zvýšiť o 50 %.



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

FOODI og NINJA er registrerede varemærker i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

FOODI und NINJA sind in der Europäischen Union eingetragene Warenzeichen von SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

SLOVENSKO

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, preto sa tu uvedené špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

FOODI a NINJA sú registrované ochranné známky spoločnosti SharkNinja Operating LLC v Európskej únii.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TLAČENÉ V ČÍNE

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

FOODI y NINJA son marcas registradas en la Unión Europea para SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

FOODI et NINJA sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

FOODI e NINJA sono marchi registrati nell'Unione europea per SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CHINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

FOODI en NINJA zijn geregistreerde handelsmerken in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC.

GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

FOODI og NINJA er registrerte varemærker i Den europeiske union, og tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FOODI e NINJA são marcas registradas na União Europeia da SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

FOODI ja NINJA ovat SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

FOODI och NINJA är registrerade varumärken i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

**SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH,
Excellent Business Center 10. +11. Stock, Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt am Main, Germany**

ninjakitchen.eu

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way, Thorpe Park,
Leeds, LS15 8ZB, UK**

ninjakitchen.eu