

MUSE

MT-120 MB






MIKROSYSTÉM S GRAMOFÓNOM

MIKROSYSTÉM S GRAMOFÓNOM

SK Návod na obsluhu

CZ Návod k obsluze

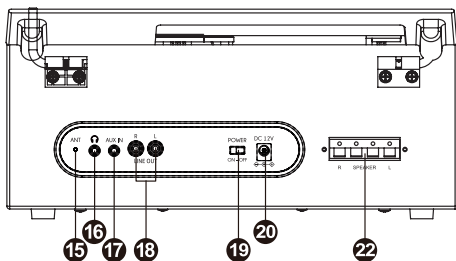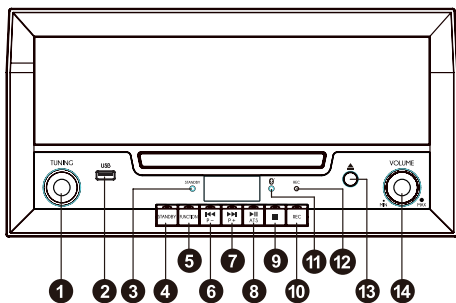

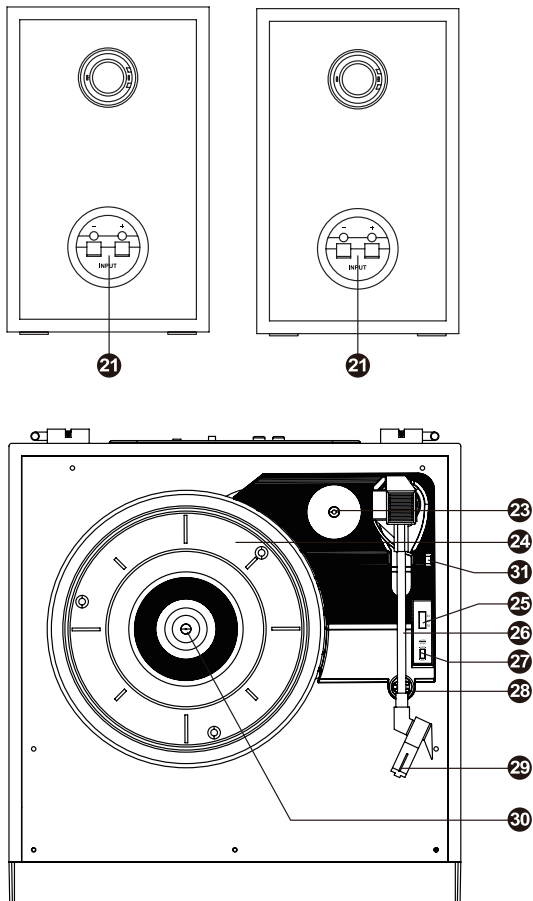

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu.


ROZMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. Otočný ovládač **TUNING**
2. USB port
3. Indikátor **STANDBY**
4. Tlačidlo **STANDBY**
5. Tlačidlo **FUNCTION**
6. Tlačidlo **◀◀/P-** : PREV/Predvolieb staníc -
7. Tlačidlo **▶▶/P+** : NEXT/Predvolieb staníc +
8. Tlačidlo **▶||/ATS**: PLAY/PAUSE; Automatické vyhľadávanie a ukladanie rozhlasových staníc
9. Tlačidlo **■** STOP
10. Tlačidlo **REC** (RECORD)
11. Indikátor **BLUETOOTH**
12. Indikátor **REC** (RECORD)
13. **▲** Otvorenie/zatvorenie nosiča disku
14. Ovládač **VOLUME**
15. FM káblová anténa
16. Konektor slúchadiel
17. Konektor **AUX IN**
18. **LINE OUT**: Výstupný konektor externého zariadenia
19. Prepínač **POWER ON/OFF**
20. Konektor DC IN 12 V
21. Reprodukčné konektory
22. Reprodukčné konektory
23. Adaptér 45RPM
24. Otočný tanier
25. Volič rýchlosti (33/45/78)
26. Tónové ramienko
27. Prepínač **AUTO STOP** (ZAP/VYP)
28. Opierka tónového ramienka
29. Prenoska s ihlou
30. Stredový kolík
31. Zdvíhacia páčka

PRIPOJENIE REPRODUKTORA

1. Zasuňte káble reproduktorov zatlačením na páčku konektora ľavého reproduktorového konektora a pravého reproduktorového konektora.
2. Pripojte reproduktor ku konektorom reproduktorov, ČIERNY kábel k ČIERNEMU konektoru a ČERVENÝ kábel k ČERVENÉMU konektoru.

A. Zatlačením jazyčka konektora reproduktora nadol vložte kábel.



B. Uvoľnite jazyček, aby ste uzamkli vodič v konektore.




NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

Použitie sieťového adaptéra

Sieťový adaptér:

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz
1,5 A

Výstup: 12,0 V , 1000 mA

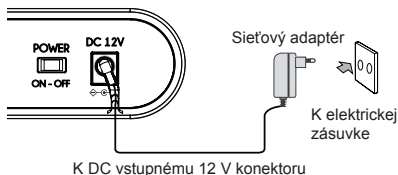

Dodávaný sieťový adaptér je vhodný pre použitie v 100 - 240 V ~ elektrických zásuvkách a mal by byť pripojený len k zdroju napájania v rámci týchto parametrov.

Čo sa týka úspory energie, keď prehrávanie dosiahne koniec alebo je hlasitosť počúvania nastavená na veľmi nízku úroveň a nie je použitý žiaden ovládač na zariadení v priebehu 10 minút, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Upozornenia:

- * Sieťový adaptér dodávaný s týmto zariadením, je určený výhradne pre použitie s ním. Nepoužívajte ho s inými zariadeniami.
- * Pred odpojením sieťového adaptéra od zariadenia, vypnite zariadenie, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- * Ak nebudete zariadenie používať dlhší čas, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
- * Zariadenie používajte v blízkosti elektrickej zásuvky, ktorá je ľahko dostupná. Ak sa vyskytne porucha, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- * Sieťový adaptér slúži ako odpájacie zariadenie. Mal by zostať ľahko použiteľný a nemal by byť blokován v priebehu používania. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte sieťový adaptér zariadenia od elektrickej zásuvky.
- * Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový adaptér, napájací kábel ved'te bezpečným spôsobom a uistite sa, či nie je zachytený alebo pricviknutý. Ak je napájací kábel poškodený, obráťte sa na kvalifikovaného servisného zástupcu.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

1. Presunutím prepínača **POWER ON/OFF** do polohy „**ON**“ na zadnej strane zariadenia, ho prepnete do pohotovostného režimu, indikátor **STANDBY** sa rozsvieti červenou farbou a následným stlačením tlačidla **STANDBY** zariadenie zapnete.
2. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte tlačidlo **STANDBY**, potom presuňte prepínač **POWER ON/OFF** do polohy „**OFF**“ na zadnej strane zariadenia.

VOLBA FUNKCIE

Funkciu (FM/CD/USB/PHONO/AUX/BLUETOOTH) zvolíte opakovaným stláčaním tlačidla **FUNCTION**.

POČÚVANIE RÁDIA

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **FUNCTION** zvolíte režim FM, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor FM.
2. Rýchlo otáčajte ovládač **TUNING** v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Rádio začne automaticky vyhľadávať stanice smerom hore alebo dole a zastaví sa na stanici so silným príjmom.
3. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.

Automatické ukladanie

Stlačte a podržte tlačidlo **ATS** na niekoľko sekúnd a zariadenie automaticky uloží prvých 20 FM staníc. Ak uložíte pod kanál, ktorý už je obsadený, predchádzajúca stanica bude automaticky vymazaná a nahradená novou stanicou.

Počúvanie predvolieb staníc

1. Stlačte tlačidlo **P-/P+** a opakujte túto činnosť toľkokrát, koľko bude potrebné na voľbu vašej stanice.
2. Upravte hlasitosť **VOLUME** na požadovanú úroveň.

POČÚVANIE CD DISKU/MP3

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **FUNCTION** zvolíte režim CD, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor CD.
2. Stlačením tlačidla  otvorte nosič disku. Na displeji sa zobrazí „OPEN“ a vložte disk potlačenou stranou smerom hore. Opätovným stlačením tlačidla  zatvorte nosič disku. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „--“.
3. Na displeji sa zobrazí celkový počet skladieb a prehrávanie sa spustí automaticky.

4. Stlačením tlačidla ►► preskočíte dopredu na nasledujúcu skladbu alebo opakovaným stláčaním preskočíte niekoľko skladieb. Stlačením tlačidla ◄◄ sa vrátite na začiatok skladby, alebo opakovaným stláčaním preskočíte niekoľko skladieb smerom dozadu.
Stlačte a podržte tlačidlo ◄◄ alebo ►► pre rýchle vyhľadávanie v rámci skladby.
5. Stlačte tlačidlo ►|| na dočasné pozastavenie prehrávania skladby. Opätovným stlačením obnovíte prehrávanie.
6. Stlačením tlačidla ■ zastavíte prehrávanie.

PREHRÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM USB

1. Pripojte USB zariadenie, ktoré obsahuje MP3 súbory alebo MP3 prehrávač k USB portu.
2. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **FUNCTION** zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB.
3. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
4. Stlačením tlačidla ►► preskočíte dopredu na nasledujúcu skladbu alebo opakovaným stláčaním preskočíte niekoľko skladieb. Stlačením tlačidla ◄◄ sa vrátite na začiatok skladby, alebo opakovaným stláčaním preskočíte niekoľko skladieb smerom dozadu.
Stlačte a podržte tlačidlo ◄◄ alebo ►► pre rýchle vyhľadávanie v rámci skladby.
5. Stlačte tlačidlo ►|| na dočasné pozastavenie prehrávania skladby. Opätovným stlačením tlačidla ►|| obnovíte prehrávanie.
6. Stlačením tlačidla ■ zastavíte USB prehrávanie

Odpojenie USB zariadenia

Pred odpojením USB zariadenia nezabudnite zastaviť prehrávanie a vypnúť zariadenie, aby ste tak zabránili poškodeniu USB a systému.

Poznámka:

- * Na trhu je k dispozícii mnoho USB zariadení. Nemôžete zaručiť podporu všetkých rozličných modelov. Vyskúšajte prosím iné USB zariadenie vtedy, ak to vaše nie je podporované.
- * Zariadenie nemusí podporovať všetky multimediálne súbory uložené na USB, pretože zahŕňajú určité špeciálne postupy prehrávania, ktoré nemusia byť kompatibilné s postupom tohto zariadenia.

POČÚVANIE PLATNÍ

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla **FUNCTION** zvolíte režim phono, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor PHONO.
2. Zložte z ihly kryt ihly a uvoľnite tónové ramienko z podpery.
3. Položte platňu na otočný tanier a zvolte požadovanú rýchlosť (33/45/78) podľa konkrétnej platne.
POZNÁMKA: Ak prehrávate malé platne s rýchlosťou 45 ot./min., položte 45 RPM adaptér na stredový kolík.
4. Zatlačte páčku zdvihnutia hore, čím zdvihnete tónové ramienko a opatrne preložte tónové ramienko do požadovanej polohy na platni. Zatlačte páčku smerom dole, či sa tónové ramienko pomaly presunie na platňu a začne prehrávanie platne.
5. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
6. Ak sa zapne prepínač AUTO STOP ON/OFF, platňa sa automaticky zastaví po skončení jej prehrávania. Ak je prepínač automatického zastavenia vypnutý, platňa sa NEZASTAVÍ automaticky po skončení jej prehrávania.

Poznámka:

Niektoré typy platní môžu mať oblasť automatického zastavenia mimo nastavenú hranicu, takže gramofón sa môže zastaviť pred dokončením poslednej skladby. Ak k tomu dôjde, nastavte prepínač AUTO-STOP do polohy „OFF“. To umožní prehrávanie platne do jej konca, no pamätajte na to, že sa nezastaví automaticky. Budete tak musieť manuálne zdvihnúť tónové ramienko a vrátiť ho späť do podpery a následne vypnúť napájanie, aby ste zastavili otáčaniu platne.

DÔLEŽITÉ: Neotáčajte ani nezastavujte otočný tanier manuálne. Pohyb alebo natriasanie otočného taniera bez zaistenia tónového ramienka, môže spôsobiť poškodenie tónového ramienka alebo ihly.

PRIPOJENIE PRÍDAVNÉHO ZDROJA

1. Pripojte svoj prídavný zdroj (napr. mp3 prehrávač) ku konektoru **AUX IN** (3,5 mm) na zadnej strane zariadenia. (kábel nie je súčasťou balenia).
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **FUNCTION** zvolíte režim AUX, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor „FL“.
3. Spustíte prehrávanie na svojom prídavnom zdroji.
4. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte svoj prídavný zdroj od konektora **AUX IN**.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná značka a logá *Bluetooth*® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známk spoločnosťou New One S.A.S je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Spárovanie Bluetooth zariadenia

1. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla **FUNCTON** zvolíte režim Bluetooth. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „b +“. Indikátor Bluetooth začne rýchlo blikáť.
2. Na Bluetooth zariadení aktivujete Bluetooth a zvolíte „MUSE MT-120 MB“ v zozname zariadení. (Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia, ktoré chcete pripojiť.) Ak je spárovanie úspešné, začujete akustický signál.

Tip: Ak budete chcieť pripojiť svoj Bluetooth reproduktor k inému Bluetooth audio zariadeniu, budete musieť najskôr odpojiť aktuálne zariadenie a podľa vyššie uvedených krokov vykonať nové pripojenie.

- Na niektorých zariadeniach, ako sú napríklad počítače, musíte po spárovaní zvoliť zariadenie v Bluetooth menu a zvoliť možnosť „Použiť ako audio zariadenie (stereo)“ alebo podobnú voľbu.
- Spárovanie zostane nezmenené vtedy, ak sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo komunikačného dosahu. Aktívne pripojenie bude opäť nadviazané vtedy, ak sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do daného dosahu.
- Pri opätovnom zapnutí tohto zariadenia, sa automaticky pokúsi opätovne pripojiť s naposledy spárovaným Bluetooth zariadením.

Použitie Bluetooth zariadenia

1. Keď sú zariadenia spárované (podľa predchádzajúcej časti), používajte svoje Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude možné počuť prostredníctvom reproduktorov MT-120 MB.
2. Stláčením tlačidla ►|| pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.
3. Požadovanú skladbu zvolíte pomocou tlačidla ◀◀/▶▶.
4. Pomocou tlačidiel hlasitosti upravte hlasitosť. Hlasitosť môžete taktiež upraviť na zariadení, s ktorým je toto zariadenie spárované.

NAHRÁVANIE Z PLATNE

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu (Uistite sa, či má USB zariadenie dostatok miesta na uloženie nahrávky).
2. Postupujte podľa bodov 1 až 6 v časti POČÚVANIE PLATNE. Stlačte tlačidlo **REC**, rozsvieti sa indikátor REC a ikona „USB“ začne blikať, následne sa spustí nahrávanie.
3. Stlačením tlačidla ■ zastavíte nahrávanie, pričom zhasne indikátor REC.
4. Ak si chcete vypočuť nahrávku, opakovaným stláčaním tlačidla **FUNCTION** zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB a stláčaním tlačidla ◀◀/▶▶ vyhľadajte posledný súbor na USB a následne sa prehrávanie spustí automaticky.

NAHRÁVANIE Z RÁDIA

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu (Uistite sa, či má USB zariadenie dostatok miesta na uloženie nahrávky).
2. Postupujte podľa bodov 1 až 3 v časti POČÚVANIE RÁDIA. Stlačte tlačidlo **REC**, rozsvieti sa indikátor REC a ikona „USB“ začne blikať, následne sa spustí nahrávanie.
3. Stlačením tlačidla ■ zastavíte nahrávanie, pričom zhasne indikátor REC.
4. Ak si chcete vypočuť nahrávku, opakovaným stláčaním tlačidla **FUNCTION** zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB a stláčaním tlačidla ◀◀/▶▶ vyhľadajte posledný súbor na USB a následne sa prehrávanie spustí automaticky.

NAHRÁVANIE Z PRÍDAVNÉHO ZDROJA

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu (Uistite sa, či má USB zariadenie dostatok miesta na uloženie nahrávky).
2. Postupujte podľa bodov 1 až 5 v časti PRIPOJENIE PRÍDAVNÉHO ZDROJA. Stlačte tlačidlo **REC**, rozsvieti sa indikátor REC a ikona „USB“ začne blikať, následne sa spustí nahrávanie.
3. Stlačením tlačidla ■ zastavíte nahrávanie, pričom zhasne indikátor REC.
4. Ak si chcete vypočuť nahrávku, opakovaným stláčaním tlačidla **FUNCTION** zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB a stláčaním tlačidla ◀◀/▶▶ vyhľadajte posledný súbor na USB a následne sa prehrávanie spustí automaticky.

NAHRÁVANIE Z BLUETOOTH

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu (Uistite sa, či má USB zariadenie dostatok miesta na uloženie nahrávky).
2. Postupujte podľa bodov 1 až 4 v časti Použitie Bluetooth zariadenia. Stlačte tlačidlo **REC**, rozsvieti sa indikátor REC a ikona „USB“ začne blikať, následne sa spustí nahrávanie.
3. Stlačením tlačidla ■ zastavíte nahrávanie, pričom zhasne indikátor REC.
4. Ak si chcete vypočuť nahrávku, opakovaným stláčaním tlačidla **FUNCTION** zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB a stláčaním tlačidla **◀◀/▶▶** vyhľadajte posledný súbor na USB a následne sa prehrávanie spustí automaticky.

NAHRÁVANIE Z CD DISKU

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu (Uistite sa, či má USB zariadenie dostatok miesta na uloženie nahrávky).
2. Postupujte podľa bodov 1 až 6 v časti POČÚVANIE CD DISKU/MP3. Stlačte tlačidlo **REC**, rozsvieti sa indikátor REC a ikona „ONE“ sa zobrazí na displeji.
3. Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** zvolíte ONE (nahrávanie jednej skladby na CD) alebo ALL (nahrávanie celého CD disku).

- Nahrávanie jednej skladby na CD:

- <A> Zvoľte ikonu „ONE“ na displeji, stlačením tlačidla **REC** potvrdíte nahrávanie.
- Na displeji sa zobrazí „01“ a následným stláčaním tlačidla **◀◀/▶▶** zvolíte skladbu, ktorá má byť nahratá.
- <C> Stlačením tlačidla **REC** potvrdíte voľbu a spustí sa nahrávanie, ikona „USB“ začne blikať.
- <D> Stlačením tlačidla ■ zastavíte nahrávanie, alebo nahrávanie sa zastaví automaticky po dokončení skladby.

- Nahrávanie celého CD disku:

- <A> Zvoľte ikonu „ALL“ na displeji, stlačením tlačidla **REC** potvrdíte nahrávanie.
 - Následným opätovným stlačením tlačidla **REC** spustíte nahrávanie, ikona „USB“ začne blikať.
 - <C> Stlačením tlačidla ■ zastavíte nahrávanie, alebo nahrávanie sa zastaví automaticky po dokončení CD disku.
4. Ak si chcete vypočuť nahrávku, opakovaným stláčaním tlačidla **FUNCTION** zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí indikátor USB a stláčaním tlačidla **◀◀/▶▶** vyhľadajte posledný súbor na USB a následne sa prehrávanie spustí automaticky.

POUŽITIE SLÚCHADIEL (NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA)

Maximálne výstupné napätie ≤ 150 mV

VAROVANIE TÝKAJÚCE SA HLASITOSTI SLÚCHADIEL

Slúchadlá pripojte sa nastavenou nízkou hlasitosťou a v prípade potreby ju zvyšujte. Dlhodobé počúvanie prostredníctvom niektorých slúchadiel s nastavenou vysokou hlasitosťou, môže viesť k poškodeniu sluchu. Keď sú slúchadlá pripojené, žiaden zvuk nie je na výstupe prostredníctvom reproduktora tohto zariadenia. Upozornenie: Vyhnite sa počúvaniu zvuku pri úrovniach hlasitosti, ktoré môžu poškodiť váš sluch.



Aby ste zabránili prípadnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte s nastavenou vysokou hlasitosťou dlhší čas.

POUŽITIE RCA LINKOVÉHO VÝSTUPNÉHO KONEKTORA

Jeden koniec audio kábla (kábel nie je súčasťou balenia) pripojte k LINE OUT konektoru na zadnej strane zariadenia a druhý koniec kábla pripojte k RCA IN konektoru alebo AUX vstupnému konektoru na vašom inom audio zariadení.

1. Zapnite svoje audio zariadenie.
2. Zvoľte jeden z vašich obľúbených režimov (PHONO, USB, AUX IN) a spustite prehrávanie svojho režimu.

SPÔSOB VÝMENY GRAMOFÓNOVEJ IHLY

Vybratie ihly z prenosky

1. Zdvihnite tónové ramienko.
Ak chcete vybrať starú ihlu, umiestnite skrutkovač na špičku ihly a zatlačte ním smerom dole, ako je znázornené v smere „A“.
2. Ihlu vyberte jej potiahnutím smerom dopredu a zatlačením smerom dole.



Inštalácia ihly

1. Uchopte špičku ihly a zasunúť ju potlačením, ako je znázornené v smere „B“.
2. Zatlačte ihlu smerom hore v smere „C“, pokiaľ ihla nezapadne do svojej pozície.



Vodiace kolíky (vo vnútri)

TIPY PRE LEPŠÍ VÝKON GRAMOFÓNU

1. Pri otváraní alebo zatváraní krytu gramofónu ho chytajte jemne a uchopíte ho buď v strede alebo na každej strane.
2. Nedotýkajte sa hrotu ihly svojimi prstami; zabráňte nárazu ihly na otočný tanier alebo hranu platne.
3. Hrot ihly čistite často a používajte na to len mäkkú kefkú v pohybe „odzadu dopredu“.
4. Ak už musíte použiť čistiaci roztok na ihly, používajte ho veľmi opatrne.
5. Opatrne utrite prachový kryt a puzdro gramofónu pomocou jemnej tkaniny. Pri čistení gramofónu a prachového krytu používajte len malé množstvo jemného čistiacieho prostriedku.
6. Nikdy nepoužívajte drsné chemikálie ani rozpúšťadlá na akejkolvek časti systému gramofónu.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S týmto vyhlasuje, že tento MUSE MT-120 MB je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na adrese www.muse-europe.com

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

SIEŤOVÝ ADAPTÉR:

Vstup: AC 100-240 V 50/60 Hz 1,5 A

Výstup: DC 12,0 V  3,0 A, 36,0 W   

RÁDIO

FM rádio: 87,5 - 108 MHz

BLUETOOTH

Verzia Bluetooth: V4.2

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupný výkon: 4 dBm

Funkčná vzdialenosť: Až 10 metrov nameraných v otvorenom priestranstve (stena a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia).

Právo na zmenu technických údajov a celkového vzhľadu je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

ÚDRŽBA

Čistenie

Pred začatím údržby, nezabudnite zariadenie vypnúť a odpojiť sieťový adaptér.

- Použite mäkkú, suchú, čistú tkaninu. Pravidelne čistite otvory na zadnej strane alebo bokoch zariadenia.
- Používanie rozpúšťadiel, abrazívnych produktov alebo produktov na báze alkoholu zvyšuje riziko poškodenia zariadenia.
- Ak do zariadenia vnikne nejaký predmet alebo tekutina, ihneď ho odpojte a nechajte ho skontrolovať autorizovaným pracovníkom.

Poznámky týkajúce sa diskov

- Nepoužívajte CD disky nepravidelných tvarov (napríklad: v tvare srdca, osemhranné). Môžu spôsobiť poruchu.
- Nevkladajte do priestoru pre disk viac ako jeden disk.
- Nepokúšajte sa otvárať priestor pre disk v priebehu prehrávania.
- Ak sú na disku škrabance, nečistoty alebo odtlačky prstov, môžu spôsobiť chybu načítania skladby. Pred prehrávaním disk vyčistíte pomocou čistiacej utierky. Disk utierajte od stredu smerom k okraju. Neskladujte disky na miestach s vysokými teplotami alebo vysokou vlhkosťou, pretože môže dôjsť k ich deformácii. Po prehrávaní, uložte disk do jeho obalu.

Dôležité upozornenie

- Pred prepravou zariadenia, vyberte disk z priestoru pre disk.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE: Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neskladajte kryt ani zadný panel. Vo vnútri sa nenachádzajú časti, ktoré môžete sami opraviť. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.



Blesk v trojuholníku upozorňuje používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkričník v trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa zariadenia.

VAROVANIE: ABY STE ZABRÁNILI ZASIAHNUTIU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ANI VLNKOSTI.

UPOZORNENIE: Neviditeľné laserové žiarenie pri otvorení a deaktivovaní blokovania. Vyhnite sa vystaveniu lúčom. Laserový výrobok triedy 1.



CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

VAROVANIE!

- Zariadenie používajte v miernom klimatickom pásme.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Zaistite minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia, na zaistenie dostatočného vetrania.
- Vetrание nesmie byť obmedzované tým, že zakryjete vetracie otvory predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Na zariadenie nesmú byť položené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu tekutín.
- Neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Sieťový adaptér slúži ako odpájacie zariadenie. Mal by zostať ľahko použiteľný a nemal by byť blokován v priebehu používania. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte sieťový adaptér zariadenia od elektrickej zásuvky.
- Vplyvom elektrického prechodu alebo/a elektrostatického javu, môže výrobok zlyhať a vyžadovať tak od používateľa resetovanie napájania.
- Normálna funkcia výrobku môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak je tomu tak, jednoducho resetujte produkt a obnovte normálnu prevádzku podľa návodu na obsluhu. V prípade, že sa funkcia nedá obnoviť, použite výrobok na inom mieste.



Ak budete kedykoľvek v budúcnosti likvidovať tento výrobok, dbajte na to, že opotrebované elektrické výrobky by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich v zariadeniach na to určených.

Ohľadom poradenstva o recyklácii kontaktujte miestny úrad alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení).



Dovozca a distribútor

SK Store, s.r.o.

Priemyselná 5/C

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.



Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

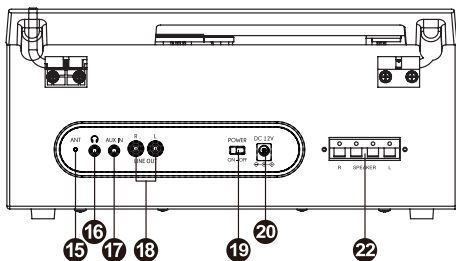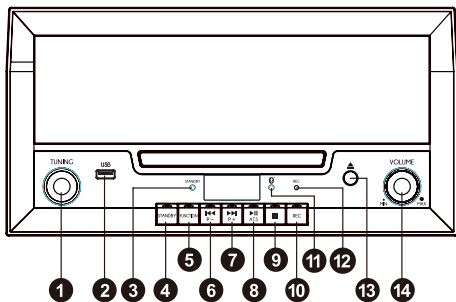

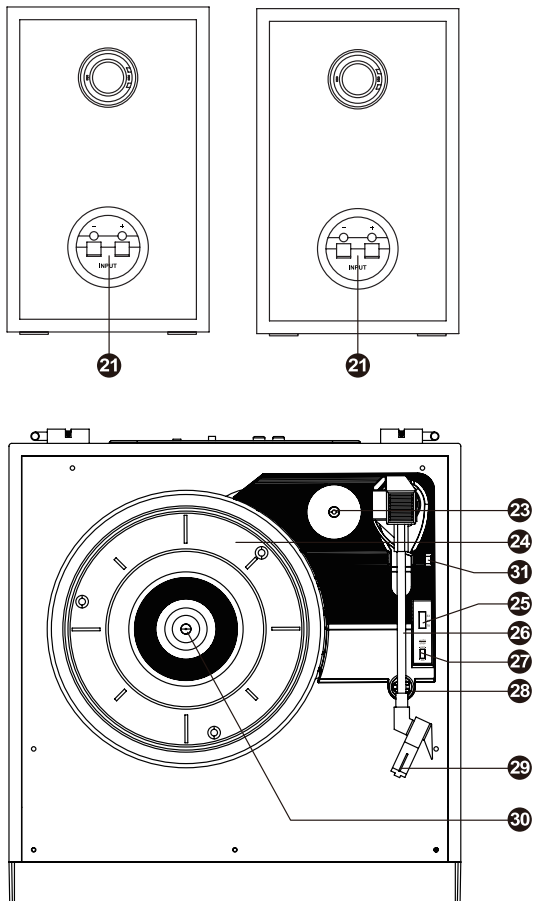

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze.


ROZMÍSTNĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Otočný ovladač **TUNING**
2. USB port
3. Indikátor **STANDBY**
4. Tlačítko **STANDBY**
5. Tlačítko **FUNCTION**
6. Tlačítko **◀◀/P-** : PREV/Předvoleb stanic -
7. Tlačítko **▶▶/P+** : NEXT/Předvoleb stanic +
8. Tlačítko **▶||/ATS**: PLAY/PAUSE; Automatické vyhledávání a ukládání rozhlasových stanic
9. Tlačítko **■ STOP**
10. Tlačítko **REC** (RECORD)
11. Indikátor **BLUETOOTH**
12. Indikátor **REC** (RECORD)
13. **▲** Otevření/zavření nosiče disku
14. Ovladač **VOLUME**
15. FM kabelová anténa
16. Konektor sluchátek
17. Konektor **AUX IN**
18. **LINE OUT**: Výstupní konektor externího zařízení
19. Přepínač **POWER ON/OFF**
20. Konektor DC IN 12 V
21. Reproduktorové konektory
22. Reproduktorové konektory
23. Adaptér 45RPM
24. Otočný talíř
25. Volič rychlosti (33/45/78)
26. Tónové ramínko
27. Přepínač **AUTO STOP** (ZAP/VYP)
28. Opěrka tónového ramínka
29. Přenoska s jehlou
30. Středový kolík
31. Zvedací páčka

PŘIPOJENÍ REPRODUKTORU

1. Zasuňte kabely reproduktorů zatlačením na páčku konektoru levého reproduktorového konektoru a pravého reproduktorového konektoru.
2. Připojte reproduktor ke konektorům reproduktorů, ČERNÝ kabel k ČERNÉMU konektoru a ČERVENÝ kabel k ČERVENÉMU konektoru.

A. Zatlačením jazýčku konektoru reproduktoru dolů vložte kabel.



B. Uvolněte jazýček, abyste uzamkli vodič v konektoru.




NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Použití síťového adaptéru

Síťový adaptér:

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz
1,5 A

Výstup: 12,0 V , 1000 mA

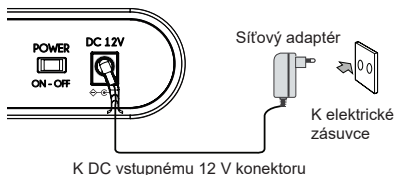

Dodávaný síťový adaptér je vhodný pro použití ve 100–240 V ~ elektrických zásuvkách a měl by být připojen pouze ke zdroji napájení v rámci těchto parametrů.

Co se týká úspory energie, když přehrávání dosáhne konce nebo je hlasitost poslechu nastavena na velmi nízkou úroveň a není použit žádný ovladač na zařízení během 10 minut, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Upozornění:

- * Síťový adaptér dodávaný s tímto zařízením, je určen výhradně pro použití s ním. Nepoužívejte jej s jinými zařízeními.
- * Před odpojením síťového adaptéru od zařízení, vypněte zařízení, aby nedošlo k jeho poškození.
- * Pokud nebudete zařízení používat delší dobu, odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky.
- * Zařízení používejte v blízkosti elektrické zásuvky, která je snadno dostupná. Vyskytne-li se závada, ihned odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- * Síťový adaptér slouží jako odpojovací zařízení. Měl by zůstat snadno použitelný a neměl by být blokován v průběhu používání. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte síťový adaptér zařízení od elektrické zásuvky.
- * Nikdy nepoužívejte poškozený síťový adaptér, napájecí kabel ved'te bezpečným způsobem a ujistěte se, zda není zachycen nebo přiskřípnut. Pokud je napájecí kabel poškozený, obraťte se na kvalifikovaného servisního zástupce.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Přesunutím přepínače **POWER ON/OFF** do polohy „**ON**“ na zadní straně zařízení, jej přepnete do pohotovostního režimu, indikátor **STANDBY** se rozsvítí červenou barvou a následným stisknutím tlačítka **STANDBY** zařízení zapnete.
2. Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte tlačítko **STANDBY**, potom přesuňte přepínač **POWER ON/OFF** do polohy „**OFF**“ na zadní straně zařízení.

VOLBA FUNKCE

Funkci (FM/CD/USB/PHONO/AUX/BLEETOOTH) zvolíte opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION**.

POSLECH RÁDIA

1. Když je zařízení zapnuto, stisknutím tlačítka **FUNCTION** zvolte režim FM, pokud se na displeji nezobrazí indikátor FM.
2. Rychle otáčejte ovladač **TUNING** ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Rádio začne automaticky vyhledávat stanice směrem nahoru nebo dolů a zastaví se na stanici se silným příjmem.
3. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.

Automatické ukládání

Stiskněte a podržte tlačítko **ATS** na několik sekund a zařízení automaticky uloží prvních 20 FM stanic. Uložíte-li pod kanál, který již je obsazen, předchozí stanice bude automaticky vymazána a nahrazena novou stanicí.

Poslech předvoleb stanic

1. Stiskněte tlačítko **P-/P+** a opakujte tuto činnost tolikrát, kolik bude zapotřebí pro volbu vaše stanice.
2. Upravte hlasitost **VOLUME** na požadovanou úroveň.

POSLECH CD DISKU/MP3

1. Když je zařízení zapnuto, stisknutím tlačítka **FUNCTION** zvolte režim CD, pokud se na displeji nezobrazí indikátor CD.
2. Stisknutím tlačítka  otevřete nosič disku. Na displeji se zobrazí „OPEN“ a vložte disk potíštěnou stranou směrem nahoru. Opětovným stisknutím tlačítka  zavřete nosič disku. Na displeji se na několik sekund zobrazí „--“.
3. Na displeji se zobrazí celkový počet skladeb a přehrávání se spustí automaticky.

4. Stisknutím tlačítka ►► přeskočíte dopředu na následující skladbu nebo opakovaným stisknutím přeskočíte několik skladeb. Stisknutím tlačítka ◄◄ se vrátíte na začátek skladby, nebo opakovaným stisknutím přeskočíte několik skladeb směrem dozadu.
Stiskněte a podržte tlačítko ◄◄ nebo ►► pro rychlé vyhledávání v rámci skladby.
5. Stiskněte tlačítko ►|| na dočasné pozastavení přehrávání skladby.
Opětovným stisknutím obnovíte přehrávání.
6. Stisknutím tlačítka ■ zastavíte přehrávání.

PŘEHŘÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM USB

1. Připojte USB zařízení, které obsahuje MP3 soubory nebo MP3 přehrávač k USB portu.
2. Když je zařízení zapnuto, stisknutím tlačítka **FUNCTION** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB.
3. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
4. Stisknutím tlačítka ►► přeskočíte dopředu na následující skladbu nebo opakovaným stisknutím přeskočíte několik skladeb. Stisknutím tlačítka ◄◄ se vrátíte na začátek skladby, nebo opakovaným stisknutím přeskočíte několik skladeb směrem dozadu.
Stiskněte a podržte tlačítko ◄◄ nebo ►► pro rychlé vyhledávání v rámci skladby.
5. Stiskněte tlačítko ►|| na dočasné pozastavení přehrávání skladby.
Opětovným stisknutím tlačítka ►|| obnovíte přehrávání.
6. Stisknutím tlačítka ■ zastavíte USB přehrávání.

Odpojení USB zařízení

Před odpojením USB zařízení nezapomeňte zastavit přehrávání a vypnout zařízení, abyste tak zabránili poškození USB a systému.

Poznámka:

- * Na trhu je k dispozici mnoho USB zařízení. Nemůžeme zaručit podporu všech různých modelů. Vyzkoušejte prosím jiné USB zařízení tehdy, pokud to vaše není podporováno.
- * Zařízení nemusí podporovat všechny multimediální soubory uložené na USB, protože zahrnují určité speciální postupy přehrávání, které nemusí být kompatibilní s postupem tohoto zařízení.

POSLECH DESEK

1. Když je zařízení zapnuto, stisknutím tlačítka **FUNCTION** zvolte režim phono, pokud se na displeji nezobrazí indikátor PHONO.
2. Sejměte z jehly kryt jehly a uvolněte tónové ramínko z podpěry.
3. Položte desku na otočný talíř a zvolte požadovanou rychlost (33/45/78) podle konkrétní desky.
POZNÁMKA: Pokud přehráváte malé desky s rychlostí 45 ot./min., položte 45 RPM adaptér na středový kolík.
4. Zatlačte páčku zvednutí nahoru, čímž zvednete tónové ramínko a opatrně přeložte tónové ramínko do požadované polohy na desce. Zatlačte páčku směrem dolů, čímž se tónové ramínko pomalu přesune na desku a začne přehrávání desky.
5. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
6. Pokud se zapne přepínač AUTO STOP ON/OFF, deska se automaticky zastaví po skončení jejího přehrávání. Je-li přepínač automatického zastavení vypnutý, deska se NEZASTAVÍ automaticky po skončení jejího přehrávání.

Poznámka:

Některé typy desek mohou mít oblast automatického zastavení mimo nastavenou mez, takže gramofon se může zastavit před dokončením poslední skladby. Pokud k tomu dojde, nastavte přepínač AUTO-STOP do polohy „OFF“. To umožní přehrávání desky do jejího konce, ale pamatujte na to, že se nezastaví automaticky. Budete tak muset manuálně zvednout tónové ramínko a vrátit jej zpět do podpěry a následně vypnout napájení, abyste zastavili otáčení plotny.

DŮLEŽITÉ: Neotáčejte ani nezastavujte otočný talíř manuálně. Pohyb nebo natřásání otočného talíře bez zajištění tónového ramínka, může způsobit poškození tónového ramínka nebo jehly.

PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÉHO ZDROJE

1. Připojte svůj přídatný zdroj (např. mp3 přehrávač) ke konektoru AUX IN (3,5 mm) na zadní straně zařízení. (kabel není součástí balení).
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** zvolte režim AUX, pokud se na displeji nezobrazí indikátor „*AUX*“.
3. Spusťte přehrávání na svém přídatném zdroji.
4. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
5. Pokud chcete zastavit přehrávání, odpojte svůj přídatný zdroj od konektoru **AUX IN**.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností New One S.A.S je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Spárování Bluetooth zařízení

1. Když je zařízení zapnuto, opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** zvolte režim Bluetooth. Na displeji se na několik sekund zobrazí „b +“. Indikátor Bluetooth začne rychle blikat.
2. Na Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a zvolte „MUSE MT-120 MB“ v seznamu zařízení. (Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení, které chcete připojit.) Pokud je spárování úspěšné, uslyšíte akustický signál.

Tip: Pokud budete chtít připojit svůj Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, budete muset nejprve odpojit aktuální zařízení a podle výše uvedených kroků provést nové připojení.

- Na některých zařízeních, jako jsou počítače, musíte po spárování zvolit zařízení v Bluetooth menu a zvolit možnost „Použít jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou volbu.
- Spárování zůstane nezměněno tehdy, pokud se zařízení a/nebo vaše Bluetooth zařízení dostane mimo komunikační dosah. Aktivní připojení bude opět navázáno tehdy, pokud se vaše Bluetooth zařízení vrátí do daného dosahu.
- Při opětovném zapnutí tohoto zařízení, se automaticky pokusí opětovně připojit s naposledy spárovaným Bluetooth zařízením.

Použití Bluetooth zařízení

1. Když jsou zařízení spárována (podle předchozí části), používejte své Bluetooth zařízení a jeho zvuk bude možné slyšet prostřednictvím reproduktorů MT-120 MB.
2. Stisknutím tlačítka ►|| pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
3. Požadovanou skladbu zvolíte pomocí tlačítka ◀◀/▶▶.
4. Pomocí tlačítek hlasitosti upravte hlasitost. Hlasitost můžete také upravit na zařízení, se kterým je toto zařízení spárováno.

NAHRÁVÁNÍ Z DESKY

1. Připojte USB zařízení k USB portu (Ujistěte se, zda má USB zařízení dostatek místa pro uložení nahrávky).
2. Postupujte podle bodů 1 až 6 v části POSLECH DESKY. Stiskněte tlačítko **REC**, rozsvítí se indikátor REC a ikona „USB“ začne blikat, následně se spustí nahrávání.
3. Stisknutím tlačítka ■ zastavíte nahrávání, přičemž zhasne indikátor REC.
4. Pokud si chcete vyslechnout nahrávku, opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB a stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyhledejte poslední soubor na USB a následně se přehrávání spustí automaticky.

NAHRÁVÁNÍ Z RÁDIA

1. Připojte USB zařízení k USB portu (Ujistěte se, zda má USB zařízení dostatek místa pro uložení nahrávky).
2. Postupujte podle bodů 1 až 3 v části Poslech RÁDIA. Stiskněte tlačítko REC, rozsvítí se indikátor REC a ikona „USB“ začne blikat, následně se spustí nahrávání.
3. Stisknutím tlačítka ■ zastavíte nahrávání, pričom zhasne indikátor REC.
4. Pokud si chcete vyslechnout nahrávku, opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB a pomocí tlačítka ◀◀/▶▶ vyhledejte poslední soubor na USB a následně se přehrávání spustí automaticky.

NAHRÁVANIE Z PRÍDAVNÉHO ZDROJA

1. Připojte USB zařízení k USB portu (Ujistěte se, zda má USB zařízení dostatek místa pro uložení nahrávky).
2. Postupujte podle bodů 1 až 5 v části PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÉHO ZDROJE. Stiskněte tlačítko **REC**, rozsvítí se indikátor REC a ikona „USB“ začne blikat, následně se spustí nahrávání.
3. Stisknutím tlačítka ■ zastavíte nahrávání, pričom zhasne indikátor REC.
4. Pokud si chcete vyslechnout nahrávku, opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB a pomocí tlačítka ◀◀/▶▶ vyhledejte poslední soubor na USB a následně se přehrávání spustí automaticky.

NAHRÁVÁNÍ Z BLUETOOTH

1. Připojte USB zařízení k USB portu (Ujistěte se, zda má USB zařízení dostatek místa pro uložení nahrávky).
2. Postupujte podle bodů 1 až 4 v části Použití Bluetooth zařízení. Stiskněte tlačítko **REC**, rozsvítí se indikátor REC a ikona „USB“ začne blikat, následně se spustí nahrávání.
3. Stisknutím tlačítka **■** zastavíte nahrávání, přičemž zhasne indikátor REC.
4. Pokud si chcete vyslechnout nahrávku, opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB a pomocí tlačítka **◀◀/▶▶** vyhledejte poslední soubor na USB a následně se přehrávání spustí automaticky.

NAHRÁVÁNÍ Z CD DISKU

1. Připojte USB zařízení k USB portu (Ujistěte se, zda má USB zařízení dostatek místa pro uložení nahrávky).
2. Postupujte podle bodů 1 až 6 v části POSLECH CD DISKU/MP3. Stiskněte tlačítko **REC**, rozsvítí se indikátor REC a ikona „ONE“ se zobrazí na displeji.
3. Pomocí tlačítka **◀◀/▶▶** zvolte ONE (nahrávání jedné skladby na CD) nebo ALL (nahrávání celého CD disku).

- Nahrávání jedné skladby na CD:

- <A> Zvolte ikonu „ONE“ na displeji, stisknutím tlačítka **REC** potvrďte nahrávání.
- Na displeji se zobrazí „01“ a následným stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** zvolte skladbu, která má být nahrána.
- <C> Stisknutím tlačítka REC potvrďte volbu a spustí se nahrávání, ikona „USB“ začne blikat.
- <D> Stisknutím tlačítka **■** zastavíte nahrávání, nebo nahrávání se zastaví automaticky po dokončení skladby.

- Nahrávání celého CD disku:

- <A> Zvolte ikonu „ALL“ na displeji, stisknutím tlačítka **REC** potvrďte nahrávání.
 - Následným opětovným stisknutím tlačítka **REC** spustíte nahrávání, ikona „USB“ začne blikat.
 - <C> Stisknutím tlačítka **■** zastavíte nahrávání, nebo nahrávání se zastaví automaticky po dokončení CD disku.
4. Pokud si chcete vyslechnout nahrávku, opakovaným mačkáním tlačítka **FUNCTION** zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí indikátor USB a pomocí tlačítka **◀◀/▶▶** vyhledejte poslední soubor na USB a následně se přehrávání spustí automaticky.

POUŽITÍ SLUCHÁTEK (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)

Maximální výstupní napětí ≤ 150 Mv

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE HLASITOSTI SLUCHÁTEK

Sluchátka připojte s nastavenou nízkou hlasitostí a v případě potřeby ji zvyšujte. Dlouhodobý poslech prostřednictvím některých sluchátek s nastavenou vysokou hlasitostí, může vést k poškození sluchu. Když jsou sluchátka připojena, žádný zvuk není na výstupu prostřednictvím reproduktoru tohoto zařízení. Upozornění: Vyhněte se poslechu zvuku při úrovních hlasitosti, které mohou poškodit váš sluch.



Abyste zabránili případnému poškození sluchu, neposlouchejte s nastavenou vysokou hlasitostí delší dobu.

POUŽITÍ RCA LINKOVÉHO VÝSTUPNÍHO KONEKTORU

Jeden konec audio kabelu (kabel není součástí balení) připojte k LINE OUT konektoru na zadní straně zařízení a druhý konec kabelu připojte k RCA IN konektoru nebo AUX vstupnímu konektoru na vašem jiném audio zařízení.

1. Zapněte svoje audio zařízení.
2. Zvolte jeden z vašich oblíbených režimů (PHONO, USB, AUX IN) a spusťte přehrávání svého režimu.

ZPŮSOB VÝMĚNY GRAMOFONOVÉ JEHLY

Vyjmutí jehly z přenosky

1. Zvedněte tónové ramínko.
Chcete-li vyjmout starou jehlu, umístěte šroubovák na špičku jehly a zatlačte jím směrem dolů, jak je znázorněno ve směru „A“.
2. Jehlu vyjměte jejím zatažením směrem dopředu a zatlačením směrem dolů.



Instalace jehly

1. Uchopte špičku jehly a zasuňte ji zatlačením, jak je znázorněno ve směru „B“.
2. Zatlačte jehlu směrem nahoru ve směru „C“, dokud jehla nezapadne do své pozice.



Vodící kolíky (uvnitř)

TIPY PRO LEPŠÍ VÝKON GRAMOFONU

1. Při otvírání nebo zavírání krytu gramofonu jej chytněte jemně a uchopte jej buď uprostřed, nebo na každé straně.
2. Nedotýkejte se hrotu jehly svými prsty; zabraňte nárazu jehly na otočný talíř nebo hranu desky.
3. Hrot jehly čistěte často a používejte k tomu jen měkký kartáček v pohybu „odzadu dopředu“.
4. Pokud už musíte použít čisticí roztok na jehly, používejte jej velmi opatrně.
5. Opatrně otřete prachový kryt a pouzdro gramofonu pomocí jemné tkaniny. Při čištění gramofonu a prachového krytu používejte jen malé množství jemného čisticího prostředku.
6. Nikdy nepoužívejte drsné chemikálie ani rozpouštědla na jakékoli části systému gramofonu.

Společnost NEW ONE S.A.S tím prohlašuje, že tento MUSE MT-120 MB je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě můžete najít na adrese www.muse-europe.com

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

SÍŤOVÝ ADAPTÉR:

Vstup: AC 100-240 V 50/60 Hz 1,5 A

Výstup: DC 12,0 V  3,0 A, 36,0 W 

RÁDIO

FM rádio: 87,5 - 108 MHz

BLUETOOTH

Verze Bluetooth: V4.2

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupní výkon: 4 dBm

Funkční vzdálenost: Až 10 metrů naměřených v otevřeném prostranství (stěna a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení).

Právo na změnu technických údajů a celkového vzhledu je vyhrazeno bez předchozího upozornění.

ÚDRŽBA

Čištění

Před zahájením údržby, nezapomeňte zařízení vypnout a odpojit síťový adaptér.

- Použijte měkkou, suchou, čistou tkaninu. Pravidelně čistěte otvory na zadní stranu nebo bocích zařízení.
- Používání rozpouštědel, abrazivních produktů nebo produktů na bázi alkoholu zvyšuje riziko poškození zařízení.
- Pokud do zařízení vnikne nějaký předmět nebo tekutina, ihned jej odpojte a nechte jej zkontrolovat autorizovaným pracovníkem.

Poznámky týkající se disků

- Nepoužívejte CD disky nepravidelných tvarů (například: ve tvaru srdce, osmihranné). Mohou způsobit poruchu.
- Nevkládejte do prostoru pro disk více než jeden disk.
- Nepokoušejte se otevírat prostor pro disk během přehrávání.
- Pokud jsou na disku škrábance, nečistoty nebo otisky prstů, mohou způsobit chybu načítání skladby. Před přehráváním disk vyčistěte pomocí čisticí utěrky. Disk otírejte od středu směrem k okrajům. Neskladujte disky na místech s vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí, protože může dojít k jejich deformaci. Po přehrávání, uložte disk do jeho obalu.

Důležité upozornění

- Před přepravou zařízení, vyjměte disk z prostoru pro disk.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ: Ke snížení rizika zasažení elektrickým proudem nesnímejte kryt ani zadní panel. Uvnitř se nenacházejí části, které můžete sami opravit. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny týkající se zařízení.

VAROVÁNÍ: ABYSTE ZABRÁNILI ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI ANI VLHKOSTI.

UPOZORNĚNÍ: Neviditelné laserové záření při otevření a deaktivování blokování. Vyhněte se vystavení paprskům. Laserový výrobek třídy 1.



CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

VAROVÁNÍ

- Zařízení používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení, pro zajištění dostatečného větrání.
- Větrání nesmí být omezováno tím, že zakryjete větrací otvory předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony, atd.
- Na zařízení nesmí být položeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapání nebo stříkání tekutin.
- Neumísťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Síťový adaptér slouží jako odpojovací zařízení. Měl by zůstat snadno použitelný a neměl by být blokován v průběhu používání. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte síťový adaptér zařízení od elektrické zásuvky.
- Vlivem elektrického přechodu nebo/a elektrostatického jevu, může výrobek selhat a vyžadovat tak od uživatele resetování napájení.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Je-li tomu tak, jednoduše resetujte produkt a obnovte normální provoz podle návodu k obsluze. V případě, že nelze funkci obnovit, použijte výrobek na jiném místě.



Budete-li kdykoli v budoucnu likvidovat tento výrobek, dbejte na to, že opotřebované elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recyklujte je v zařízeních k tomu určených. Ohledně poradenství o recyklaci kontaktujte místní úřad nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. (Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení).



Dovozce a distributor

SK Store, s.r.o.

Priemyselná 5/C

917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.