




Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.
- Kávovar je určený iba na použitie v domácnosti.
- Pred použitím tohto kávovaru si prečítajte všetky pokyny a všetky ostatné materiály, ktoré sú súčasťou balenia.
- Pred použitím skontrolujte, či napätie v zásuvke zodpovedá menovitému napätiu uvedenému na kávovare.
- Neponárajte napájací kábel, zástrčku ani kávovar do vody alebo inej tekutiny, aby ste zabránili vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
- Ak kávovar nepoužívate alebo pred čistením odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Pred čistením kávovaru alebo rozoberaním či skladaním jeho častí nechajte kávovar najprv vychladnúť.
- Ak je kávovar poškodený alebo chybný, napr. je poškodený kábel alebo zástrčka, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte popredajný servis.
- Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom. V prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
- Kávovar umiestnite na vodorovnú dosku. Napájací kábel neumiestňujte na okraj stolovej dosky.
- Kávovar neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú sporáky a rúry, aby ste zabránili samovznieteniu, ktoré môže spôsobiť požiar.
- Keď zariadenie nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky. Pri vyťahovaní napájacieho kábla zo zásuvky ho vždy držte za zástrčku. Za napájací kábel neťahajte, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.
- Nepoužívajte tento kávovar na iné účely.
- Pri používaní kávovaru dbajte na to, aby deti boli v bezpečnej vzdialenosti od neho.
- Tento kávovar nesmú používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú potrebné skúsenosti a znalosti (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené svojimi zákonnými zástupcami.
- Deti vo veku 8 rokov a staršie musia tento kávovar používať len bezpečným spôsobom, pod dohľadom alebo s poučením a musia rozumieť nebezpečenstvám, ktoré s tým súvisia. Nedovoľte deťom vykonávať rutinné čistenie a údržbu používateľov kávovaru, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Kávovar a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8.
- Osoby s nedostatočnými fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu tento stroj používať, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o jeho bezpečnom používaní a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- Nedovoľte deťom hrať sa s kávovarom ako s hračkou.
- Pri používaní funkcie pary buďte aby ste sa neoparili.
- Povrchy označené výstrahou "Vysoká teplota" sa počas používania veľmi zahrievajú.
- Kávovar nepoužívajte, keď v nádržke na vodu nie je voda, aby nedošlo k poškodeniu vykurovacieho systému.

- Pri príprave kávy neodstraňujte trysku portafiltru.
- Tento kávovar nepoužívajte ani neskladujte v prostredí s teplotou nižšou ako 0 °C.
Tento kávovar nepoužívajte vonku.
- Kávovar je určený len na použitie v domácnosti. Všetky služby, ktoré nie sú spojené s čistením, by mal vykonávať autorizovaný servisný technik.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný personál alebo podobne kvalifikovaný personál, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.
 - Kávovar neoplachujte ani neponárajte do žiadnej tekutiny.
 - Kávovar je určený len na použitie v domácnosti a na podobné účely.
 - Pri príprave kávy nepoužívajte kávovar tak, že ho umiestnite do skrinky.
 - Keď vás kávovar upozorní, že je potrebné odstrániť vodný kameň, vykonajte túto operáciu podľa pokynov v návode na použitie.

Prehľad produktov

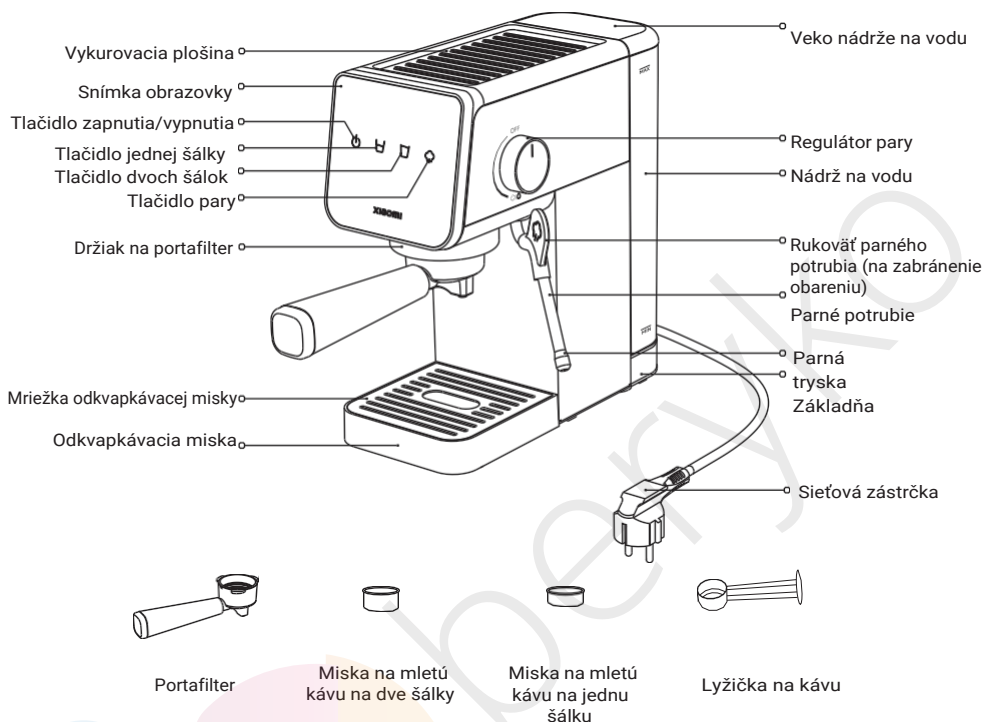

Poznámky:


- Po vybalení skontrolujte, či kávovar vyzerá neporušený a či obsahuje všetko príslušenstvo.
- Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len ako referencia. Skutočný výrobok a jeho funkcie môžu dôsledku vylepšenia výrobku.

Ako používať


Príprava pred použitím

- Pred prvým použitím kávovaru vyčistíte nádržku na vodu, portafilter, misku nájednošálkovú mletú kávu a misku na dvojšálkovú mletú kávu horúcou vodou alebo , opláchnite ich čistou vodou a utrite ich do sucha.

1. Odstráňte silikónovú zátku na dnenádržky na vodu.

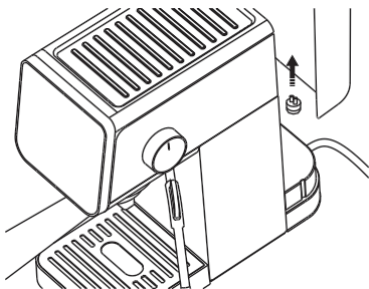


2. Umiestnite odkvapkávaciu misku a mriežku odkvapkávacej na kávovar.

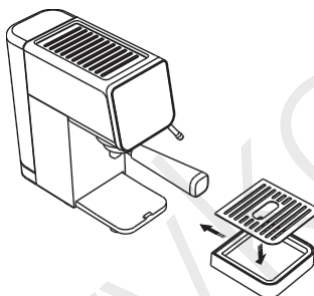


3. Zdvihnite nádržku na vodu a vyberte ju, naplňte vodu na maximálnu úroveň (po značku MAX) a vložte nádržku na vodu späť do stroja.

Poznámka: opatrne zasuňte nádržku na vodu a uistite sa, že je správne zaistená.

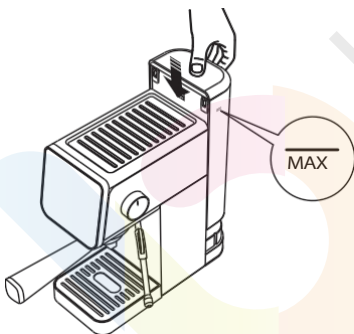

4. Zarovnajete rukoväť portafiltru s ikonou odomknutia a pripojíte portafilter ku kávovaru. Otočíte rukoväťou portafiltru proti smeru hodinových ručičiek smerom k ikone uzamknutia.

Poznámka: otáčanie portafiltru môže byť zložité. Je to normálne a uistíte sa, že je portafilter správne zaistený na svojom mieste.

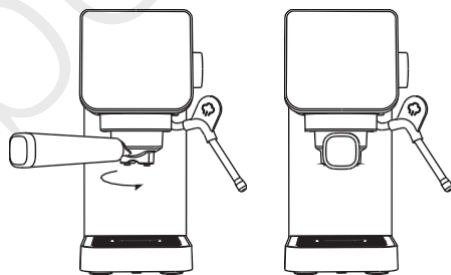

5. Zasuňte zástrčku do napájacej zásuvky. Zaznie oznámenie pípnutím kávovaru a blikne , a potom kávovar vstúpi do pohotovostného režimu.

Zapnutie/vypnutie

- Stlačením tlačidla  zariadenie zapnete alebo vypnete.
- Ak sa dlhšie ako 30 minút nevykoná žiadna operácia, zariadenie sa automaticky vypne a kontrolka napájania zhasne.
- V pohotovostnom režime stlačte a podržte súčasne  a  po dobu 3 sekúnd, čím obnovíte výrobné nastavenia.

Čistenie kávovaru

Pred prvým použitím prístroj vyčistíte nasledujúcim spôsobom:

1. Na mriežku odkvapkávacej misky umiestnite šálku s minimálnym objemom 355 ml.
2. Stlačte tlačidlo pre dve šálky. Chvilu potrvá, kým voda pretečie vnútorným potrubím a kávovar začne vydávať vodu z portafiltera. Po dokončení vydávania vody znova stlačte tlačidlo pre dve šálky. Potom zopakujte výdaj vody najmenej 3-krát, aby ste dokončili čistenie.

3. Vypustíte zvyšnú vodu z nádržky na vodu a pridajte do nej čerstvú . Kávovar je potom pripravený na použitie.

Poznámka: Ak kávovar ani po niekoľkých pokusoch nevydáva vodu, vykonajte nasledujúce operácie:

- a. Umiestnite šálku pod parnú trysku.
- b. Otočte regulátor pary na  /  a počkajte, kým z parnej trysky začne vytekať horúca voda. Po približne 5 sekundách prúdenia horúcej vody otočte regulátor OFF (VYP).
- c. Po dokončení uvedených operácií vykonajte kroky 1 až 3 znova.

Príprava kávy

1. Výber misky na mletú kávu

- a. Postavte kávovar na stabilný povrch a naplňte nádržku na vodu čistenou .
- b. Podľa potreby vyberte misku na mletú kávu na jednu alebo dve šálky a prázdnu misku na mletú vložte do portafiltera.
- c. Pomocou kávovej lyžičky nasypete mletú kávu do misky na mletú kávu v portafilteri.

Poznámky:

- Optimálne množstvo mletej kávy pre jednu šálku mletej kávy je približne jedna polievková lyžica na kávu alebo 7-9 g a pre dve šálky mletej kávy sú to približne dve polievkové lyžice na kávu alebo 14-16 g.
- Ak misku na mletú kávu preplníte, portafilter nebude možné pripojiť k prístroju. Ak je mletej kávy príliš málo, môže sa v dôsledku rýchleho prietoku vody vytvoriť hrubá usadenina, ktorá by ovplyvnila kvalitu a chuť kávy.
- Ak je množstvo mletej kávy optimálne, ale káva je príliš alebo málo extrahovaná, upravte jej hrúbosť. Ak je káva nadmerne extrahovaná (tečie príliš pomaly), je potrebná hrubšia mletá káva. A naopak: ak je káva nedostatočne extrahovaná (tečie príliš rýchlo), na dosiahnutie optimálneho účinku je potrebná jemnejšie namletá káva.

2. Stláčanie mletej kávy

- a. Plochým koncom kávovej lyžičky zarovnajete mletú kávu v portafilteri a odstráňte mletú kávu, ktorá presahuje cez portafilter.
- b. Zarovnajete rukoväť portafilteru s ikonou odomknutia a pripojte portafilter ku kávovaru. Otočte rukoväť portafiltera proti smeru hodinových ručičiek smerom k ikone uzamknutia. Uistite sa, že je portafilter správne zaistený na svojom mieste.

3. Extrakcia kávy

- a. Vložte šálku kávy pod portafilter a stlačte  alebo  , aby ste kávu extrahovali.
- b. Po príprave kávy otočte portafilter a vyberte šálku. Vyprázdňte kávovú usadeninu a potom opláchnite portafilter a misku na mletú kávu a vyčistite ich čistou vodou.

Poznámky:

- Na dosiahnutie lepšieho extrakčného efektu môžete skúsiť upraviť objem štartovacej šálky. Úpravou objemu východiskovej šálky sa však zmení chuť kávy a jej množstvo. Ak chcete obnoviť predvolený objem šálky, môžete vrátiť nastavenia kávovaru na výrobné nastavenia.

- Pri nastavovaní objemu šálky stlačte tlačidlo, počkajte aspoň 5 sekúnd po vydaní kávy a potom opätovným stlačením tlačidla potvrdíte objem šálky. Ak nestlačíte tlačidlo na potvrdenie objemu, kávovar sa automaticky zastaví po 75 sekundách vydávania kávy a potom nastaví aktuálny objem ako predvolený objem šálky.
- Po príprave kávy otočte portafilter v smere hodinových ručičiek a vyberte šálku. Vyprázdnite kávovú usadeninu a potom opláchnite portafilter a misku na mletú kávu a vyčistite ich čistou vodou.
- Aby ste sa vyhli popáleniu, pred vybratím portafiltru by ste mali nechať misku s mletou kávou vychladnúť.

Napenenie mlieka

S napeneným mliekom môžete extrahovanú kávu použiť na prípravu kávy s mliekom, ako je cappuccino alebo latte.

1. Do šálky nalejte čerstvé mlieko. Odporúčame použiť mlieko vychladené na približne 5 °C.
2. Stlačte tlačidlo  a kontrolka začne blikať. Po dokončení predhrievania pary kontrolka stále svieti a zariadenie je v režime výdaj pary.
3. Umiestnite parnú trysku pod hladinu mlieka a naklonte šálku na mlieko tak, aby bol medzi parnou tryskou a hladinou mlieka vhodný uhol, pozri obrázok.
4. Otočte ovládač pary do polohy  / , aby ste uvoľnili paru - a kontrolka pary bliká. Pulzná sila pary vŕha vzduch do mlieka a vytvára mliečnu penu. Po dosiahnutí požadovanej mliečnej peny otočte regulátor pary do polohy OFF (VYP) a šálku vyberte až po úplnom ukončení procesu tvorby pary.
5. Do kávy nalejte mlieko s penou.



Poznámky:

Nebezpečenstvo obarenia! Nedotýkajte sa iných častí ako rúkavate parnej rúry, aby ste zabránili obareniu.

- Pred napenením mlieka zopakujte prípravu pary 3 až 4 krát dosiahli lepšie výsledky.
- Na dosiahnutie lepšej peny odporúčame používať chladené pľnotučné mlieko. Po spenení mlieka šálku jemne pretrepte, aby ste odstránili prebytočnú penu.
- Pri každom použití parnej trysky pokračujte v uvoľňovaní pary niekoľko sekúnd, aby ste odstránili všetky zvyšky mlieka z parnej trysky.
- Po vychladnutí vyčistite parnú trysku. Na zotretie zvyškov mlieka z parnej dýzy použite čistú handričku namočenú vo vode.

Po dokončení napenenia mlieka musíte kávovar najprv nechať vychladnúť a až potom pripraviť kávu alebo horúcu vodu.

- a. Stlačením  alebo  bliká kontrolka príslušného tlačidla a kontrolka pary zhasne.
- b. Otočte regulátor pary do polohy  /  a vodné čerpadlo v kávovare približne 10 sekúnd čerpať vodu na chladenie.
- c. Pred prípravou kávy alebo horúcej vody počkajte, kým sa rozsvietia všetky svetlá.

Príprava horúcej vody

Pred prípravou teplej vody sa uistite, že je predohrev dokončený a že svietia všetky štyri kontrolky.

- Vložte šálku pod parnú trysku a otočte regulátorom pary,  /  na výdaj horúcej vody.
- Ak chcete zastaviť dávkovanie vody, otočte regulátor pary do polohy OFF.
- Môže pokračovať vo výdaji vody po dobu 40 sekúnd.
- Môžete si pripraviť šálku espresso a naliať do nej horúcu vodu alebo naliať espresso do horúcej vody a pripraviť si tak americano.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa iných častí ako rukoväte parnej rúry, aby ste zabránili obareniu.

Starostlivosť a údržba

Čistenie držiaka na portafilter a samotného portafiltera

- Po dlhšom používaní sa v držiaku portafiltru môžu hromadiť zvyšky kávy. Na vydrhnutie vnútra môžete použiť drhnúcu kefku, špongiu alebo vodu.
- Portafilter a misky na mletú kávu vyčistíte jemným čistiacim prostriedkom a vodou a všetky komponenty dôkladne vyčistíte a vysušíte na vzduchu.

Čistenie parnej rúrky a parnej trysky

- Otočte parnú trysku proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju vybrali a vypláchnite ju vodou z kohútika. Po dokončení čistenia utiahnete parnú trysku, kým sa vo svojej polohe neuzamkne.
- Utrite parné potrubie čistou handričkou.

VAROVANIE: Aby ste sa neoparili, vyčistite parnú trysku a parné potrubie až po ich vychladnutí.

Čistenie nádržky na vodu a odkvapkávacej misky

- Vnútro nádržky na vodu odporúčame pravidelne čistiť čistou handričkou.
- Čo najskôr vyprázdnite odkvapkávacu misku.

Čistenie kávovaru

- Kávovar nečistite chemickými rozpúšťadlami ani abrazívnymi čistiacimi prostriedkami s obsahom alkoholu.
- Na odstránenie vodného kameňa alebo kávevej usadeniny nepoužívajte kovové predmety, aby ste chránili kovové a plastové povrchy prístroja pred poškriabaním.
- Ak zariadenie nepoužívate dlhšie ako 7 dní, odporúčame pred ďalším použitím rozpustiť čistiaci program.
- Kávovar neumývajte vo vode. Na utieranie povrchu kávovaru používajte čistú handričku namočenú v čistej vode.
- Pred čistením vypnite kávovar a odpojte ho od elektrickej siete. Nevykonávajte žiadne operácie, kým kávovar dostatočne nevychladne.

Odstraňovanie vodného kameňa

Keď sa 500-krát hromadne funkcie, pary a horúcej vody, štyri kontrolky kávovaru 5-krát súčasne zabliknú, aby upozornili na odstránenie vodného kameňa, a potom sa všetko vráti do normálu. Pravidelné čistenie a údržba pomáhajú predĺžiť životnosť tohto kávovaru a znížiť vplyv vodného kameňa na jeho výkon.

Na odstránenie vodného kameňa odporúčame použiť kyselinu citrónovú. Pri použití kyseliny citrónovej vykonávajte úkony v súlade s pokynmi.

1. Nádrž na čistenú vodu znížte na maximálnu hladinu vody (MAX) a pridajte do nej kyselinu citrónovú.
2. Vyberte portafilter. Pod každú základňu portafiltera a parnú trysku umiestnite šálku s objemom väčším ako 355 ml.
3. Stlačte tlačidlá   alebo  . Voda v nádržke na vodu prúdi cez potrubia z portafilteru a parnej trysky a odstraňuje vodný kameň, ktorý sa v nej nahromadil. V prípade veľkého nahromadenia je možné opakovať viacero čistiacich cyklov. Po skončení čistiaceho procesu doplňte nádržku na vodu vyčistenou vodou.

Poznámka:

Po dokončení odstraňovania vodného kameňa, musíte toto upozornenie zrušiť, aby ste ho odstránili ručne. V opačnom prípade budú potom kontrolky 5-krát blikať ako upozornenie po každom zapnutí a predhriatí.

Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel   a  na 3 sekundy zrušíte upozornenie na odstránenie vodného kameňa.

Riešenie problémov

Chyby	Možné príčiny	Riešenie
4 svetlá blikajú súčasne.	Kontrolky upozorňujú na potrebu odstrániť vodný kameň.	Súčasne stlačte a držte tlačidlá  ,  a  po dobu 3 sekúnd, aby ste zrušili upozornenie na potrebu odstrániť vodný kameň.
Kávovar nevydáva kávu alebo je jej prietok príliš pomalý.	Vykurovacie teleso je prehriate.	Otočte regulátor do maximálnej polohy. Potom, po tom, čo vodné čerpadlo približne 10 sekúnd čerpalo vodu na ochladenie, sa rozsvietia všetky kontrolky.
	Regulátor pary nie je otočený do polohy OFF (VYP).	Prepnite regulátor pary do polohy OFF (VYP).
	V nádrži na vodu chýba voda.	Naplňte nádrž na vodu čistou vodou.
	Do potrubia sa dostal vzduch a prietok vody sa zastavil.	Uistite sa, že nádrž na vodu obsahuje vodu a že je nádrž správne upevnená. Pred pokusom o prípravu novej kávy stlačte tlačidlo  , aby ste uvoľnili príslušné množstvo horúcej vody.
	Nádrž na vodu nie je správne upevnená.	Zatlačte nádržku na vodu nadol tak, aby sa správne uzamkla.
	Miska na mletú kávu je upchatá.	Misku na mletú kávu vypláchnite vodou z kohútika a kefkou vyčistite otvory v miske na mletú kávu.
	Držiak portafiltru bol zanesený kávovou usadeninou.	Vyčistite držiak portafiltru.
	Mletá káva je príliš jemná.	Skúste použiť hrubšie mletú kávu.
	Mletá káva je tiež stlačená.	Skúste zmeniť hustotu mletej kávy jej stlačením.
	Množstvo mletej kávy je príliš veľké.	Skúste primerane znížiť množstvo mletej kávy v miske na mletú kávu.
Káva tečie príliš rýchlo a jej chuť je slabá.	Vo vodovodnom potrubí je .	Najprv odstráňte a potom sa pokúste pripraviť novú kávu.
	Mletá káva je príliš hrubá.	Skúste použiť jemnejšie mletú kávu.
Káva tečie príliš rýchlo a jej chuť je slabá.	Množstvo mletej kávy je príliš malé.	Skúste primerane zvýšiť množstvo mletej kávy v miske na mletú kávu.
	Otvor na konci parnej trysky je zablokovaný.	Vytiahnite parnú trysku a pomocou predmetu podobného ihle odstráňte to, čo blokuje otvor.
Káva kvapká z okraja portafiltru.	Portafilter nie je správne nainštalovaný.	Portafilter správne nainštalujte a upevnite ho v správnej polohe.
	Portafilter nie je dostatočne utiahnutý, pretože je v ňom príliš veľa mletej kávy.	Pomaly vyberte portafilter a vyčistite jeho držiak čistou handričkou. Pri príprave novej kávy obmedzte množstvo mletej kávy.
	Miska na mletú kávu je upchatá.	Misku na mletú kávu vypláchnite vodou z vodovodného kohútika a kefkou vyčistite otvory v miske na mletú kávu.

Parametre

Názov	Poloautomatický kávovar Xiaomi
Model	CME003-EU
Menovité napätie	220-240 V
Menovitá frekvencia	50-60 Hz
Menovitý výkon	1350 W
Objem nádrže na vodu	0,9 L
Vhodný zdroj vody	Čistená voda
Predvolený objem jednej šálky	40 ml
Predvolený objem dvoch šálok	80 ml
Rozmery výrobku	27,5× 13,7× 28,4 cm

Poznámka: vzhľadom na rozdiely v skutočnom prostredí používania sa predvolený objem šálky môže mierne líšiť.

Informácie o dodržiavaní predpisov

Európa - EÚ - Vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými európskymi smernicami a normami a ich úpravami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Európa - EÚ - Vyhlásenie o zhode



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ v zmysle smernice 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že zariadenie odovzdáte na zbernom ktoré je určené na recykláciu elektroodpadu. a elektronických zariadení a podľa rozhodnutia vlády alebo miestnych orgánov. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od svojho inštalátora alebo miestnych orgánov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, 100085, Čína
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.mi.com.
Verzia používateľskej príručky: V1.0



OZNÁMENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA PODĽA ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE BYŤ ZÁKONOM STANOVENÁ MINIMÁLNA ZÁRUKNÁ DOBA. NAD RÁMEC ZÁKONNEJ DEFINÍCIE SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NERUŠÍ ŽIADNE INÉ PRÁVA, KTORÉ MAŤ. AK CHCETE PLNE POROZUMIEŤ SVOJIM PRÁVAM, ODPORÚČAME VÁM, ABY STE SI ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBK

Spoločnosť Xiaomi zaručuje, že Výrobky budú počas Záručnej doby pri bežnom používaní a pri používaní v súlade s príslušnou Používateľskou príručkou Výrobku bez chýb materiálu a spracovania.

Doba platnosti a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú stanovené v príslušných miestnych zákonoch.

Viac informácií v súvislosti s spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi na adrese <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že výrobok Xiaomi bude bez väd materiálu a spracovania počas obdobia bežného používania, ako je uvedené vyššie.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka výrobku bude nepretržitá alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním pokynov týkajúcich sa používania výrobku.

2. NÁPRAVNÉ OPATRENIA

Ak sa zistí chyba hardvéru a v rámci záručnej lehoty je podaná platná reklamácia na spoločnosť Xiaomi, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok, (2) vymení výrobok, alebo (3) vráti peniaze za výrobok bez akýchkoľvek nákladov na dopravu.

3. AKO ZABEZPEČIŤ ZÁRUKNÉ OPRAVY

Na získanie záručnej opravy musí byť Výrobok doručený v pôvodnom obale alebo podobnom obale, ktorý poskytuje rovnakú úroveň ochrany, na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, môže spoločnosť Xiaomi pred poskytnutím záručnej opravy požadovať o kúpe a/alebo registračné požiadavky.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Ak spoločnosť Xiaomi neurčí inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na výrobok vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý môže byť označený ochrannou známkou, obchodným názvom alebo logom "Xiaomi" alebo "Mi".

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne: (a) škody spôsobené prírodnými udalosťami alebo zásahom vyššej moci, ako sú úder blesku, tornádo, záplavy, požiar, zemetrasenie alebo iné vonkajšie príčiny; (b) nedbalosť; (c) komerčné použitie;

(d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti výrobku; (e) škody spôsobené používaním s výrobkami iných výrobcov ako Xiaomi; (f) škody spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym používaním; (g) škody spôsobené používaním Výrobku mimo povoleného alebo zamýšľaného použitia popísaného spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napájaním alebo zdrojom napájania; alebo (h) škody spôsobené opravami (vrátane aktualizácií a vylepšení) vykonanými osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Je vašou povinnosťou zálohovať všetky údaje, softvér alebo iné materiály, ktoré ste uložili alebo nainštalovali do produktu. Je pravdepodobné, že takéto údaje, softvér alebo iné materiály v zariadení budú počas procesu opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nie je zodpovedná za takéto poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozširovanie alebo dopĺňanie tejto obmedzenej záruky. Ak sa zistí, že niektorá z podmienok je nezákonná alebo nevymáhateľná, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných podmienok tým nebude dotknutá alebo narušená.

S výnimkou prípadov, keď je to zakázané zákonom alebo inak prisľúbené spoločnosťou Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo oblasť pôvodného nákupu.

Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne zakúpené od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi, sa nevzťahujú existujúce záruky. Na základe platných zákonov môžete získať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.

Súčasnú záruku sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, sú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk týkajúcich sa predajnosti a vhodnosti na konkrétny) obmedzené na obdobie nepresahujúce trvanie tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie sa v takýchto prípadoch nemusí uplatniť.

6. OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKODY

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za žiadne náhodné, nepriame, osobitné alebo následné škody vrátane straty zisku, príjmov alebo údajov, škôd vyplývajúcich z porušenia akejkoľvek výslovnej alebo predpokladanej záruky alebo podmienky, alebo na základe akejkoľvek inej právnej teórie, a to ani v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie škôd za špeciálne, nepriame alebo následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť ktorákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám predal výrobky. Pochybnosti sa obráťte na príslušnú osobu určenú spoločnosťou Xiaomi.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM,
Haagcontact@support.mi.com

