

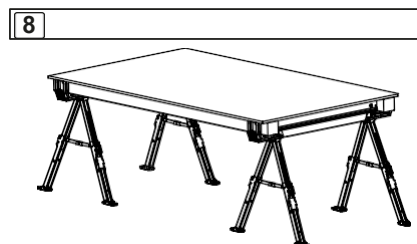
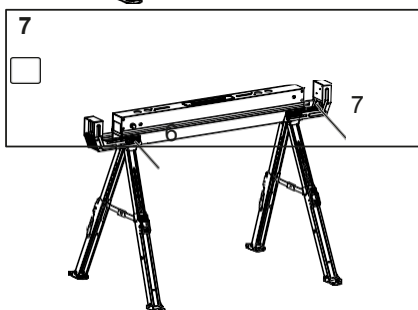
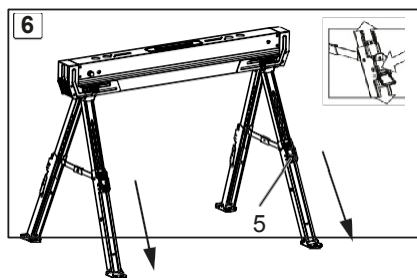
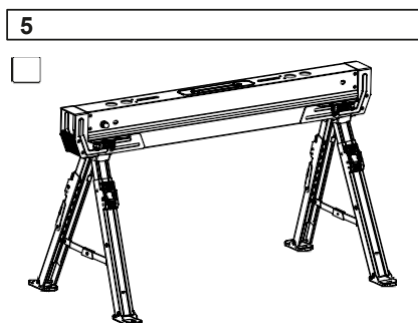
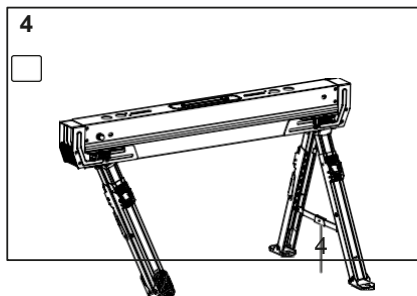
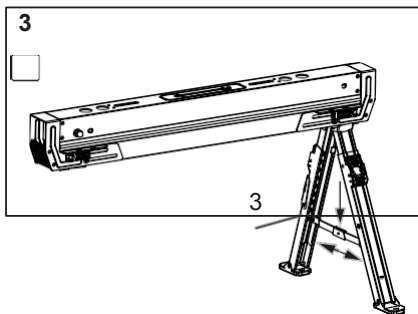



MAB 82

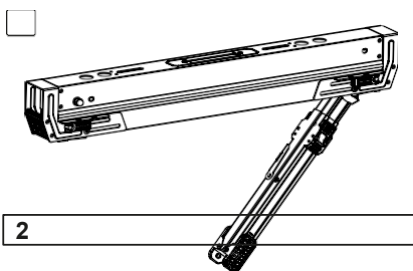

CS Originální návod k obsluze 6

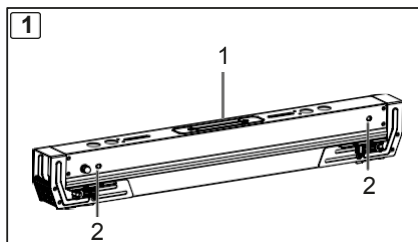


9

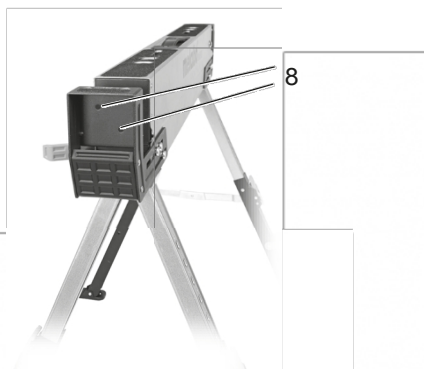

8

10

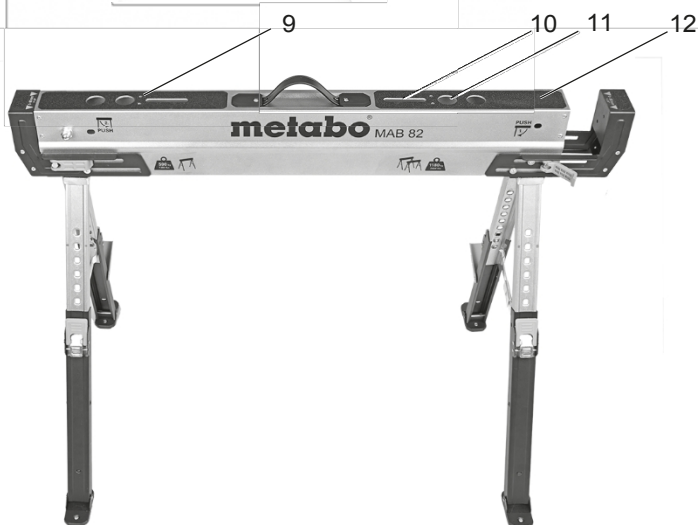


9

10

11

12


11

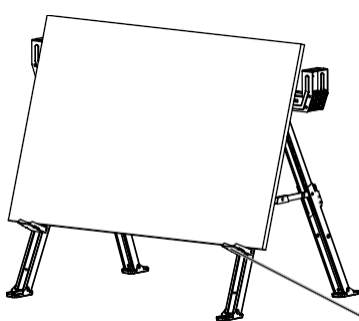


13



12

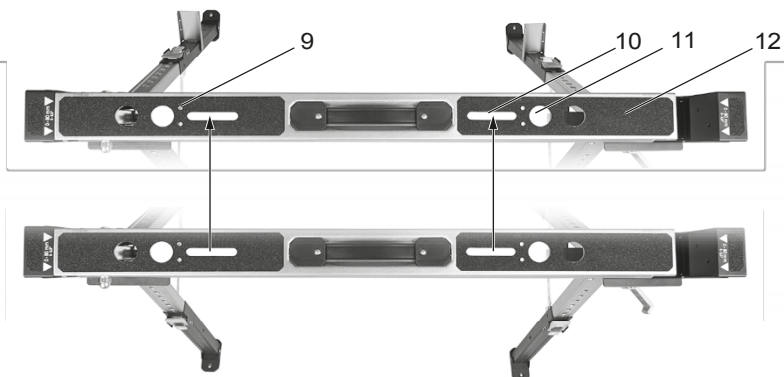

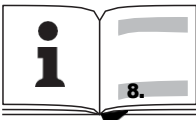		MAB 82 Sériové číslo: 26990..
A1L x B x V	mm (palce)	100 x 980 x 147 ($3 \frac{15}{16}$ x $38 \frac{19}{32}$ x $5 \frac{25}{32}$)
A2L x B x V	mm (palce)	$\frac{1160 \times 980 \times 615 - 820}{(45 \frac{11}{16} \times 38 \frac{19}{32} \times 24 \frac{7}{32} - 32 \frac{9}{32})}$
m	kg (lbs)	10,2 (22,5)
tdw_{1S}	kg (lbs)	590 (1 300)
tdw_{2S}	kg (lbs)	1180 (2 600)
H	mm (palce)	615 - 820 ($24 \frac{7}{32}$ - $32 \frac{9}{32}$)
F_{Amax}	mm (palce)	980 ($38 \frac{19}{32}$)
mat		ocel
B_K	mm (palce)	0 - 90 (0 - $3 \frac{9}{16}$)

Originální návod k obsluze

1. Určené použití

MAB 82 je vhodný pro odkládání a opracování obrobků (např. broušení, hoblování, vrtání, řezání atd.) nebo jako podstavec pro polostacionární zařízení.

Za škody způsobené nesprávným použitím odpovídá výhradně uživatel.

Je nutné dodržovat obecně uznávané předpisy pro prevenci úrazů a přiložené bezpečnostní pokyny.

2. Obecné bezpečnostní pokyny



Pro svou vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho nářadí dodržujte text označený tímto symbolem!



VAROVÁNÍ – Pro snížení rizika poranění si přečtěte návod k obsluze.



VAROVÁNÍ – Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, obrázky a technické údaje, které jsou součástí tohoto nástroje.

Nedodržení následujících pokynů může způsobit vážná zranění.

Všechny bezpečnostní pokyny a návody uschovejte pro budoucí použití.

Nástroj předávejte pouze spolu s těmito dokumenty.

3. Zvláštní bezpečnostní pokyny

3.1 Bezpečnostní pokyny pro všechny práce

Pracoviště musí být dobře osvětlené.

Ujistěte se, že pracovní stůl stojí rovně.

Podklad musí být pevný, rovný, suchý a bez nečistot.

Všechny 4 nohy musí pevně přiléhat k podkladu. Pokud není pracovní stůl stabilní a vodorovně umístěn, mohou z něj spadnout uložené břemena. To může způsobit poškození materiálu na naložených předmětech a vážná zranění.

Hmotnost, která je na pracovní stoličku umístěna, nesmí překročit platné bezpečnostní předpisy a **nosnost**. Přetížení může způsobit selhání pracovní kozy a poškození materiálu na naložených předmětech a těžká zranění.

Pracovní kozy nikdy nestohujte.

Pracovní kozynepoužívejte jako žebřík nebo plošinu.

Zatížení na pracovních kozách musí být rovnoměrně rozloženo.

Pracovní kozly nepoužívejte venku ani ve vlhkém prostředí

Skladujte v suchém prostředí. Hrozí nebezpečí koroze.

Během používání pracovních koz držte děti a jiné osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad zařízením.

Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.

Při upínání tenkých obrobků pomocí svěrky jednou rukou dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí rukou.

Při obrábění upněte obrobky bezpečně!

Dlouhé obrobky nesmí vyvést pracovní stoly z rovnováhy. Dlouhé obrobky musí být na volném konci podloženy nebo podepřeny, aby se zabránilo nebezpečným situacím způsobeným nekontrolovaným převrácením.

U přesahujících obrobků hrozí nebezpečí převrácení. Zajistěte, aby pracovní stoly nebyly vyvedeny z rovnováhy bočním upnutím a obráběním bočně upnutých obrobků.

Před zahájením práce zkontrolujte funkčnost zařízení a nástrojů. Nepracujte s poškozeným nebo tupým nářadím.

Křehké materiály neupevňujte příliš velkou silou. Nebezpečí odštípnutí!



Nebezpečí poranění a přimáčknutí pohyblivými částmi!

3.2 Bezpečnostní pokyny pro práci se dvěma kozami jako pracovním stolem

viz obr. 8 a následující

Správně namontujte pracovní stůl a před každou prací zkontrolujte jeho stabilitu.

Nikdy nepracujte s poškozeným pracovním stolem!

Pracovní stůl postavte na pevnou, rovnou a vodorovnou plochu. Pokud se pracovní stůl může posunovat nebo viklat, nelze obrobek nebo elektrické nářadí vést rovnoměrně a bezpečně.

Nejprve správně sestavte pracovní stůl.

Pracovní stůl nepřetěžujte a nepoužívejte jako sedadlo, žebřík nebo lešení. Přetížení nebo stání na pracovním stole může způsobit posunutí těžiště stolu a jeho převrácení.

Těžké předměty pokládejte na stůl opatrně a rovnoměrně zatěžujte desku stolu.

3.3 Bezpečnostní pokyny pro práci s polostacionárními zařízeními



Dodržujte bezpečnostní pokyny pro konkrétní stroje a zařízení, které používáte!

Pokud dlouhé otvory (10) koz nepasují na rozteč otvorů zařízení, nesmí být zařízení na pracovní kozy umístěno.

Elektrické nářadí bezpečně upevněte na kozách. Posunutí elektrického nářadí může vést ke ztrátě kontroly.

Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte nastavovací nástroje nebo klíče. Nástroje nebo klíče, které se nacházejí v rotující části zařízení, mohou způsobit zranění.

Před zahájením každého řezání odstraňte z pracovní desky všechny nepotřebné předměty.

4 . Přehled

Viz str. 2-3

- 1 Příruční rukojeť
- 2 Zajišťovací tlačítko pro opěrnou nohu
- 3 Opěrná noha
- 4 Příčná vzpěra
- 5 Zámek pro nastavení výšky
- 6 Odemykání pro nastavení šířky
- 7 Držák hranolku
- 8 Otvory pro upevnění hran
- 9 Otvory pro upevnění obětního dřeva
- 10 Podélný otvor
- 11 Kulatý otvor
- 12 Samolepicí podložky
- 13 Držák materiálu

5 . Použití

5.1 Postavte pracovní stojan

Viz obr. na str. 2.

1. Pracovní kozlík ve složeném stavu / přepravní poloze.
 2. Uvolněte první pár opěrných nohou stlačením zajišťovacího tlačítka (2) (viz označení na pracovním kozlíku) z krytu a rozložte je až na doraz.
 3. Roztáhněte pár opěrných nohou (3) a posuňte příčku (4) do roviny, až zapadne.
 4. Rozložte druhou dvojici opěrných nohou stejným způsobem jako první, tj. uvolněte nohu stlačením aretačního tlačítka.
 5. Rovněž roztáhněte opěrné nohy (3) a posuňte příčku (4) do roviny, dokud nezacvakne. Dbejte na stabilitu nohou.
- Nyní otočte stůl a postavte jej na nohy.
6. Sklopte dolů aretaci (5) pro nastavení výšky a poté ji stiskněte, aby se nohy (3) nastavily na požadovanou délku. V požadované poloze aretaci zajistěte. Pro zasunutí

na stojných nohách (3) otevřete aretaci (5), zatlačte a poté nohu posuňte nahoru.



Pro bezpečnou stabilitu musí být všechny čtyři nohy nastaveny do stejné výšky



Při rozkládání pracovního stolu do složeného stavu nebo při přepravě do přepravní polohy, dbejte na to, aby byly opěrné nohy nejprve zasunuty do minimální polohy.

Demontáž pracovního stolu se provádí v opačném pořadí (6.-1.).

5.2 Vytvoření pracovního stolu se dvěma nebo více pracovními stoly

Viz obr. na str. 2.

7. Uvolněte aretaci (6), nastavte držák (7) na požadovanou šířku a aretaci (6) opět zajistěte. Rozsah je od 0 mm do 90 mm, vhodný pro různé velikosti hranolů.

8. Pro spojení pracovních koz vložte hranoly do otvorů (7) pracovních koz. V případě potřeby hranoly zafixujte pomocí otvorů (8), aby byly hranoly v jedné rovině s povrchem pracovní kozy. Na hranoly a kozy položte překližkovou desku nebo podobný materiál a dbejte na to, aby deska pevně přiléhala ke všem plochám a byla podepřena. V případě potřeby zajistěte šrouby. Viz obr. 8 a 10

8. Pro upevnění polostacionárních zařízení na obou pracovních kozách musí být podélné otvory (10) naproti sobě (viz obr. 12).

5.3 Obrobít materiál na boku pracovní kozy

Viz obr. 11 str. 3

9. Vyklopte držáky materiálu (13), abyste mohli položit materiál, který chcete opracovat. Dbejte na to, aby materiál pevně ležel na držácích!



Maximální zatížení 40 kg!

5.4 Vybrání na horní straně pracovního stolu

- Podélné otvory (10) slouží k upevnění polostacionárních strojů. Viz obr. 12 str. 4
- Do kulatých otvorů (11) lze zasunout svěrky pro upevnění materiálu ke stolu.
- Otvory (9) pro upevnění hranolů.
- Aby se šetřil položený materiál, lze jednorázově nalepit podložky (12) z pěnové gumy.
- Aby se materiál položený na pracovní stojan neposouval, lze jednorázově nalepit podložky (12) z brusného papíru.

6 . Příslušenství

Používejte pouze příslušenství, které splňuje požadavky a charakteristické údaje uvedené v tomto návodu k obsluze.

Kompletní program příslušenství viz www.metabo.com nebo hlavní katalog.

7 . Ochrana

Obalové materiály musí být likvidovány v souladu s místními předpisy podle jejich označení. Další informace naleznete na stránkách www.metabo.com v sekci Servis.

Dodržujte národní předpisy pro tříděný sběr a recyklaci použitých přístrojů, obalů a příslušenství.

Před likvidací vybijte akumulátorovou baterii z elektrického nářadí. Zajistěte kontakty proti zkratu (např. izolační páskou).

8 . Technické údaje

A1 = Rozměry ve složeném stavu A2

= Rozměry ve složeném stavu

m = Vlastní hmotnost

tdw_{1S} = max. nosnost na pracovní kozlík

tdw_{2S} = max. nosnost na pár pracovních

kozlíků H = Rozměry výškové nastavení

F_{Amax} = Šířka max. opěrné plochy mat

= Materiál

B_K = Rozměry úchyty hranoly



Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Německo
www.metabo.com

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS