

Rohinson®

Návod na použitie
ZVLHČOVAČ VZDUCHU
R-9511



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**Podľa pokynov: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:**

- Majte na pamäti, že vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.
- Nedovoľte, aby bol priestor okolo zvlhčovača vzduchu vlhký alebo mokrý. Pokiaľ dôjde k navlhnutiu, zvlhčovač vzduchu vypnite. Pokiaľ výstup zvlhčovača vzduchu nie je možné regulovať, nepoužívajte ich nepretržite, ale s prestávkami. Nedovoľte, aby savé materiály, ako napr. koberce, záclony, závesy alebo obrusy, zvlhli.
- Pred plnením a čistením spotrebiča ho odpojte z el. siete.
- Nikdy nenechávajte vodu v zásobníku, pokiaľ spotrebič nepoužívate.
- Pred uskladnením zvlhčovač vzduchu vyprázdňte a vyčistite. Pred ďalším použitím zvlhčovač vzduchu vyčistite.

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok.
- Spotrebič umiestnite iba na rovný, stabilný a vlhku odolný povrch.
- Umiestnite spotrebič v min. vzdialenosti 10 cm od stien a okolitých predmetov.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru. Pri použití v menších miestnostiach odporúčame nechať pootvorené dvere, aby nemohlo dôjsť k nahromadeniu vlhkosti v miestnosti.
- Nezapínajte spotrebič s prázdny zásobníkom.
- Na plnenie zásobníka používajte čistú, studenú vodu. Pokiaľ máte príliš tvrdú vodu, použite vychladnutú prevarenú vodu alebo destilovanú vodu.
- Nie je dovolené používať minerálnu vodu.
- Spotrebič umiestnite tak, aby výstup pary nesmeroval na steny, nábytok alebo elektronické zariadenia.
- Nezakrývajte výstup pary a zaistite, aby sa doň nedostali cudzie predmety.
- Nemanipulujte so spotrebičom počas prevádzky. Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najskôr vypnite, odpojte z el. siete, nechajte vychladnúť a vyprázdňte zásobník.
- Pred plnením či vylieváním zásobníka na vodu vždy odpojte spotrebič z el. siete.
- Pred odpojením spotrebiča z el. siete ho najskôr vypnite.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokрыmi rukami.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Spotrebič pravidelne čistite podľa pokynov, aby sa zabránilo rastu nežiaducich mikroorganizmov a ich rozptylu do vzduchu. Vymieňajte vodu minimálne každé 3 dni.

- Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach s vlhkosťou vyššou ako 50 %. Na kontrolu vlhkosti v miestnosti použite vlhkomer.


POPIS SPOTREBIČA

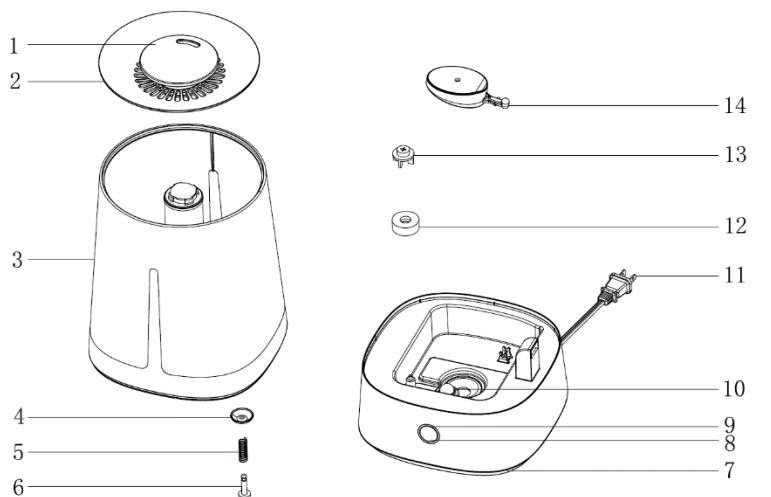

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Výstup pary | 9. Podsvietenie |
| 2. Veko s otvormi na plnenie | 10. Kryt lampy 7 farebného osvetlenia |
| 3. Zásobník na vodu | 11. Napájací kábel |
| 4. Tesnenie | 12. Magnet |
| 5. Pružina | 13. Držiak plaváku |
| 6. Hriadeľ | 14. Plavák |
| 7. Základňa | |
| 8. Ovládacie tlačidlo | |

POUŽITIE SPOTREBIČA


- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umiestnite spotrebič na stabilný, rovný a vlhku odolný povrch.
- Naplňte zásobník vodou. Zásobník môžete naplniť cez otvory vo veku alebo po vybratí veka. Neplňte zásobník nad maximálnu rysku. Na plnenie zásobníka používajte čistú, studenú vodu. Pokiaľ máte príliš tvrdú vodu, použite vychladnutú prevarenú vodu alebo destilovanú vodu.
- Ak chcete využiť arómu funkciu, nakvapkajte 3-4 kvapky vonného oleja priamo do vody v zásobníku.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Opakovaným stlačením tlačidla zapnete spotrebič a funkcie nižšie:
 - 1 stlačenie tlačidla – zapnutie spotrebiča, biele podsvietenie, vysoký výkon pary
 - 2 stlačenie tlačidla – stlmenie bieleho podsvietenia, nízky výkon pary
 - 3 stlačenie tlačidla – biele podsvietenie, vysoký výkon pary, zapnutie 7farebného osvetlenia
 - 4 stlačenie tlačidla – stlmenie bieleho podsvietenia, nízky výkon pary, zapnutie 7farebného osvetlenia
 Dlhým stlačením tlačidla po dobu 2 sekúnd spotrebič vypnete
- Pri nedostatku vody v zásobníku sa spotrebič vypne a podsvietenie tlačidla začne blikať červeno. V takom prípade doplňte vodu do zásobníka a potom spotrebič znovu zapnite.
- Vodu v zásobníku pravidelne meňte (najlepšie každý deň).

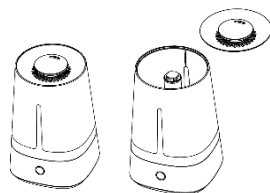

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou a osušte.
- Zásobník na vodu čistite pravidelne každé 3 dni, aby sa zabránilo usadzovaniu vodného kameňa a množeniu nežiaducich mikroorganizmov. Vyberte zásobník na vodu zo základne a odstráňte veko. Nalejte do zásobníka trochu vody, pomocou handričky ho vyčistite, vypláchnite a osušte.

Naplňte nádržku v základni malým množstvom vody, vyčistite handričkou a osušte. Na dôkladnejšie čistenie a odstránenie usadenín môžete naplniť zásobník alebo nádržku vodou s kyselinou citrónovou alebo bielym octom. Roztok nechajte 5-10 minút stáť a potom vyčistite povrchy handričkou. Pred

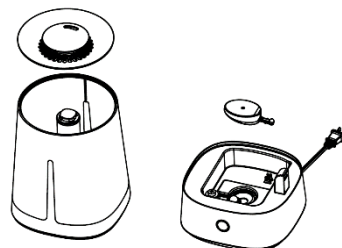

čistením môžete vybrať zo základne aj plavák, vyčistiť ho a potom vrátiť späť.

- Každý týždeň odporúčame odstraňovať zo zásobníka a základne usadený vodný kameň. Naplňte nádržku v základni 240 ml bieleho octu, nechajte stáť po dobu 20 minút a vyčistite nádržku pomocou mäkkej kefy a handričky. Potom vypláchnite nádržku čistou vodou a osušte.
- Na dezinfekciu zásobníka ho naplňte 3,8 l vody a pridajte ½ čajovej lyžičky chlórového bielidla, nechajte roztok stáť v zásobníku po dobu 20 minút, potom ho vylejte, dôkladne vypláchnite zásobník čistou vodou a osušte ho.
- Nepoužívajte iné agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo sa ho chystáte uskladniť, odpojte ho z el. siete, vylejte z neho vodu a vyčistite ho. Všetky časti dôkladne osušte.

TABUĽKA RIEŠENÍ PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Netvorí sa para / príliš slabý výstup pary	Spotrebič nie je zapojený do el. siete/nie je zapnutý	Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho
	Žiadna voda/nedostatok vody v zásobníku	Naplňte zásobník vodou
	Znečistený atomizér	Vyčistite a odvápnite spotrebič
Zo zásobníka uniká voda	Tesnenie je poškodené alebo nesprávne umiestnené	Upravte umiestnenie alebo nechajte vymeniť tesnenie
	Nerovný povrch	Umiestnite spotrebič na rovný povrch
	Zablokovaný plavák	Odstráňte blokujúci predmet a uvoľnite plavák
Spotrebič vydáva neobvyklý hluk	Zablokovaný alebo poškodený ventilátor	Kontaktujte autorizovaný servis

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý príkon	25 W
Zásobník na vodu	4 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.