

Ilustrácie v tejto príručke slúžia iba pre ilustráciu a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu produktu.

Časti softvérovej funkcie sa menia s aktualizáciou systému.

Nájdite, čo potrebujete

Tento televízor je vybavený používateľskou príručkou a vloženou príručkou E-Manuál (Nastavenia > Podpora > E-Manuál).

Funkcie podpory príručky E-Manuál

	Vyhľadávať	Vyhľadajte potrebné informácie.
	Vyskúšať	Prejdite priamo na stránku funkcie a vyskúšajte ju.
	QR kód	Naskenovaním otvoríte E-Manuál vo svojom mobilnom zariadení.

Obsah

Inštalácia	1
Vzhľad a pripojenie.....	2
Diaľkové ovládanie	4
Technické predpisy	6
Ďalšie informácie	7

Zoznam príslušenstva

K televízoru sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:

Návod na použitie × 1	Kryt × 1	Napájací adaptér × 1
Batérie AAA × 2	Diaľkové ovládanie × 1	Záručný list × 1

POZNÁMKA

- Príslušenstvo sa môže líšiť od vyššie uvedeného zoznamu z dôvodu rôznych modelov, krajín/regiónov. Pozrite si vrečko s aktuálnym príslušenstvom.

Dôležité Upozornenie

Odseky začínajúce symbolom  označujú dôležité pokyny, tipy alebo podmienky pre nasledujúce nastavenia.



Z dôvodu vlastnej bezpečnosti a optimálneho výkonu televízora si pred inštaláciou pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

Kompatibilita s výrobkami, softvérom a službami tretích strán nie je zaručená. Nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty, ktoré utrpíte pri obsluhu, používaní alebo pripojení k nekompatibilným zariadeniam alebo aplikáciám.

Nahrávanie a prehrávanie obsahu na tomto alebo inom zariadení môže vyžadovať povolenie vlastníka autorských práv alebo iných práv podobného zmyslu. Používateľ nesie plnú zodpovednosťou za používanie tohto alebo iného zariadenia v súlade s platnými zákonmi o autorských právach vo vlastnej krajine. Ďalšie informácie o príslušných zákonoch a predpisoch nájdete v právnych predpisoch alebo sa obráťte na vlastníka práv k obsahu, ktorý chcete zaznamenať alebo prehrať.

Prečítajte si tieto pokyny

Postupujte podľa pokynov

Dbajte na všetky upozornenia

Uchovajte tieto pokyny

Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť Hisense Visual Technology Co., Ltd. týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53/EU a nariadeniami Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach z roku 2017. Ak si chcete prečítať úplné znenie vyhlásenia o zhode, zadajte názov modelu na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.hisense.com/global/certificate-download.html>

Pozrite si energetický štítok s označením modelu televízora a nájdite model diaľkového ovládania Bluetooth na diaľkovom ovládači alebo vo vnútri krytu diaľkového ovládača.



Autorizovaný zástupca pre EÚ

Meno: Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320
Velenje, Slovenija

E-mail: info@gorenje.com

Bezpečnostné Pokyny

Na bezpečné a správne použitie zariadenia vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli nebezpečným situáciám a poškodeniu zariadenia:

	UPOZORNENIE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAJTE.	
UPOZORNENIE: ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEODSTRÁŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ KRYT). ČASŤI NESERVISOVATEĽNÉ UŽÍVATEĽOM VO VNÚTRI. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.		



Blesk so šípkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri produktu, ktoré môže byť dostatočne veľké na to, aby predstavovalo riziko zásahu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu v dokumentácii dodávanej so zariadením.



DC napätie: Tento symbol označuje, že označené napätie je stejnosmerné napätie.

Použitie a podmienky prostredia pre tento televízor

Tento televízor je navrhnutý na použitie na stole v domácnostiach alebo kancelárskych prostrediach na zobrazenie video- a audioobsahu. Nie je vhodný na miesta s vysokou vlhkosťou alebo nadmerným hromadením prachu. Záruka je platná iba v prípade, že produkt používate podľa pokynov výrobcu.



UPOZORNENIE

Vysoká vlhkosť vzduchu a koncentrácia prachu môžu viesť k únikom energie v zariadení. Zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom:

- Zariadenie nevystavujte dažďu, vlhkosti, kvapkajúcej ani striekajúcej vode a neumiestňujte predmety naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, šálky atď. na zariadenie alebo do jeho blízkosti.
- Nedotýkajte sa televízora mokрыmi rukami.
- Nevystavujte priamej klimatizácii. Vyhýbajte sa používaniu sviečok alebo otvoreného ohňa v blízkosti televízora.

Ak televízor premiestňujete z chladného do teplého prostredia, nechajte ho aspoň hodinu vypnutý, aby sa zabránilo kondenzácii. Ak sa televízor používa vo vonkajšom prostredí, uistite sa, že je chránený pred vlhkosťou.

Ak spozorujete niečo neobvyklé, okamžite odpojte napájači kábel.

V prípade požiaru používajte hasiaci prístroj na plyný alebo práškový CO₂. Ak takýto hasiaci prístroj nie je k dispozícii, pred použitím hasiaceho prístroja s vodou skúste zariadenie odpojiť zo zásuvky.

UPOZORNENIE

Riziko z hľadiska stability

Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Pri dodržiavaní nasledujúcich jednoduchých zásad možno predísť zraneniam, najmä u detí:

- VŽDY používajte skriňa odporúčané výrobcom televízora.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý bezpečne udrží televízor.
- VŽDY sa ubezpečte, že televízor nepresahuje okraj oporného nábytku.
- VŽDY poučte deti o tom, aké nebezpečenstvo predstavuje lezenie po nábytku, aby sa dostali k televízoru alebo jeho ovládacím prvkom.
- VŽDY vedte napájacie káble a káble pripojené k vášmu televízoru tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vytiahnuť ani zachytiť.
- NIKDY neumiestňujte televízor na nestabilné miesto.
- NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízneho prijímača ku vhodnej opore, ako je napríklad stena.
- NIKDY neumiestňujte televízor na látku alebo iné materiály, ktoré sa nachádzajú medzi televízorom a oporným nábytkom.
- NIKDY neumiestňujte na televízor alebo nábytok, na ktorom je televízor umiestnený predmety, za ktorými by sa deti mohli pokúšať vyliezť, ako sú hračky a diaľkové ovládače.

Ak si ponecháte alebo presuniete predošlý televízor, vzťahujú sa na neho rovnaké bezpečnostné opatrenenia uvedené vyššie.

■ Premiestnenie/Preprava

Pred premiestnením televízora odpojte všetky káble a premiestňujte ho iba vo zvislej polohe. Uchopte zariadenie za horný a spodný okraj rámu.

- Netlačte ani nestláčajte predný panel televízora. Väčšie televízory by mali prenášať dvaja alebo viacerí ľudia.

Ak potrebujete televízor krátko položiť, položte ho celou prednou plochou na mäkký materiál.

LED obrazovka je vyrobená zo skla a pri nesprávnej manipulácii sa môže rozbiť. Na prenos prístroja vždy použite gumené rukavice. Ak je obrazovka LED poškodená, môže z nej vytekať tekutý kryštál. Pri kontakte s pokožkou postihnuté miesto dôkladne opláchnite vodou.

■ Pripojenie

Nesprávne napätie môže poškodiť televízor. Toto zariadenie pripájajte iba k napájaniu so správnym napätím a frekvenciou, ktorá je uvedená na typovom štítku, pomocou dodaného napájacieho kábla.

Zástrčka musí byť ľahko prístupná, aby bolo možné zariadenie kedykoľvek odpojiť. Prístroj je aktívny aj v pohotovostnom režime, pokiaľ je zariadenie zapojené do elektrickej zásuvky.

Odporúča sa umiestniť toto zariadenie na špeciálny okruh.

- Nepreťažujte zásuvky pripojením príliš veľkého množstva zariadení do tej istej zásuvky. Preťažené zásuvky, predlžovacie káble atď. sú nebezpečné a môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.
- Po ukončení sledovania televízor vypnite a ak ho nebudete dlhší čas používať, odpojte ho zo zásuvky.

Po vypnutí zariadenia počkajte aspoň 5 sekúnd, kým ho znova zapnete. Časté prepínanie napájacieho zdroja v krátkom časovom období môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

■ Zásuvka a napájači kábel

- Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.
- Na napájači kábel nekladte ťažké predmety. Kábel uložte tak, aby nebol zauzlený alebo položený na ostrých hranách, nebol vystavený žiadnym chemikáliám, a aby sa po ňom nechodilo. Napájači kábel s

poškodenou izoláciou môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom a požiar.

- Pri odpájaní uchyťte koncovku kábla, NIE kábel samotný. Ťahaním za kábel sa kábel môže poškodiť a spôsobiť skrat.
- Napájači kábel neumiestňujte do blízkosti predmetov s vysokou teplotou.
- Ak je napájači kábel pripojený k sietovej zásuvke, nepohybujte televízorom.
- Nepoužívajte poškodený alebo uvoľnený napájači kábel alebo poškodenú elektrickú zásuvku.
- Nepoužívajte iné napájacie káble ako tie, ktoré boli dodané spolu s týmto zariadením.

■ Počiatkové nastavenie


Skontrolujte, či vybrané miesto unesie váhu zariadenia. Zariadenie umiestnite na vyvýšený, pevný a vodorovný podklad. Pri umiestňovaní do alebo na nábytok sa uistite, že zariadenie nevisí cez okraj podstavca. Ak je zariadenie umiestnené na televíznom stojane, pri premiestňovaní buďte opatrní, aby nedošlo k prevráteniu jednotky.

- Televízor umiestnite na miesto mimo dosahu zdrojov tepla (slnko, radiátory, krby), rastlín (riziko peľu, prachu, vody) a zeme (riziko nárazov, prachu).
- Zariadenie umiestnite do bežnej vodorovnej polohy. Zariadenie sa nikdy nesmie používať vertikálne, ležmo alebo zavesené zo stropu.

■ Cirkulácia vzduchu a vysoké teploty

Televízor inštalujte iba na miestach, kde je dostatočné vetranie. Pre správnu cirkuláciu vzduchu sa ubezpečte, že z každej strany zariadenia je aspoň 10 cm a nad zariadením 20 cm voľného priestoru. Nadmerné teplo a nedostatočná cirkulácia vzduchu môžu viesť k požiaru alebo skorému zlyhaniu niektorých elektrických komponentov.

- Nezakrývajte otvory na hornej, bočnej alebo spodnej strane spotrebiča látkou, papierom alebo inými materiálmi.
- Vetracie otvory môžu byť horúce, preto sa ich nedotýkajte.
- Nevsúvajte žiadne cudzie predmety do vetracích otvorov televízora.

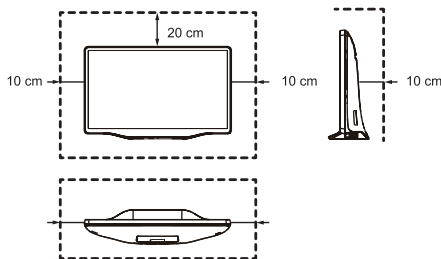

■ LED obrazovka

Napriek dôkladnej starostlivosti pri výrobe tejto obrazovky nie je možné 100% zaručiť, že z technických dôvodov nedôjde k chybám sub-pixelov. Takéto poruchy sa nepovažujú za poruchu zariadenia v rámci záruky. Nemajú vplyv na výkon a spoľahlivosť televízora.

Aby sa predišlo „vypáleniu obrazu“, vyhýbajte sa dlhodobému zobrazovaniu statických obrázkov, lebo sa môže stať, že kópia obrázku zostane na obrazovke. Ak je obrazovka dlhodobo nastavená v pomere 4:3, v čiernych oblastiach sa môže vyskytnúť pálenie obrazu. Na vypálený obraz sa záruka nevzťahuje.

- Netlačte na displej, ani do neho neudierajte.

Nechytajte, ani sa dlhobodnejšie nedotýkajte LED obrazovky. Mohlo by to spôsobiť dočasné efekty skreslenia na obrazovke.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívajte televízor v lekárskech zariadeniach alebo na miestach, kde sa nachádza lekárske vybavenie. Rádiové vlny môžu rušiť lekárske vybavenie a spôsobiť chybnú funkčnosť.
- Televízor nepoužívajte v blízkosti automatických ovládacích prvkov, ako sú automatické dvere alebo požiarne hlásiče. Rádiové vlny môžu rušiť automatické kontrolné zariadenie a spôsobiť rušenie.

Kardiostimulátor udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 22 cm od televízora. Rádiové vlny môžu rušiť činnosť kardiostimulátora.

■ Vstavaná bezdrôtová sieť LAN

- Nepripájajte sa k bezdrôtovým sieťam, pre ktoré nemáte práva na používanie. Dáta odoslané a prijaté prostredníctvom rádiových vln môžu byť zachytené a kontrolované.

Zabudovaná bezdrôtová sieť LAN využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Ak sa chcete vyhnúť poruchám alebo pomalejšej odozve, spôsobenej rušením rádiovými vlnami, umiestnite televízor ďalej od zariadení, ako sú iné zariadenia bezdrôtovej siete LAN, mikrovlnné rúry, mobilné telefóny a ďalšie zariadenia, ktoré používajú signál s frekvenciou 2,4 GHz.

■ Varovanie pred odplynením

Nový nábytok, koberec, farby, stavebné materiály a elektronika môžu uvoľňovať do vzduchu chemikálie. Po nastavení televízora a jeho prvom zapnutí môžete do niekoľkých hodín zaznamenať slabý zápach. Keďže niektoré súčasti televízora sa zahrievajú príkrátko, môžu spôsobiť tento slabý zápach. Materiály, ktoré používame, plne zodpovedajú požiadavkám a predpisom pre ochranu životného prostredia. Váš televízor funguje dobre a výpary z odplynenia sa nakoniec znížia.

■ Bezpečnostné pokyny

- Nedovoľte deťom sa hrať v blízkosti televízora bez dozoru. Zariadenie môže spadnúť, posunúť sa alebo byť stiahnuté zo stojana a niekoho zraniť.
- Nepoužívajte zapnutý televízor bez dozoru.

■ Hlasitosť

Hlučná hudba a zvuky môžu poškodiť Váš sluch. Vyhnite sa neúmernej hlasitosti, najmä po dlhú dobu a pri používaní slúchadiel.

Ak počujete zvuk bubna v ušiach, znížte hlasitosť alebo dočasne prestaňte používať slúchadlá.

■ Búrky

Počas búrky odpojte televízor a všetky pripojené anténne káble zo zásuvky. Vysoké napätie spôsobené bleskom môže poškodiť televízor prostredníctvom anténneho systému a zásuvky.

■ Dlhšia neprítomnosť

Pokiaľ je zástrčka zapojená do sieťovej zásuvky, televízor spotrebúva energiu aj v pohotovostnom režime. Ak zariadenie dlhšie nepoužívate, vytiahnite koncovku a všetky pripojené anténne káble zo zásuvky.

■ Čistenie a údržba

UPOZORNENIE:

Pred čistením zariadenia odpojte televízor zo zdroja napätia.

Po vypnutí a odpojení televízora vyčistite obrazovku mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne chemikálie, napríklad spreje na sklo a iné čistiace prostriedky pre domácnosť.

- Nevystavujte povrch repelentom, rozpúšťadlám, riedidlám alebo iným prchavým látkam. Môže to ovplyvniť kvalitu povrchu.
- Nestriekajte vodu ani iné tekutiny priamo na televízor. Kvapalina v televízore môže spôsobiť poruchu produktu.
- Povrch panela displeja bol ošetrovaný a môže sa ľahko poškodiť. Dajte pozor, aby ste povrch televízora nepoškrabali nechtami alebo inými tvrdými predmetmi.
- Zástrčku pravidelne utierajte tiež suchou handričkou.

■ Servis/Opravy

Nikdy neodstraňujte kryt/zadnú časť televízora; Vo vnútri televízora nie sú žiadne časti, ktoré by mohol užívateľ opraviť sám. Všetku údržbu zverte kvalifikovanému servisnému personálu.

■ Obal

Uchovávajte materiály proti vlhkosti a plastové vrecká mimo dosahu detí.

Plastové vrecká môžu spôsobiť udusenie a materiál proti vlhkosti môže po požití spôsobiť zdravotné ťažkosti. Po prehltnutí okamžite vyvolajte zvracanie a navštívte najbližšiu nemocnicu.

■ Úpravy

Nepokúšajte sa produkt akýmkoľvek spôsobom upravovať. Neoprávnené úpravy môžu spôsobiť stratu záruky zariadenia, spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

■ Batérie pre diaľkové ovládanie

- Nevystavujte diaľkový ovládač tekutinám. Pravidelne kontrolujte stav batérií, aby ste predišli korózii kontaktov.
- Nesprávna inštalácia môže spôsobiť vytečenie batérie, koróziu a výbuch.

- Pri výmene batérií používajte rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte rôzne typy batérií.
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
- Použité batérie nespálujte ani nerozbíjajte.
- Batérie zlikvidujte správnym spôsobom.
- Nevystavujte batérie extrémnemu teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

■ Uzemnenie vonkajšej antény

Ak sa používa vonkajšia anténa, uistite sa, že je anténny systém chránený proti napätovým špičkám a zabudovaným statickým nábojom.

■ Likvidácia

Pozrite si časť o recyklácii v tejto príručke.

Inštalácia


⚠ UPOZORNENIE

- Vaša TV obrazovka je krehká. Uistite sa, že TV obrazovka nie je poškriabaná alebo poškodená tvrdými predmetmi alebo tlakom.
- Po dokončení inštalácie sa uistite, že televízor je stabilný na stole pred odstránením ochranného filmu (ak je súčasťou).
- Odporúča sa umiestniť televízor na nemetalickú plochu, aby sa predišlo rušeniu prenosu bezdrôtového signálu.
- Pred použitím nie je potrebné na tento produkt inštalovať základňu alebo nástenný držiak.



► Inštalácia krytu

Po pripojení napájacieho adaptéru a ďalších káblov k terminálom na zadnej strane televízora, postupujte podľa týchto krokov na inštaláciu krytu:



1. Umiestnite televízor vo zvislej polohe na rovný, vodorovný povrch.
2. Vložte klipsy na vrchole krytu do otvorov na zadnej strane televízora.
3. Zarovnajte dve zacvakávacie spony na spodnej strane krytu so slotmi. Stlačte obe časti, dokým nezaslechnete „cvaknutie“, čo znamená, že spony sú pevne pripevnené.

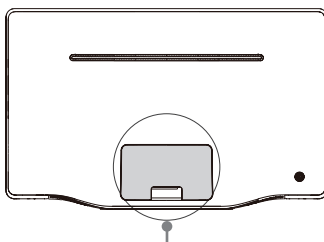


32"

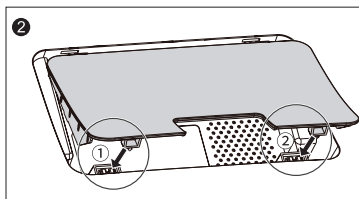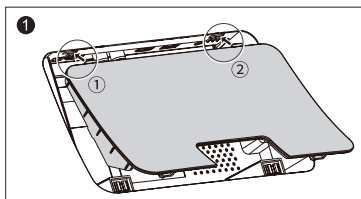

43"

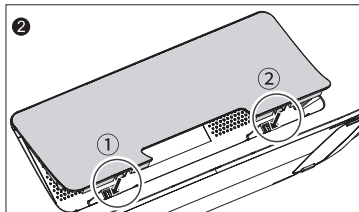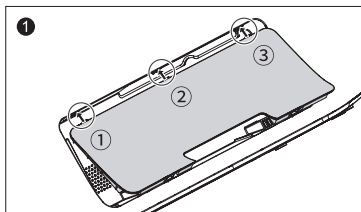

Vzhľad a pripojenie

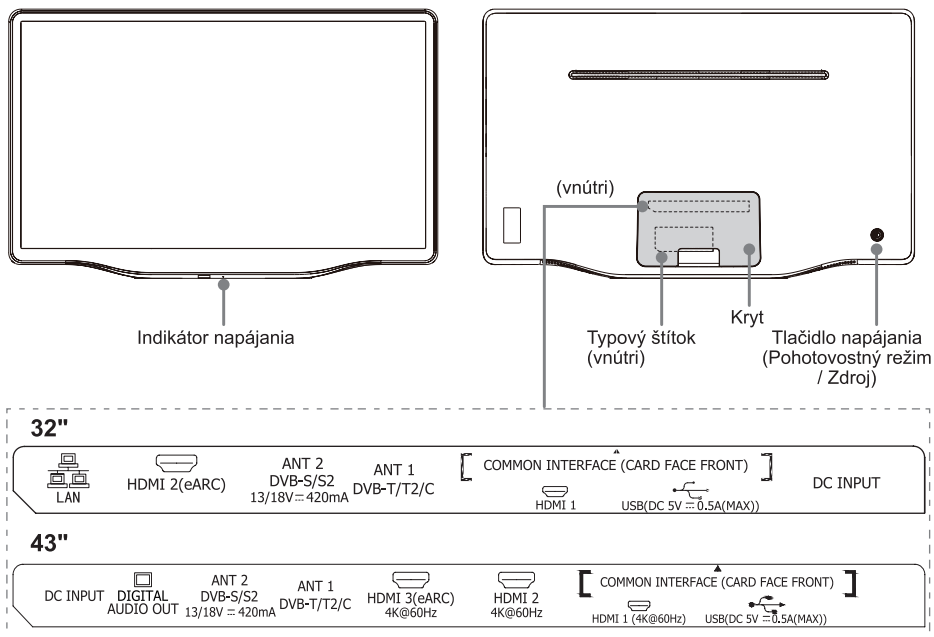

POZNÁMKY

- ANT2 jack podpora napájania pre satelitné antény (13/18 V, 420 mA max.)
- Po zapnutí televízora trvá niekoľko sekúnd, kým sa načíta ponuka programov. Televízor nevypínajte rýchlo, môže to spôsobiť nesprávne fungovanie televízora.
- Obrázok má iba informačný charakter.

Položka	Popis
Indikátor napájania	Svetlo je biele v pohotovostnom režime.
Tlačidlo napájania (Pohotovostný režim / Zdroj)	Stlačením tlačidla zapnete televízor. Jeho opätovným stlačením vyvoláte ponuku ovládania a presuňte sa na možnosti rôznych vstupov. Dlhým stlačením tlačidla si vyberte možnosť.
DC INPUT	Pripojte napájací adaptér k DC INPUT portu na zadnej strane televízora, potom ho pripojte do elektrickej zásuvky.
ANT (DVB-T/T2/C)	Pripojte vonkajšiu anténu VHF/UHF alebo kábel.
ANT (DVB-S/S2)	Pripojte vonkajšiu satelitnú anténu.
HDMI	Pripojte HDMI kábel z externého zariadenia.
HDMI (eARC)	Pripojte HDMI kábel z externého digitálneho zvukového systému. Upozornenie: táto funkcia funguje iba vtedy, ak je televízor pripojený k zvukovému prijímaču, ktorý podporuje funkciu eARC.
USB	Pripojte USB zariadenie na prezeranie fotografií, počúvanie hudby alebo sledovanie filmov. Poznámky: • Pri pripájaní pevného disku alebo USB rozbočovača vždy pripojte sieťový adaptér zariadenia k napájaniu. Zariadenia USB 1.1 alebo USB 2.0, ktoré vyžadujú viac ako 500 mA alebo 5 V, nemusia byť podporované. Maximálny podporovaný prúd pre zariadenia USB 3.0 je 1 A (iba pre určité modely). Prekročenie maximálneho podporovaného prúdu môže spôsobiť poškodenie alebo stratu údajov. • Niektoré digitálne fotoaparáty nemusia byť kompatibilné s televízorom.
DIGITAL AUDIO OUT (pre 43")	Pripojte optický kábel z externého digitálneho zvukového systému.
LAN (pre 32")	Pripojte ethernetový kábel na prístup k internetu.
COMMON INTERFACE	Vložte CI+ modul, aby ste mohli sledovať kódované služby, napríklad platené TV alebo niektoré HD kanály. Poznámky: • Spoločný prístupový modul neinštalujte ani nevyberajte opakovane, mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo poruche pripojenia. • Musíte si zakúpiť modul CI+ a kartu od poskytovateľa služieb pre kanály, ktoré chcete sledovať. • CI+ nie je podporovaný v niektorých krajinách a regiónoch.

POZNÁMKY

- Pred ľubovoľným pripojením skontrolujte konektory ohľadom ich pozície a typu. Uvoľnené spoje môžu viesť k problémom s obrazom či farbami. Uistite sa, že všetky spoje sú pevné a bezpečné.
- Pred pripojením externého zariadenia, odpojte napájací kábel zo zásuvky. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Umiestnenie a názvy konektorov na televízore sa môžu líšiť podľa modelu. Nie všetky konektory sú dostupné vo všetkých modeloch.

Dial'kové ovládanie

► Tlačidlá na dial'kovom ovládači

TLAČIDLO	POPIS
	Zapnutie / Pohotovostný režim
	Vyberte vstupné zdroje
APP	Tlačidlá rýchleho prístupu k aplikáciám
Štyri farebné tlačidlá	Špeciálne funkčné tlačidlá
	Vlastné tlačidlo na rýchle spustenie obsahu
	Stlačením vstúpite do menu
►	Tlačidlá prehrávača
^ / v / < / >	D-pad (hore/dolu/ľavo/vpravo); počas sledovania televízora stlačte tlačidlo Vľavo alebo Vpravo a zobrazia sa informácie o aktuálnom programe
OK	Potvrdzovacie tlačidlo
	Návrat na predchádzajúce miesto v menu alebo aplikácii
	Zobraziť domovskú obrazovku
EXIT	Ukončenie menu alebo ukončenie aplikácie
SUBTITLE/SUB.	Aktivácia alebo deaktivácia režimu tituliek
VOL	Hlasitosť (zvýšenie/zníženie)
CH	Prepnutie kanálu (hore/dolu)
	Vypnutie alebo obnovenie zvuku TV. Pri modeloch s tlačidlom  , sa dlhým stlačením použije ako tlačidlo SUBTITLE
Číselné tlačidlo	Výber kanála alebo zadávanie čísel
GUIDE	Zobrazenie elektronického programového sprievodcu. Pri modeloch s tlačidlom  , sa dlhým stlačením použije ako tlačidlo CH.LIST
CH.LIST	Zobrazenie zoznamu kanálov na obrazovke
TEXT	Zapnutie/vypnutie funkcie teletextu. Pri modeloch s tlačidlom  , sa dlhým stlačením použije ako tlačidlo INFO
INFO	Zobrazenie aktuálnych informácií o programe. Pri modeloch s tlačidlom  , sa dlhým stlačením použije ako tlačidlo TEXT
	Rýchly prístup k vyhľadávaniu
	Aktivácia mikrofónu
123	Výber kanála alebo zadávanie čísel Špeciálne funkčné tlačidlá
HomeOS	Otvorte prostredie HomeOS
	Aktivujte AI asistenta. Táto funkcia nemusí byť dostupná v niektorých situáciách

POZNÁMKY

- Priložené dial'kový ovládač sa bude líšiť v závislosti od modelu, krajín/regiónov. Skontrolujte informácie podľa skutočného dial'kového ovládača vo vrecku s príslušenstvom.
- Tu uvedené tlačidlá slúžia len na informáciu. Váš skutočný dial'kový ovládač sa môže líšiť v závislosti od modelu, krajiny alebo regiónu.

► Vložte batérie do diaľkového ovládača

1. Potiahnutím zadného krytu otvorte priestor pre batériu na diaľkové ovládanie.
2. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, že sa konce batérií (+) a (-) zhodujú so značkami (+) a (-) v priehradke pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batériu vekom.

POZNÁMKY

- Batérie likvidujte v priestore určenom na likvidáciu.
- Nekombinujte rôzne typy batérií a nemiešajte použité batérie s novými.
- Použité batérie ihneď vyberte, aby sa predišlo vytečeniu batérií do priestoru pre batérie.
- Ak nebudete používať diaľkový ovládač dlhšiu dobu, batérie z neho vyberte.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Chemikálie obsiahnuté v batérii môžu spôsobiť vyrážku. V prípade, že batérie vytečú, kazetu na batérie vyčistite handričkou. Ak sa vám chemikálie dostanú na pokožku, okamžite pokožku opláchnite.
- Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ.
- Likvidácia batérie vhodným do ohňa alebo do horúcej pece, mechanické drvenie alebo rezanie batérie, ktoré by mohli spôsobiť výbuch.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

► Spárovanie diaľkového ovládača (len pre diaľkový ovládač Bluetooth)


Po zapnutí televízora spárujte diaľkový ovládač s televízorom. Diaľkový ovládač udržiajte do 3 metrov od televízora. Na spárovanie stlačte ľubovoľné tlačidlo (okrem tlačidiel napájanie a mikrofón).

POZNÁMKY

- V špeciálnych prípadoch na spárovanie stlačte a podržte tlačidlo [≡].
- Ak sa na diaľkovom ovládači vyskytla neznáma chyba, mohlo to byť spôsobené rušením. Pokúste sa odstrániť príčinu, ktorá spôsobuje rušenie, a ovládač znova spárujte.
- Ak sa na diaľkovom ovládači vyskytne neznáma chyba, zatiaľ čo batéria funguje normálne, skúste vybrať batérie, stlačiť ľubovoľné tlačidlo na 1 až 2 sekundy a vložiť ich späť. Potom bude diaľkový ovládač fungovať normálne.
- Keď je televízor v pohotovostnom režime, diaľkový ovládač sa nedá spárovať s televízorom.

► Pracovný rozsah diaľkového ovládača

1. Diaľkový ovládač funguje až do vzdialenosti 8 metrov od prednej strany televízora.
2. Uhol diaľkového ovládania: ak snímač diaľkového ovládača považujeme za najvyšší bod vzdialený 6 metrov, horizontálny uhol ovládania je v rozmedzí $\pm 30^\circ$, kým vertikálny uhol je v rozmedzí $\pm 15^\circ$.
3. Prevádzková vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od jasu miestnosti.

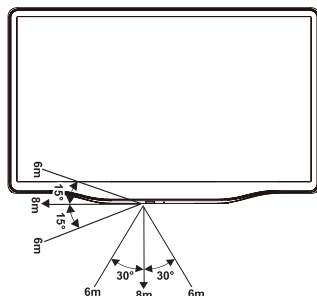

Likvidácia tohto zariadenia

Výrobok by sa nemal poškodiť, rozoberať ani vyhodiť do komunálneho odpadu.

Mal by byť zabalený a odovzdaný do autorizovaného zariadenia na recykláciu.

Technické predpisy

☑ Ponúkané funkcie, vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Položka		32"	43"
Rozmery (Š × V × H)		29,1 × 18,3 × 6,8 palcov (739 × 464 × 172 mm)	38,3 × 23,4 × 7,4 palcov (973 × 595 × 188 mm)
Hmotnosť		11,2 lbs (5,1 kg)	17,6 lbs (8,0 kg)
Aktívna veľkosť obrazovky (uhlopriečka)		80 cm	108 cm
Rozlíšenie obrazovky		1920 × 1080	3840 × 2160
Audio výkon		6 W + 6 W	8 W + 8 W
Hustota výkonu v prevádzkovom režime		0,019 W/cm ²	0,017 W/cm ²
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri zapojení v sieti		≤ 2,0 W	
Spotreba energie v pohotovostnom režime		0,5 W	
Spotreba elektrickej energie		Pozrite sa prosím na štítku.	
Napájanie		Pozrite sa prosím na štítku.	
Prijímacie systémy	Analogový	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitálny	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Špecifikácia modulu bezdrôtovej siete LAN (pre 32")	Rozsah frekvencií	2,400 - 2,4835 GHz	
	Výstupný výkon (max.)	2,400 - 2,4835 GHz 17 dBm	
	Štandardy	IEEE 802.11 b/g/n	
Špecifikácia modulu bezdrôtovej siete LAN (pre 43")	Rozsah frekvencií	2,4 - 2,4835 GHz, 5,15 - 5,85 GHz	
	Výstupný výkon (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS pásmo) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC pásmo) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (pre krajiny mimo EU) 14 dBm	
	Štandardy	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
Špecifikácia modulu Bluetooth (pre 43")	Rozsah frekvencií	2,4 - 2,4835 GHz	
	Výstupný výkon (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, trieda 1, 6 dBm	
Environmentálne podmienky		Teplota: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlhkosť: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI vstup		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (720p, 1080i, 1080p) 2160p 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz (pre 43")	

Ďalšie informácie

Recyklácia/Licencie

WEEE (Vyradené Elektronické Elektrické Zariadenia)

Európska smernica 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku alebo na obale označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s domovým odpadom. Vašou povinnosťou je zlikvidovať Vaše zariadenie určené do odpadu odovzdaním na určené zberné miesto na recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia Vášho odpadu pri likvidácii odpadu pomáha chrániť prírodné zdroje a zabezpečiť, že odpad bude recyklovaný spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ak potrebujete ďalšie informácie o tom, kde môžete recyklovať svoje odpadové zariadenie, kontaktujte miestny mestský úrad, spoločnosť zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

Batérie



V súlade so Smernicou o Batériách sa použité batérie nesmú likvidovať s domovým odpadom. Batérie zlikvidujte v určených zberných nádobách v obchodoch.

RoHS (Obmedzenia Pre Nebezpečné Látky)

Európska smernica 2011/65/EU



Táto európska smernica obmedzuje používanie škodlivých a nebezpečných látok, ktoré sa ťažko recyklujú.

Zároveň uľahčuje recykláciu EEZ a pomáha chrániť životné prostredie.

Látky v tomto výrobku sú v súlade so smernicou RoHS.



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Vyrobené na základe licencie od DTS, Inc. a/alebo jej pobočiek. Pre patenty pozrite na <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, logo DTS, DTS:X a logo DTS:X sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky DTS, Inc. a/alebo jej pobočiek v USA a/alebo v iných krajinách. © DTS, Inc. a/alebo jeho pobočky. Všetky práva vyhradené.

32"



Dolby, Dolby Atmos a dvojitý symbol D sú registrované obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverně nepublikované diela. Autorské právo © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

43"



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a dvojitý symbol D sú registrované obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverně nepublikované diela. Autorské právo © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.