

Bezdrôtový tyčový vysávač rad S7

Návod na použitie

V2590

V2595

MOVA

Bezpečnostné informácie



Ak chcete predísť nehodám, vrátane zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požáru, spôsobeného nesprávnym používaním, pozorne si pred použitím prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

Varovanie

- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby s telesnými, zmyslovými a intelektuálnymi obmedzeniami alebo s nedostatočnými skúsenosťami či znalosťami po dohľade rodiča alebo opatrovníka s cieľom zaistiť bezpečnú prevádzku a vyvarovať sa akémukoľvek riziku ohrozenia. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dohľadu.
- Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou telesnou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že si so spotrebičom nebudú hrať.
- Vysávač nie je hračka. Deti by si s týmto výrobkom nemali hrať ani s ním zaobchádzať.
- Pri používaní vysávača v blízkosti detí dbajte zvýšenej opatrnosti. Nedovoľte deťom, aby vysávač čistili alebo udržiavali bez dohľadu rodiča alebo opatrovníka.
- Nepoužívajte vysávač vonku ani na mokrých povrchoch. Vysávač používajte len na suchých povrchoch vnútri. Nedotýkajte sa zástrčky ani akejkoľvek časti vysávača mokrými rukami.
- Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo zranenia, uistite sa, že lítiový akumulátor a nabíjací adaptér nie sú pred používaním poškodené. Ak je lítiový akumulátor alebo nabíjačka poškodená, vysávač nepoužívajte.
- Kefy, akumulátor, predlžovacia tyč a vysávač sú elektricky vodivé a nemali by byť ponorené do vody ani inej kvapaliny. Po upratovaní nezabudnite vysušiť všetky filtre.
- Pred čistením súčastí vypnite vysávač, aby ste predišli zraneniu spôsobenému pohyblivými súčastami. Tieto súčasti musia byť pred použitím vysávača správne nainštalované.
- Používajte len originálny nabíjací adaptér. Nikdy nepoužívajte neoriginálny adaptér, pretože by mohol začať lítiový akumulátor horieť.
- Nepoužívajte vysávač na zobrazenie horľavej alebo vznietlivej kvapaliny, napr. benzín, riedidlo, čpavok, čističe odtoku alebo ine kvapaliny.
- Nepoužívajte vysávač na zobrazenie ostrých alebo tvrdých predmetov, napr. sklo, klince, skrutky alebo mince, čo môže spôsobiť poškodenie stroja. Nepoužívajte vysávač na zobrazenie úlomkov sadrokartónu, popola napr. z krbu, tlejúceho alebo horiaceho materiálu napr. uhlie, nedopalky cigariet alebo zápalky.
- Pred použitím skontrolujte oblasť, ktorú chcete upratať. Aby nedošlo k upchatiu otvorov, upracte väčšie papiere, papierové guľôčky, umelohmotné tkaniny alebo ostré predmety (napr. sklo, klince, skrutky, mince atď.) a akýkoľvek predmet, ktorý je väčší ako otvory.
- Zabráňte tomu, aby sa vlasy, voľné oblečenie, prsty a iné časti tela dostali do dosahu otvorov a pohyblivých súčastí vysávača. Nemuierte hadicou, tyčou alebo nástrojmi na o alebo ich nevkladajte do úst.
- Nevkladajte žiadny predmet do otvorov vysávača. Nepoužívajte vysávač s upchátym otvorom. Udržujte ich bez prachu, vlákien, vlasov alebo iných predmetov, ktoré by mohli obmedziť prúdenie vzduchu.



Neopierajte vysávač o stoličku, stôl alebo iný nestabilný povrch, pretože to môže spôsobiť poškodenie stroja alebo úraz. Ak sa vysávač poškodí alebo je inak nefunkčný, obráťte sa na naše autorizované servisné oddelenie. Nikdy sa nepokúšajte sami rozobrať zariadenie.

Všetky pokyny v návode týkajúce sa nabíjania akumulátora musia byť prísne dodržané.

Nesprávne nabitie akumulátora v určenom rozsahu teploty môže poškodiť akumulátor.

Používajte len príslušenstvo a náhradné súčiastky odporúčané výrobcom.

Uistite sa, že je vysávač odpojený, keď sa dlhšiu dobu nepoužíva alebo pred vykonávaním údržby alebo opráv.

Budte mimoriadne opatrní pri používaní vysávača na čistenie schodov.

Neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte tento výrobok vonku, v kúpeľni alebo pri bazéne.

Upozornenie na nebezpečenstvo požiaru: Na filter vysávača nepoužívajte žiadne vonné typy výrobkov sú známe tým, že obsahujú horľavé chemikálie, ktoré môžu spôsobiť požiar vysávača.

Používajte len originálnu nabíjačku (ZD012M300065EU). Ak tak neurobíte, lítio-iónový akumulátor môže začať horieť.

VAROVANIE: Na nabíjanie akumulátora používajte len odpojiteľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.

Nepoužívajte nenabíjacie akumulátory.

Používajte len schválený typ akumulátorov (GB-P50-H2500). Ak tak neurobíte, lítio-iónový akumulátor môže začať horieť.

Ak sa z akumulátora uvoľnil materiál, evakuujte osoby z oblasti, kým akumulátor nevychladne a výpary sa nerozptýlia.

Čo najviac vetrajte, aby sa odstránili nebezpečné plyny, a zamedzte kontaktu s kožou a očami, prípadne vdychovaniu výparov.

Odstráňte vyliatu kvapalinu absorpčným prostriedkom a spálte odpad.

Nepoužívajte a neskladujte v príliš horúcich alebo studených prostrediach (pod 5 °C/41 °F alebo nad 38 °C/100,4 °F). Bezdrôtový vysávač nabíjajte pri teplote nad 5 °C/41 °F a pod 38 °C/100,4 °F.

Tento výrobok je navrhnutý len na domáce použitie.

Napájacie svorky nesmú byť skratované.



Prečítať návod na prevádzku



Upojiteľná napájaciu jednotku



Len na použitie vnútri

My, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto vybavenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.mova.tech>

mova.tech

Ak chcete podrobnú e-príručku, prejdite na adresu <https://www.mova.tech/pages/usermanual>

Výrobok nemá pohotovostný režim alebo iný rovnocenný stav z hľadiska požiadaviek na energetickú účinnosť alebo funkcie riadenia spotreby, spotreba energie výrobku bude pravdepodobne vyššia ako u iných výrobkov spĺňajúcich tieto funkčné požiadavky.

Prehľad produktu

Príslušenstvo



Predlžovacia tyč




Štrbinový nástroj




Široký kombinovaný
nástroj




Nástenný držiak

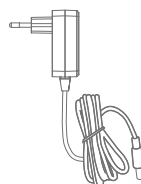


Nabíjačka

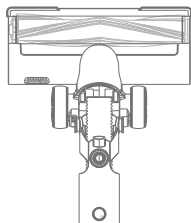

Kefa na rôzne



Závesný držiak

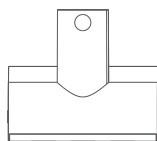

Motorizovaná mini kefa



Adaptér s nízkym
dosahom*




Mäkký zamatový valček*

povrchy


Poznámka: * Adaptér s nízkym dosahom a mäkký zamatový valček sú exkluzívne príslušenstvo pre konfiguráciu V2590. Ilustrácie v tomto návode sú len orientačné. Skutočný výrobok sa môže líšiť.

Prehľad produktu

Názvy dielov


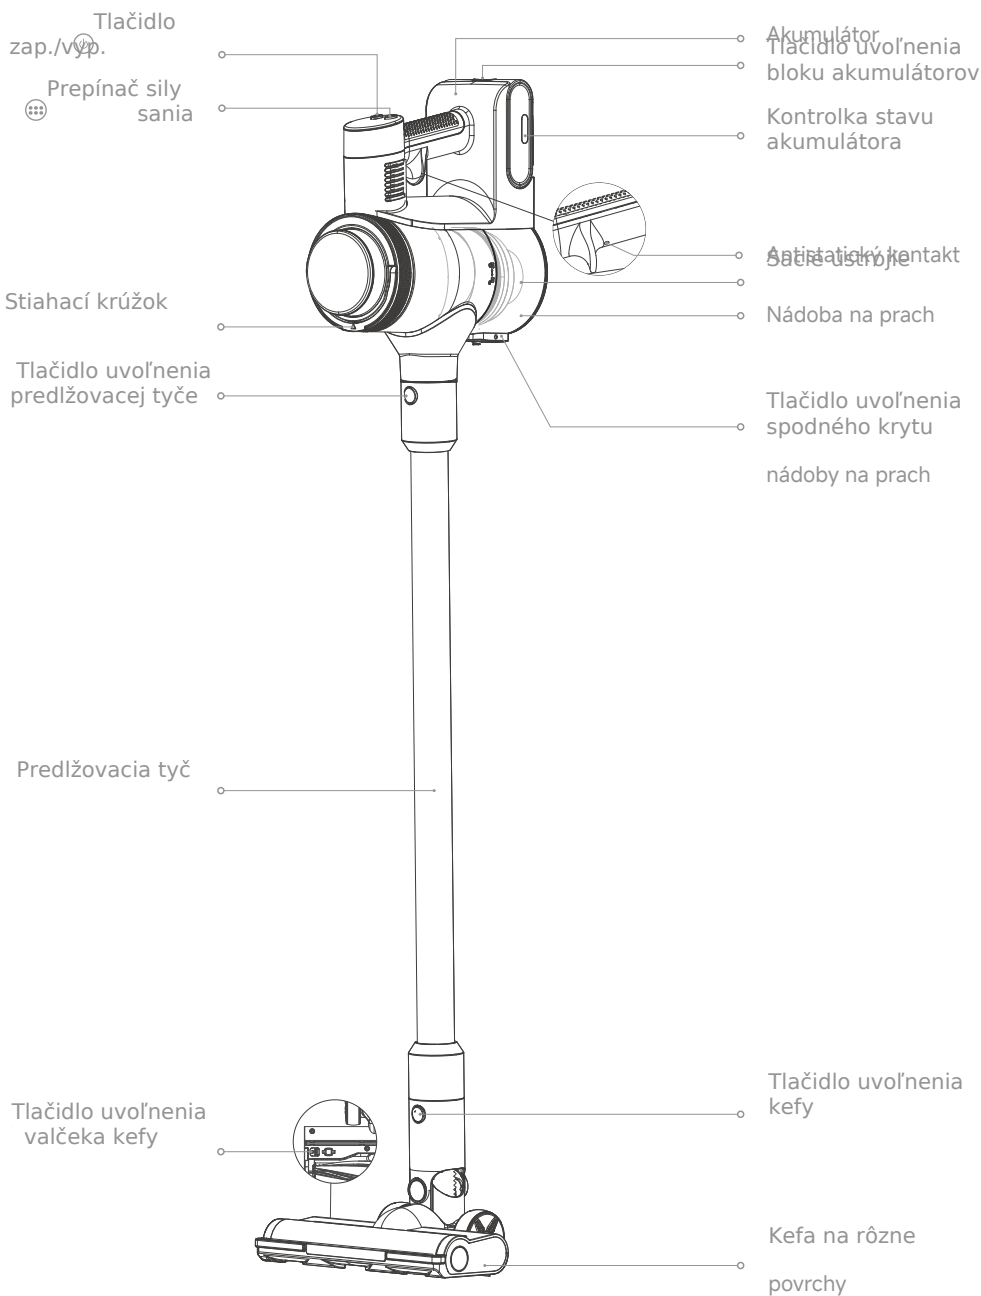


Inštalovanie príslušenstva

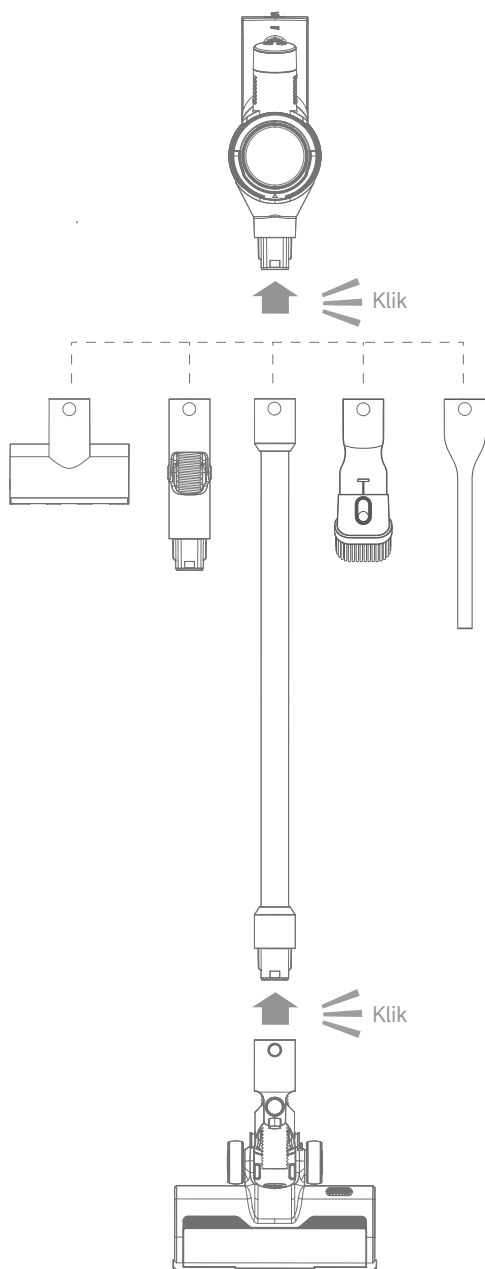



Inštalácia

Inštalácia nástenného držiaka

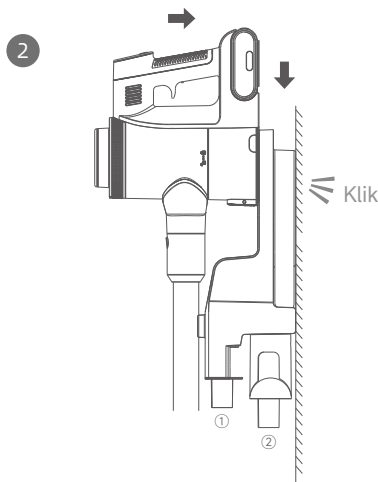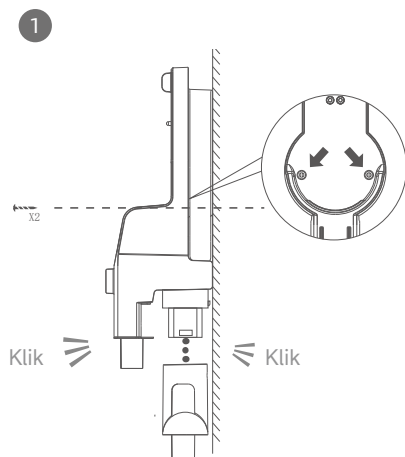

1. Určite umiestnenie nástenného držiaka na základe veľkosti vysávača. Pomocou rozpínacích skrutiek pripevnite nástenný držiak k stene a vložte závesné držiaky do spodnej časti nástenného držiaka.
2. Zarovnajte vysávač s nástenným držiakom a zasuňte ho zvisle do otvoru, kým neuslyšíte 'kliknutie'.
 - 1: len na uloženie Motorizovanej mini kefy
 - 2: na uloženie ostatného príslušenstva

Nabíjanie

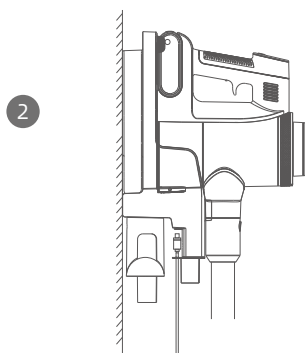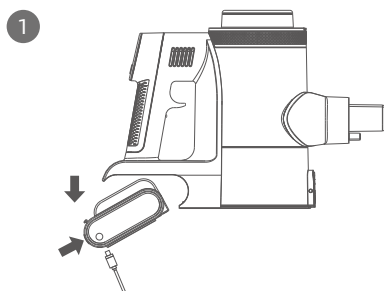


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia na akumulátore a potiahnutím nadol akumulátor vyberte. Vložte nabíjačku do nabíjacieho portu na akumulátore a začnite nabíjanie. (Vysávač možno nabíjať aj bez vybratia akumulátora.)
2. Vložte nabíjačku do nabíjacieho portu v spodnej časti nástenného držiaka a tým začnite nabíjanie.

Návod na použitie



Obrazovka displeja

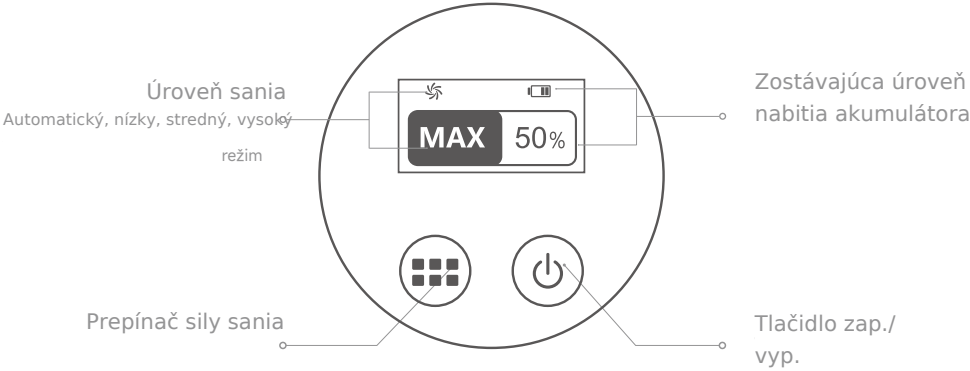

Kontrolka úrovne nabitia akumulátora

Nabíjanie
Úroveň nabitia akumulátora < 9 %

Úroveň nabitia akumulátora < 3 %: Po zapnutí bliká po dobu 5 s, potom sa displej vypne a výrobok nemôže byť spustený.

Poznámka: Ak kapacita akumulátora klesne pod 10 %, vysávač sa vypne a nepôjde znovu zapnúť – treba ho pred použitím dobíť.



Vaľček kľezy uviazol



Upozornenie na vysokú

teplotu



Upozornenie na nízku

teplotu

Poznámka: Po zobrazení upozornenia na vysokú alebo nízku teplotu pred použitím vysávača počkajte, kým sa teplota nevráti do normálu.

Riešenie potíží

Ak vysávač nefunguje správne, displej obrazovky zobrazí chybovú správu.

Riešenie nájdete v tabuľke riešenia potíží.


Ikona chyby	Stav	Chybová správa	Riešenie
	Striedavo sa zobrazuje trikrát v slučke	Alarm prachu	Skontrolujte a vyčistite nádobku na prach a odstráňte všetky prekážky vo filtri HEPA alebo vo vzduchovej ceste
	Zobrazuje sa striedavo	Ochrana proti abnormalitám príslušenstva	Skontrolujte, či je príslušenstvo riadne nainštalované

Návod na použitie

Začíname

Stlačením  spotrebič zapnete/vypnete.


Stlačením  prepnete medzi režimami automatický, nízky, stredný a vysoký.

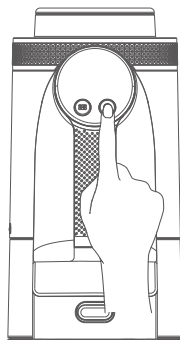

Starostlivosť a údržba


Čistenie nádoby na prach

1

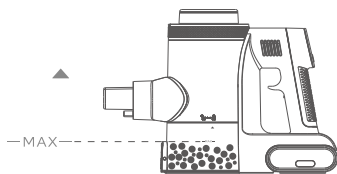


1. Ak celkové množstvo prachu dosiahne rysku MAX alebo sa zobrazí upozornenie plnej nádoby na prach, nezabudnite nádobu na prach ihneď vyčistiť.

2

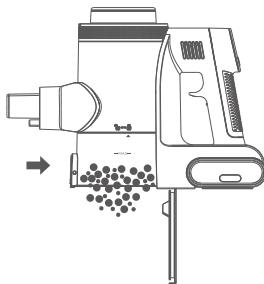


2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia kovovej trubice, vyberte telo vysávača, umiestnite ho do priestoru určeného na likvidáciu prachu a potom stlačte tlačidlo, aby sa uvoľnil spodný kryt nádoby na prach.

3

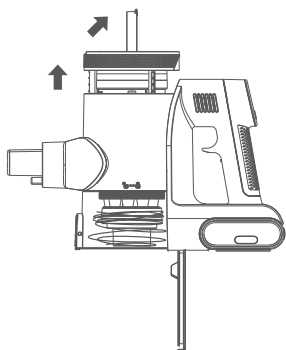

3. Zdvihnite stiahací krúžok nahor, potom uvoľnite, automaticky odskočí späť. Odstráňte všetky nečistoty alebo vlasy, ktoré ľpia na kovovej sieťke.

4


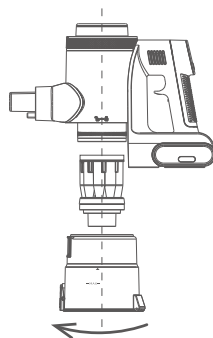


4. Zatvorte spodný kryt nádoby na prach, otočením nádoby na prach ju odblokujte a vyberte; otočením sacieho kužela ho vyberte a opláchnite čistou vodou.

Čistenie filtra HEPA

1. Otočte horný kryt zariadenia HEPA a vyberte ho.

2. Prevráťte zariadenie HEPA a otáčaním filtra ho vyberte. Filter opláchnite čistou vodou.

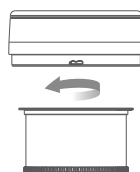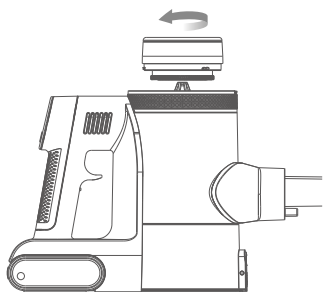


Poznámka:

Filter HEPA je možné čistiť len vodou. Nepoužívajte mydlo ani iné čistiace prostriedky. Nádoba na prach, cyklónový kužel a filter HEPA musia byť pred použitím vysušené.


Starostlivosť a údržba

Čistenie kefy na rôzne povrchy


1. Prepnete zamykací gombík valčeka kefy v smere šípky a súčasne zdvihnete valčkovú pritlačnú dosku, aby ste valček kefy vybrali.

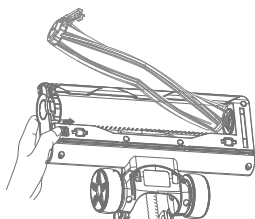


2. Ak sa vlasy alebo nite zamotali na valčeku, opatrne ich ostrihnite nožnicami. Použite suchú handričku alebo obrúsok na utieranie prachu z drážky a priehľadného krytu.

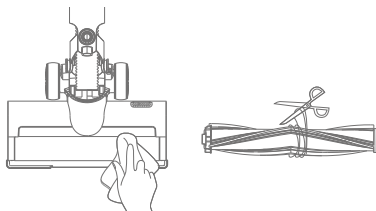

3. Ak je valček znečistený, opláchnite ho dôkladne čistou vodou, kým nebude úplne čistý.

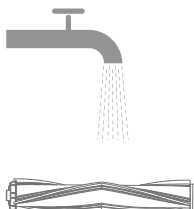

4. Postavte valček kefy kolmo najmenej na 24 hodín na dobre vetrané miesto, aby ste sa uistili, že je úplne suchý, skôr ako ho zasuniete späť do vysávača.

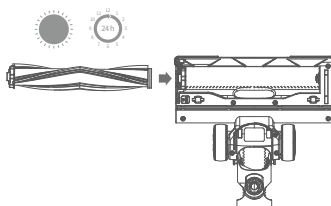


Tipy:

- Neoplachujte sústavu kefy vodou.
- Vždy používajte originálne diely, aby ste zaistili platnosť záruky.
- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo čistenia sa vždy uistite, že je napájanie vypnuté a akumulátor vybraný.
- Ak prach v nádobe na prach vysávača dosiahne rysku MAX alebo sa zobrazí upozornenie na plnú nádobu, ihneď ju vyprázdňte.
- Odporúča sa kontrolovať filter HEPA raz mesačne a meniť ho každých šesť mesiacov.
- Ak vysávač nebudete dlhšiu dobu používať, plne nabite akumulátor, odpojte napájací adaptér a uložte ho na chladnom a suchom mieste. Nenechávajte ho na priamom slnku ani vo vlhkom prostredí. Aby ste predišli prílišnému vybíjaniu akumulátora, nabite ho aspoň raz za tri mesiace.

Blok akumulátorov

Vysávač obsahuje odnímateľný dobíjací lítio-iónový blok akumulátorov, ktorý má obmedzený počet cyklov nabitia. Po dlhšom používaní sa môže stať, že blok akumulátorov sa prestane nabíjať. Ak sa tak stane, znamená to, že blok akumulátorov dosiahol koniec svojho životného cyklu a treba ho nahradiť.

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia bloku akumulátorov a posuňte blok akumulátorov podľa obrázku, aby ste ho vybrali.
2. Nainštalujte nový blok akumulátorov.

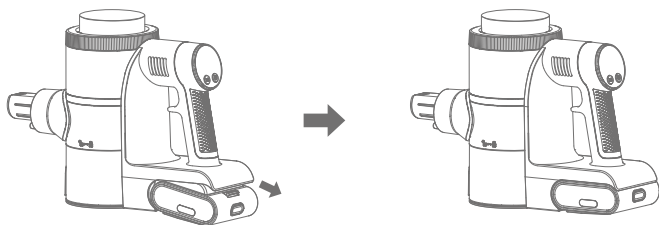

Zaobchádzanie s vytekajúcimi akumulátormi

1. Odoberte akumulátor: Ak si všimnete známok vytekania, napr. nepríjemného zápachu, syčiaceho zvuku alebo viditeľného poškodenia, okamžite odoberte akumulátor z výrobku.
2. Vyhnutie sa priamemu kontaktu: Nemanipulujte s vytekajúcimi akumulátormi holými rukami. Použite rukavice alebo iný ochranný materiál, aby ste predišli podráždeniu kože.
3. Zaisťte vetranie: Presuňte akumulátor do dobre vetranej oblasti, aby ste sa vyhlili vdychovaniu výparov uvoľňujúcich sa pri vytekaní.
4. Izolujte akumulátor: Umiestnite vytekajúci akumulátor do nehorľavého kontajnera, aby ste eliminovali riziko vzplanutia.
5. Nevyhadzujte ho ako bežný odpad: Lítiové akumulátory sú klasifikované ako nebezpečný odpad a nemali by sa vyhadzovať s bežným odpadom domácností.

Časté otázky

Ak vysávač nefunguje správne, nahliadnite do tabuľky nižšie. Ak problém pretrváva, obráťte sa kvôli údržbe na personál popredajného servisu.

Chyby	Možné príčiny	Riešenie
Vysávač nefunguje.	Spotrebič je vybitý alebo úroveň nabitia akumulátora nízka.	Plne nabite vysávač, potom pokračujte v používaní.
	Režim ochrany proti prehriatiu bol spustený upchávaním.	Vyčistite sacie ústrojenie alebo vzduchové vedenie. Počkejte, kým vysávač nevychladne, potom ho znovu aktivujte.
	Sacie ústrojenie alebo vzduchové vedenie je upchaté.	Vyčistite prípadné prekážky v sacím ústrojení alebo vzduchovom vedení.
Slabá sacia sila.	Nádoba na prach je plná a sústava filtra je upchatá.	Vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite sústavu filtra.
	Príslušenstvo, napr. kefa na rôzne povrchy alebo predlžovacia tyč, je upchatá.	Vyčistite prípadné prekážky v kefe na rôzne povrchy, predlžovacej tyči alebo inom príslušenstve.
Motor vydáva zvláštny hluk.	Hlavné sacie ústrojenie alebo predlžovacia tyč je zablokovaná.	Vyčistite prípadné prekážky v hlavnom sacím ústrojení alebo predlžovacej tyči.
Kontrolka akumulátora sa pri nabíjaní nerozsvieti.	Nabíjačka nie je do vysávača správne zapojená.	Skontrolujte, či je nabíjačka správne zapojená do vysávača.
	Akumulátor je nabitý a automaticky sa prepína do režimu spánku.	Vysávač funguje normálne.
	Ak problém pretrváva po vylúčení dvoch vyššie uvedených možností, obráťte sa kvôli oprave na personál popredajného servisu.	
Nabíjanie je príliš pomalé.	Teplota akumulátora je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Počkejte, kým sa teplota akumulátora nevráti do normálu a potom nabite.
Polkruhová rukoväť je zaseknutá.	Cudzie predmety uviazli vo filtri kovovej sieťky.	Vyberte nádobku na prach a odstráňte všetky nečistoty z filtra kovovej sieťky.



Vysávač			
Model	V2590	Menovitý výkon	700 W
Model	V2595	Menovitý výkon	535 W
Napätie pri nabíjaní	30 V ===	Maximálne menovité napätie	25,9 V ===
Maximálna menovitá kapacita	2500 mAh		
Spotreba energie	Režim vypnutý < 0,5 W		
Čas k zadaniu podmienky	Režim vypnutý < 5 min		
Čas nabíjania	4~ 4,5 hodiny		
Kefa na rôzne povrchy			
Model	VMBAD		
Menovitý výkon	25 W	Maximálne menovité napätie	25,9 V ===
Motorizovaná mini kefa			
Model	VMC		
Menovitý výkon	12 W	Maximálne menovité napätie	25,9 V ===
Nabíjačka			
Model	ZD012M300065EU		
Príkon	100-240 V ~ 50/60 Hz	Výkon	30 V === 0,65 A
Priemerná aktívna účinnosť	≥ 85,36 %	Efektívnosť pri nízkej záťaži (10 %)	≥ 76,82 %
Spotreba energie bez záťaže		0,1 W	
Nabíjací akumulátor Li-ion			
Model	GB-P50-H2500	Čistá hmotnosť	435 g
Menovité napätie	25,9 V ===		
Energia	64,75 Wh	Maximálna kapacita	2500 mAh

Lítio-iónový blok obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné voči prostrediu. Pred vyhadzovaním vysávača odoberte blok akumulátorov, potom vysávač vyhoďte alebo zrecyklujte podľa miestnych zákonov a predpisov krajiny alebo regiónu.

Pri odobieraní akumulátora musí byť spotrebič odpojený zo zdroja napájania. Akumulátory uchovávajte mimo dosahu detí. Nikdy nevkladajte akumulátory do úst. Ak akumulátor prehltnete, obráťte sa na lekára alebo miestnu toxikologickú službu.

Za nepriaznivých podmienok sa nikdy nedotýkajte akumulátora, z ktorého môže vystriechnúť kvapalina. Ak omylom dôjde k dotyku, umyte sa vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina striekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Záruka

1. Spoločnosť MOVA zodpovedá spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad materiálu alebo preveď, ktorý nebol zistený v čase nákupu.
2. Doba záruky: pre viac informácií sa obráťte na kanceláriu zákazníckeho servisu. Ak má územie, v ktorom sa nachádza spotrebiteľ, iné predpisy, miestne predpisy majú prednosť.
3. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
 - a. Problémy spôsobené nedbalosťou, používaním alebo inštaláciou, ktorá nie je v súlade s pokynmi spoločnosti MOVA.
 - b. Zásahy a/alebo úpravy výrobku subjektmi alebo jedincami, ktoré nie sú výslovne oprávnené spoločnosťou MOVA.
 - c. Poškodenie z dôvodu náhodných príčin a/alebo nedbalosti zo strany spotrebiteľa, najmä s ohľadom na vonkajšie súčiastky.
 - d. Súčiastky podliehajúce opotrebovaniu, ktoré nemajú výrobné vady.
 - e. Nie je poskytnutý žiadny doklad o kúpe (účtenka, faktúra alebo iný) na určenie dátumu, kedy bol výrobok zakúpený.
 - f. Model a/alebo čísla výrobku na certifikáte zakúpenia nezodpovedajú modelu a/alebo číslam na výrobku.
4. Naskenujte QR kód, aby ste získali popredajné kontaktné informácie.
5. Popredajný servis (vrátane záruky kvality) sa v rôznych regiónoch vzťahuje výhradne na miestnu verziu výrobkov MOVA. Ohľadne podpory sa obráťte na popredajný servis v regióne, odkiaľ pochádza vaša verzia výrobku.

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EU), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a prostredie odovzdaním odpadového zariadenia na určené zberné miesto na recykláciu odpadov elektrického a elektronického zariadenia, ktoré bolo menované vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Pre viac informácií o polohe a podmienkach zberných miest sa obráťte na inštalátora technika alebo miestne orgány.

Kontaktujte nás



<https://www.mova.tech>