



PROMIXTER 1000W

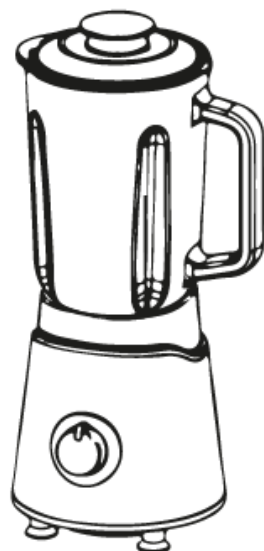

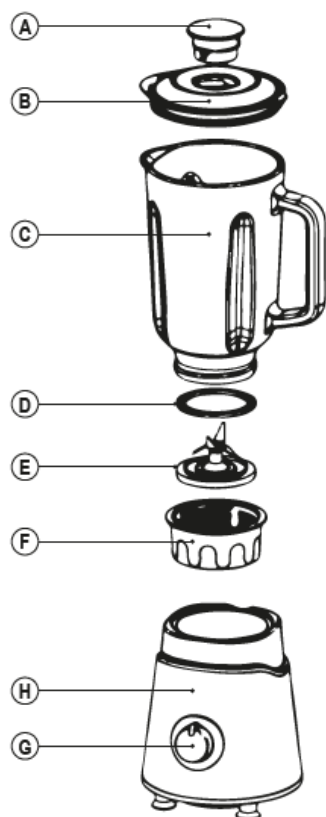

SKLENENÝ MIXÉR PROMIXTER 1000 W

POPIS ČASTÍ

- A Odmerka
- B Veko
- C Nádobá
- D Tesniaci krúžok nožov
- E Sada nožov
- F Upevňovací krúžok nožov
- G Otočný volič rýchlosti
- H Telo motora

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne odviňte prívodný kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak časti alebo príslušenstvo nie sú správne nasadené alebo sú poškodené.

- Nepoužívajte spotrebič, ak je nádoba prázdna.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje volič rýchlosti.
- Počas prevádzky spotrebičom nehýbte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je prevrátený alebo otočený hore dnom.
- Neprevracajte spotrebič počas používania alebo ak je pripojený do siete.
- Nepreťažujte kapacitu spotrebiča.
- Dodržujte maximálnu hladinu vyznačenú na nádobe.
- Pri práci s horúcimi tekutinami nenaplňte nádobu viac ako do polovice. Vždy používajte najnižšiu rýchlosť.
- Uistite sa, že vetracia mriežka nie je zanesená prachom, nečistotami alebo inými predmetmi.
- Udržiavajte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú uvoľnené, zablokované alebo poškodené.
- Používajte spotrebič a jeho príslušenstvo podľa týchto pokynov a s ohľadom na podmienky a zamýšľané použitie.
- Nikdy nepoužívajte vriace tekutiny ani suroviny s teplotou nad 60 °C.
- Nepoužívajte nádobu ihneď po vybratí z umývačky riadu alebo chladničky – nechajte ju zohriať na izbovú teplotu.
- Pred spustením sa uistite, že veko je správne uzatvorené.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, keď nie je v prevádzke – šetríte energiu a predlžujete jeho životnosť.
- Spotrebič nepoužívajte dlhšie ako 1 minútu bez prestávky. Medzi cyklami nechajte spotrebič aspoň 3 minúty odpočívať.
- Nepoužívajte mrazené potraviny ani suroviny s kosťami.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič, ak je sklenená nádoba prasknutá alebo rozbitá.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru „Bezpečnostné pokyny a upozornenia“.
- Pri prvom použití odporúčame nechať spotrebič bežať len s vodou.
- Vyčistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami podľa pokynov v časti „Čistenie“.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete použiť.

POUŽITIE

- Pred zapojením do zásuvky úplne odviňte kábel.
- Skontrolujte, že upevňovací krúžok nožov je správne upevnený k nádobe (otáčaním v smere hodinových ručičiek), ešte pred nasadením tela motora.
- Položte nádobu na motorovú jednotku, až kým pevne nezapadne.
- Pridajte ingrediencie (nakrájané na menšie kúsky) spolu s tekutinou – neprekračujte

maximálnu kapacitu.

- Nádobu zatvorte vekom a uistite sa, že je správne nasadené.
- Vložte odmerku do veka.
- Pripojte spotrebič do siete.
- Zvoľte požadovanú rýchlosť a spustite mixovanie.
- Pre plynulý štart začnite od najnižšej rýchlosti a postupne zvyšujte.
- Ak chcete pridať ďalšie ingrediencie, vytiahnite odmerku, pridajte suroviny a opäť ju vložte späť.
- Na zastavenie nastavte volič rýchlosti späť na „0“.

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA

- Zastavte spotrebič nastavením voliča rýchlosti na „0“.
- Odpojte spotrebič zo siete.
- Zložte nádobu z tela motora.
- Nechajte vychladnúť.
- Vyčistite spotrebič.

PULZNÁ / FUNKCIA DRVENIA ĽADU

- Spotrebič pracuje na maximálnych otáčkach pre dosiahnutie najlepšieho výkonu.
- Otočte volič rýchlosti proti smeru hodinových ručičiek a podržte – po uvoľnení sa prevádzka zastaví.
- Ideálna funkcia pre drvenie ľadu na jemné „snehové“ kúsky.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo siete a pred čistením ho nechajte vychladnúť.
- Spotrebič čistite vlhkou handričkou s kvapkou saponátu a potom ho osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne prostriedky ani agresívne chemikálie (napr. bielidlo).
- Zabráňte vniknutiu vody alebo iných kvapalín do vetracích otvorov – mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútorných častí.
- Nikdy spotrebič neponárajte do vody ani ho neumývajte pod tečúcou vodou.
- Pri čistení dávajte pozor na ostré čepele!
- Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.
- Nečistý povrch môže skrátiť životnosť výrobku a byť hygienicky nevhodný.

Nasledujúce časti je možné umývať v umývačke riadu (v jemnom programe) alebo v teplej mydlovej vode:

- Nádobu (bez nožov)
- Veko
- Odmerka
- Upevňovací krúžok nožov
- Tesniaci krúžok nožov
- Sada nožov

Po umytí:

- Nechajte všetky časti dobre odkvapkať a vyschnúť pred opätovným zložením a uskladnením.