

Bezdrôtový reproduktor

Referenčná príručka



SRS-XV500

Model: YY7855E

©2024 Sony Corporation
<https://www.sony.net/>

Slovenčina

Bezdrôtový reproduktor

Model: YY7855E

Termín „produkt“ v tomto dokumente sa vzťahuje na jednotku alebo jej príslušenstvo.

Jednotku nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).

Keďže sa napájací kábel používa na odpojenie jednotky od elektrickej siete, pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné správanie jednotky, okamžite odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.

Produkt neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.

Zariadenie nie je odpojené od elektrického zdroja (siete), pokiaľ je pripojené k elektrickej zásuvke, aj keď ste samotné zariadenie vypili.

Upozornenie pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa vzťahujú len na produkty predávané v krajinách/regiónoch, v ktorých platia smernice EÚ a/alebo príslušné zákonné požiadavky uplatňované v Spojenom kráľovstve.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation.
Dovozca pre EÚ a Spojené kráľovstvo: Sony Europe B.V.
Otázky týkajúce sa dovozu pre EÚ alebo súladu produktu s normami v Európe zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.

Otázky týkajúce sa dovozu pre Spojené kráľovstvo alebo súladu produktu s normami v Spojenom kráľovstve zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené kráľovstvo.

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa príslušné zákonné požiadavky v Spojenom kráľovstve.

Celý text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://compliance.sony.co.uk>

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa nariadenia smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://compliance.sony.eu>

Označenie CE platí iba v krajinách/regiónoch, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v krajinách/regiónoch EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) a vo Švajčiarsku.

Označenie UKCA platí iba v krajinách/regiónoch, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v Spojenom kráľovstve.

Likvidácia odpadových batérií, elektrického a elektronického vybavenia (platné v Európskej únii a ostatných krajinách so zavedenými systémami separovaného zberu odpadu)

Tento symbol na produkte, batériu alebo na balení znamená, že s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Chemická značka olova (Pb) sa pridáva, ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Správnu likvidáciu týchto produktov a batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje. Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu musí vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení treba tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Batérie (akumulátor ani inštalované batérie) nevystavujte dlhodobo nadmernej teplote, napríklad zo slnečného žiarenia, ohňa a podobne.

Batérie nevystavujte mimoriadne nízkym teplotám, čo by mohlo viesť k prehriatiu a tepelným únikom. Sekundárne batérie nerozoberajte, neotvárajte ani nedrťte.

Ak niektorá sekundárna batéria vyteká, dajte pozor, aby sa vám unikajúca tekutina nedostala na pokožku alebo do očí. Ak by k tomu došlo, postihnutú oblasť si riadne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Sekundárne batérie je potrebné pred použitím nabiť. Pri nabíjaní vždy postupujte presne podľa pokynov na nabíjanie, ktoré nájdete v pokynoch výrobcu alebo v príručke k produktu.

Ak ste sekundárne batérie dlhšie nepoužívali, možno ich budete musieť viackrát za sebou nabiť a vybiť, aby ste zaistili ich maximálny výkon.

Pri ich likvidácii dodržiavajte predpísaný postup.

Tento produkt obsahuje magnet(-y), ktoré môžu spôsobovať rušenie kardiostimulátorov, programovateľných ventilov shuntu na liečbu hydrocefalu alebo iných zdravotníckych pomôcok. Produkt preto neumiestňujte do blízkosti osôb s takýmito zdravotníckymi pomôckami. Ak takúto zdravotnícku pomôcku používate, o použití produktu sa najprv poraďte s lekárom.

Táto jednotka bola testovaná a zistilo sa, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici EMC pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako 3 m.

Ak konektor USB alebo sieťovú zástrčku zasuniete, keď sú vlhké, môže dôjsť ku skratu v dôsledku cudzieho telesa alebo tekutiny (vody z vodovodu, morskej vody, nealkoholických nápojov atď.), ktoré sa dostanú na hlavnú jednotku alebo nabíjací kábel.

Môže to viesť k nesprávnemu fungovaniu alebo nezvyčajnému prehrievaniu.

Nikdy konektor USB alebo sieťovú zástrčku nezasúvajte, ak sú hlavná jednotka alebo nabíjací kábel mokré.

Táto jednotka by sa mala nainštalovať a prevádzkovať tak, aby bol vyžarovač vzdialený aspoň 20 cm od tela osoby.

Licencie

- Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony používa na základe licenčnej zmluvy s príslušným vlastníkom autorských práv. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na tento softvér sme povinní oznámiť zákazníkovi obsah tejto zmluvy. Na nasledujúcej adrese URL sa môžete oboznámiť s obsahom licencie.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/>
- Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je používanie alebo distribuovanie takejto technológie oddelene od produktu zakázané.
- Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, sa môžu zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu zodpovednosť.

Poznámky k odolnosti voči vode (prečítajte si pred použitím jednotky)

Dodané príslušenstvo nie je odolné voči vode.

K odolnosti jednotky voči vode

Ak je kryt bezpečne uzatvorený, táto jednotka má odolnosť voči vode zhodnú s IPX4, ktoré je ohodnotením ochrany voči vniknutiu vody definovaným normou IEC 60529 „Stupne ochrany krytom (kód IP)“ pre elektrické zariadenia.


- Dodávané príslušenstvo a konektory tejto jednotky (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) nie sú odolné voči vode ani prachu. Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, počas používania akýchkoľvek konektorov (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) nevystavujte jednotku vode ani kvapkám.

Majte na pamäti, že na poruchu spôsobené ponorením do vody alebo vniknutím prachu pri nesprávnom používaní zákazníkom sa nevzťahuje záruka.

Zachovanie odolnosti voči vode

- Dôkladne dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zaistili správne používanie jednotky.
- Jednotka nie je navrhnutá tak, aby dokázala odolať tlaku vody. Neponárajte jednotku do vody ani ju neumiestňujte priamo pod vodu tečúcu z vodovodu, aby ste sa vyhli poruche.
 - Nepúšťajte horúcu vodu ani nepoužívajte horúci vzduch zo sušiča vlasov či akéhokoľvek iného zariadenia priamo na jednotku. Taktiež jednotku nikdy nepoužívajte na mieste vystavenom vysokým teplotám, ako je sauna, ani v blízkosti zdroja tepla.

⚠ UPOZORNENIE: S krytom manipulujte opatrne. Kryt zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zachovávaní odolnosti voči vode. Pri používaní jednotky musí byť kryt úplne zavretý. Pri zatváraní krytu dávajte pozor, aby sa dovnútra nedostali cudzie predmety. Ak kryt nebude úplne zavretý, môže dôjsť k zníženiu odolnosti voči vode a následne k poruche jednotky v dôsledku vniknutia vody.

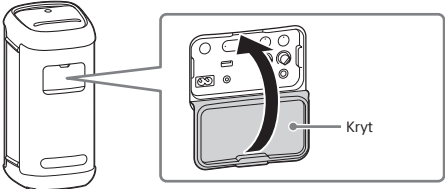

Starostlivosť o jednotku

- Ak budete dodržiavať postup údržby nižšie, jednotku budete môcť používať pohodlnejšie a počas dlhšieho časového obdobia.
- Ak sa povrch zašpiní, utrite povrch mäkkou suchou handričkou alebo handričkou namočenou vo vode alebo vlažnej vode a dobre vyžmýkajte. V závislosti od typu špiny sa možno nebude dať odstrániť.

Poznámka

- Ak sa povrch jednotky znečistí, na jeho vyčistenie nepoužívajte čistiaci prostriedok, riedidlo, benzín, alkohol atď., pretože sa tým negatívne ovplyvní funkcia odpudzovania vody jednotky.

Bezpečnostné upozornenia

O napájacom kábli

Ak sa jednotka dlhší čas nepoužíva, odpojte sieťovú šnúru zo sieťovej zásuvky. Pri odpájaní jednotky nezabudnite uchopiť zástrčku. Nikdy netahajte za samotný kábel.

Informácie o umiestnení

- Nevkladajte cudzie predmety do otvoru reproduktorevej jednotky.
- Ak chcete eliminovať riziko nesprávneho fungovania, nenechávajte jednotku na týchto miestach:
 - na mieste s vysokou teplotou, napr. na priamom slnečnom svetle alebo pod osvetlením, v blízkosti zdroja tepla alebo v saune,
 - vo vozidle so zatvorenými oknami (najmä v lete),
 - na mieste vystavenom horúcemu vzduchu, napr. od fénu,
- Jednotku umiestnite na plochý vodorovný povrch. Ak ju umiestnite na šikmý povrch, môže sa v dôsledku vibrácií prevrátiť alebo spadnúť na zem, čo môže viesť k poraneniu, poruchám alebo zhoršeniu výkonu.
- Jednotka nie je anti-magnetická. Preto do jej blízkosti neumiestňujte predmety citlivé na magnetické pôsobenie (nahraté kazety, hodinky, platobné karty, kreditné karty s magnetickým kódovaním atď.). Na túto zásadu pamätajte aj pri prenášaní jednotky.
- Ak vaša pokožka zostane v kontakte s rukoväťou po dlhší čas, keď je svetlo zapnuté, existuje riziko vzniku popálenín pri nízkych teplotách. Ak chcete reproduktor preniesť, kým je zapnutý, vypnite na ňom svetlo (funkciu osvetlenia).

Zapnutie alebo vypnutie funkcie BLUETOOTH®

- Ak je na jednotke zapnutá funkcia BLUETOOTH, môžete sa k nej pripojiť zo spárovaného zariadenia BLUETOOTH. V čase zakúpenia je toto nastavenie zapnuté.
- Stlačte a podržte tlačidlo - (hlasitosť) a tlačidlo  (BLUETOOTH) počas 5 sekúnd. Indikátor  (BLUETOOTH) sa vypne a funkcia BLUETOOTH sa nastaví na možnosť vypnuté.
 - Keď znovu stlačíte a podržte tlačidlo - (hlasitosť) a tlačidlo  (BLUETOOTH) počas 5 sekúnd, indikátor  (BLUETOOTH) sa zapne a funkcia BLUETOOTH sa nastaví na možnosť zapnuté.

Ďalšie poznámky

- Jednotku nepoužívajte a nenechávajte ju v extrémne chladnom ani teplom prostredí (teploty mimo rozsahu 5 °C – 35 °C). Ak budete jednotku používať alebo ju necháte v prostredí s teplotou mimo uvedeného rozsahu, jednotka sa môže automaticky zastaviť, aby chránila vnútorné obvody.
- Keď sa svetlo jednotky zdá byť jasné alebo intenzívne, zapnite svetlo v izbe alebo vypnite funkciu osvetlenia.
- Pri ovládaní položte prst priamo na dotykový snímač.
- Dotykový snímač neovládate mokrou rukou, aby ste zabránili poruche.
- Aj v prípade, keď neplánujete jednotku dlhší čas používať, raz za 6 mesiacov nabite batériu naplno. Zachováte tak jej výkon.

Ochranné známky

- Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.
- Názov LDAC™ je ochrannou známkou spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pobočiek.
- Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
- Slovná značka a logá BLUETOOTH® sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation a jej dcérske spoločnosti používajú takéto známky na základe licencie.
- iPhone je obchodnou značkou spoločnosti Apple Inc. registrovanou v Spojených štátoch a iných krajinách.

Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. V tejto príručke sa označenia ™ a ® neuvádzajú.

Technické parametre

BLUETOOTH®

Frekvenčné pásmo Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Prevádzková frekvencia/maximálny výstupný výkon
2 400 MHz – 2 483,5 MHz/< 14,0 dBm


Všeobecné

Vstupy	• Port USB typu A: Podporované zariadenie USB (Mass Storage Class) • Konektor AUDIO IN (s priemerom 3,5 mm) • Konektor MIC1 (s priemerom 6,3 mm) • Konektor MIC2/GUITAR (s priemerom 6,3 mm)
DC OUT	Port USB typu A (na nabíjanie batérie pripojeného zariadenia) (jednosmerný prúd 5 V/max. 1,5 A)
Napájanie	Striedavý prúd 120 V – 240 V, 50/60 Hz alebo pomocou zabudovanej lítium-iónovej batérie
Spotreba energie	Pribl. 55 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	Keď je pohotovostný režim BLUETOOTH zapnutý: 2 W alebo menej Keď je pohotovostný režim BLUETOOTH vypnutý: 0,5 W alebo menej
Výdrž lítium-iónovej batérie (ak nie je aktivovaný režim Správca batérie*)	Pri prehrávaní cez pripojenie BLUETOOTH Pribl. 25 h*2 – Hlasitosť: 18 – Zvuk: Zapnutá funkcia MEGA BASS – Osvetlenie: vypnuté Približne 12 h*2 – Úroveň hlasitosti: 18 – Zvuk: Zapnutá funkcia MEGA BASS – Osvetlenie: zapnuté Približne 5 h*2 – Úroveň hlasitosti: 50 (MAX.) – Zvuk: Zapnutá funkcia MEGA BASS – Osvetlenie: vypnuté Približne 4,5 h*2 – Úroveň hlasitosti: 50 (MAX.) – Zvuk: zapnutá funkcia MEGA BASS – Osvetlenie: zapnuté
Čas potrebný na nabitie zabudovanej nabíjateľnej batérie (ak nie je aktivovaný režim Správca batérie*)	Pribl. 3 h*3 (10 minút nabíjania zaručí pribl. 2,5 hodiny*2 prehrávania hudby.) – Úroveň hlasitosti: 18 – Zvuk: Zapnutá funkcia MEGA BASS – Osvetlenie: vypnuté
Prevádzkové teploty	5 °C – 35 °C
Rozmery (vrátane vyčnievajúcich častí a ovládacích prvkov)	Pribl. 269 mm × 564 mm × 294 mm (š/v/h)
Hmotnosť (vrátane batérie)	Pribl. 11,2 kg
Obsah balenia	bezdrôtový reproduktor (1) sieťová šnúra (napájací kábel) (2) tlačená dokumentácia (1 sada)


Upozornenie pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve, Írsku, na Malte a Cypre:

Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel) typu A.
Z dôvodu bezpečnosti nie je sieťová šnúra (napájací kábel) typu B určená pre vyššie uvedené krajiny alebo oblasti a nesmie sa v nich používať.
Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo oblastiach:
Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel) typu B.

(A)

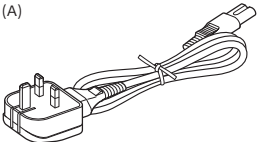

(B)



*1 Režim na predĺženie dlhodobej výdrže zabudovanej nabíjateľnej batérie tým, že sa obmedzí kapacita nabíjania na pribl. 90 %. Jednotka v tomto režime má kratší čas prehrávania, ako je uvedené.

*2 Výdrž zabudovanej batérie sa meria pomocou určeného zdroja hudby. Skutočná dĺžka výkonu sa môže od uvedeného času líšiť v dôsledku hlasitosti, prehrávaných skladieb, okolitej teploty a podmienok používania.

*3 Čas potrebný na úplné nabitie (100 %) vybité batérie, keď je jednotka vypnutá.

Dizajn a technické parametre podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.



https://rd1.sony.net/help/speaker/7855/h_zz/

